

## Printing guide (Ghid de tipărire)


### Încărcarea tăvilor de 250 și de 550 de coli

Imprimanta are o tavă de 250 de coli (Tava 1) cu un alimentator manual integrat. Tava de 250 de coli, tava duală de 650 de coli și tava de 550 de coli acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie și se încarcă în același mod.


**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


**Notă:** Nu scoateți tăvile în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Ocupat**. În caz contrar poate surveni un blocaj.

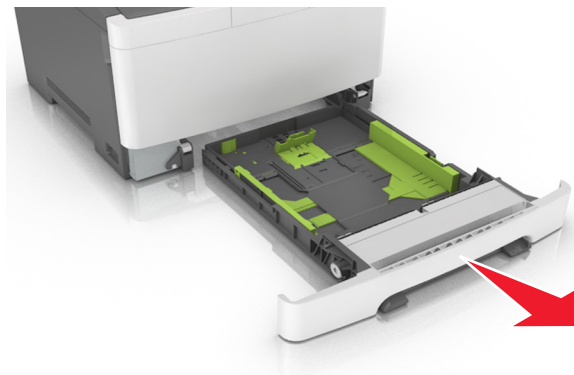

2 Dacă hârtia este mai lungă decât cea de dimensiune Letter, strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lungime din spatele tăvii, pentru a-l extinde.

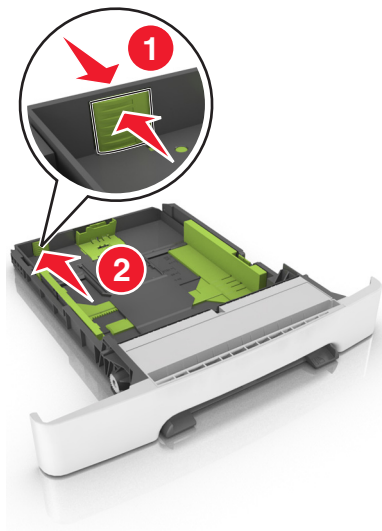

- 3 Strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

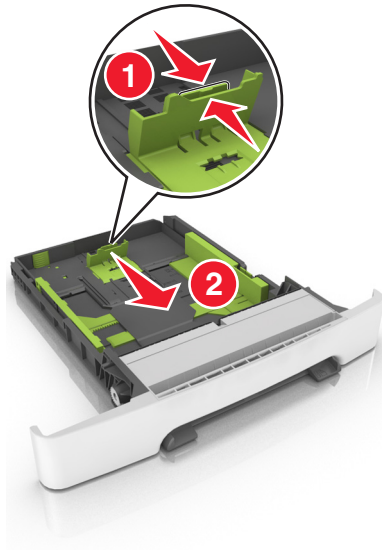


**Notă:** Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajul.

- 4 Strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.




**Notă:** Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

- 5 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

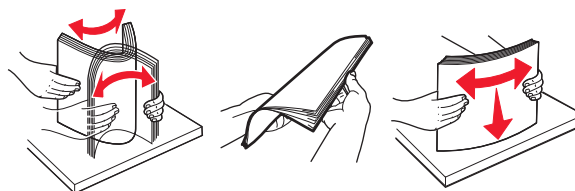


**6** Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.

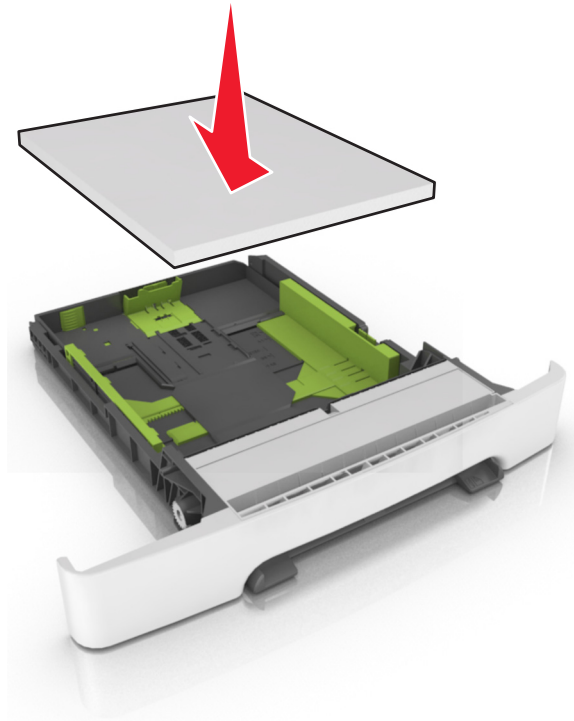

**7** Reglați ghidajele pentru hârtie astfel încât să fie în contact cu marginile hârtiei.

**8** Introduceți tava.

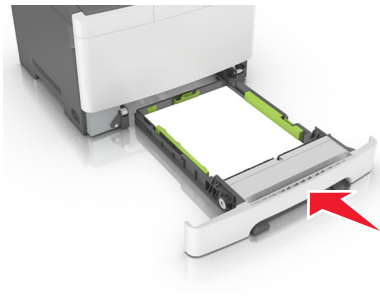


**9** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

**Notă:** Combinarea dimensiunilor sau tipurilor de hârtie într-o tavă poate să producă blocaje.

## Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 