

Ortam kılavuzu

Desteklenen kağıt boyutları

Not: Yazıcınızın, 550 sayfalık bir tepsi ve bütünleşik bir 100 sayfalık çok amaçlı besleyiciden oluşan 650 sayfalık bir ikili tepsi olabilir. 650 sayfalık tepsinin parçası olan 550 yapraklık tepsi, isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ile aynı kağıt boyutlarını destekler. Tümleşik çok amaçlı besleyici farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 250 sayfalık tepsi	Elle besleyici	650 yapraklık çift tepsi		550 yapraklık tepsi	Arkalı Önlü modu
			550 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici		
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 inç)	√ ¹	√	√ ²	√ ¹	√ ²	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	X
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√

¹ Kağıt kaynağı, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

² Universal, kağıt boyutu 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inç) ile 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaysa yalnızca standart 250 ve isteğe bağlı 550 yapraklık tepside desteklenir.

³ Universal, kağıt boyutu 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ile 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inç) arasındaysa yalnızca çok amaçlı besleyicide ve elle besleyicide desteklenir.

⁴ Universal, yalnızca genişlik 210 mm (8,27 inç) ve 215,9 mm (8,5 inç) arasındaysa ve uzunluk 279,4 mm (11 inç) ve 355,6 mm (14 inç) arasındaysa önlü arkalı modunda desteklenir.

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 250 sayfalık tepsi	Elle besleyici	650 yapraklık çift tepsi		550 yapraklık tepsi	Arkalı Önlü modu
			550 yapraklık tepsi	Ç&ok amaçlı besleyici		
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) arasında	X	√ ^{1,3}	X	√ ^{1,3}	X	X
Universal 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) ila 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) arası.	√ ^{1,2}	√	√ ^{1,2}	√	√ ^{1,2}	√ ⁴
7 3/4 Zarf (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
9 Zarf 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
10 Zarf 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
DL Zarf 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X
Diğer Zarf 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inç) en fazla 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	√	X	√ ¹	X	X

¹ Kağıt kaynağı, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

² Universal, kağıt boyutu 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inç) ila 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaysa yalnızca standart 250 ve isteğe bağlı 550 yapraklık tepside desteklenir.

³ Universal, kağıt boyutu 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inç) arasındaysa yalnızca çok amaçlı besleyicide ve elle besleyicide desteklenir.

⁴ Universal, yalnızca genişlik 210 mm (8,27 inç) ve 215,9 mm (8,5 inç) arasındaysa ve uzunluk 279,4 mm (11 inç) ve 355,6 mm (14 inç) arasındaysa önlü arkalı modunda desteklenir.

Kağıtları saklama


Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Sıkışmaları giderme


Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

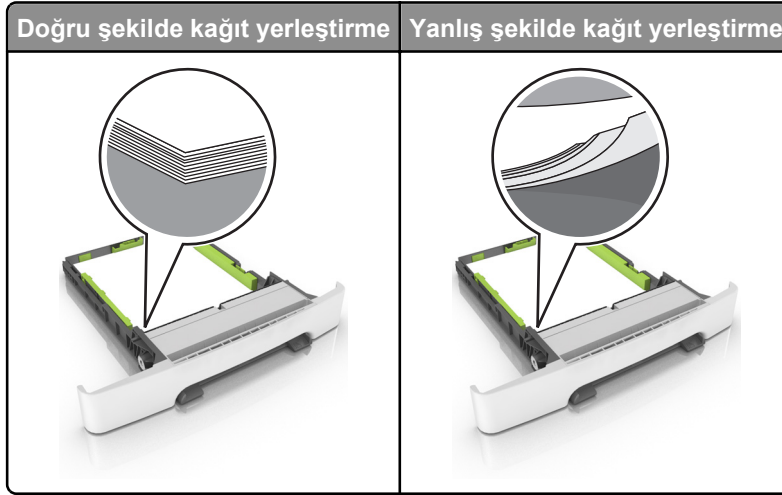

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.


- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

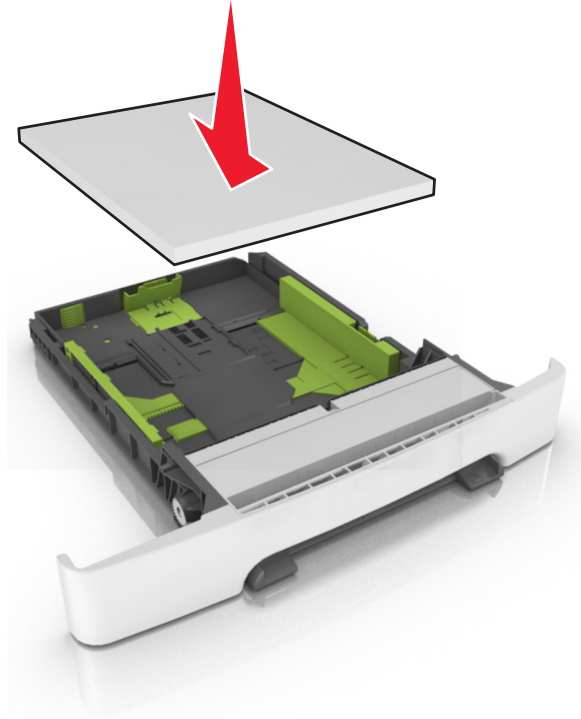

- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeye önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

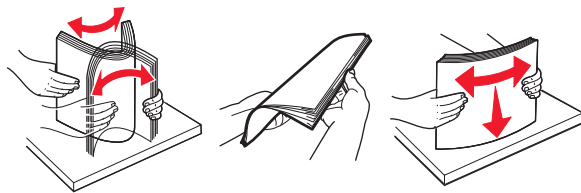

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.