

Menü haritası

Menüler listesi

Not: Bazı menüler yalnızca belirli yazıcı modellerinde kullanılabilir.

Sarf malzemeleri

Mavi Kartuş
Kırmızı Kartuş
Sarı Kartuş
Siyah Kartuş
Atık Toner Şişesi
Siyah veya Renkli Görüntüleme Kiti
Bakım Kiti

Kağıt Menüsü

Varsayılan Kaynak
Kağıt Boyutu/Türü
ÇA Yapılandırma¹
Boyut Değiştir
Kağıt Dokusu
Kağıt Ağırlığı
Kağıt Yükleme
Özel Türler
Özel Adlar
Universal Kurulum

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası
Aygıt İstatistikleri
Ağ Ayarları Sayfası
Ağ [x] Kurulum Sayfası
Profiller Listesi
Yazı Tiplerini Yazdır
Dizin Yazdır
Demo Baskısı
Değer Raporu

Ağ/Bağlantı Noktaları

Aktif NIC
Standart Ağ veya Ağ [x]
Standart USB
SMTP Ayarları

Güvenlik

Çeşitli Güvenlik Ayarları
Gizli Yazdırma
Geçici Veri Dosyalarını Sil
Güvenlik Denetim Günlüğü
Tarih ve Saati Ayarla

Ayarlar

Genel Ayarlar
Flash Sürücü Menüsü
Yazdırma Ayarları

Yardım


Tüm Kılavuzları Yazdır
Renk Kalitesi
Yazdırma Kalitesi
Yazdırma Kılavuzu
Yazdırma Kusurları Kılavuzu
Bilgi Kılavuzu
Sarf M. Kılavuzu

Seçenek Kartı Menüsü

Not: Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntülenir.

¹ Bu menü öğesi yalnızca 650 sayfalık çift tepsi takıldığında görünür.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

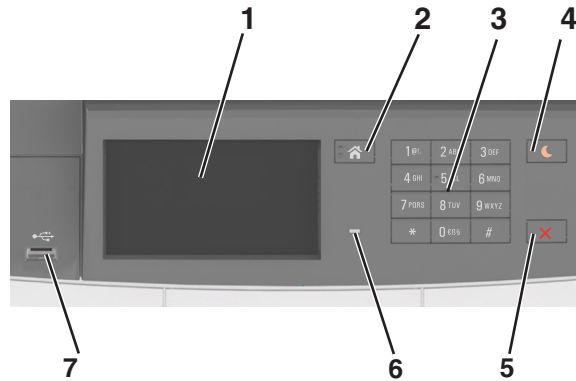

	Kullanın	Bunun için
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> Yazıcının durumunu gösterir. Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Tuş takımı	Yazıcıya sayı, harf veya sembol girin.

	Kullanın	Bunun için
4	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Notlar: <ul style="list-style-type: none"> Herhangi bir düğmeye basma, yazıcı kontrol paneline dokunma, USB portuna bir aygıt ekleme, bir yazdırma işi gönderme veya ana güç anahtarıyla açılıştta sıfırlama gerçekleştirme yazıcıyı Uyku modundan uyandırır. Uyku düğmesine veya güç anahtarına basma yazıcının Hazırda Bekleme Modundan çıkmasına neden olur.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
7	USB portu	Yazıcıya bir USB flaş sürücü bağlayın. Not: Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flaş sürücülerini destekler.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.





Dokunun	Bunun için
1	Dil Değiştir Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri Bir yer imleri (URLs) kümesi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydetmenizi sağlar. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri gösterir.
4	USB Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flaş sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.

Dokunun		Bunun için
5	Menüler	Yazıcı menülerine erişin. Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu	<ul style="list-style-type: none">• Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir.• Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu görüntüler.• Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malzemeleri	<ul style="list-style-type: none">• İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir.• Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.
8	İpuçları	Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.

Bu bilgiler ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun	Bunun için
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.
Kullanıcıya göre işler	Kullanıcı tarafından kaydedilen yazdırma işlerine erişin.
Profiller ve Uygulamalar	Erişim profilleri ve uygulamalar.

Özellikler

Özellikler	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı 	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Yazıcınızın IP adresi ana ekranın sol üst köşesinde bulunur. IP adresini, yazıcı ayarlarını görüntülemek ve uzaktan yapılandırmak için Yerleşik Web Sunucusu'na erişirken kullanabilirsiniz.