

Media guide (材質指南)

支援的紙張尺寸

請注意：您的印表機型號可能備有 650 張雙層紙匣組件，這個裝置是由一個 550 張紙匣組件及一個整合式 100 張多用途送紙器構成。650 張雙層紙匣組件中的 550 張紙匣組件，它所支援的紙張尺寸與選購性 550 張紙匣組件相同。整合式多用途送紙器支援各種不同的紙張尺寸、類型及重量。

紙張尺寸和大小	標準 250 張送紙匣	手動輔助式送紙器	650 張雙層紙匣組件		550 張紙匣組件	雙面列印模式
			550 張紙匣組件	多用途送紙器		
A4 210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 英吋)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
A5 148 x 210 公釐 (5.83 x 8.3 英吋)	√ ¹	√	√ ²	√ ¹	√ ²	X
A6 105 x 148 公釐 (4.1 x 5.8 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X
JIS B5 182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	X
Letter 216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
Legal 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
Executive 184 x 267 公釐 (7.3 x 10.5 英吋)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	X
Oficio (墨西哥) 216 x 340 公釐 (8.5 x 13.4 英吋)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
Folio 216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋)	√ ¹	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√
Statement 140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X

¹ 紙張來源支援紙張尺寸，但不具備感應尺寸功能。

² 若紙張尺寸的範圍為 148 x 215.9 公釐 (5.83 x 8.5 英吋) 到 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 英吋)，則只有標準 250 張和選購性 500 張紙匣組件支援 Universal (通用尺寸)。

³ 若紙張尺寸範圍為 76.2 x 127 公釐 (3 x 5 英吋) 到 215.9 x 359.9 公釐 (8.5 x 14.17 英吋)，則只有多用途送紙器和手動輔助式送紙器支援 Universal (通用尺寸)。

⁴ 若寬度介於 210 公釐 (8.27 英吋) 與 215.9 公釐 (8.5 英吋) 之間，長度介於 279.4 公釐 (11 英吋) 與 355.6 公釐 (14 英吋) 之間，則只有雙面列印模式支援 Universal (通用尺寸)。

紙張尺寸和大小	標準 250 張送紙匣	手動輔助式送紙器	650 張雙層紙匣組件		550 張紙匣組件	雙面列印模式
			550 張紙匣組件	多用途送紙器		
通用尺寸 76 x 127 公釐 (3 x 5 英吋) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	X	√ ^{1,3}	X	√ ^{1,3}	X	X
通用尺寸 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英吋) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)。	√ ^{1,2}	√	√ ^{1,2}	√	√ ^{1,2}	√ ⁴
7 3/4 信封 (Monarch) 98 x 191 公釐 (3.9 x 7.5 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X
9 號信封 98 x 225 公釐 (3.9 x 8.9 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X
10 號信封 105 x 241 公釐 (4.1 x 9.5 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X
DL 信封 110 x 220 公釐 (4.3 x 8.7 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X
C5 信封 162 x 229 公釐 (6.4 x 9 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X
B5 信封 176 x 250 公釐 (6.9 x 9.8 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X
其他信封 98 x 162 公釐 (3.9 x 6.3 英吋) 到 176 x 250 公釐 (6.9 x 9.8 英吋)	X	√	X	√ ¹	X	X

¹ 紙張來源支援紙張尺寸，但不具備感應尺寸功能。

² 若紙張尺寸的範圍為 148 x 215.9 公釐 (5.83 x 8.5 英吋) 到 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 英吋)，則只有標準 250 張和選購性 500 張紙匣組件支援 Universal (通用尺寸)。

³ 若紙張尺寸範圍為 76.2 x 127 公釐 (3 x 5 英吋) 到 215.9 x 359.9 公釐 (8.5 x 14.17 英吋)，則只有多用途送紙器和手動輔助式送紙器支援 Universal (通用尺寸)。

⁴ 若寬度介於 210 公釐 (8.27 英吋) 與 215.9 公釐 (8.5 英吋) 之間，長度介於 279.4 公釐 (11 英吋) 與 355.6 公釐 (14 英吋) 之間，則只有雙面列印模式支援 Universal (通用尺寸)。

存放紙張


請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 為了獲得最佳結果，請將紙張存放在溫度為攝氏 21 度 (華氏 70 度)、相對濕度為 40% 的環境。大部分的標籤製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度 (華氏 65 度到 75 度) 的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 請將紙張存放在包裝箱中，放在墊子或架子上，不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。
- 請務必在準備將紙張載入印表機時，才從包裝箱或包裝材料中取出紙張。包裝箱或包裝材料可讓紙張保持乾淨、乾燥及平整。


避免夾紙

適當地載入紙張

- 確認要在紙匣組件中水平放妥紙張。

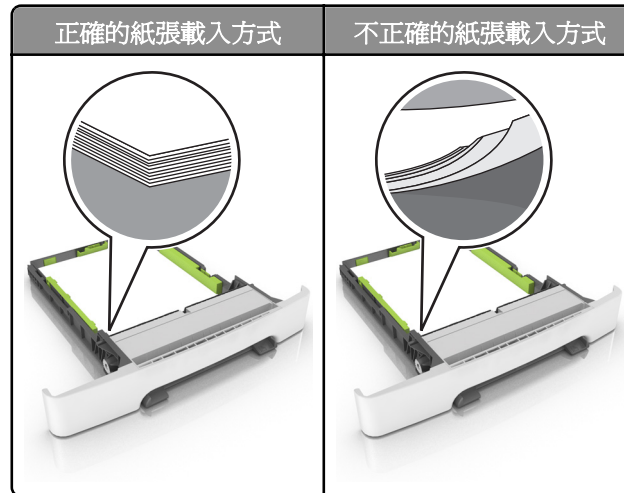


- 請不要在印表機列印時移除紙匣組件。
- 請不要在印表機列印時將列印材質載入紙匣組件。請在列印前將材質載入紙匣組件，或等到提示出現時再載入。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

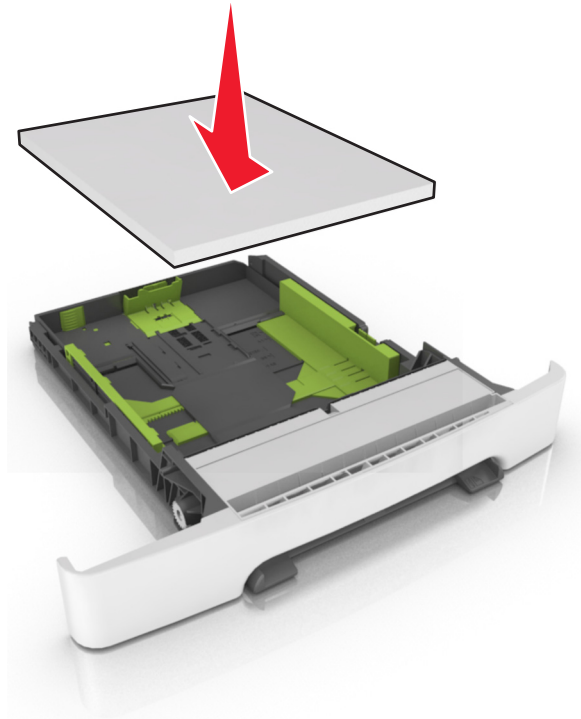

- 請確認紙匣組件或多用途送紙器中的導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。

採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張前，請先彎曲翻動、扇開並對齊材質。

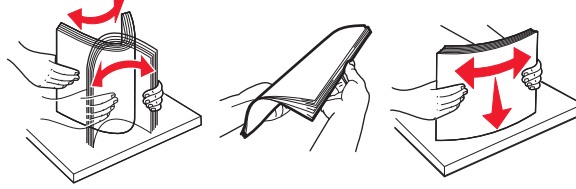

- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。