

列印品質檢測指南

辨識更換用耗材或零件

請將列印頁面上的一組重複瑕疵，與其中一條垂直線上的各種記號進行比對。最符合頁面瑕疵的這條線，能指出哪個特定部位造成瑕疵。


請注意：

- 此外還有四頁彩色頁面和一頁空白頁面，會隨同本指南一起印出。請使用這些頁面來幫助您判斷有瑕疵的部分。
- 感光鼓組件和顯像組件是客戶可自行更換的零件。若需更換轉印套件模組或加熱熔合組件，請聯絡客戶支援中心，網址如下：<http://support.lexmark.com>，或聯絡您的 Lexmark 維修服務代表。

更換感光鼓組件

更換顯像組件

25.1 公釐 (0.99 英吋)	29.8 公釐 (1.17 英吋)	94.2 公釐 (3.70 英吋)	43.9 公釐 (1.72 英吋)	45.5 公釐 (1.79 英吋)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

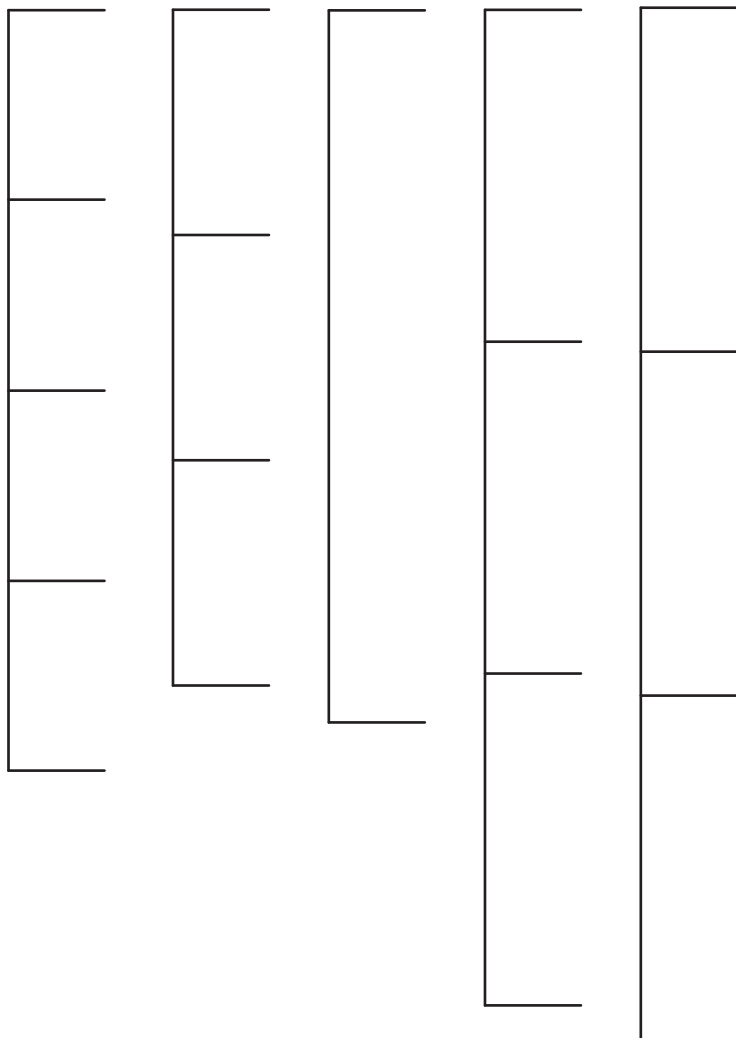

更換轉印套件模組

更換加熱熔合組件

37.7 mm (1.48 英吋)	55.0 公釐 (2.17 英吋)	78.5 mm (3.09 英吋)	95 公釐 (3.74 英吋)
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

更換轉印套件模組

更換加熱熔合組件

