

Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στο μενού "Ποιότητα" για να προσαρμόσετε την ποιότητα της εκτύπωσης. Για την εξάλειψη επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων στην ποιότητα εκτύπωσης, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή αναλώσιμα.

Μενού Ποιότητα

Χρήση	Για
Ανάλυση εκτύπωσης 300 dpi 600 dpi 1.200 dpi Ποιοτ. εικόνας 1.200 Ποιοτ. εικόνας 2400	Προσδιορισμός της ανάλυσης των εκτυπωμένων σελίδων, σε κουκίδες ανά ίντσα. Σημείωση: Η επιλογή 600 dpi είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Ενίσχυση pixel Απενεργοποίηση Γραμματοσειρές Οριζόντια Κατακόρυφα Και στις δύο κατευθύνσεις	Ενεργοποιείται, για μεγαλύτερη ευκρίνεια, η εκτύπωση περισσότερων ρixel σε συμπλέγματα, με σκοπό την οριζόντια ή κάθετη βελτίωση εικόνων ή τη βελτίωση των γραμματοσειρών. Σημείωση: Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σκουρότητα τόνερ 1-10	Φωτίζει ή σκουραίνει την εκτύπωση. Σημειώσεις: <ul style="list-style-type: none"> • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 8. • Αν επιλέξετε μικρότερο αριθμό, μπορείτε να εξοικονομήσετε τόνερ.
Τονισμός λεπτών γραμμών Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Να ενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία εκτύπωσης για αρχεία όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες, διαγραμμάτων ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και γραφήματα ροής. Σημειώσεις: <ul style="list-style-type: none"> • Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Για να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση μέσω του Embedded Web Server, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή δικτύου στο πεδίο διεύθυνσης του παραθύρου προγράμματος περιήγησης.
Διόρθωση του γκρι Αυτόματη Απενεργοποίηση	Να ρυθμίσετε αυτόματα το ποσοστό βελτίωσης στην αντίθεση που εφαρμόζονται στις εικόνες. Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματος.
Φωτεινότητα -6 έως 6	Το εκτυπωμένο αντίγραφο ρυθμίζεται με την αύξηση ή τη μείωση της φωτεινότητάς του. Η αύξηση της φωτεινότητας του αντιγράφου συντελεί στη συντήρηση του τόνερ. Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Αντίθεση 0-5	Προσαρμόζει την αντίθεση των εκτυπωμένων αντικειμένων. Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.

Προσδιορισμός αναλώσιμων ή εξαρτημάτων για αντικατάσταση

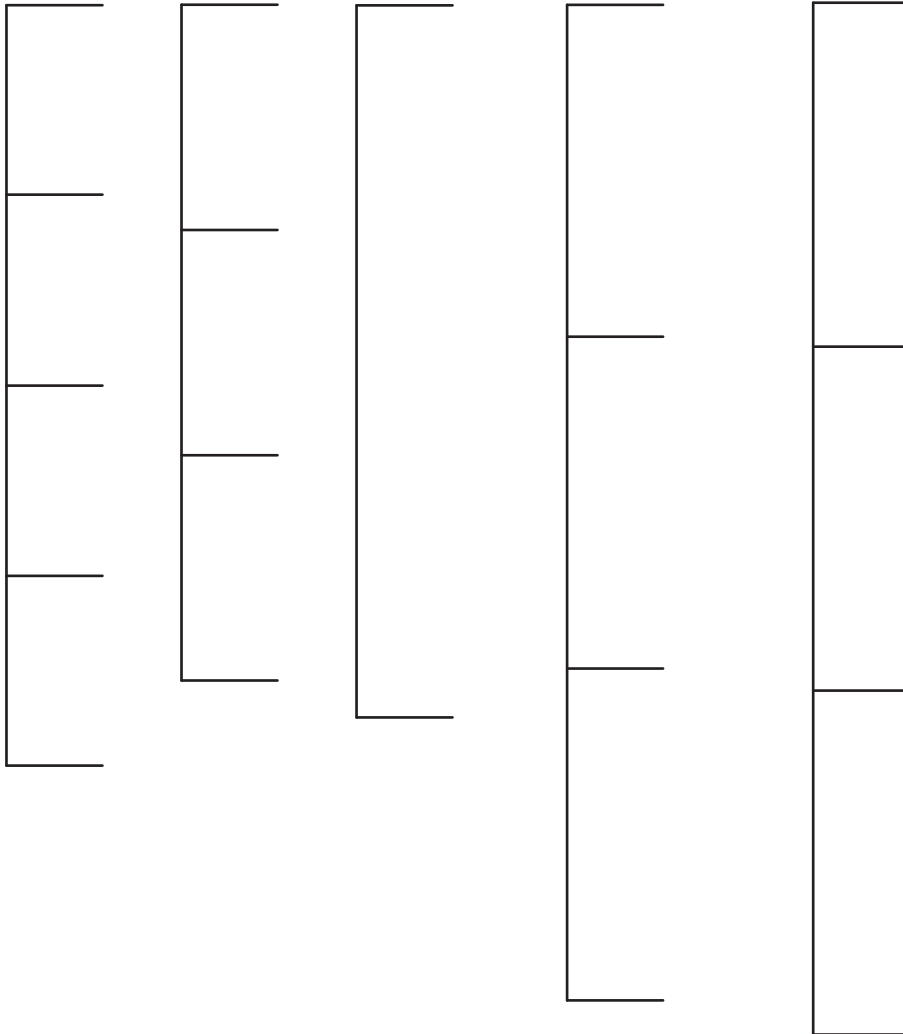
Αντιστοιχίστε ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων σε μια εκτυπωμένη σελίδα με τα σημάδια σε μία από τις κατακόρυφες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στη σελίδα υποδεικνύει ποιο συγκεκριμένο εξάρτημα προκαλεί τη δυσλειτουργία.

Σημειώσεις:

- Υπάρχουν τέσσερις επιπλέον έγχρωμες σελίδες και μια κενή σελίδα που εκτυπώνονται με αυτόν τον οδηγό. Χρησιμοποιήστε αυτές τις σελίδες για βοήθεια ώστε να εντοπίσετε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- Η μονάδα φωτοαγωγού και η μονάδα εμφάνισης είναι εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη. Εάν η μονάδα μεταφοράς ή η μονάδα τήξης χρειάζεται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> ή με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Lexmark.

Αντικατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού Αντικατάσταση της μονάδας εμφάνισης

25,1 χιλ.	29,8 χιλ.	94,2 χιλ.	43,9 χιλ.	45,5 χιλ.
(0,99 ίν.)	(1,17 ίν.)	(3,70 ίν.)	(1,72 ίν.)	(1,79 ίν.)

**Αντικατάσταση της μονάδας μεταφοράς Αντικατάσταση της μονάδας τήξης**

37,7 χιλ.	55,0 χιλ.	78,5 χιλ.	95 χιλ.
(1,48 ίν.)	(2,17 ίν.)	(3,09 ίν.)	(3,74 ίν.)

Αντικατάσταση της μονάδας μεταφοράς Αντικατάσταση της μονάδας τήξης

