

Toistuvien virheiden opas

Laatu-valikon asetusten avulla voit säätää tulosteen laatua. Toistuvien tulostuslaadun virheiden korjaaminen voi vaatia osien tai tarvikkeiden vaihtamista.

Laatu-valikko

Valinta	Toiminto
Tulostustarkkuus 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Määritä tulostustarkkuus pisteinä tuumalla. Huomautus: 600 dpi on tehdasasetus.
Kuvapistetehostus Ei käytössä Fontit Vaakasuoraan Pystysuoraan Kumpaankin suuntaan	Ota käyttöön lisää pikseleitä kuvapisteidien ryhmissä tulostusta varten, mikä parantaa selvyyttä ja kuvien laatua vaak- tai pystysuunnassa tai fonttien laatua Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.
Väriin tummuus 1-10	Tulosteen vaalentaminen tai tummentaminen. Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> • 8 on oletusasetus. • Voit säästää väriainetta valitsemalla pienemmän numeron.
Viivojen korjaus Käytössä Ei käytössä	Ota käyttöön tulostustilan, jota suositellaan esimerkiksi rakennuspiirustusten, karttojen, virtapiirikaavioiden ja vuokaavioiden tulostamiseen Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> • Oletusasetus on Ei käytössä. • Tämän asetuksen voi määrittää Embedded Web Server -palvelimessa kirjoittamalla verkkotulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoitekenttään.
Harmaankorjaus Automaattinen Ei käytössä	Säätää kuvissa käytetyn kontrastinparannuksen automaattisesti. Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen.
Kirkkaus -6–6	Vaalentaa tai tummentaa tulostetta. Voit säästää väriainetta valitsemalla vaaleat tulosteet. Huomautus: 0 on oletusasetus.
Kontrasti 0-5	Säädä tulosteiden kontrastia. Huomautus: 0 on oletusasetus.

Tarvikkeiden tai vaihdettavien osien tunnistaminen

Vertaa tulostetulla sivulla olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Viiva, joka parhaiten vastaa sivulla olevia virheitä, osoittaa, mikä tulostimen osa aiheuttaa virheen.

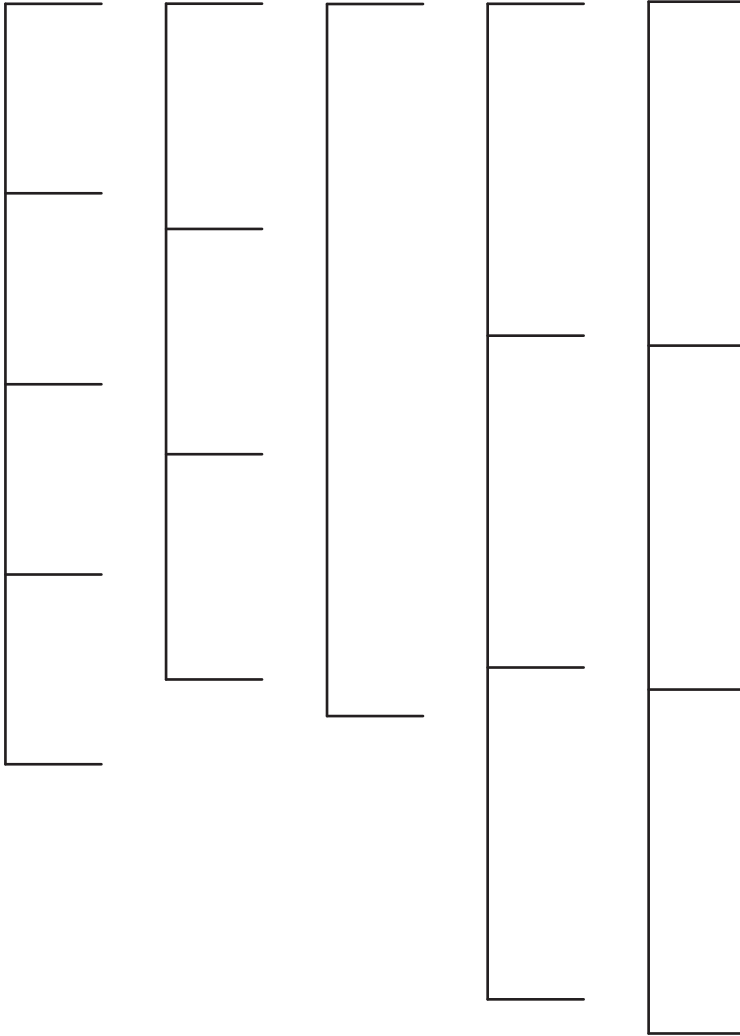
Huomautuksia:

- Tätä opasta tulostettaessa tulostuu myös neljä ylimääräistä värisivua ja yksi tyhjä sivu. Sivujen avulla voit määrittää, mikä osa aiheuttaa virheen.

- Kuvansiirto- ja kehitysyksikkö ovat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia. Jos siirtomoduli tai kiinnitysyksikkö on vaihdettava, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa <http://support.lexmark.com> tai Lexmarkin huoltoedustajaan.

Vaihda kuvansiirtoyksikkö

25,1 mm 29,8 mm 94,2 mm 43,9 mm 45,5 mm
(0,99 tuumaa) (1,17 tuumaa) (3,70 tuumaa) (1,72 tuumaa) (1,79 tuumaa)

**Vaihda siirtomoduli**

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm
(1,48 tuumaa) (2,17 tuumaa) (3,09 tuumaa)

Vaihda kiinnitysyksikkö

95 mm
(3,74 tuumaa)

Vaihda siirtomoduuli

Vaihda kiinnitysyksikkö

