

## Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató

A nyomtatási minőségének módosításához használja a Minőség menü beállításait. Az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák megoldásához egyes összetevők vagy kellékek cseréjére lehet szükség.

### Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
<b>Nyomtatási felbontás</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.
<b>Jobb felbontás</b> Ki Karakterkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
<b>Festék sötétsége</b> 1–10	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A gyári alapértelmezett érték a 8.</li><li>A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.</li></ul>
<b>Vékony vonalak javítása</b> Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.</li><li>Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe.</li></ul>
<b>Szűrkekorrekció</b> Automatikus Ki	Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
<b>Világosság</b> -6 és +6 között	Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomtatvány világosításával takarékoskodhat a festékekkel. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett érték a 0.
<b>Kontraszt</b> 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett érték a 0.

### A kicserélendő kellékek vagy alkatrészek beazonosítása

Illessze egy kinyomtatott oldal ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. Az oldal hibáihoz legjobban illeszkedő vonal jelzi, melyik rész okozhatja a hibát.

### Megjegyzések:


- Négy további színes oldal és egy üres oldal van még, amely kinyomtatásra kerül ezzel az útmutatóval. Ezeknek az oldalaknak a segítségével határozható meg, hogy melyik alkatrész hibás.
- A fényvezető egység és az előhívó egység a felhasználó által cserélhető alkatrészek. Ha a továbbítómodul vagy a beégető cserére szorul, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl a <http://support.lexmark.com> címen vagy Lexmark szervizképviselőjével.

#### Cserélje ki a fényvezető egységet

25,1 mm    29,8 mm    94,2 mm  
(0,99 hüvelyk)    (1,17 hüv.)    (3,70 hüv.)

#### Cserélje ki az előhívó egységet

43,9 mm    45,5 mm  
(1,72 hüv.)    (1,79 hüv.)

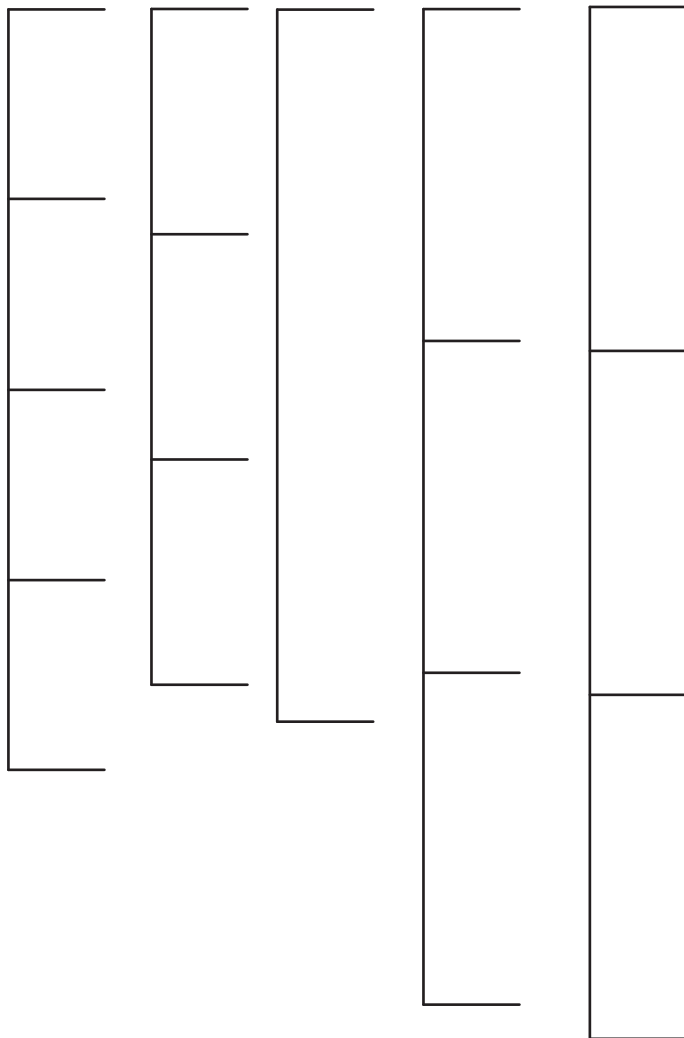

#### Cserélje ki a továbbító egységet

37,7 mm    55,0 mm    78,5 mm  
(1,48 hüv.)    (2,17 hüv.)    (3,09 hüv.)

#### Cserélje le a beégető egységet

95 mm  
(3,74 hüv.)

Cserélje ki a továbbító egységet Cserélje le a beégető egységet

