

Příručka pro vady tisku

Identifikace spotřebního materiálu nebo částí pro výměnu

Porovnejte opakované vady na vytištěné stránce se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá vadám na stránce, označuje konkrétní součást, která způsobuje vadu.


Poznámky:

- V rámci tohoto průvodce budou vytištěny další čtyři barevné a jedna prázdná stránka. Použijte tyto stránky pro zjištění, která součást je vadná.
- Zobrazovací sadu může uživatel vyměnit. Jestliže potřebujete vyměnit přenosový modul nebo zapékač, obraťte se na zákaznickou podporu na <http://support.lexmark.com> nebo na servisního technika společnosti Lexmark.

Vyměňte zobrazovací sadu


Vyměňte jednotku fotoválce

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 palce)	(1,17 palce)	(3,70 palce)	(1,72 palce)	(1,79 palce)

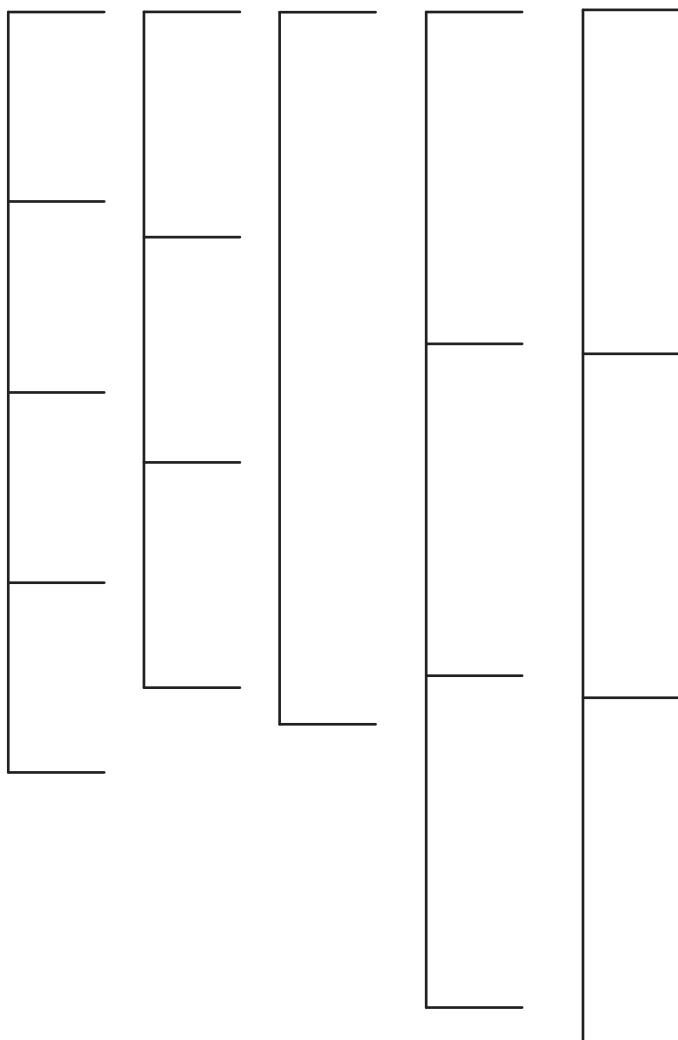

Vyměňte přenosový modul.

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm
(1,48 palce) (2,17 palce) (3,09 palce)

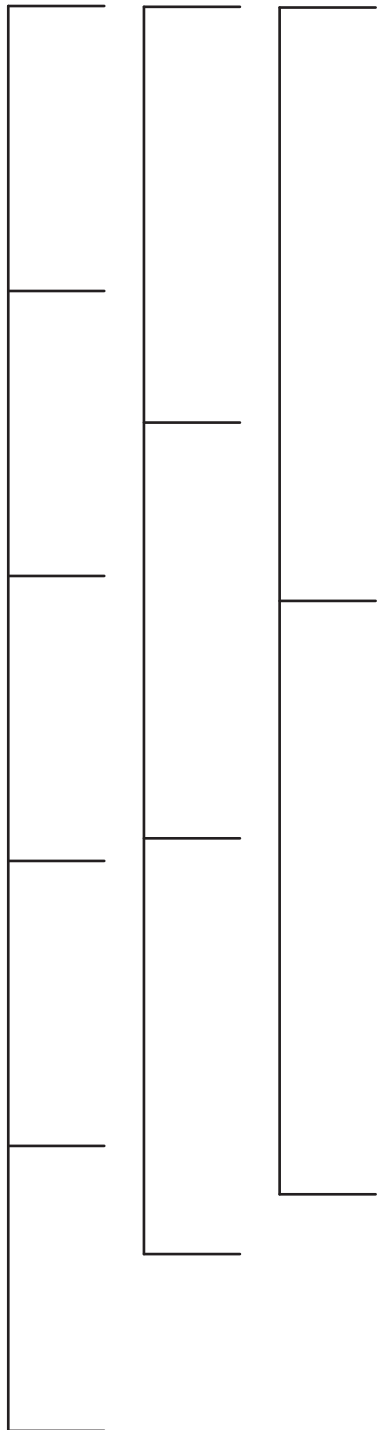

Vyměňte zapékač.

95 mm
(3,74 palce)



