

# Toistuvien virheiden opas

## Tarvikkeiden tai vaihdettavien osien tunnistaminen

Vertaa tulostetulla sivulla olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Viiva, joka parhaiten vastaa sivulla olevia virheitä, osoittaa, mikä tulostimen osa aiheuttaa virheen.


### Huomautuksia:

- Tätä opasta tulostettaessa tulostuu myös neljä ylimääräistä värisivua ja yksi tyhjä sivu. Sivujen avulla voit määrittää, mikä osa aiheuttaa virheen.
- Kuvansiirtopaketti on asiakkaan vaihdettavissa oleva osa. Jos siirtomoduuli tai kiinnitysyksikkö on vaihdettava, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa <http://support.lexmark.com> tai Lexmark-huoltoedustajaan.

#### Vaihda kuvayksikkö

#### Vaihda kehitysyksikkö

25,1 mm    29,8 mm    94,2 mm    43,9 mm    45,5 mm  
(0,99 tuumaa) (1,17 tuumaa) (3,70 tuumaa) (1,72 tuumaa) (1,79 tuumaa)

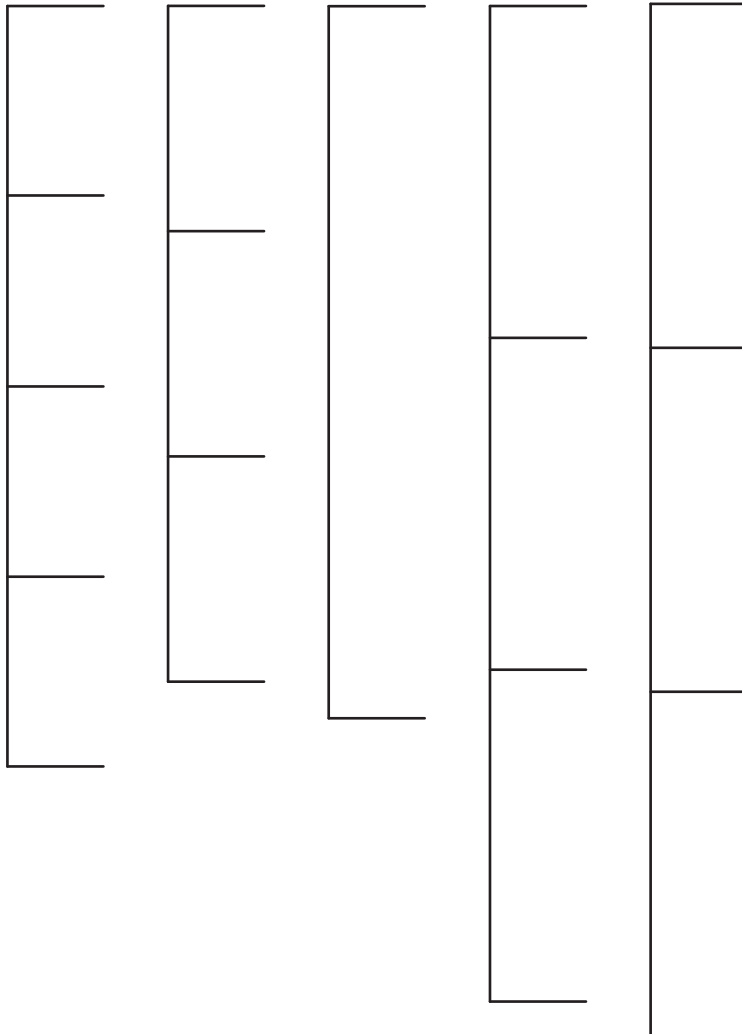

Vaihda siirtomoduuli

Vaihda kiinnitysyksikkö.

37.7 mm

55,0 mm

78.5 mm

95 mm

(1,48 tuumaa)

(2,17 tuumaa)

(3,09 tuumaa)

(3,74 tuumaa)

