

Руководство по устранению дефектов печати

Определение расходных материалов или деталей для замены

При наличии регулярных дефектов на страницах совместите эти дефекты с метками на одной из вертикальных линий. Линия, наиболее точно соответствующая интервалу между дефектами на странице, указывает на деталь, которая является причиной дефекта.

Примечания.


- Вместе с этим руководством будут напечатаны четыре дополнительных цветных и одна пустая страницы. Эти страницы следует использовать для определения неисправной детали.
- Формирователь изображения является компонентом, который может заменять пользователь. Если требуется замена модуля переноса или термоблока, обратитесь в службу технической поддержки по адресу <http://support.lexmark.com> или к представителю по обслуживанию Lexmark.

Замените копи-картридж

25,1 мм (0,99 дюйма) 29,8 мм (1,17 дюйма) 94,2 мм (3,70 дюйма)


Замените блок проявителя

43,9 мм (1,72 дюйма) 45,5 мм (1,79 дюйма)

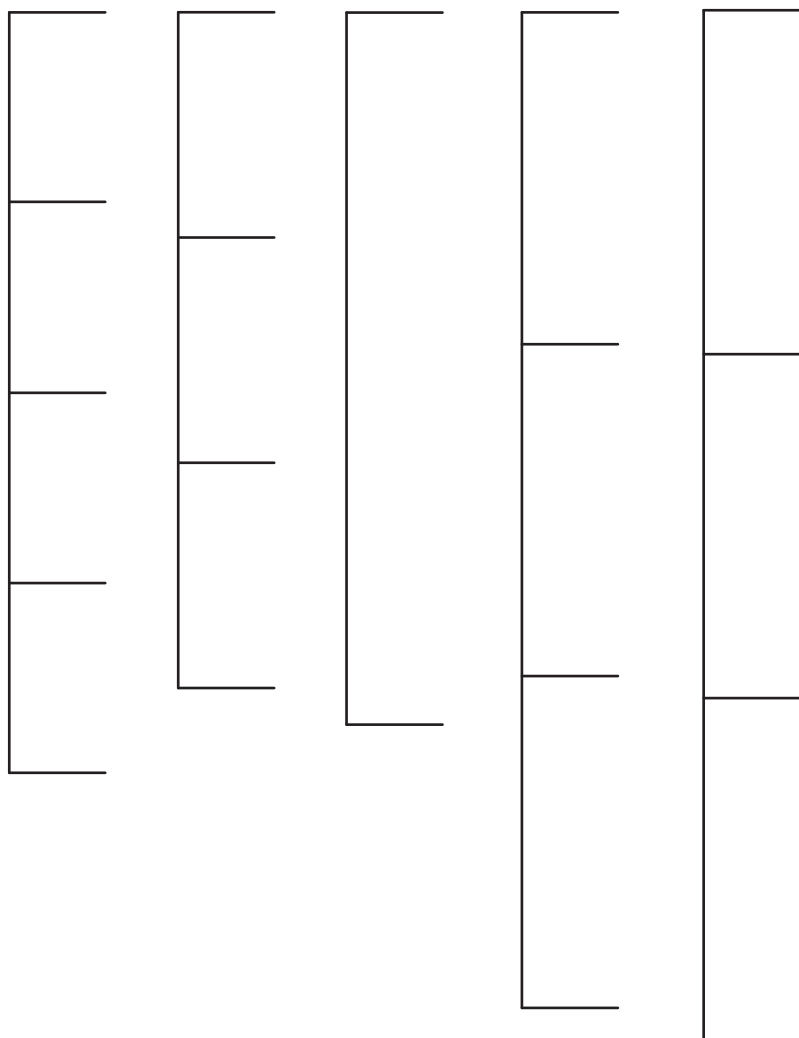

Замените модуль переноса.

37,7 мм 55,0 мм 78,5 мм
(1,48 дюйма) (2,17 дюйма) (3,09 дюйма)

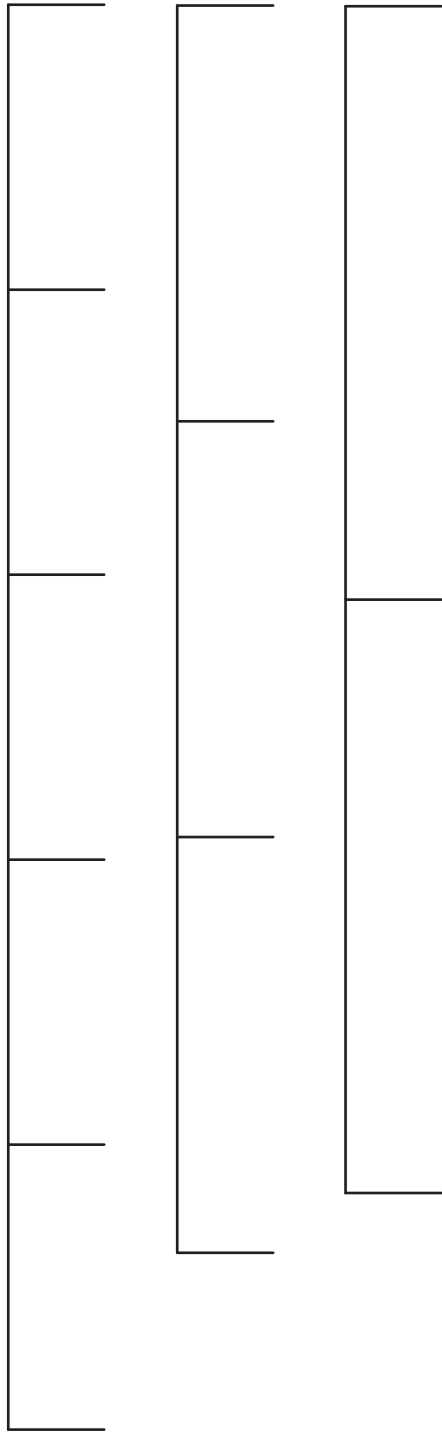

Замените термоблок

95 мм
(3,74 дюйма)







