

Yazdırma kusurları kılavuzu

Değiştirilecek sarf malzemesi ve parçaları belirleme


Yazdırılan bir sayfadaki tekrarlayan kusurlar kümesini dikey çizgilerden birisinin üzerindeki işaretlerle eşleştirin. Sayfadaki kusurlarla en iyi eşleşen çizgi hangi özel parçanın bu kusura neden olduğunu belirtir.

Notlar:

- Bu kılavuzla yazdırılacak fazladan dört renkli sayfa ve bir de boş sayfa bulunmaktadır. Hangi parçanın bozuk olduğunu saptarken bu sayfalardan yararlanın.
- Görüntüleme kiti müşterinin değiştirebileceği bir parçadır. Transfer modülünün veya ısıtıcının değiştirilmesi gerekiyorsa, <http://support.lexmark.com> adresine veya Lexmark servis temsilcinize başvurun.

Görüntüleme kitini değiştirin Developer birimini değiştirin

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 inç)	(1,17 inç)	(3,70 inç)	(1,72 inç)	(1,79 inç)

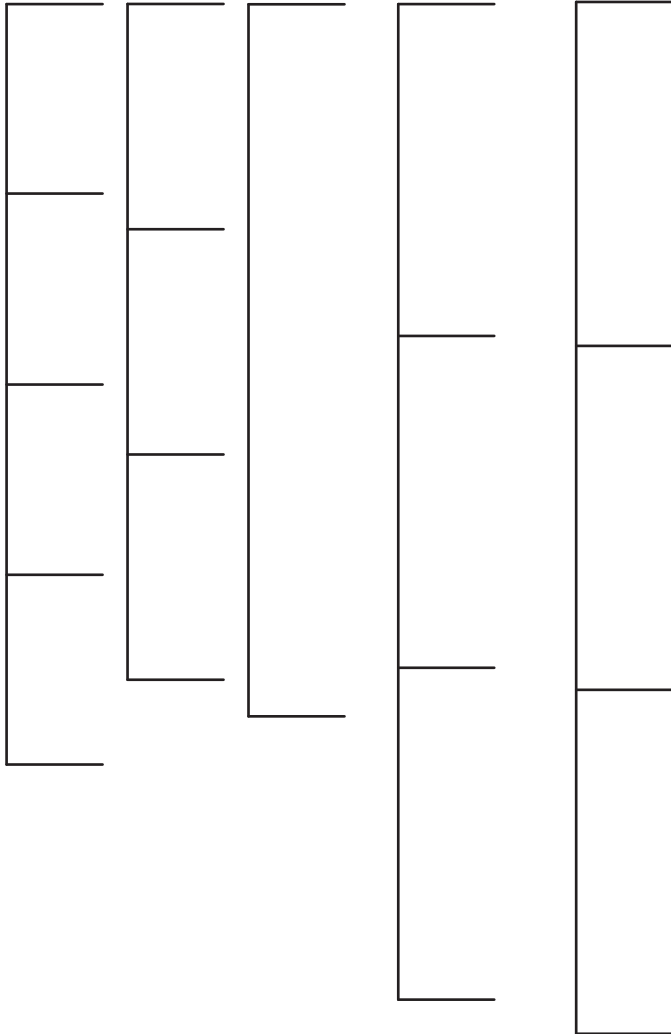

Aktarma modülünü deęiřtirme Isıtıcıyı deęiřtirin

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm 95 mm
(1,48 inç) (2,17 inç) (3,09 inç) (3,74 inç)

