


# Referência rápida

## *Para entender o painel do operador*

O painel do operador da impressora tem duas luzes e dois botões. As luzes indicam o status da impressora. Os botões são usados para continuar ou cancelar o trabalho de impressão atual.

Quando a impressora está ligada, as duas luzes se alternam enquanto um teste automático é realizado. Essas luzes também se alternam quando a impressora é redefinida ou quando uma configuração da impressora é alterada nos menus.

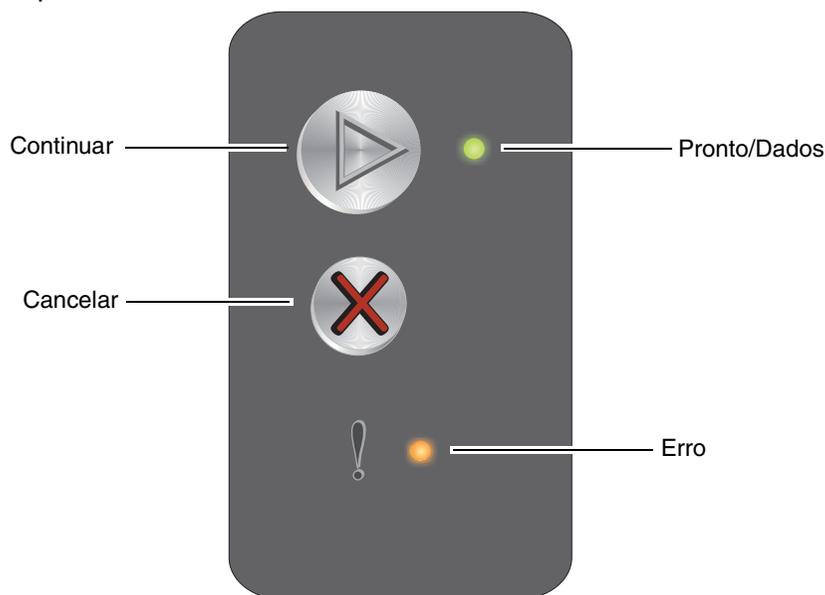

- Pressione e libere **Continuar** para continuar a impressão.
- Pressione e libere **Continuar** duas vezes rapidamente para exibir a seqüência de luzes secundária.
- Pressione **Continuar** quando estiver no estado Pronto para imprimir as páginas de configurações de menu.
- Pressione e libere **Cancelar** para cancelar o trabalho atual.
- Mantenha **Cancelar** pressionado até que todas as luzes se acendam para redefinir a impressora.

## *Para entender as luzes do painel do operador*

As luzes do painel do operador têm diferentes significados, dependendo de suas seqüências. As luzes que se apagam, acendem e/ou piscam indicam as condições da impressora, como status ou necessidade de intervenção ou manutenção.

Use a tabela de seqüência de luzes para localizar a mensagem que está sendo indicada.

## Seqüência de luzes

Luz Pronto/Dados acesa = 

Luz Erro acesa = 

Luz Pronto/Dados piscando = 

Luz Erro piscando = 

Seqüência de luzes primária		Seqüência de luzes secundária		Mensagem
Pronto/Dados	Erro	Pronto/Dados	Erro	
				Pronto/Economizador de energia
				Ocupada
				Esperando
				Cancelar trabalho/Redefinir a impressora
				Excluindo trab. do buffer
				Código de programa inválido (a luz Pronto/Dados pisca uma vez)
				Não pronta (a luz Pronto/Dados pisca uma vez)
				Imprimindo lista de fontes ou página de configurações de menu
				Programando código do mecanismo ou do sistema
				Restaurando padrões de fábrica
				Incompatibilidade de região do cartucho (a luz Pronto/Dados pisca quatro vezes)
				Trocar cartucho/Cartucho danificado (a luz Pronto/Dados pisca três vezes)
				Porta aberta (a luz Pronto/Dados pisca uma vez)
				Página complexa (a luz Pronto/Dados pisca três vezes)
				Conexão perdida de ENA (a luz Pronto/Dados pisca cinco vezes)
				Área de agrupamento insuficiente (a luz Pronto/Dados pisca três vezes)
				Carregar mídia (a luz Pronto/Dados pisca uma vez)
				Imprimir lado dois de um trabalho de impressão frente e verso (a luz Pronto/Dados pisca uma vez)

*Para entender o painel do operador*

Seqüência de luzes primária		Seqüência de luzes secundária		Mensagem
Pronto/Dados	Erro	Pronto/Dados	Erro	
				Memória cheia (a luz Pronto/Dados pisca três vezes)
				Interface com host desativada (a luz Pronto/Dados pisca cinco vezes)
				Atolamento no caminho do papel da impressora (a luz Pronto/Dados pisca dez vezes)
				Atolamento na Bandeja 1/no alimentador prioritário (a luz Pronto/Dados pisca quatro vezes)
				Papel curto (a luz Pronto/Dados pisca três vezes)
				Pouco toner (a luz Pronto/Dados pisca oito vezes)
				Trocar o kit fotocondutor de longa duração (a luz Pronto/Dados pisca uma vez)
				Erro de serviço (a luz Pronto/Dados pisca dez vezes)

## ***Impressão das páginas de configurações de menu e de configuração de rede***

Para imprimir as páginas de configurações de menu e de configuração de rede, pressione  quando estiver no estado Pronto. A impressora imprime automaticamente as páginas de configurações de menu e de configuração de rede.

Na página de configurações de menu, são impressos uma lista das configurações da impressora e os valores padrão atuais. As configurações padrão atuais são marcadas com um asterisco. A página de configuração de rede confirma que o Status da rede é “Conectado” e lista as configurações de rede atuais.

## ***Restaurando padrões de fábrica***

Essa função retornará a maioria das configurações para seus valores de fábrica. O idioma do visor e as configurações dos menus Rede e USB não retornam aos padrões de fábrica.

Para restaurar a impressora aos padrões originais de fábrica, mantenha  pressionado por mais de três segundos.

**Observação:** Antes de restaurar os padrões de fábrica, certifique-se de que o computador host ou a rede tenha parado de enviar informações à impressora.

## Carregamento de papel ou de outras mídias de impressão

Origem	Tamanhos	Tipos	Capacidade* (folhas)
Bandeja 1	A4, A5, JIS-B5, Carta, Ofício, Executivo, Ofício 2, Statement (US), Universal†	Papel comum, papel encorpado, transparência, etiqueta	150 folhas 5 transparências 5 etiquetas
	3 x 5 polegadas, outros	Cartões	5 cartões
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, outros	Envelope	5 envelopes
Alimentador prioritário	A4, A5, JIS-B5, Carta, Ofício, Executivo, Ofício 2, Statement (US), Universal†	Papel comum, papel encorpado, transparência, etiqueta	15 folhas 5 transparências 5 etiquetas
	A6	Papel comum, papel encorpado	30 folhas
	3 x 5 polegadas, outros	Cartões	5 cartões
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, outros	Envelopes	3 envelopes

\* Capacidade para mídia de impressão de 75 g/m (20 lb), a menos que indicado de outra forma.  
† Intervalos para o tamanho Universal:  
– **Bandeja 1:** 76–216 x 190–356 mm (3,0–8,5 x 7,5–14,0 pol) (inclui cartões de 3 x 5 pol)  
– **Alimentador prioritário:** 76–216 x 190–356 mm (3,0–8,5 x 7,5–14,0 pol) (inclui cartões de 3 x 5 pol)

Para ajudar a evitar atolamentos:


- Prepare a mídia de impressão para carregamento flexionando-a ou ventilando-a para frente e para trás. Alinhe as bordas sobre uma superfície nivelada.




- Não sobrecarregue as bandejas de papel.
- Nunca misture tipos de mídia em uma bandeja.

## **Carregamento da bandeja 1**

- 1** Abra a tampa do papel levantando-a até ouvir um *clique*, indicando que ela está totalmente aberta.

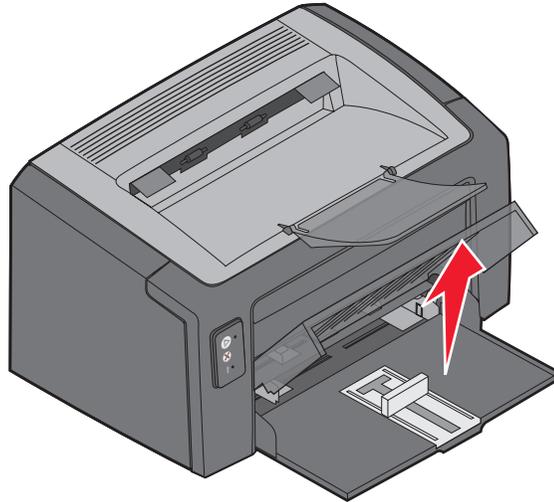


- 2** Ajuste o deslizador e a parada acoplada de acordo com o comprimento da mídia de impressão selecionada.

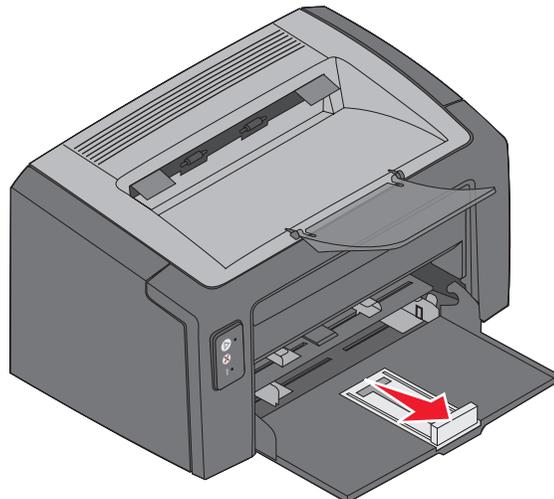


**Observação:** Para diminuir a largura, empurre a guia esquerda. Para aumentar a largura, pressione a guia conectada à guia direita e deslize-a para a direita.

- 3** Coloque a mídia de impressão preparada na bandeja e ajuste todas as guias contra as bordas da mídia de impressão carregada, sem pressioná-la.

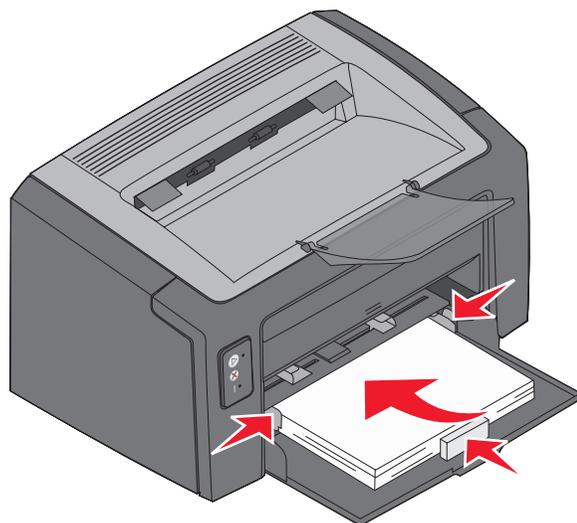

**Observação:** Carregue o papel timbrado com o lado do timbre voltado para cima e a borda superior da folha entrando na impressora primeiro. Carregue os envelopes com o lado da aba voltado para baixo e o endereço do remetente primeiro. A área reservada para o selo deve ser alimentada por último.


- 4** Feche a tampa do papel.

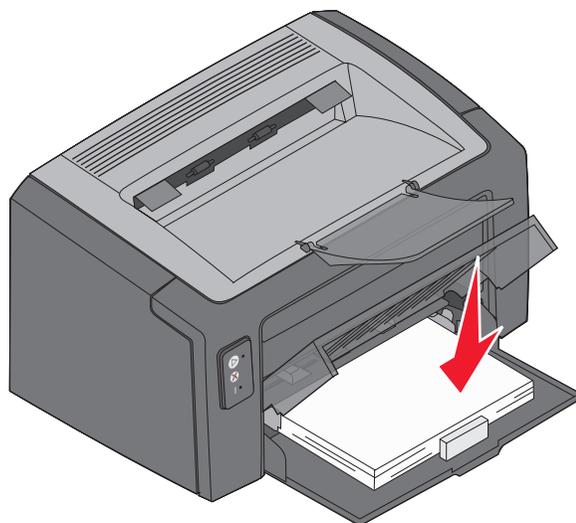

## ***Carregamento de mídia de impressão no alimentador prioritário***

O alimentador prioritário pode ser usado para fazer impressões rápidas em tipos de mídia que não estejam carregados na Bandeja 1.

- 1** Ajuste as guias de acordo com a largura da mídia de impressão.
- 2** Coloque a mídia de impressão selecionada com o lado a ser impresso voltado para cima, na parte central do alimentador prioritário. A mídia de impressão ficará sobre a tampa do papel da Bandeja 1.
- 3** Empurre a mídia de impressão selecionada na impressora até que a mídia pare.

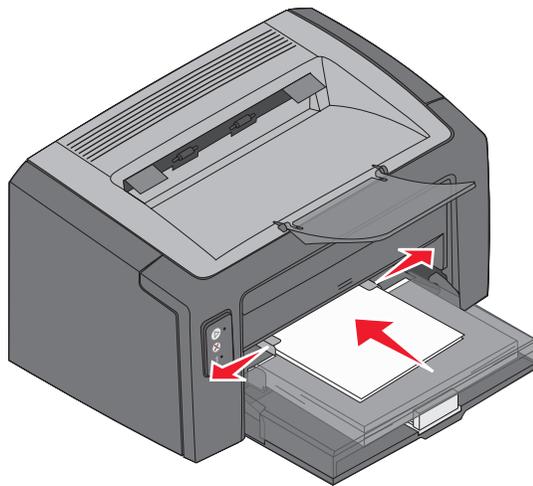

**Observação:** Não force a mídia de impressão no alimentador. Forçar a mídia provoca atolamentos.

## ***Cancelamento de um trabalho de impressão***

Um trabalho de impressão pode ser cancelado a partir do painel do operador ou do computador. A seqüência de luzes Cancelar trabalho é exibida no painel do operador quando um trabalho é cancelado (consulte “Cancelar trabalho/Redefinir a impressora” na página 14 do *Guia do usuário*).

### ***No painel do operador da impressora***

Pressione e libere  para cancelar o trabalho atual. Mantenha  pressionando por mais de três segundos para redefinir a impressora.

## ***A partir de um computador com o Windows***

- 1 Clique em **Iniciar**→ **Configurações**→ **Impressoras**.
- 2 Clique duas vezes na impressora que está sendo usada para imprimir o trabalho atual.  
É exibida uma lista de trabalhos de impressão.
- 3 Clique com o botão direito do mouse no documento atual e clique em **Cancelar**.

## ***A partir de um computador com o Macintosh***


Quando um trabalho é enviado para impressão, o ícone da impressora é exibido na área de trabalho.

- 1 Clique em **Aplicativos**.
- 2 Clique em **Utilitários**.
- 3 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora**.  
É exibida uma lista de trabalhos de impressão.
- 4 Clique duas vezes no nome da impressora para ver uma lista de trabalhos de impressão.
- 5 Clique no trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 6 Na barra de ferramentas, clique em **Apagar**.


## ***Limpeza de atolamentos***

Quando ocorre um atolamento, a impressora pára e a luz Erro do painel do operador pisca. Para determinar a localização do atolamento, veja as seqüências de luzes secundárias. Prepare a impressora para a remoção do atolamento abrindo o suporte do papel e removendo todas as páginas impressas da bandeja de saída. Em seguida, execute estas etapas para limpar todo o caminho do papel.

- 1 Abra a porta traseira deslizando o botão de liberação da porta para a direita.

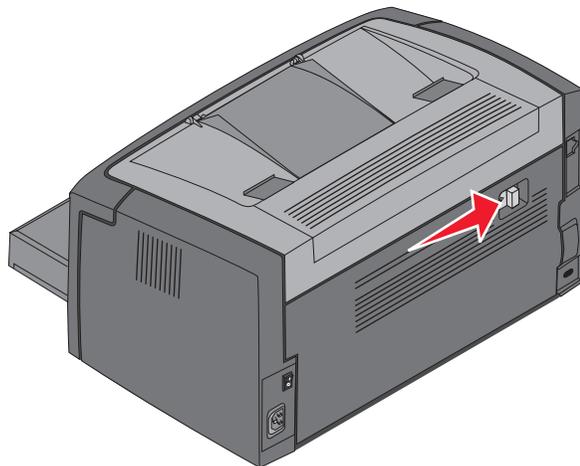


- 2 Remova qualquer mídia de impressão que esteja no caminho do papel.

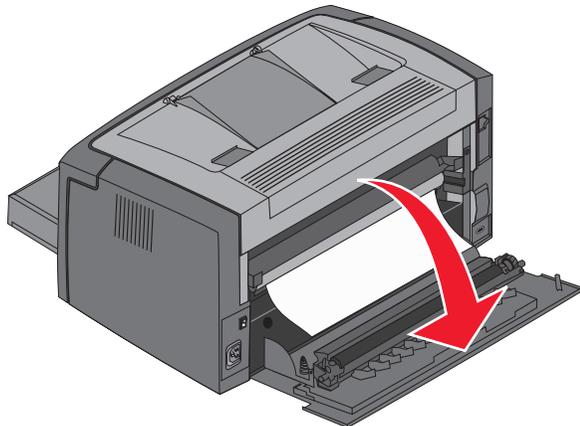


**Aviso:** Quando a porta traseira estiver aberta, tenha cuidado para não tocar no rolo acoplado. Tocar no rolo pode causar contaminação e afetar a qualidade de impressão. Não deixe a porta traseira aberta por um período prolongado. A exposição à luz danificará o cilindro azul do kit fotocondutor de longa duração e afetará a qualidade da impressão.

- 3** Abra a porta superior e remova qualquer mídia de impressão que esteja no caminho do papel.

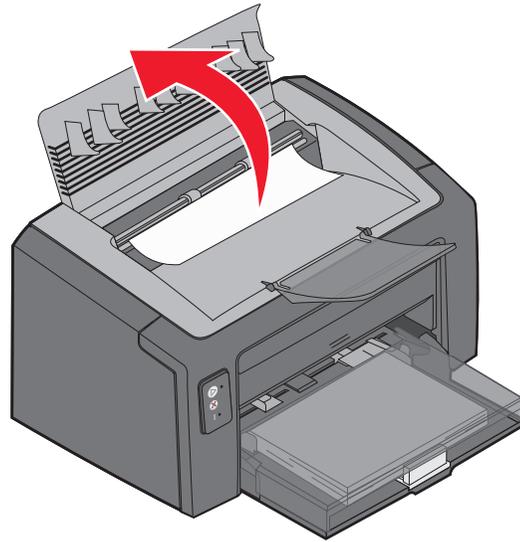


**CUIDADO:** O fusor pode estar quente. Para evitar ferimentos, tenha cuidado ao abrir a porta superior para remover um atolamento na área do fusor.

- 4** Abra a porta frontal deslizando o botão de liberação para a esquerda.

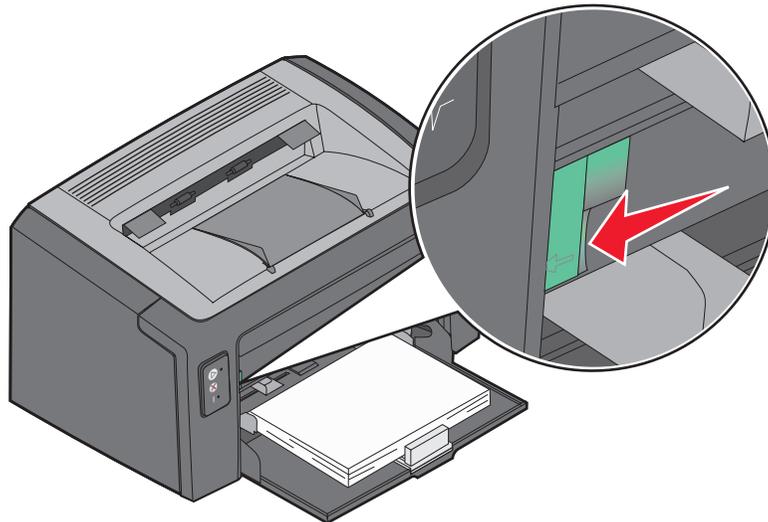


- 5 Puxe a porta frontal para cima até ouvir um *clique*, indicando que ela está aberta, e remova qualquer mídia do local.

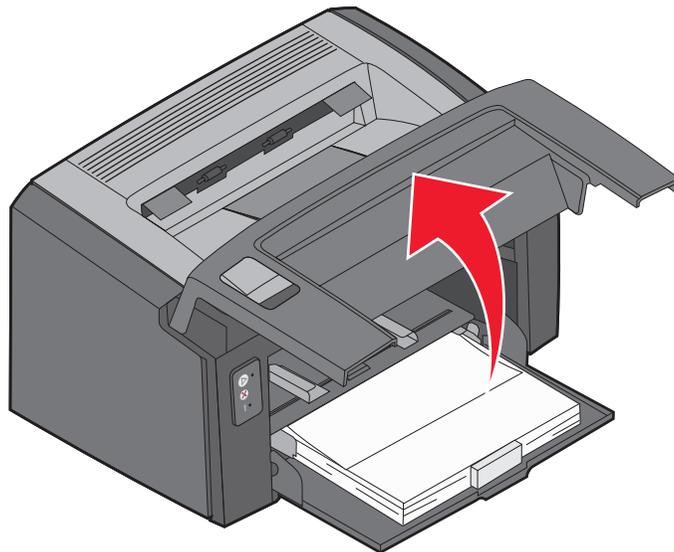

**Observação:** Pode ser necessário remover o cartucho de toner e colocá-lo sobre uma superfície plana e limpa para acessar a mídia alojada atrás dele. Recoloque o cartucho de toner depois que a mídia de impressão tiver sido localizada e removida.

- 6 Feche a porta frontal pressionando com firmeza a parte central da porta com o polegar até ouvir um clique, que indica o fechamento.

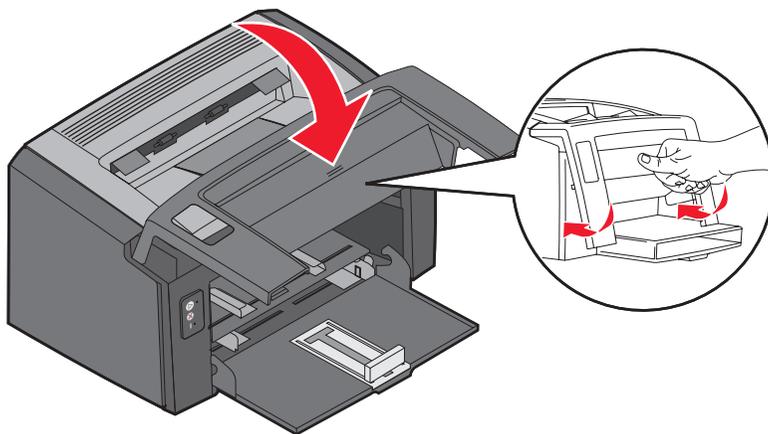

## ***Se precisar de mais informações***

- Consulte o *CD de Software e documentação* fornecido com a impressora para obter informações úteis sobre o uso e a manutenção da impressora.
- Entre em contato com o administrador ou o suporte técnico se tiver dúvidas sobre impressão em rede.