




E120, E120n

Návod na použitie

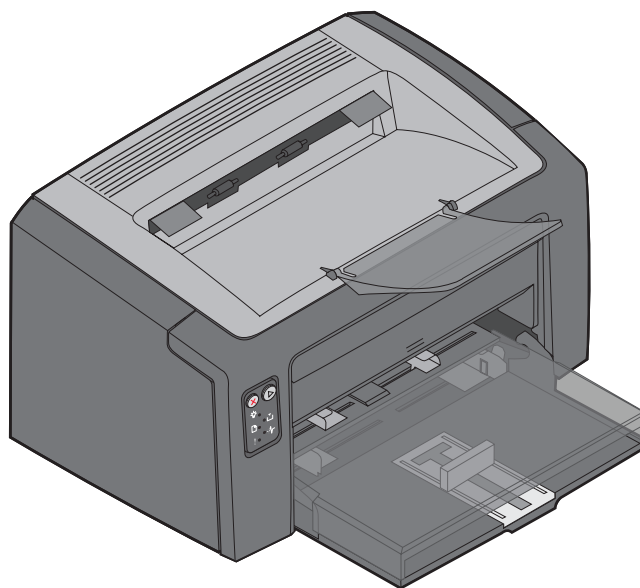

Júl 2005

www.lexmark.com

Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.

© 2005 Lexmark International, Inc. Všetky práva vyhradené.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Vydanie: JÚL 2005

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHRŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty neprípúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tejto publikácii sa pravidelne vykonávajú zmeny uvedených informácií; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek.

Komentáre k tejto publikácii môžu byť adresované spoločnosti Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Vo Veľkej Británii a Írsku posielajte komentáre na adresu Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark môže použiť alebo distribuovať akúkoľvek informáciu, ktorú poskytnete spoločnosti Lexmark bez vzniku akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti voči poskytovateľovi informácií. Dodatočné kópie vyhlásení k tomuto produktu môžete zakúpiť na tel. čísle 1-800-553-9727. Vo Veľkej Británii a Írsku volajte +44 (0)8704 440 044. V ostatných krajinách kontaktujte miesto, v ktorom ste zakúpili Lexmark produkt.

Odkazy v tejto publikácii na produkty, programy alebo služby nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyjadrenie k produktu, programu alebo službám nemá v úmysle prehlásiť alebo tvrdiť, že môže byť použitý iba tento produkt, program alebo služby. Akýkoľvek funkčný ekvivalent produktu, programu alebo služby, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Tento softvér je komerčný počítačový softvér a každá pridružená dokumentácia je dokumentácia exkluzívne vyvinutá zo súkromných zdrojov.

Obchodné značky

Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.


Ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Bezpečnostné informácie

- Sieťovú šnúru zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko dostupná.

UPOZORNENIE: Počas búrky toto zariadenie nenastavujte a tiež nevykonávajte žiadne elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad zapojenie sieťovej šnúry alebo telefónnej prípojky.

- Servisné opravy a opravy iné ako opísané v návode na použitie prenechajte na profesionálnych servisných technikoch.
- Tento produkt je navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby spĺňal prísne celosvetové bezpečnostné štandardy pri používaní špecifických komponentov Lexmark. Bezpečnostné prvky niektorých častí nemusia byť vždy bežné. Spoločnosť Lexmark nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných dielov.
UPOZORNENIE: Z bezpečnostných dôvodov pripájajte zariadenie k sieťovému rozhraniu, ktoré nepresahuje maximálne napätie sieťového Ethernet konektora.
- Tento produkt používa laser.
UPOZORNENIE: Používanie alebo nastavovanie alebo vykonávanie procedúr iných ako uvedených v tomto návode môžu viesť k nebezpečnému vystaveniu rádiácii.
- Toto zariadenie používa tlačový proces, ktorý zahrieva tlačové médium. Vytvorené teplo môže spôsobiť poškodenie tlačového média. Je potrebné pochopiť časť v návode na použitie, kde je vysvetlený postup pri voľbe tlačového média za účelom vyhnutia sa možnosti tvorby škodlivých emisií.

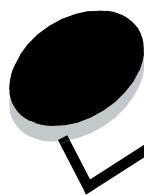

Obsah


Kapitola 1: Prehľad	5
Kapitola 2: Ovládacie panely	8
Prehľad ovládacieho panela modelu Lexmark E120	9
Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120	10
Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120	12
Prehľad ovládacieho panela modelu Lexmark E120n	25
Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120n	26
Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120n	28
Používanie rezidentnej web stránky tlačiarne	44
Tlač nastavení ponúk a sieťových nastavení	44
Obnovenie predvolených nastavení od výroby	44
Kapitola 3: Tlačové médiá a rady	45
Typy tlačových médií	46
Výber príslušného tlačového média	46
Papier	46
Predtlačené formuláre a hlavičkový papier	47
Priehľadný papier	47
Obálky	47
Nálepky	47
Štítky	48
Skladovanie tlačových médií	48
Vkladanie tlačových médií do zásobníka 1	48
Vkladanie tlačových médií do prioritného podávača	51
Predchádzanie zaseknutiu papiera	52
Odstránenie zaseknutého papiera	53
Kapitola 4: Tlačové úlohy	58
Tlač z prioritného podávača	59
Z počítača so systémom Windows	59
Z počítača so systémom Macintosh	60
Tlač na obidve strany papiera (manuálny duplex)	61
Tlač viacerých obrazov strán na jednu stranu (tlač N-up)	62
Z počítača so systémom Windows	62
Z počítača so systémom Macintosh	63
Tlač na hlavičkový papier	63
Z počítača so systémom Windows	63
Z počítača so systémom Macintosh	63
Zrušenie tlačovej úlohy	64
Pomocou ovládacieho panela tlačiarne	64
Z počítača so systémom Windows	64
Z počítača so systémom Macintosh	64

Kapitola 5: Informácie o náhradných dieloch.....	65
Potrebné náhradné diely	66
Určenie potreby náhradných dielov	67
Výmena kazety s tonerom	68
Výmena sady fotovalca s dlhou životnosťou	71
Lexmark Return Program	74
Upozornenie týkajúce sa znova napĺňaných zásobníkov tonera	74
Recyklácia produktov Lexmark.....	74
Kapitola 6: Riešenie problémov.....	75
Všeobecné problémy.....	76
Problémy s kvalitou tlače	78
Vyhlásenia.....	82
Konvencie	82
Elektronické emisie	82
Úrovne emisií hluku	83
ENERGY STAR.....	83
Laser	83
Vyhlásenie o obmedzenej záruke pre Lexmark E120 a Lexmark E120n	83
Index	85

1

Prehľad

Táto tlačiareň je dostupná v dvoch modeloch: Lexmark E120 (základný model) s rozlíšením 600 dpi (bodov na palec) až 1200 IQ (obrazová kvalita), štandardnou pamäťou s kapacitou 8 MB a USB portom; a Lexmark E120n (sieťový model) s rozlíšením 600 dpi až 1200 IQ, štandardnou pamäťou s kapacitou 16 MB a USB portom a s integrovaným sieťovým (Ethernet) adaptérom.

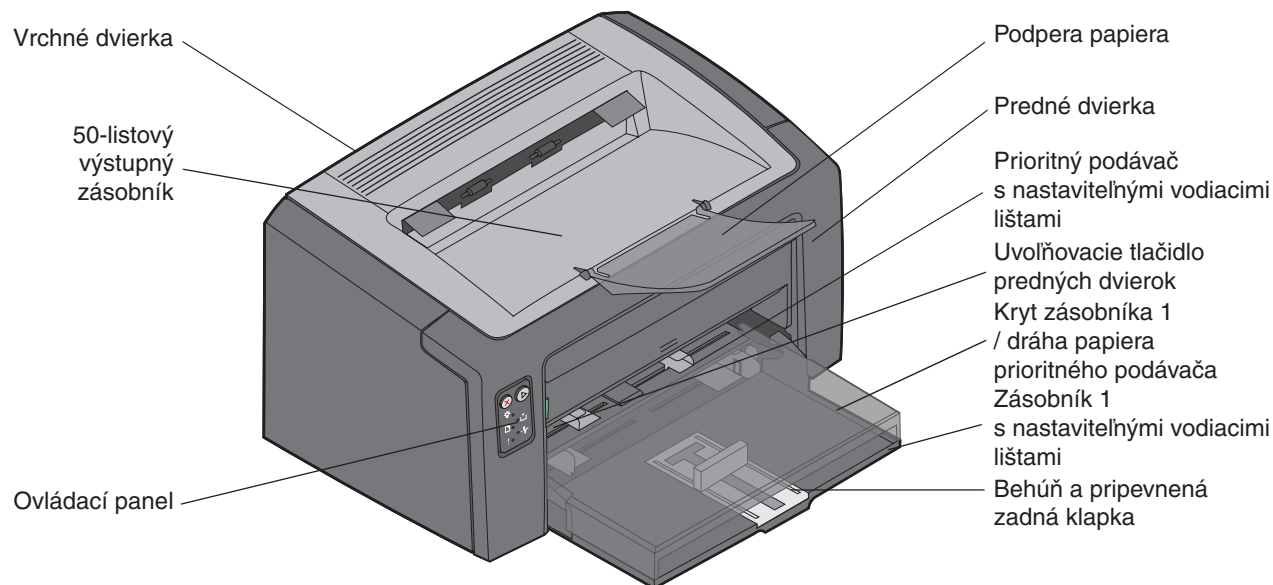

Obidva modely disponujú 150-listovým zásobníkom papiera (Zásobník 1), umiestneným v prednej časti tlačiarne a prioritným viaclistovým podávačom, umiestneným nad zásobníkom 1. Tlačové médiá sa automaticky berú z prioritného zásobníka, kým sa nevyprázdni a následne za účelom dokončenia tlačovej úlohy zo zásobníka 1.


Zásobník 1 má dvojsmerný behúň s nastaviteľnou vodiacou lištou zabudovanou do spodnej časti zásobníka. Biely obdĺžnikový diel (behúň) je možné vytiahnuť alebo zatlačiť za účelom nastavenia na rôzne veľkosti tlačových médií.

Na vrchnej časti tlačiarne sa nachádza podpera papiera, ktorú je možné vyklopiť za účelom plynulého ukladania papiera na 50-listový výstupný zásobník.


Tlačiareň disponuje tromi dvierkami: predné dvierka, vrchné dvierka a zadné dvierka.

Tlačidlo napájania a konektor pre elektrickú šnúru sú umiestnené naľavo na zadnej strane tlačiarne. USB port a prístupné miesto k poistke káblov je možné nájsť napravo na zadnej strane tlačiarne. Sieťový model (Lexmark E120n) disponuje konektorom pre rozhranie Ethernet hneď pod USB portom.

Poznámka: Všetky ďalšie odkazy na tlačiareň sa vzťahujú rovnako na obidva modely.

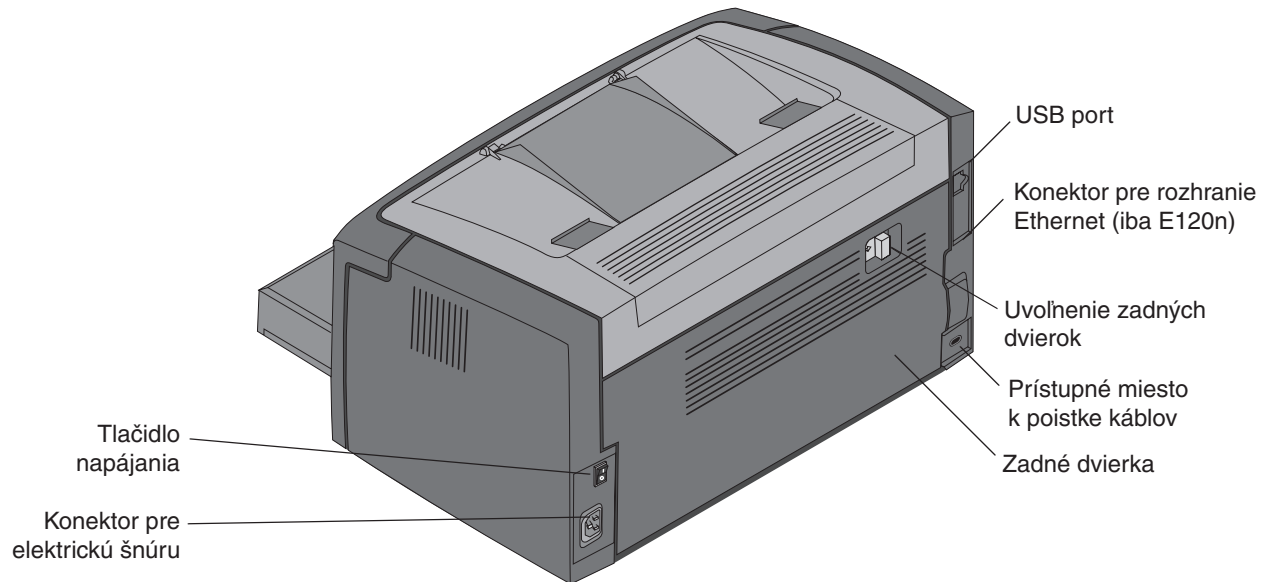


Základný model (Lexmark E120) disponuje dvomi indikátormi a dvomi tlačidlami.

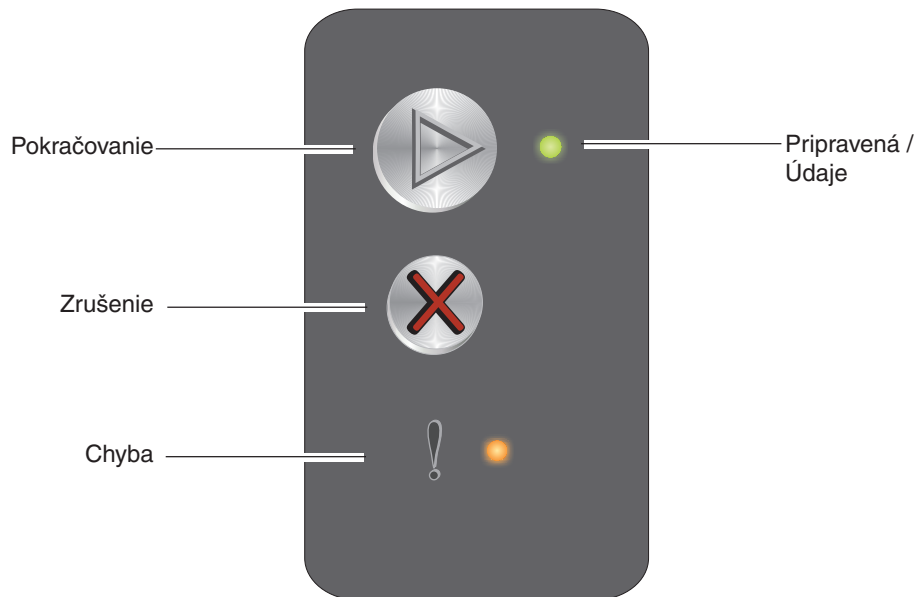

Sieťový model (Lexmark E120n) disponuje šiestimi indikátormi a dvomi tlačidlami.

Poznámka: Tlačidlo Pokračovanie pracuje pri modeli E120n aj ako indikátor.

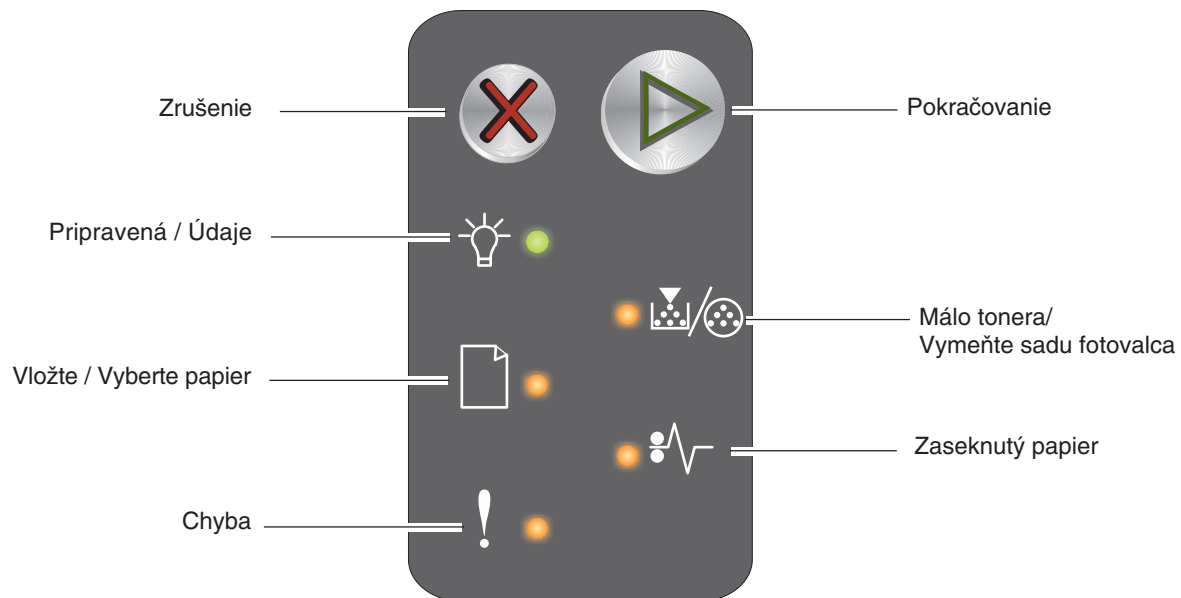

- Stlačením a uvoľnením **Pokračovanie** (▶) obnovíte tlač.
- Stlačením tlačidla **Pokračovanie** (▶) v stave Tlačiareň pripravená sa vytlačia strany s nastaveniami ponúk a siete.
- Stlačením a uvoľnením **Zrušenie** (✕) zrušíte aktuálnu úlohu.
- Stlačením a pridržaním **Zrušenie** (✕), kým sa nerozsvietia všetky indikátory, sa tlačiareň resetuje.

2

Ovládacie panely


Časť	Str.
Prehľad ovládacieho panela modelu Lexmark E120	9
Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120	10
Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120	12
Prehľad ovládacieho panela modelu Lexmark E120n	25
Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120n	26
Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120n	28
Rezidentná web stránka tlačiarne	44
Tlač nastavení ponúk a sieťových nastavení	44
Obnovenie predvolených nastavení od výroby	44

Prehľad ovládacieho panela modelu Lexmark E120

Ovládací panel tlačiarne disponuje dvomi tlačidlami a dvomi indikátormi. Indikátory znázorňujú stav tlačiarne. Tlačidlá sa využívajú na pokračovanie alebo zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy.

Pri zapínaní tlačiarne blikajú počas samokontrolného testu striedavo obidva indikátory. Obidva indikátory striedavo blikajú aj pri resetovaní tlačiarne, alebo pri zmene nastavenia tlačiarne prostredníctvom ponúk.

Podrobnosti o indikátoroch panela alebo o stave tlačiarne pri rozsvietených indikátoroch sú uvedené v časti **Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120**.

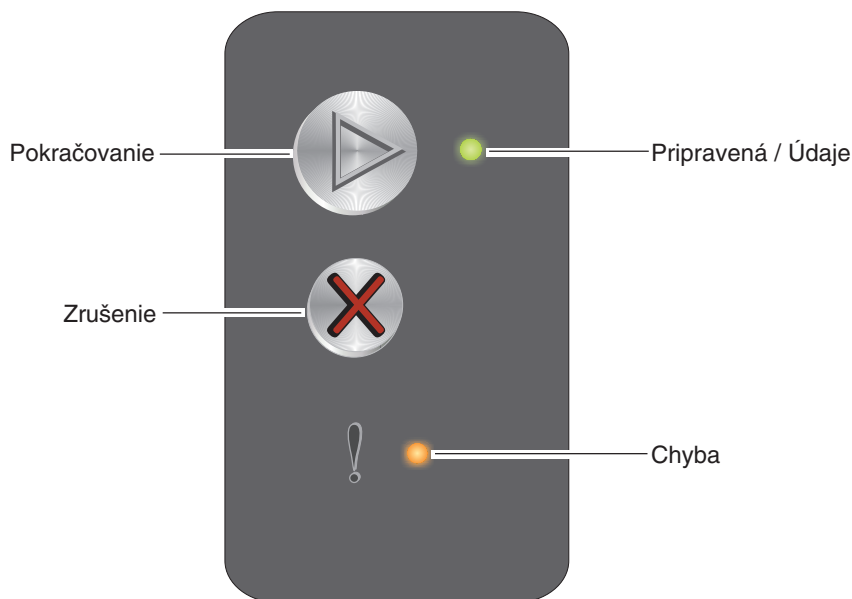

- Stlačením a uvoľnením **Pokračovanie** ► obnovíte tlač.
- Rýchlym dvojitým stlačením a uvoľnením **Pokračovanie** ► zobrazíte sekundárnu postupnosť indikátorov.
- Stlačením tlačidla **Pokračovanie** ► v stave Tlačiareň pripravená sa vytlačia strany s nastaveniami ponúk.
- Stlačením a uvoľnením **Zrušenie** ⊗ zrušíte aktuálnu úlohu.
- Stlačením a pridržaním **Zrušenie** ⊗, kým sa nerozsvietia všetky indikátory, sa tlačiareň resetuje.

Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120

Indikátory ovládacieho panela majú rôzny význam v závislosti od sekvencie. Vypnuté, zapnuté a/alebo blikajúce indikátory znázorňujú situáciu tlačiarne, akou je napr. stav tlačiarne, zákrok alebo servis.

Pomocou tabuľky sekvencií indikátorov vyhľadajte znázorňované hlásenie a potom prejdite na príslušné hlásenie za účelom podrobnejších informácií.

Sekvencia indikátorov

Indikátor Pripravená / Údaje svieti = 

Indikátor Chyba svieti = 

Indikátor Pripravená / Údaje bliká = 

Indikátor Chyba bliká = 

Primárna sekvencia indikátorov		Sekundárna sekvencia indikátorov		Hlásenie
Pripravená / Údaje	Chyba	Pripravená / Údaje	Chyba	
				Tlačiareň pripravená / Šetrič energie
				Tlačiareň zaneprázdnená
				Tlačiareň čaká
				Zrušenie úlohy / Resetovanie tlačiarne
				Uvoľňovanie buffera
				Chybný strojový kód (zabliká indikátor Pripravená / Údaje)
				Tlačiareň nepripravená (zabliká indikátor Pripravená / Údaje)
				Tlač zoznamu fontov alebo nastavení ponúk
				Programovanie strojového alebo systémového kódu
				Obnovovanie predvolených nastavení od výroby
				Chyba oblasti kazety (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 4-krát)
				Chýbajúca kazeta / Zistená chybná kazeta (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 3-krát)
				Otvorené dvierka (zabliká indikátor Pripravená / Údaje)
				Zložitá strana (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 3-krát)
				Strata ENA spojenia (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 4-krát)
				Nedostatočný priestor pre vyradenie (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 3-krát)

Primárna sekvencia indikátorov		Sekundárna sekvencia indikátorov		Hlásenie
Pripravená / Údaje	Chyba	Pripravená / Údaje	Chyba	
				Vložte médium (zabliká indikátor Pripravená / Údaje)
				Vytlačte druhú stranu duplexnej úlohy (zabliká indikátor Pripravená / Údaje)
				Plná pamäť (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 3-krát)
				Deaktivované hostiteľské rozhranie (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 5-krát)
				Zaseknutie v dráhe papiera tlačiarne (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 10-krát)
				Zaseknutie v Zásobníku 1 / prioritnom podávači (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 4-krát)
				Krátky papier (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 3-krát)
				Nízka hladina tonera (indikátor Pripravená / Údaje zabliká 8-krát)
				Vymeňte sadu fotovalca (zabliká indikátor Pripravená / Údaje)
				Servisná chyba (sekundárny indikátor Pripravená / Údaje zabliká 10-krát)

Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120

V nasledovnej časti sú uvedené primárne a sekundárne sekvencie indikátorov a postup na ich zrušenie.

Primárna signalizácia

Tlačiareň pripravená / Šetrič energie

Sekvencia indikátorov:

Pripravená / Údaje—svieti

Hlásenie:

- Tlačiareň je pripravená na príjem a spracovanie údajov.
- Tlačiareň je v režime Šetrič energie.

Tlačiareň pracuje správne.

Poznámka: Nastavenie Šetrič energie je možné zmeniť pomocou nástroja Local Printer Setup Utility (pozrite si **CD disk *Software and Documentation***).



Tlačiareň zaneprázdnená

Sekvencia indikátorov:

Pripravená / Údaje—bliká

Hlásenie:

Tlačiareň je zaneprázdnená prijímaním a spracovávaním údajov alebo tlačou.

Riešenie:

- V činnosti:
 - Počkajte na zrušenie hlásenia.
 - Stlačením a uvoľnením ⊗ zrušte úlohu.
 - Stlačením a pridržením ⊗ resetujte tlačiareň.
- Tlač:
 - Počkajte na vytlačenie strán. Počas tlače strán bliká indikátor Pripravená. Po zastavení tlače sa indikátor Pripravená rozsvieti.
 - Stlačením a uvoľnením ⊗ zrušte úlohu.
 - Stlačením a pridržením ⊗ resetujte tlačiareň.
- Príjem/spracovanie údajov:
 - Počkajte na zrušenie hlásenia.
 - Stlačením a uvoľnením ⊗ zastavíte spracovanie.
 - Stlačením a pridržením ⊗ resetujte tlačiareň.



Tlačiareň čaká

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Hlásenie:

Tlačiareň čaká na oneskorenie tlače alebo na príjem ďalších údajov.

Riešenie:

- Stlačením ⏮ vytlačte obsah vyrovnávacej pamäte tlače.
- Stlačením a uvoľnením ⊗ zrušte úlohu.
- Stlačením a pridržením ⊗ resetujte tlačiareň.



Zrušenie úlohy / Resetovanie tlačiarne

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

- Aktuálna úloha je zrušená.
- Tlačiareň obnovuje užívateľsky predvolené nastavenia. Všetky aktívne tlačové úlohy sa zrušia. Predvolené užívateľské nastavenie sa uchová, kým ho užívateľ nezmení, alebo kým užívateľ neobnoví predvolené nastavenia od výroby.

Riešenie:

Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Uvoľňovanie buffera

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Tlačiareň uvoľňuje tlačovú úlohu.

Riešenie:

Počkajte na zrušenie hlásenia.



Chybný strojový kód

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká raz

Hlásenie:

Interný strojový kód nie je naprogramovaný alebo naprogramovaný kód nie je platný.

Riešenie:

Stiahnite platný strojový kód.



Primárna
sekvencia
indikátorov



Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Tlačiareň nepripravená

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká raz

Hlásenie:

Tlačiareň nie je pripravená na príjem alebo spracovanie údajov, alebo je tlačiareň vypnutá.

Riešenie:

- Stlačením  obnovte stav Tlačiareň pripravená alebo Tlačiareň zaneprázdnená.
- Stlačením a uvoľnením  zrušte úlohu.
- Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Tlač zoznamu fontov alebo nastavení ponúk

Sekvencia indikátorov:

Pripravená / Údaje—bliká

Hlásenie:

Práve sa tlačí zoznam fontov alebo nastavení ponúk.

Riešenie:

Počkajte na zrušenie hlásenia.



Programovanie strojového alebo systémového kódu

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Práve sa programuje nový kód pre tlačiareň alebo firmvér.

Riešenie:

Počkajte na zrušenie hlásenia. Po dokončení programovania kódu sa tlačiareň vráti do stavu Tlačiareň pripravená.

Poznámka: Počas zobrazenia tohto hlásenia nie je aktívne žiadne tlačidlo.



Obnovovanie predvolených nastavení od výroby

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Tlačiareň obnovuje pôvodné predvolené nastavenia od výroby.

Riešenie:

Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Chyba oblasti kazety

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitém stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.


Pripravená / Údaje—zabliká 4-krát

Hlásenie:

Používaná kazeta s tonerom nie je naprogramovaná pre danú oblasť.

Riešenie:

Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte novú kazetu, ktorá je naprogramovaná pre rovnakú oblasť ako tlačiareň. Pozrite si lokalizáciu oblasti tlačiarne na štítku na zadnej strane tlačiarne. Zoznam správnych označení spotrebného materiálu a dielov sú uvedené v časti **Objednávanie spotrebného materiálu na str. 66**.

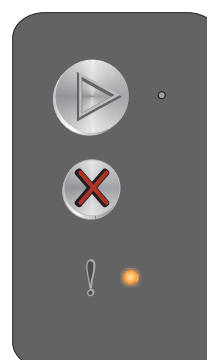

Primárna
sekvencia
indikátorov



Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Chýbajúca kazeta / Zistená chybná kazeta

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 3-krát

Hlásenie:

Chýba buď kazeta s tonerom, sada fotovalca s dlhou životnosťou, alebo sa zistila chybná kazeta s tonerom.

Riešenie:

Najprv skontrolujte, či je nainštalovaná kazeta s tonerom. Ak je kazeta nainštalovaná správne, skontrolujte inštaláciu sady fotovalca s dlhou životnosťou. Ak chýba kazeta s tonerom alebo sada fotovalca, nainštalujte chýbajúci diel. Ak sú správne nainštalované obidva diely, vyberte chybnú kazetu s tonerom.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Otvorené dvierka

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká raz

Hlásenie:

Dvierka sú otvorené.

Riešenie:

Zatvorte otvorené dvierka.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Zložitá strana

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 3-krát

Hlásenie:

Strana sa nemusí vytlačiť správne, pretože tlačové informácie na strane sú príliš zložitú (t.zn. príliš veľké pre pamäť tlačiarne).


Riešenie:

Pokúste sa stranu vytlačiť znova vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne. V prípade neúspechu:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úlohy (niektoré tlačové údaje sa môžu stratiť).

Pre budúce predchádzanie tejto chyby:

- Znížte zložitosť strany redukováním množstva textu alebo grafiky.
- Nastavte **Page Protect** na On v utilite Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).

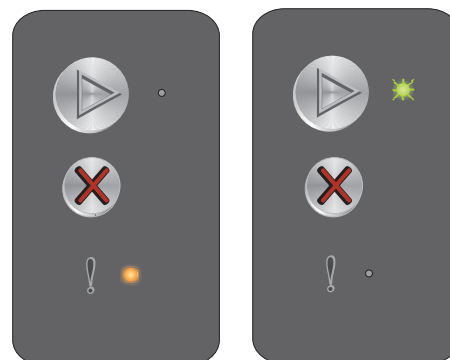

Primárna
sekvencia
indikátorov

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Strata ENA spojenia

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 5-krát


Hlásenie:

Počas zapínania tlačiarne rozpoznala stratu spojenia s externým sieťovým adaptérom.

Poznámka: Táto chyba sa objaví iba počas zapínania tlačiarne.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie.
- Znova nadviažte spojenie s externým sieťovým adaptérom.

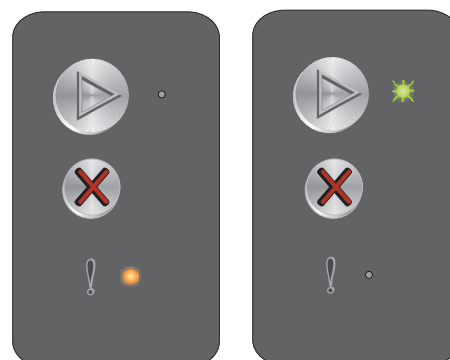

Primárna
sekvencia
indikátorov

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Nedostatočný priestor pre vyradenie

Sekvencia indikátorov:

Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 3-krát

Hlásenie:

Pamäť tlačiarne nedisponuje voľným miestom potrebným pre vyradenie tlačovej úlohy. Môže nastať kvôli jednej z nasledovných chýb:

- Pamäť tlačiarne je plná.
- Strana je pre tlač príliš zložitá.
- Pamäť nie je dostatočná pre uloženie obsahu tlačového buffera (vyrovnávacej pamäte tlačiarne).


Riešenie:

Pokúste sa stranu vytlačiť znova vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne. V prípade neúspechu:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úlohy (niektoré tlačové údaje sa môžu stratiť).

Pre budúce predchádzanie tejto chyby:

- Znížte zložitosť strany redukováním množstva textu alebo grafiky.
- Nastavte **Page Protect** na On v utilite Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).

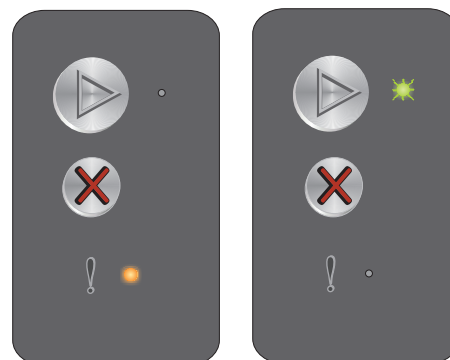

Primárna sekvencia indikátorov

Sekundárna sekvencia indikátorov

Vložte médium

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.


Pripravená / Údaje—zabliká raz

Hlásenie:

V tlačiarne sa minulo médium, alebo médium nie je správne podávané.

Riešenie:

- Vložte médium do zásobníka 1 alebo do prioritného podávača a stlačením  obnovte tlač.
- Uistite sa, či je médium v zásobníku 1 alebo v prioritnom podávači správne vložené.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

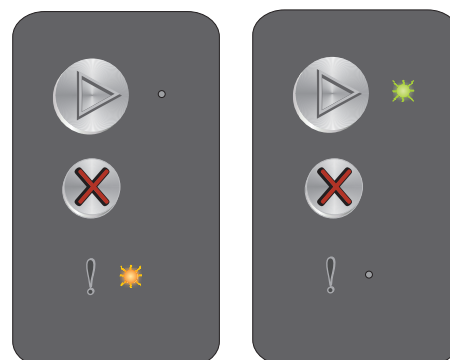

Primárna sekvencia indikátorov

Sekundárna sekvencia indikátorov

Vytlačte druhú stranu duplexnej úlohy

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká raz

Hlásenie:

Vytlačte ďalšiu stranu aktuálnej duplexnej tlačovej úlohy.

Riešenie:

- Tlačovú úlohu vložte do prioritného podávača pomocou pokynov v rozbaľovacej ponuke ovládača za účelom správnej orientácie strán, potom stlačením  obnovte tlač.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.
- Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Plná pamäť

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 3-krát

Hlásenie:

Tlačiareň spracováva údaje, ale pamäť je pre uloženie strán plná.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v tlači úlohy (nemusí sa vytlačiť správne).
- Stlačením a uvoľnením  zrušte tlačovú úlohu.
- Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.
- Pre budúce predchádzanie tejto chyby: Zjednodušte tlačovú úlohu. Znížte zložitosť strany redukovaním množstva textu alebo grafiky a vymazaním nepotrebných fontov alebo makier.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Deaktivované hostiteľské rozhranie

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 5-krát

Hlásenie:

USB alebo sieťový port tlačiarne je deaktivovaný.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie. Tlačiareň zahodí všetky predtým odoslané úlohy.
- Aktivujte USB port zvolením iného nastavenia ako Disabled pre položku USB Buffer v utilite Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Zaseknutie v dráhe papiera tlačiarne

Poznámka: Všetky zaseknutia papiera zobrazujú rovnaký primárny kód. Za účelom lokalizácie zaseknutého papiera zobrazte sekundárnu sekvenciu indikátorov.

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pripravená / Údaje—zabliká 10-krát
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Zaseknutie papiera nastalo pri vstupnom senzore, pri výstupnom senzore, alebo medzi vstupným a výstupným senzorom.

Riešenie:

Pokyny sú uvedené v časti **Odstránenie zaseknutého papiera na str. 53**.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Zaseknutie v Zásobníku 1 / prioritnom podávači

Poznámka: Všetky zaseknutia papiera zobrazujú rovnaký primárny kód. Za účelom lokalizácie zaseknutého papiera zobrazte sekundárnu sekvenciu indikátorov.

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitém stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pripravená / Údaje—zabliká 4-krát
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Zaseknutie papiera nastalo v zásobníku 1 / prioritnom podávači.

Riešenie:

Podrobnosti sú uvedené v časti **Odstránenie zaseknutého papiera na str. 53**.



Primárna
sekvencia
indikátorov



Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Krátky papier

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 3-krát

Hlásenie:

Dĺžka papiera je príliš krátka pre tlač naformátovaných údajov. Toto hlásenie sa vyskytuje v prípade, že tlačiareň nepozná veľkosť vloženého média alebo pri problémoch s podávaním média.

Riešenie:

- Uistite sa, či je vložené tlačové médium dostatočne veľké a či je správne nastavená veľkosť papiera v ponuke veľkosti papiera utility Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).
- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v úlohe.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Nízka hladina tonera

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká 8-krát

Hlásenie:

Tlačiareň je pripravená na príjem a spracovanie údajov. Okrem toho sa hladina tonera v kazete stále znižuje.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úlohy.
- Vyberte kazetu s tonerom. Niekoľkonásobným miernym potrasením kazety s tonerom zo strany na stranu a odpredu dozadu premiešajte toner a potom kazetu vložte naspäť. Tento postup zopakujte niekoľkokrát. Ak sú výtlačky stále slabé, vymeňte kazetu s tonerom. Podrobnosti pozrite v časti **Výmena kazety s tonerom na str. 68**.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Vymeňte sadu fotovalca

Sekvencia indikátorov:

Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

Pripravená / Údaje—zabliká raz

Hlásenie:

Čoskoro by ste mali vymeniť sadu fotovalca.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úlohy.
- Vymeňte sadu fotovalca. Podrobnosti sú uvedené v časti **Výmena sady fotovalca s dlhou životnosťou na str. 71**.



Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Servisná chyba

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—bliká
- Chyba—bliká

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pripravená / Údaje—zabliká 10-krát

Hlásenie:

Tlačiareň má servisnú chybu a tlač je zastavená.

Riešenie:

Vypnite a znova zapnite tlačiareň. Ak indikátory stále blikajú, obráťte sa na podporu pre zákazníkov. Vyhľadajte tel. číslo vašej oblasti na web stránke spoločnosti Lexmark: www.lexmark.sk.



Primárna sekvencia indikátorov




Sekundárna sekvencia indikátorov

Prehľad ovládacieho panela modelu Lexmark E120n

Ovládací panel tlačiarne disponuje dvomi tlačidlami a šiestimi indikátormi (tlačidlo Pokračovanie predstavuje indikátor aj tlačidlo). Indikátory znázorňujú stav tlačiarne. Tlačidlá sa využívajú na pokračovanie alebo zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy.

Pri zapínaní tlačiarne blikajú počas samokontrolného testu striedavo všetky indikátory. Všetky indikátory striedavo blikajú aj pri resetovaní tlačiarne, alebo pri zmene nastavenia tlačiarne prostredníctvom ponúk.

Podrobnosti o indikátoroch panela alebo o stave tlačiarne pri rozsvietených indikátoroch sú uvedené v časti **Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120n**.

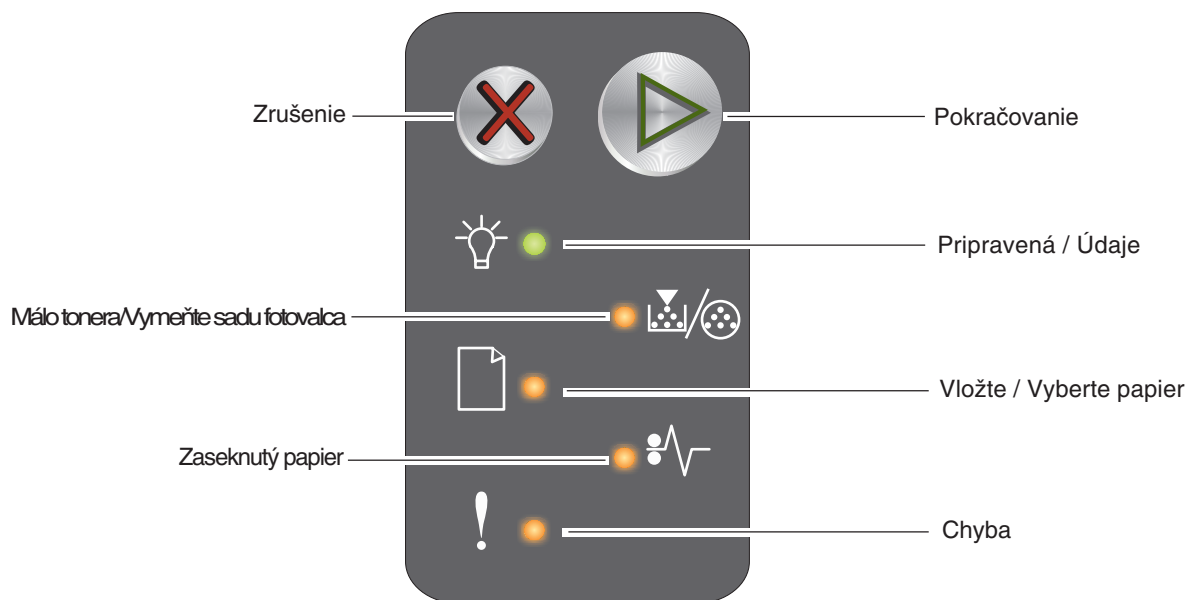

- Stlačením a uvoľnením **Pokračovanie** (play icon) obnovíte tlač.
- Rýchlym dvojitém stlačením a uvoľnením **Pokračovanie** (play icon) zobrazíte sekundárnu postupnosť indikátorov.
- Stlačením a uvoľnením **Zrušenie** (X icon) zrušíte aktuálnu úlohu.
- Stlačením a pridržaním **Zrušenie** (X icon), kým sa nerozsvietia všetky indikátory, sa tlačiareň resetuje.

Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120n

Indikátory ovládacieho panela majú rôzny význam v závislosti od sekvencie. Vypnuté, zapnuté a/alebo blikajúce indikátory znázorňujú situáciu tlačiarne, akou je napr. stav tlačiarne, zákrok alebo servis.

Pomocou tabuľky sekvencií indikátorov vyhľadajte znázorňované hlásenie a potom prejdite na príslušné hlásenie za účelom podrobnejších informácií.

Sekvencia indikátorov

Pokračovanie svieti =  Pripravená / Údaje svieti =  Iné indikátory panela svietia = 
 Pokračovanie bliká =  Pripravená / Údaje bliká =  Iné indikátory panela blikajú = 

Primárna sekvencia indikátorov						Sekundárna sekvencia indikátorov						Hlásenie
Pokračovanie	Pripravená / Údaje	Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca	Vložte / Vyberte papier	Zaseknutý papier	Chyba	Pokračovanie	Pripravená / Údaje	Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca	Vložte / Vyberte papier	Zaseknutý papier	Chyba	
												
												Tlačiareň pripravená / Šetrič energie
												Tlačiareň zaneprázdnená
												Znížené rozlíšenie
												Tlačiareň čaká
												Zrušenie úlohy / Resetovanie tlačiarne
												Uvoľňovanie buffera
												Chybný strojový kód
												Tlačiareň nepripravená
												Tlač zoznamu fontov alebo nastavení ponúk
												Programovanie strojového alebo systémového kódu
												Obnovovanie predvolených nastavení od výroby
												Chyba oblasti kazety

Primárna sekvencia indikátorov						Sekundárna sekvencia indikátorov						Hlásenie
Pokračovanie	Pripravená / Údaje	Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca	Vložte / Vyberte papier	Zaseknutý papier	Chyba	Pokračovanie	Pripravená / Údaje	Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca	Vložte / Vyberte papier	Zaseknutý papier	Chyba	
												Chýbajúca kazeta / Zistená chybná kazeta
												Otvorené dvierka
												Zložitá strana
												Strata ENA spojenia
												Nedostatočný priestor pre vyradenie
												Vložte médium
												Vytlačte druhú stranu duplexnej úlohy
												Plná pamäť
												Chyby sieťového rozhrania
												Deaktivované hostiteľské rozhranie
												Zaseknutie pri vstupnom senzore
												Zaseknutie medzi vstupným a výstupným senzorom
												Zaseknutie pri výstupnom senzore tlačiarne
												Zaseknutie v Zásobníku 1 / prioritnom podávači
												Nešetrenie prostriedkov
												Krátky papier
												Nízka hladina tonera
												Výstraha opotrebenia sady fotovalca
												Vymeňte sadu fotovalca

Primárna sekvencia indikátorov						Sekundárna sekvencia indikátorov						Hlásenie
Pokračovanie	Pripravená / Údaje	Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca	Vložte / Vyberte papier	Zaseknutý papier	Chyba	Pokračovanie	Pripravená / Údaje	Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca	Vložte / Vyberte papier	Zaseknutý papier	Chyba	
												Nepodporovaná kazeta s tonerom
												Servisná chyba

Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120n

V nasledovnej časti sú uvedené primárne a sekundárne sekvencie indikátorov a postup na ich zrušenie.

Primárna signalizácia

Tlačiareň pripravená / Šetrič energie

Sekvencia indikátorov:


Pripravená / Údaje—svieti

Hlásenie:

- Tlačiareň je pripravená na príjem a spracovanie údajov.
- Tlačiareň je v režime Šetrič energie.

Tlačiareň pracuje správne.

Poznámka: Nastavenie Šetrič energie je možné zmeniť pomocou nástroja Local Printer Setup Utility (pozrite si **CD disk Software and Documentation**).

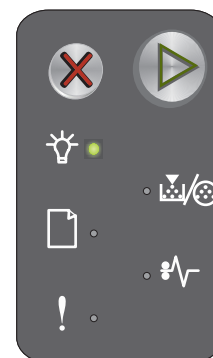

Tlačiareň zaneprázdnená

Sekvencia indikátorov:

Pripravená / Údaje—bliká

Hlásenie:

Tlačiareň je zaneprázdnená prijímaním a spracovávaním údajov alebo tlačou.

Riešenie:

- V činnosti:
 - Počkajte na zrušenie hlásenia.
 - Stlačením a uvoľnením ⊗ zrušte úlohu.
 - Stlačením a pridržaním ⊗ resetujte tlačiareň.
- Tlač:
 - Počkajte na vytlačenie strán. Počas tlače strán bliká indikátor Pripravená. Po zastavení tlače sa indikátor Pripravená rozsvieti.
 - Stlačením a uvoľnením ⊗ zrušte úlohu.
 - Stlačením a pridržaním ⊗ resetujte tlačiareň.
- Príjem/spracovanie údajov:
 - Počkajte na zrušenie hlásenia.
 - Stlačením a uvoľnením ⊗ zastavíte spracovanie.
 - Stlačením a pridržaním ⊗ resetujte tlačiareň.



Znížené rozlíšenie

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—bliká
- Chyba—bliká

Hlásenie:

Tlačiareň spracováva údaje alebo tlačí strany, ale rozlíšenie strany aktuálnej úlohy sa zníži zo 600 bodov na palec (dpi) na 300 dpi za účelom predchádzania chyby preplnenia pamäti.

Riešenie:

- Pre vytlačenie novej úlohy počkajte, kým sa ovládací panel nevráti do stavu **Tlačiareň pripravená**.
- Stlačením a uvoľnením ⊗ zrušte úlohu.
- Stlačením a pridržaním ⊗ resetujte tlačiareň.



Tlačiareň čaká

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti

Hlásenie:

Tlačiareň čaká na oneskorenie tlače alebo na príjem ďalších údajov.

Riešenie:

- Stlačením  vytlačte obsah vyrovnávacej pamäte tlače.
- Stlačením a uvoľnením  zrušte úlohu.
- Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Zrušenie úlohy / Resetovanie tlačiarne

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Vložte / Vyberte papier—svieti
- Zaseknutý papier—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

- Aktuálna úloha je zrušená.
- Tlačiareň obnovuje užívateľsky predvolené nastavenia. Všetky aktívne tlačové úlohy sa zrušia. Predvolené užívateľské nastavenie sa uchová, kým ho užívateľ nezmení, alebo kým užívateľ neobnoví predvolené nastavenia od výroby.

Riešenie:

Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Uvoľňovanie buffera

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—bliká
- Chyba—bliká

Hlásenie:

Tlačiareň uvoľňuje tlačovú úlohu.

Riešenie:

Počkajte na zrušenie hlásenia.



Chybný strojový kód

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.


- Pripravená / Údaje—svieti
- Vložte / Vyberte papier—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Interný strojový kód nie je naprogramovaný alebo naprogramovaný kód nie je platný.

Riešenie:

Stiahnite platný strojový kód.

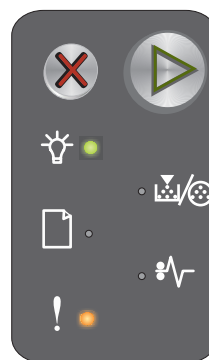

Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Tlačiareň nepripravená

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Tlačiareň nie je pripravená pre príjem alebo spracovanie údajov, alebo je port tlačiarne vypnutý.

Riešenie:

- Stlačením  obnovte stav Tlačiareň pripravená alebo Tlačiareň zaneprázdnená.
- Stlačením a uvoľnením  zrušte úlohu.
- Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Tlač zoznamu fontov alebo nastavení ponúk

Sekvencia indikátorov:

Pripravená / Údaje—bliká

Hlásenie:

Práve sa tlačí zoznam fontov alebo nastavenia ponúk.

Riešenie:

Počkajte na zrušenie hlásenia.



Programovanie strojového alebo systémového kódu

Sekvencia indikátorov:

- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Práve sa programuje nový kód pre tlačiareň alebo firmvér.

Riešenie:

Počkajte na zrušenie hlásenia. Po dokončení programovania kódu sa tlačiareň vráti do stavu Tlačiareň pripravená.

Poznámka: Počas zobrazenia tohto hlásenia nie sú aktívne žiadne tlačidlá.



Obnovovanie predvolených nastavení od výroby

Sekvencia indikátorov:


- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Vložte / Vyberte papier—svieti
- Zaseknutý papier—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Tlačiareň obnovuje pôvodné predvolené nastavenia od výroby.

Riešenie:

Počkajte na zrušenie hlásenia.

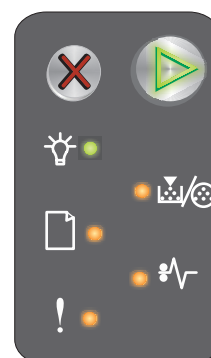

Chyba oblasti kazety

Sekvencia indikátorov:

- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—bliká
- Chyba—bliká

Hlásenie:

Používaná kazeta s tonerom nie je naprogramovaná pre danú oblasť.

Riešenie:

Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte novú kazetu, ktorá je naprogramovaná pre rovnakú oblasť ako tlačiareň. Pozrite si lokalizáciu oblasti tlačiarne na štítku na zadnej strane tlačiarne. Zoznam správnych označení spotrebného materiálu a dielov sú uvedené v časti **Objednávania spotrebného materiálu na str. 66**.



Vymeňte kazetu

Sekvencia indikátorov:

- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Chyba—bliká

Hlásenie:

Tlačiareň rozpoznala, že je nainštalovaná znova naplnená návratová (Return Program) kazeta s tonerom.

Riešenie:

Vyberte súčasnú kazetu s tonerom a vložte novú kazetu s tonerom.



Otvorené dvierka

Sekvencia indikátorov:

- Chyba—svieti

Hlásenie:

Dvierka sú otvorené.

Riešenie:

Zatvorte otvorené dvierka.



Zložitá strana

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:


Strana sa nemusí vytlačiť správne, pretože tlačové informácie na strane sú príliš zložité (t.zn. príliš veľké pre pamäť tlačiarne).

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úlohy (niektoré tlačové údaje sa môžu stratiť).
- Pre budúce predchádzanie tejto chyby:
 - Znížte zložitosť strany redukovaním množstva textu alebo grafiky.
 - Nastavte **Page Protect** na On v utilite Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).



Primárna
sekvencia
indikátorov

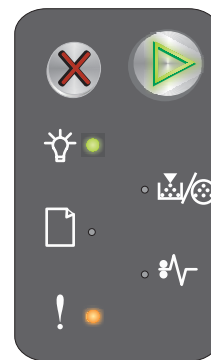

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Chýbajúca kazeta / Zistená chybná kazeta

Sekvencia indikátorov:

- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—bliká
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Chyba—svieti
- Zaseknutý papier—bliká

Hlásenie:

Chýba buď kazeta s tonerom, sada fotovalca s dlhou životnosťou, alebo sa zistila chybná kazeta s tonerom.

Riešenie:

Najprv skontrolujte, či je nainštalovaná kazeta s tonerom. Ak je kazeta nainštalovaná správne, skontrolujte inštaláciu sady fotovalca s dlhou životnosťou. Ak sú správne nainštalované obidva diely, vyberte chybnú kazetu s tonerom. Ak chýba kazeta s tonerom alebo sada fotovalca, nainštalujte chýbajúci diel.



Primárna
sekvencia
indikátorov



Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Strata ENA spojenia

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitém stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Zaseknutý papier—bliká
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Počas zapínania tlačiarne rozpoznala stratu spojenia s externým sieťovým adaptérom.

Poznámka: Táto chyba sa objaví iba počas zapínania tlačiarne.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie.
- Znova nadviažte spojenie s externým sieťovým adaptérom.



Primárna
sekvencia
indikátorov



Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Nedostatočný priestor pre vyradenie

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Pamäť tlačiarne nedisponuje voľným miestom potrebným pre vyradenie tlačovej úlohy. Môže nastať kvôli jednej z nasledovných chýb:

- Pamäť tlačiarne je plná.
- Strana je pre tlač príliš zložitá.
- Pamäť nie je dostatočná pre uloženie obsahu tlačového buffera (vyrovnávacej pamäte tlačiarne).


Riešenie:

Pokúste sa stranu vytlačiť znova vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne. V prípade neúspechu:


- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úlohy (niektoré tlačové údaje sa môžu stratiť).

Pre budúce predchádzanie tejto chyby:

- Znížte zložitosť strany redukovaním množstva textu alebo grafiky.
- Nastavte **Page Protect** na On v utilite Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).

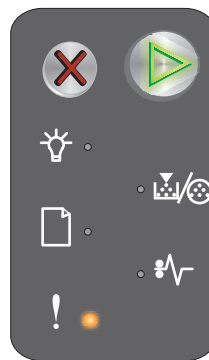

Primárna
sekvencia
indikátorov

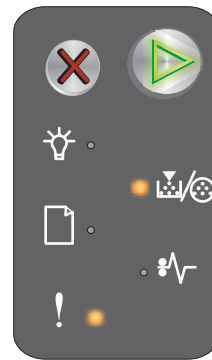

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Vložte médium

Sekvencia indikátorov:


- Pokračovanie—svieti
- Vložte / Vyberte papier—svieti

Hlásenie:

V tlačiarne sa minulo médium, alebo médium nie je správne podávané.

Riešenie:

- Vložte médium do zásobníka 1 a stlačením  obnovte tlač.
- Uistite sa, či je médium v zásobníku 1 alebo v prioritnom podávači správne vložené.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

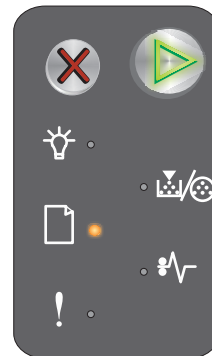

Vytlačte druhú stranu duplexnej úlohy

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—bliká
- Vložte / Vyberte papier—svieti

Hlásenie:

Vytlačte ďalšiu stranu aktuálnej duplexnej tlačovej úlohy.

Riešenie:

- Tlačovú úlohu vložte do prioritného podávača pomocou pokynov v rozbaľovacej ponuke ovládača za účelom správnej orientácie strán, potom stlačením  obnovte tlač.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.
- Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň.



Plná pamäť

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:


Tlačiareň spracováva údaje, ale pamäť je pre uloženie strán plná.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v tlači úlohy (nemusí sa vytlačiť správne).
- Stlačením a uvoľnením  zrušte tlačovú úlohu.
- Stlačením a pridržením  resetujte tlačiareň (pravdepodobne bude potrebné znovu odoslať tlačovú úlohu).
- Pre budúce predchádzanie tejto chyby: Zjednodušte tlačovú úlohu. Znížte zložitosť strany redukovaním množstva textu alebo grafiky a vymazaním nepotrebných fontov alebo makier.



Primárna
sekvencia
indikátorov

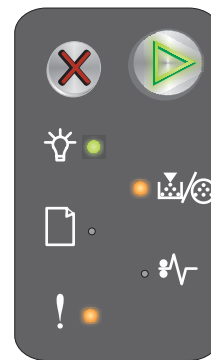

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Chyby sieťového rozhrania

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Zaseknutý papier—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:


Tlačiareň nedokáže vytvoriť komunikáciu so sieťou.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v tlači úlohy (nemusí sa vytlačiť správne).
- Stlačením a pridržaním  resetujte tlačiareň (pravdepodobne bude potrebné znovu odoslať tlačovú úlohu).



Primárna
sekvencia
indikátorov

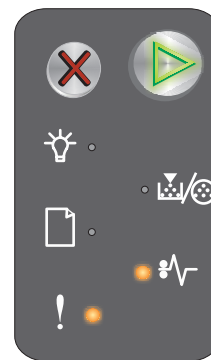

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Deaktivované hostiteľské rozhranie

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Vložte / Vyberte papier—bliká
- Zaseknutý papier—bliká
- Chyba—svieti

Hlásenie:


USB alebo sieťový port tlačiarne je deaktivovaný.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie. Tlačiareň zahodí všetky predtým odoslané úlohy.
- Aktivujte sieťový port zvolením hodnoty inej než Disabled pre položku Network Buffer v nástroji Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).



Primárna
sekvencia
indikátorov

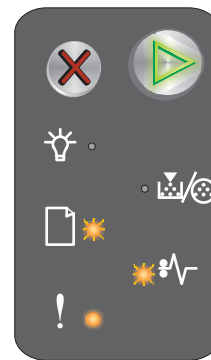

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Zaseknutie pri vstupnom senzore

Poznámka: Všetky zaseknutia papiera zobrazujú rovnaký primárny kód. Za účelom lokalizácie zaseknutého papiera zobrazte sekundárnu sekvenciu indikátorov.

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitém stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Hlásenie:


Zaseknutie papiera nastalo pri vstupnom senzore; môže sa nachádzať za výstupom papiera zo zásobníka a súčasne pri vstupe do tlačiarne alebo v prioritnom podávači.

Riešenie:

Podrobnosti sú uvedené v časti **Odstránenie zaseknutého papiera na str. 53**.



Primárna sekvencia indikátorov

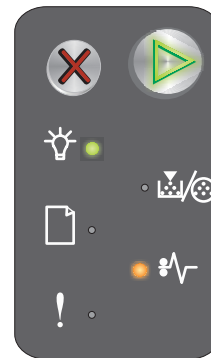

Sekundárna sekvencia indikátorov

Zaseknutie medzi vstupným a výstupným senzorom

Poznámka: Všetky zaseknutia papiera zobrazujú rovnaký primárny kód. Za účelom lokalizácie zaseknutého papiera zobrazte sekundárnu sekvenciu indikátorov.

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitém stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.


- Pokračovanie—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Hlásenie:


Papier je zaseknutý medzi vstupným a výstupným senzorom tlačiarne.

Riešenie:

Podrobnosti sú uvedené v časti **Odstránenie zaseknutého papiera na str. 53**.

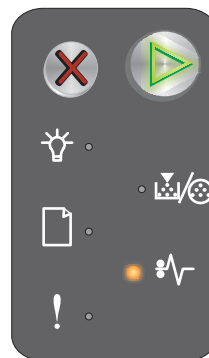

Primárna sekvencia indikátorov

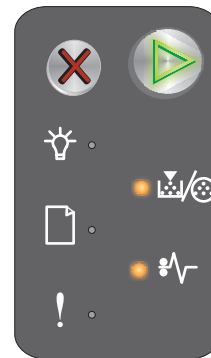

Sekundárna sekvencia indikátorov

Zaseknutie pri výstupnom senzore tlačiarne

Poznámka: Všetky zaseknutia papiera zobrazujú rovnaký primárny kód. Za účelom lokalizácie zaseknutého papiera zobrazte sekundárnu sekvenciu indikátorov.

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitém stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Vložte / Vyberte papier—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Hlásenie:


Zaseknutie papiera nastalo na výstupnom senzore tlačiarne.

Riešenie:

Podrobnosti sú uvedené v časti **Odstránenie zaseknutého papiera na str. 53**.



Primárna sekvencia indikátorov

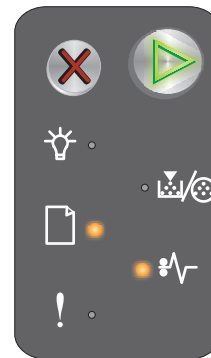

Sekundárna sekvencia indikátorov

Zaseknutie v Zásobníku 1 / prioritnom podávači

Poznámka: Všetky zaseknutia papiera zobrazujú rovnaký primárny kód. Za účelom lokalizácie zaseknutého papiera zobrazte sekundárnu sekvenciu indikátorov.

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitém stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.


- Pokračovanie—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Vložte / Vyberte papier—svieti
- Zaseknutý papier—svieti

Hlásenie:

Zaseknutie papiera nastalo v zásobníku 1 / prioritnom podávači.

Riešenie:

Podrobnosti sú uvedené v časti **Odstránenie zaseknutého papiera na str. 53**.

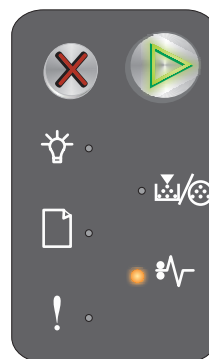

Primárna sekvencia indikátorov



Sekundárna sekvencia indikátorov

Nešetrenie prostriedkov

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—bliká
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Vyrovňavacej pamäti tlačiarne bolo pridelené príliš veľa pamäte.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v tlači úlohy.
- Nastavte vyrovňavaciu pamäť tlačiarne na nižšiu hodnotu, alebo nastavte vyrovňavaciu pamäť tlačiarne na Auto (pozrite **Používanie rezidentnej web stránky tlačiarne na str. 44**).



Primárna
sekvencia
indikátorov



Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Krátky papier

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Chyba—svieti

Sekundárna sekvencia indikátorov:

Rýchlym dvojitým stlačením  sa zobrazí sekundárna sekvencia indikátorov.

- Pokračovanie—svieti
- Pripravená / Údaje—svieti
- Vložte / Vyberte papier—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:


Dĺžka papiera je príliš krátka pre tlač naformátovaných údajov. Toto hlásenie sa vyskytuje v prípade, že tlačiareň nepozná veľkosť vloženého média alebo pri problémoch s podávaním média.

Riešenie:

- Uistite sa, či je vložené tlačové médium dostatočne veľké a či je správne nastavená veľkosť papiera v ponuke veľkosti papiera utility Local Printer Setup Utility (pozrite CD disk **Software and Documentation**).
- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v úlohe.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.



Primárna
sekvencia
indikátorov

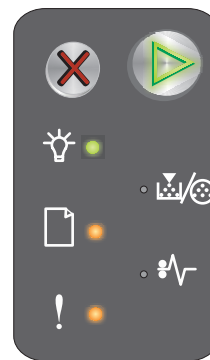

Sekundárna
sekvencia
indikátorov

Nízka hladina tonera

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti

Hlásenie:

Tlačiareň je pripravená na príjem a spracovanie údajov. Okrem toho sa hladina tonera v kazete stále znižuje.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úloh.
- Vyberte kazetu s tonerom. Niekoľkonásobným miernym potrasením kazety s tonerom zo strany na stranu a odpredu dozadu premiešajte toner a potom kazetu vložte naspäť. Tento postup zopakujte niekoľkokrát. Ak sú výťažky stále slabé, vymeňte kazetu s tonerom. Podrobnosti pozrite v časti **Výmena kazety s tonerom na str. 68**.



Výstraha opotrebenia sady fotovalca

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—zabliká raz

Hlásenie:

Sada fotovalca s dlhou životnosťou je takmer opotrebovaná a mali by ste ju čoskoro vymeniť.

Poznámka: Položku Toner Alarm je potrebné zapnúť pomocou web stránky za účelom zobrazenia tohto hlásenia (pozrite **Používanie rezidentnej web stránky tlačiarne na str. 44**).

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úloh.
- Vymeňte sadu fotovalca. Podrobnosti sú uvedené v časti **Výmena sady fotovalca s dlhou životnosťou na str. 71**.



Vymeňte sadu fotovalca

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—svieti
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—bliká

Hlásenie:

Čoskoro by ste mali vymeniť sadu fotovalca.

Riešenie:

- Stlačením  odstráňte hlásenie a pokračujte v spracovávaní úlohy.
- Vymeňte sadu fotovalca. Podrobnosti sú uvedené v časti **Výmena sady fotovalca s dlhou životnosťou na str. 71**.



Nepodporovaná kazeta s tonerom

Sekvencia indikátorov:

- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—svieti
- Chyba—svieti

Hlásenie:

Tlačiareň rozpoznala nepodporovanú kazetu s tonerom.

Riešenie:

Vyberte kazetu s tonerom a založte novú (pozrite časť **Výmena kazety s tonerom na str. 68**).



Servisná chyba

Sekvencia indikátorov:

- Pokračovanie—bliká
- Pripravená / Údaje—bliká
- Málo tonera/Vymeňte sadu fotovalca—bliká
- Vložte / Vyberte papier—bliká
- Zaseknutý papier—bliká
- Chyba—bliká

Hlásenie:

Tlačiareň má servisnú chybu a tlač je zastavená.

Riešenie:

Vypnite a znova zapnite tlačiareň. Ak indikátory stále blikajú, obráťte sa na podporu pre zákazníkov. Vyhľadajte tel. číslo vašej oblasti na web stránke spoločnosti Lexmark: **www.lexmark.sk**.



Používanie rezidentnej web stránky tlačiarne

Tlačiareň Lexmark E120n (sieťový model) disponuje rezidentnou web stránkou, na ktorú je možné pristupovať prostredníctvom prehliadača. Za účelom prístupu na rezidentnú web stránku, zadajte do URL adresy v prehliadači IP adresu tlačiarne (napr. <http://192.168.236.24>). Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, môžete ju vyhľadať na vytlačenej strane so sieťovými nastaveniami (podrobnosti sú uvedené v časti **Tlač nastavení ponúk a sieťových nastavení**).

Niektoré funkcie rezidentnej web stránky obsahujú okno s real-time informáciami o stave tlačiarne a podrobnosti o konfigurácii tlačiarne, napr. aktuálnu kapacitu pamäte a úroveň strojového kódu. Ak máte administrátorské práva, môžete nastavenia tlačiarne meniť.

Tlač nastavení ponúk a sieťových nastavení

Za účelom tlače nastavení ponúk a sieťových nastavení stlačte tlačidlo **Pokračovanie** v stave Tlačiareň pripravená. Tlačiareň automaticky vytlačí nastavenia ponúk a sieťové nastavenia.

Na stranu s nastaveniami ponúk sa vytlačí zoznam nastavení tlačiarne a aktuálnych predvolených hodnôt. Aktuálne predvolené nastavenia sú označené hviezdíčkou. Strana so sieťovými nastaveniami potvrdzuje, že stav siete (Status) je "Connected" (spojený) a obsahuje zoznam aktuálnych sieťových nastavení.

Obnovenie predvolených nastavení od výroby

Touto funkciou sa väčšina nastavení vráti na výrobné hodnoty. Jazyk displeja a nastavenia v ponukách pre USB port a sieť sa neobnovia na predvolené hodnoty od výroby.

Za účelom obnovenia tlačiarne na pôvodné predvolené nastavenia od výroby stlačte a pridržiajte tlačidlo **Zrušenie** na viac než tri sekundy.

Poznámka: Pred obnovením predvolených nastavení od výroby dbajte na to, aby hostiteľský počítač alebo sieť ukončili posielanie informácií do tlačiarne.

Časť	Str.
Typy tlačových médií	46
Výber príslušného tlačového média	46
Skladovanie tlačových médií	48
Vkladanie tlačových médií do zásobníka 1	48
Vkladanie tlačových médií do prioritného podávača	51
Predchádzanie zaseknutiu papiera	52
Odstránenie zaseknutého papiera	53

Typy tlačových médií

Správnym napĺňaním zásobníkov obdržíte optimálne využitie tlačiarne. Nikdy nemiešajte rôzne typy médií v rovnakom zásobníku.

Zdroj	Veľkosti	Typy	Hmotnosť	Kapacita* (listov)
Zásobník 1	A4, A5, JIS-B5, Letter, Legal, Executive, fólia, Statement, Universal†	Obyčajný papier, kancelársky papier, priehľadný papier, nálepky	60–105 g/m ²	• 150 listov • 5 listov priehľadného papiera • 5 nálepiek
	3 x 5 palca, iné	Štítky	135–163 g/m ² kancelársky papier	5 štítkov
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, iné	Obálky	max. 105 g/m ²	5 obálok
Prioritný podávač	A4, A5, JIS-B5, Letter, Legal, Executive, fólia, Statement, Universal†	Obyčajný papier, kancelársky papier, priehľadný papier, nálepky	60–163 g/m ²	• 15 listov • 5 listov priehľadného papiera • 5 nálepiek
	A6	Obyčajný papier, kancelársky papier	60–163 g/m ²	30 listov
	3 x 5 palca, iné	Štítky	135–163 g/m ² kancelársky papier	5 štítkov
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, iné	Obálky	max. 105 g/m ²	3 obálok

* Kapacita na 75 g/m² tlačové médium, pokiaľ nie je uvedené inak.

† Veľkosti univerzálneho média:

- **Zásobník 1:** 76–216 x 190–356 mm (vrátane 3 x 5 palcových štítkov)
- **Prioritný podávač:** 76–216 x 190–356 mm (vrátane 3 x 5 palcových štítkov)

Výber príslušného tlačového média

Za účelom zredukovania problémov s tlačou a za účelom dosiahnutia najlepšej kvality tlače vyskúšajte vzorku papiera alebo média, ktoré zvažujete používať, predtým ako nakúpite väčšie množstvo.

Podrobnejšie informácie, ktoré typy papiera poskytujú optimálne výsledky, nájdete v časti *Card Stock & Label Guide* dostupnej na našej web stránke www.lexmark.sk.

Papier

- K dosiahnutiu najlepších výsledkov tlače používajte 75 g/m² xerografický papier s dlhým vláknom.
Tlačiareň dokáže automaticky podávať papier s dlhým vláknom o hmotnosti od 60 do 90 g/m². Papier ľahší ako 60 g/m² tlačiareň nemusí správne natiahnuť, čo môže spôsobiť zaseknutie papiera.
- Počas tlače na laserovej tlačiarňi sa papier zahrieva na vysoké teploty až do 185°C. Používajte len papier odolný týmto teplotám, ktorý nefarbí alebo neuvolňuje nebezpečné emisie do ovzdušia. Overte si u výrobcu alebo predajcu, či typ papiera, ktorý ste zvolili, je vhodný do laserových tlačiarní.

Predtlačené formuláre a hlavičkový papier

- Používajte len formuláre a hlavičkový papier vytvorené ofsetovou alebo gravírovanou tlačou.
- Používajte typy formulárov a hlavičkového papiera sajúceho atrament, ktorý však nepresakúva.
- Vyhnite sa používaniu papiera s drsným alebo príliš vzorovaným povrchom.

Používajte médiá potlačené teplu odolným atramentom vhodným na použitie do xerografických kopírovacích strojov. Atrament musí odolať teplote 185°C bez rozpustenia alebo vypúšťania škodlivých emisií. Používajte atrament, ktorý neovplyvňuje živicu v toneri. Tieto požiadavky môže spĺňať atrament, ktorý oxiduje alebo je na báze olejov; latexový atrament nemusí. Ak máte pochybnosti, kontaktujte svojho dodávateľa papiera.

Priehľadný papier

- Používajte priehľadný papier určený pre použitie v laserovej tlačiarni. Priehľadný papier musí odolať teplotám až do 185°C bez rozpustenia, strácania farieb alebo vypúšťania škodlivých emisií.

Odporúčame Lexmark priehľadný papier určený na laserovú tlač: číslo produktu 70X7240 priehľadný papier formátu Letter; číslo produktu 12A5010 priehľadný papier formátu A4.

- K zamedzeniu problémov s kvalitou tlače, vyhýbajte sa odtlačkom prstov na priehľadnom papieri.

Obálky

- Používajte obálky vyrobené z 90 g/m² kancelárskeho papiera, alebo s maximálnou gramážou 105 g/m².
- Používajte obálky, ktoré sú odolné teplotám až do 185°C bez:
 - zapečatenia,
 - prehnaneého zvlnenia,
 - krčenia,
 - vypúšťania škodlivých emisií.
- Nepoužívajte obálky, ktoré:
 - sú prehnane zvlnené,
 - sú zlepené dohromady,
 - sú nejakým spôsobom poškodené,
 - obsahujú okienka, diery, perforácie, vystrihnuté časti alebo reliéf,
 - obsahujú kovové spony, šnúrky alebo iné kovové časti,
 - majú nalepenú poštovú známku,
 - majú akékoľvek odkryté lepiace plochy,
 - sú samozatváracie.

Ak máte pochybnosti ohľadom obálok, ktoré používate, kontaktujte svojho dodávateľa obálok.

- Kombinácia vysokej vlhkosti (cez 60%) a vysokej teploty v tlačiarni môže spôsobiť zalepenie obálok.

Nálepky

- Používajte nálepky, ktoré sú odolné teplotám až do 185°C, a to bez zalepenia, prehnaneého zvlnenia, krčenia alebo vypúšťania škodlivých emisií. Lepiace plochy, potláčaná časť a povrch nálepky musia byť odolné tlaku 172 kPa.
- Nepoužívajte nálepky s odkrytými lepiacimi časťami.
- Netlačte naraz veľké množstvá nálepiek.
- Nepoužívajte vinylové nálepky.

Štítky

- Používajte štítky s maximálnou hmotnosťou 163 g/m² a minimálnym rozmerom 76 x 127 mm.
- Predtlač, perforácia a záhyby môžu značne ovplyvniť kvalitu tlače a môžu spôsobiť problémy s manipuláciou média alebo zaseknutím média v tlačiarni.
- Vyhýbajte sa používaniu štítkov, ktoré môžu pri zahriati uvoľňovať škodlivé emisie.
- Nepoužívajte predtlačené štítky obsahujúce chemikálie, ktoré môžu znečistiť tlačiareň. Predtlač vytvára polotekuté a prchavé čiastočky v tlačiarni.


Skladovanie tlačových médií

Ak budete používať nasledovné rady, vyhnete sa problémom s nevyváženou kvalitou tlače a nesprávnym podávaním papiera do tlačiarene.

- Papier skladujte v prostredí o teplote približne 21°C a relatívnej vlhkosti 40%.
- Krabice papiera skladujte na palete alebo polici. Neodporúča sa papier skladovať priamo na podlahe.
- V prípade, že skladujete jednotlivé balenia papiera mimo originálnej krabice, uistite sa, že sú uskladnené na rovnom povrchu tak, aby sa papier neohol, nezvlnil alebo nepoškodil.
- Na vrchnú stranu balenia papiera nič nepokladajte.
- Priehľadný papier a obálky skladujte v ich pôvodných baleniach.


Vkladanie tlačových médií do zásobníka 1

Tlačiareň disponuje dvomi zdrojmi tlačových médií: Zásobník 1 a viaclistový prioritný podávač. Média v prioritnom podávači sa zoberú ako prvé. Po skončení média sa začne brať médium zo Zásobníka 1.

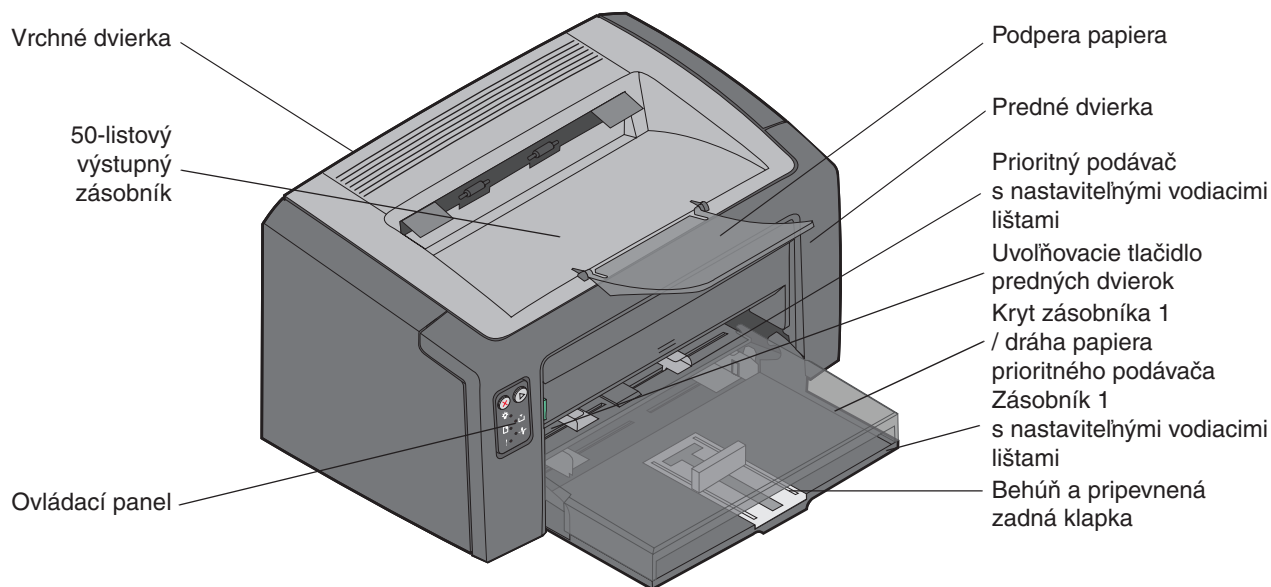


Vykonaním nasledovných krokov vložte tlačové médium do Zásobníka 1:

- 1 Otvorte kryt papiera jeho zdvihnutím, kým nezacvakne a úplne sa neotvorí.

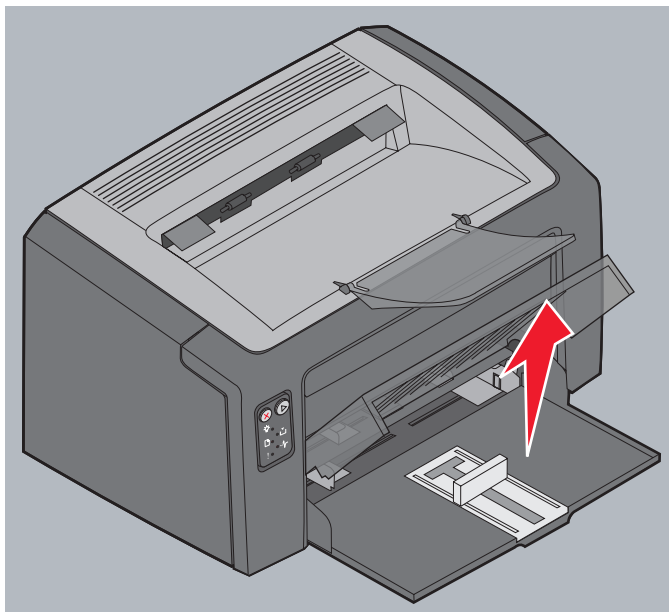


- 2 Nastavte behúň a pripevnenú zadnú klapku na dĺžku zvoleného tlačového média.

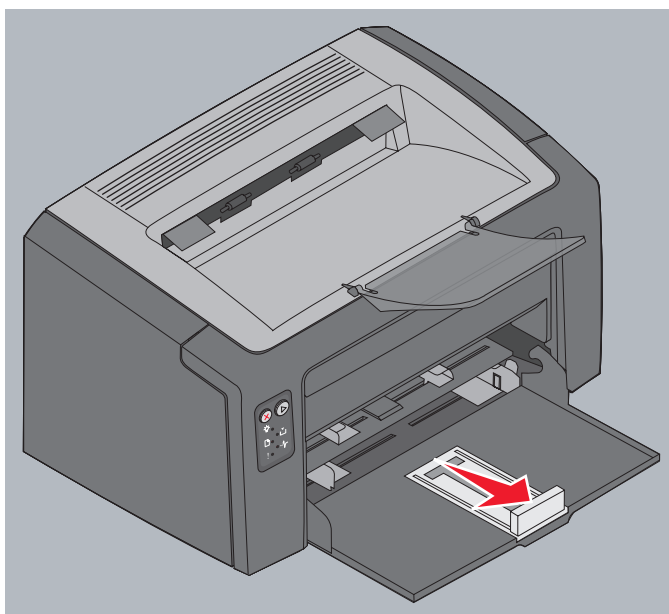


Poznámka: Behúň s nastaviteľnou vodiacou lištou je dvojsmerný mechanizmus. Obdĺžnikový diel (behúň) je možné vytiahnuť alebo zatlačiť za účelom nastavenia na rôzne veľkosti tlačových médií podporovaných tlačiarňou. Pripevnenú zadnú klapku je možné vytiahnuť alebo zatlačiť za účelom nastavenia na rôznu dĺžku tlačových médií podporovaných tlačiarňou.

Poznámka: Šírku Zásobníka 1 je možné nastaviť zatlačením na ľavú vodiacu lištu. Za účelom zväčšenia šírky stlačte klapku na pravej vodiacej lište a potiahnite doprava tak, aby sa nastavila šírka zvoleného média.


Pripravte stoh tlačového média pre vloženie jeho poohýnaním alebo prefúknutím dozadu a dopredu. Vyrovnajte okraje na rovnom povrchu.

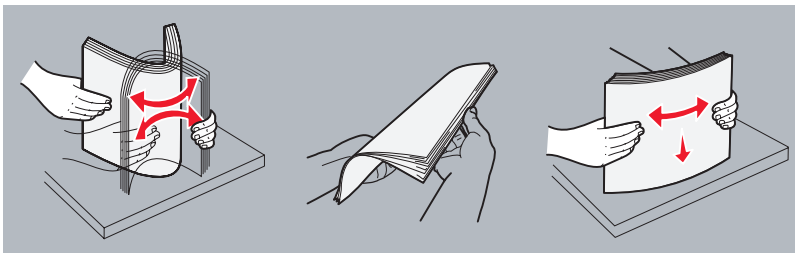

- 3 Umiestnite pripravený stoh tlačového média do zásobníka a mierne zatlačte pripevnenú zadnú klapku smerom k okraju vloženého stohu.

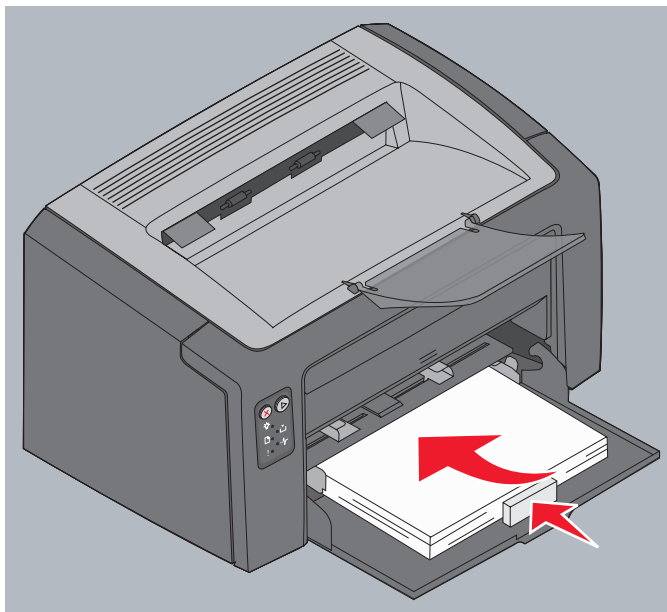


- 4 Vodiace lišty mierne zatlačte smerom k vloženému stohu tlačového média.

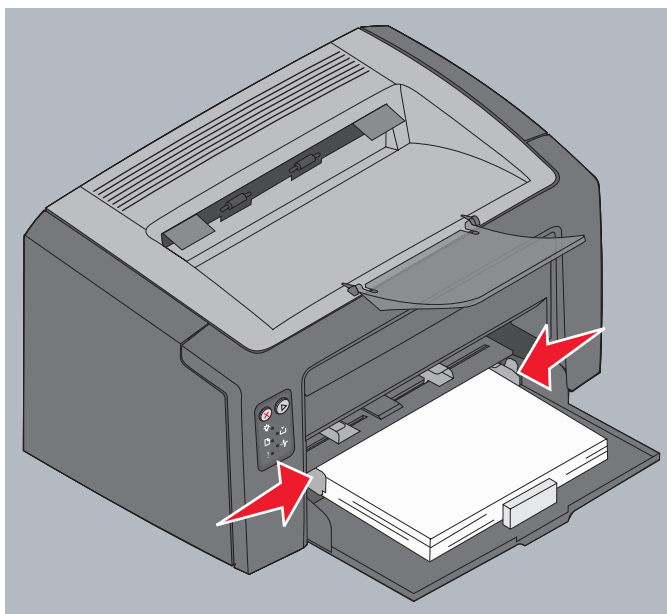

Poznámka: Buďte opatrný, aby ste zásobník nepreplnili. Umiestnením viac než 150 listov do Zásobníka 1 môže spôsobiť zaseknutie papiera.

- 5 Zatvorte kryt papiera.

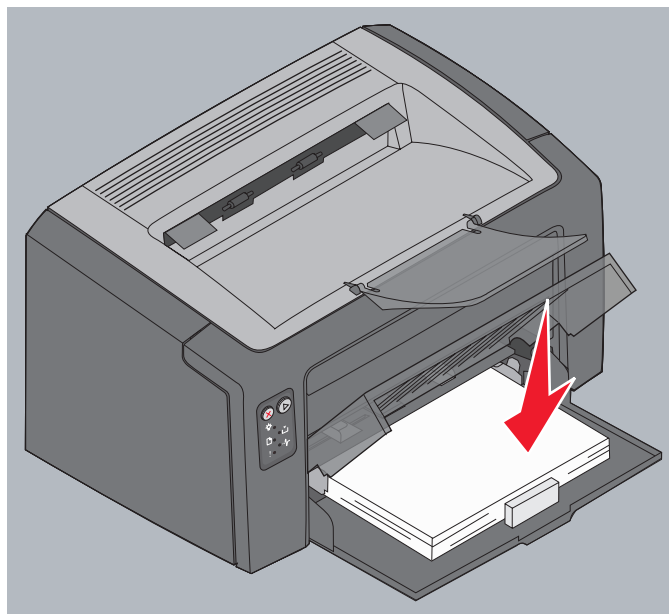

Vkladanie tlačových médií do prioritného podávača


Prioritný podávač je umiestnený na prednej strane tlačiarne hneď nad Zásobníkom 1. Prioritný podávač používajte na vytvorenie rýchlych výťahov na typ alebo rozmer tlačového média, ktorý nie je momentálne vložený v Zásobníku 1.

Podrobnosti o podporovaných tlačových médiách a množstvách v prioritnom podávači sú uvedené v časti **Typy tlačových médií na str. 46**. Používaním iba špecifikovaných tlačových médií pomáha predchádzať problémom so zaseknutím papiera a kvalitou tlače.

- 1 Nastavte vodiace líšty na šírku tlačového média.
- 2 Tlačové médium umiestnite tlačenu stranou smerom nahor do stredu prioritného podávača tak, aby sa opieralo o kryt papiera Zásobníka 1.
- 3 Zvolené tlačové médium zatlačte do tlačiarne, kým sa médium nezastaví.

Poznámka: Tlačové médium netlačte do podávača nasilu. Silné zatlačenie média spôsobí zaseknutie papiera.


- Obálky vkladajte záklopkou smerom nadol a spätnou adresou smerom dopredu. Oblasť pečiatky prechádza ako posledná.
- Priehľadné fólie chytajte na okrajoch a nedotýkajte sa tlačenej strany. Mastnota z prstov môže ovplyvniť kvalitu tlače.
- Hlavičkový papier vkladajte potlačenou stranou nahor a vrchnou stranou smerom dopredu.

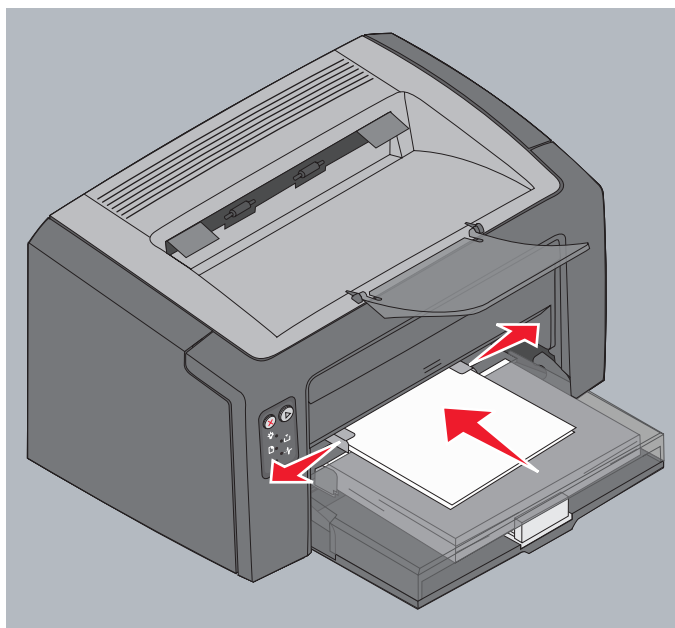

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Správnym založením tlačových médií do tlačiarne môžete predísť väčšine zaseknutí papiera.

- Do tlačiarne nezakladajte pokrčený alebo vlhký papier.
- Nikdy nemiešajte rôzne typy tlačových médií v zásobníku.
- Pred založením papiera do tlačiarne papier poriadne poohýbajte, prevzdušnite a vyrovnajte.

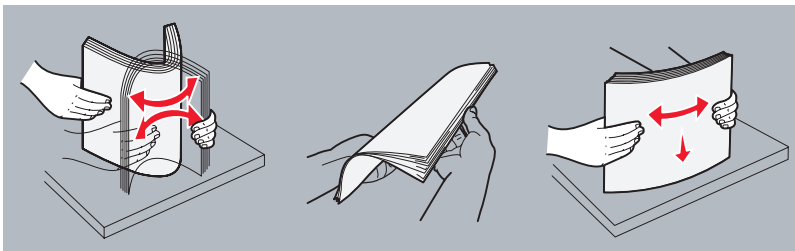


- Nenaplňajte zásobník celkom do plna.
- Uistite sa, či sú vodiace lišty a zadná klapka nastavené tesne pri vloženom tlačovom médiu.
- Pred založením priehľadných fólií do zásobníka médium prevzdušnite. Predídete tým zlepeniu strán.
- Nepoužívajte obálky, ktoré:
 - sú prehnane zvlnené,
 - sú zlepené dohromady,
 - sú nejakým spôsobom poškodené,
 - obsahujú okienka, diery, perforácie, vystrihnuté časti alebo reliéf,
 - obsahujú kovové spony, šnúrky alebo iné kovové časti,
 - majú nalepenú poštovú známku,
 - majú akékoľvek odkryté lepiace plochy,
 - sú samozatváracie.
- Používajte papier odporúčaný výrobcom. Podrobné informácie o tom, ktoré typy médií poskytujú optimálne výsledky nájdete v časti *Card Stock & Label Guide* dostupnej na našej web stránke **www.lexmark.sk**.
- Pred kúpou väčšieho množstva špeciálnych tlačových médií navštívte časť *Card Stock & Label Guide* na našej webovej stránke **www.lexmark.sk**.



Odstránenie zaseknutého papiera

Pri zaseknutom papieri sa tlačiareň zastaví a na ovládacom paneli bliká indikátor chybového hlásenia. Za účelom identifikácie umiestnenia zaseknutého papiera zobrazte sekundárnu sekvenciu indikátorov (pozrite **Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120 na str. 12** alebo **Signalizácia ovládacieho panela pre Lexmark E120n na str. 28**). Pripravte tlačiareň pre odstránenie zaseknutého papiera otvorením podpory papiera smerom von a odstránením všetkých vytlačených listov z výstupného zásobníka. Následne vyčistite dráhu papiera pomocou nasledovných krokov.

- 1 Otvorte zadné dverka posunutím uvoľňovacieho tlačidla doprava.

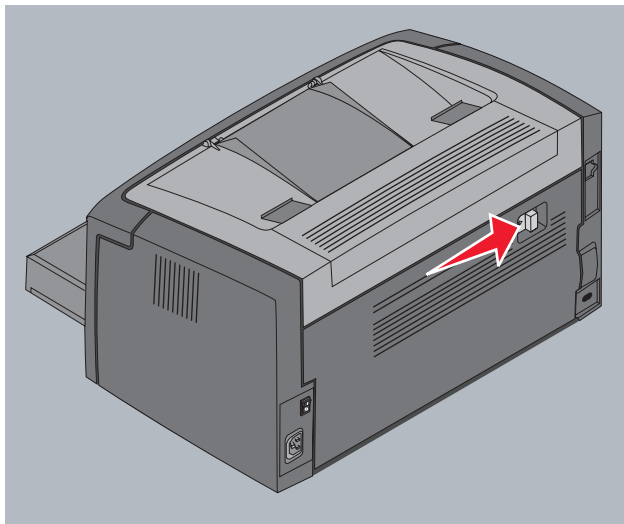


- 2 Odstráňte uviaznuté tlačové médium z dráhy papiera.

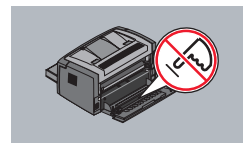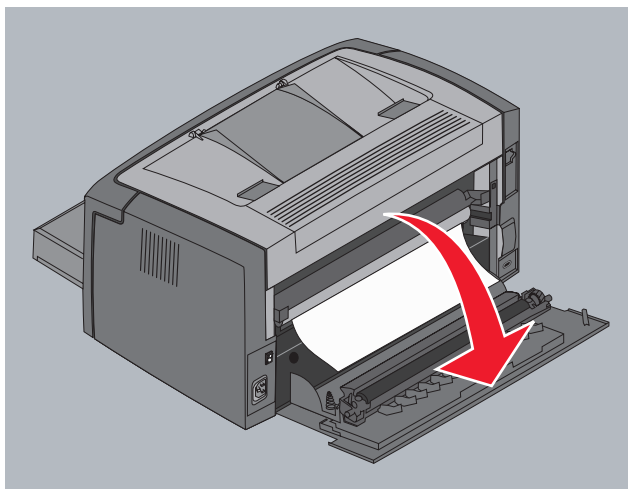


Výstraha: Pri otvorených zadných dverkách sa nedotýkajte pripevneného valca. Dotknutím sa valca môže dôjsť k znečisteniu a môže sa tým negatívne ovplyvniť kvalita tlače. Zadné dverka nenechávajte otvorené príliš dlho. Dlhšie vystavenie pôsobeniu svetla poškodí modrý bubon sady fotovalca a tým negatívne ovplyvní kvalitu tlače.

- 3 Otvorte horné dvierka a vyberte uviaznuté tlačové médium z dráhy papiera.

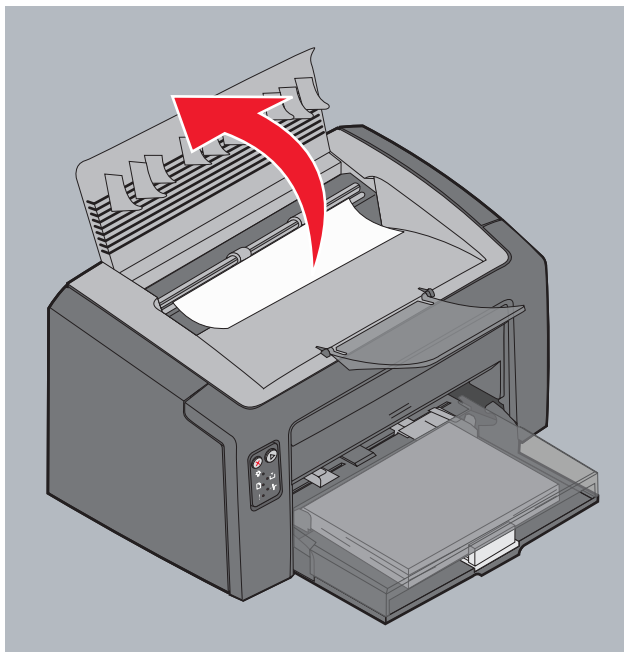


UPOZORNENIE: Zapekacia jednotka môže byť horúca. Ak chcete predísť poraneniu, buďte opatrný pri otváraní horných dvierok za účelom odstránenia zaseknutého papiera z priestoru zapekacej jednotky.


- 4 Otvorte predné dvierka posunutím uvoľňovacieho tlačidla doľava.

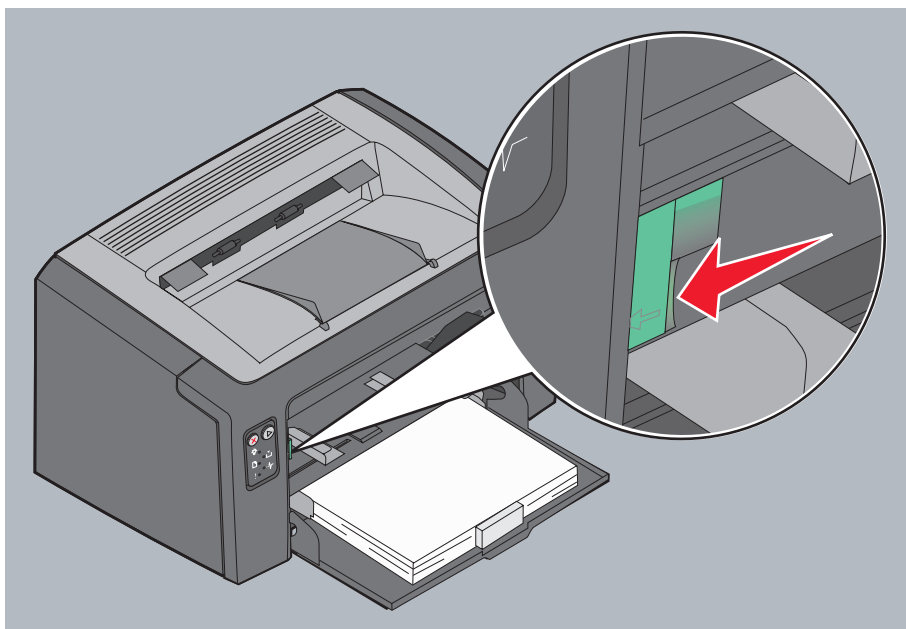


- 5 Vytiahnite predné dvierka nahor, kým nezacvaknú v otvorenej polohe a vyberte uviaznuté tlačové médium.

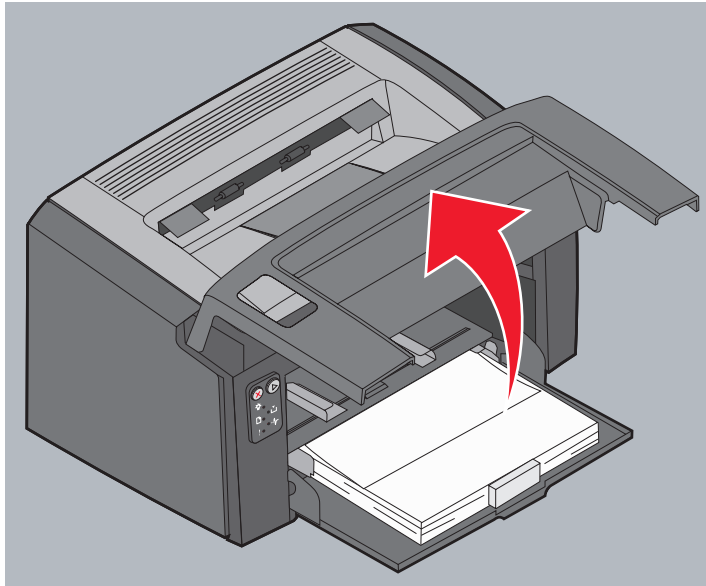


- 6 Za účelom vytiahnutia tlačového média za kazetou s tonerom môže byť potrebné vybrať kazetu s tonerom uchopením plastovej rúčky a jej vytiahnutím smerom von.

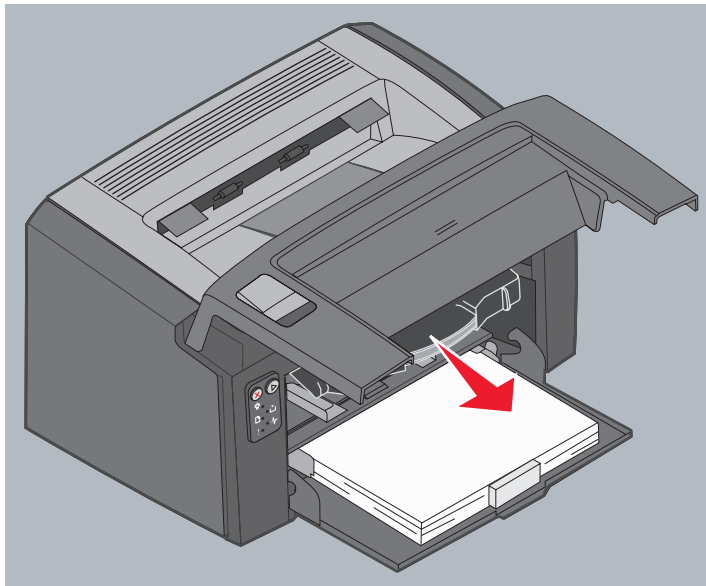


- 7 Umiestnite kazetu s tonerom na rovnú a čistú plochu.

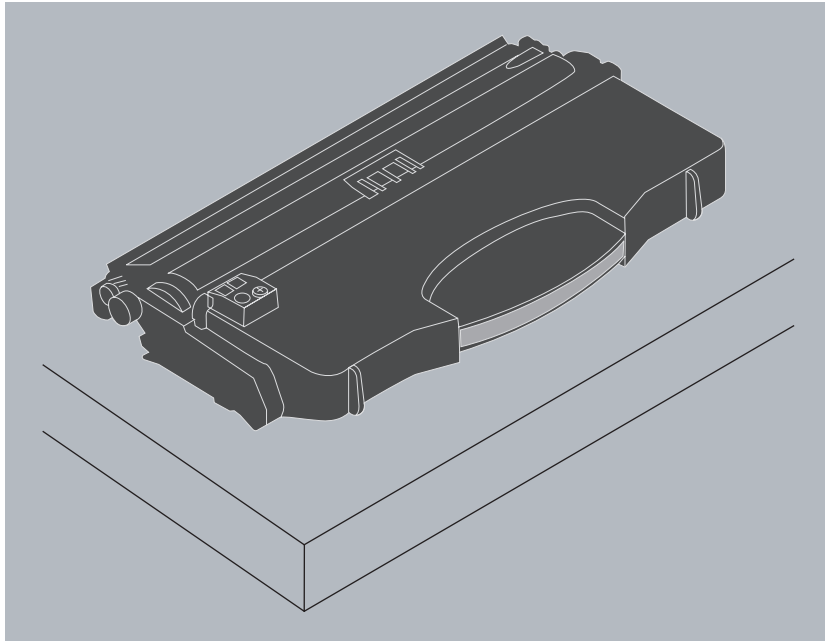

- 8 Znova založte kazetu s tonerom jej umiestnením na vodiacu lištu a zatlačením do tlačiarne.

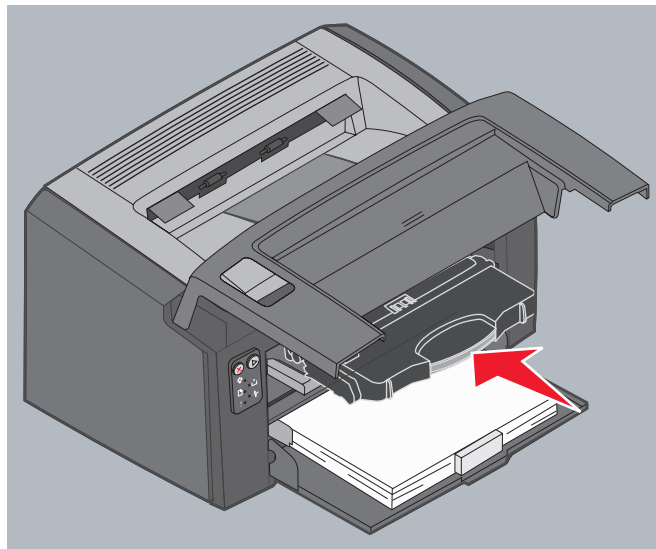

- 9 Zatvorte predné dvierka zatlačením na strednú časť predných dvierok, kým nezacvaknú na svoje miesto.

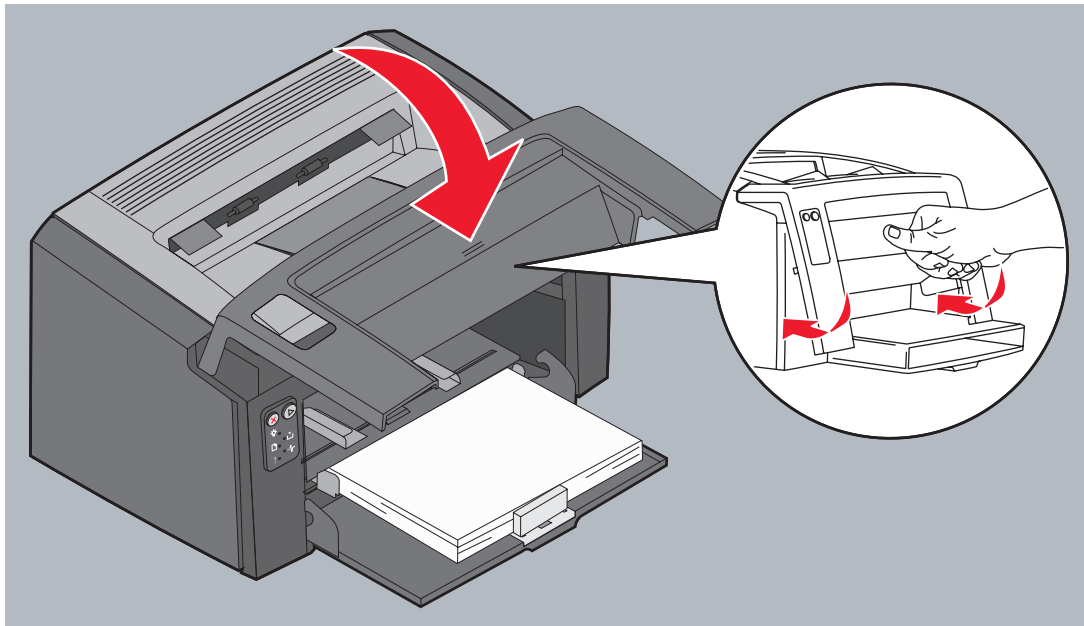

- 10 Uistite sa, či sú všetky ostatné dvierka pevne zatvorené a stlačením **Pokračovanie** ► obnovte tlač.

Poznámka: Strana, ktorá spôsobila zaseknutie papiera, sa vytlačí znova.

4

Tlačové úlohy

Časť	Str.
Tlač z prioritného podávača	59
Tlač na obidve strany papiera (manuálny duplex)	61
Tlač viacerých strán na jednu stranu (tlač N-up)	62
Tlač na hlavičkový papier	63
Zrušenie tlačovej úlohy	64

Tlač z prioritného podávača


Prioritný podávač je umiestnený na prednej strane tlačiarne hneď nad Zásobníkom 1. Na každej strane má nastaviteľnú vodiacu lištu a využíva kryt papiera Zásobníka 1 ako dráhu tlačového média. Prioritný podávač používajte na vytvorenie rýchlych výťahov na typ alebo rozmer tlačového média, ktorý nie je momentálne vložený v Zásobníku 1. Nepoužívajte rôzne médiá v rámci jedného zásobníka. Podrobnosti o podporovaných tlačových médiách a množstvách v prioritnom podávači sú uvedené v časti **Typy tlačových médií na str. 46**.

Ak sa tlačové médiá nachádzajú v prioritnom podávači aj Zásobníku 1, tlačiareň bude brať médiá najprv z prioritného podávača, kým sa nevyprázdni a potom bude tlač pokračovať zo Zásobníka 1. Za účelom tlače na špecifický typ tlačového média z prioritného podávača postupujte podľa nasledovných pokynov.

Z počítača so systémom Windows

- 1 V počítačovej aplikácii zvolte **File → Print**.
- 2 Kliknutím na **Preferences** (alebo **Options**, **Printer** alebo **Setup** v závislosti od aplikácie) zobrazte nastavenia ovládača tlačiarne.
- 3 Kliknite na záložku **Paper**.
- 4 V rozbaľovacom zozname zásobníka papiera zvolte **Manual paper** alebo **Manual envelope**.
- 5 Zvolte príslušnú veľkosť a typ papiera.
- 6 Kliknite na **OK**.
- 7 Kliknutím na **OK** v okne pre tlač odošlite úlohu na tlač.
Tlačiareň zobrazí na ovládacom paneli sekvenciu indikátorov pre vloženie média do prioritného podávača; pozrite **Vložte médium na str. 19 alebo str. 36**.
- 8 Nastavte vodiace lišty prioritného podávača na šírku tlačového média a uistite sa, či je kryt papiera Zásobníka 1 založený na svojom mieste.
- 9 Umiestnite hárok zvoleného tlačového média tlačnou stranou smerom nahor do stredu prioritného podávača. Ak vkladáte viac než jeden list, stoh papiera by mal byť položený na kryte papiera Zásobníka 1.
 - Priehľadné fólie chytajte na okrajoch a nedotýkajte sa tlačenej strany. Mastnota z prstov môže ovplyvniť kvalitu tlače.
 - Obálky vkladajte záklopkou smerom nadol a spätnou adresou smerom dopredu. Oblasť pečiatky prechádza ako posledná.
 - Hlavičkový papier vkladajte potlačenou stranou nahor a vrchnou stranou smerom dopredu.

- 10 Pridržte obidve strany tlačového média v prioritnom podávači a mierne ho zatlačte do tlačiarne, kým sa médium nezastaví.

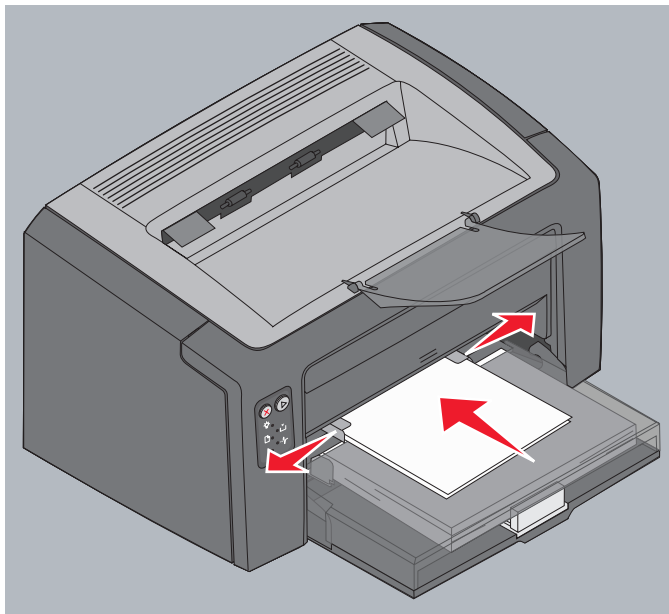

Poznámka: Nezatláčajte tlačové médium do podávača nasilu. Násilné zasúvanie média môže spôsobiť pokrčenie papiera.

- 11 Stlačením blikajúceho tlačidla **Pokračovanie** (cyclical arrow icon) vytlačte úlohu.

Z počítača so systémom Macintosh

- 1 Kliknite na **File → Page Setup**.
- 2 V rozbaľovacej ponuke **Format for** zvolte v časti **Printer** tlačiareň.
- 3 V rozbaľovacej ponuke **Paper Size** zvolte veľkosť papiera.
- 4 Kliknite na **OK**.
- 5 V počítačovej aplikácii zvolte **File → Print**.
- 6 V rozbaľovacej ponuke **Copies & Pages** zvolte **Paper**.
- 7 V rozbaľovacej ponuke **Paper Type** zvolte typ papiera.
- 8 V rozbaľovacej ponuke **Paper** zvolte **Paper Feed**.
- 9 Podľa potreby zvolte **Select Manual Paper** alebo **Manual Envelope**.
- 10 Nastavte vodiace lišty prioritného podávača na šírku tlačového média a uistite sa, či je kryt papiera Zásobníka 1 založený na svojom mieste.
- 11 Umiestnite hárok zvoleného tlačového média tlačnou stranou smerom nahor do stredu prioritného podávača. Ak vkladáte viac než jeden list, stoh papiera by mal byť položený na kryte papiera Zásobníka 1.
 - Priehľadné fólie chytajte na okrajoch a nedotýkajte sa tlačenej strany. Mastnota z prstov môže ovplyvniť kvalitu tlače.
 - Obálky vkladajte záklopkou smerom nadol a spätnou adresou smerom dopredu. Oblasť pečiatky prechádza ako posledná.
 - Hlavičkový papier vkladajte potlačenou stranou nahor a vrchnou stranou smerom dopredu.

Pridržte obidve strany tlačového média v prioritnom podávači a mierne ho zatlačte do tlačiarne, kým sa médium nezastaví.

- 12 Stlačte **Print**.

Tlač na obidve strany papiera (manuálny duplex)



Tlač na obidve strany papiera znižuje celkové náklady na tlač a podporuje ochranu životného prostredia.

Počítače Macintosh nepodporujú manuálnu duplexnú tlač. Pomocou nižšie uvedených pokynov je možné vytlačiť úlohu na obidve strany papiera (manuálny duplex) z počítača so systémom Windows.



Vytlačte prvú stranu duplexnej úlohy prostredníctvom Zásobníka 1. Pre tlač druhej strany využite buď prioritný podávač alebo Zásobník 1.

Vyberte spôsob obojstrannej tlače: pozdĺžne (Long Edge) alebo na šírku (Short Edge).

- Long Edge (pozdĺžne) znamená, že sa strany budú viazať po pozdĺžnom okraji papiera (ľavý okraj pri tlači na výšku, horný okraj pri tlači na šírku).

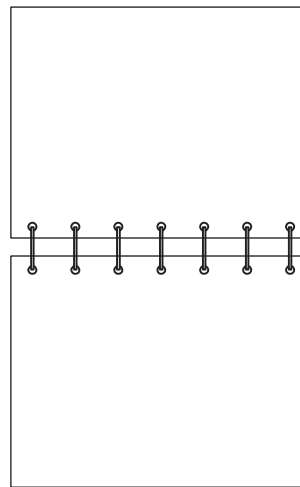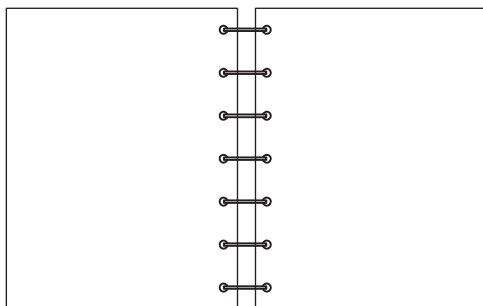

- Short Edge (na šírku) znamená, že sa strany budú viazať po kratšom okraji papiera.

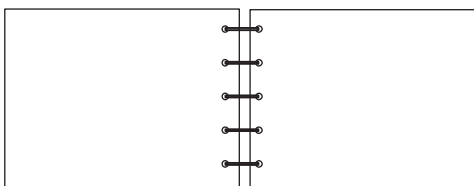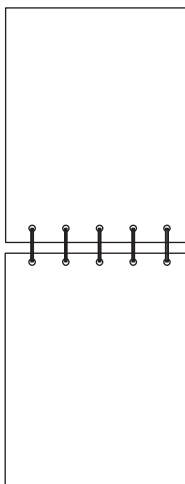

Manuálna tlač obojstrannej tlačovej úlohy:

- 1 V počítačovej aplikácii zvolte **File → Print**.
- 2 Kliknutím na **Preferences** (alebo **Options**, **Printer** alebo **Setup** v závislosti od aplikácie) zobrazte nastavenia ovládača tlačiarne.
- 3 Na záložke rozloženia strany **Page Layout** zvolte **2-sided printing**.
- 4 Zvolte buď **Long Edge** (pozdĺžne) alebo **Short Edge** (na šírku).
- 5 Zvolte **Manual 2-sided printing**.
- 6 Kliknite na záložku **Paper**.
- 7 Zvolte príslušné voľby **Input options** pre tlačovú úlohu.
- 8 Kliknite na **OK**.
- 9 Kliknite na **OK** v okne pre tlač (Print).

Tlačiareň najprv vytlačí každú druhú stranu dokumentu. Po vytlačení jednej strany úlohy sa rozsvietia indikátory Load Paper a Pokračovanie (pozrite **Vytlačte druhú stranu duplexnej úlohy na str. 20 alebo 37**).

- 10 Zložte papier do Zásobníka 1 alebo do prioritného podávača s už vytlačenými stranami nadol a vrchnou časťou strany dopredu.

Tlač viacerých obrazov strán na jednu stranu (tlač N-up)

Nastavenie tlače viacerých strán (N-up) sa používa pre tlač viacerých obrazov strán na jednu stranu. Napr. 2-Up znamená, že sa dva obrazy strany vytlačia na jednu stranu, 4-up znamená štyri strany na jednu a pod.

Tlačiareň využíva za účelom určenia poradia a orientácie obrazov strany a či sa vytlačí okraj okolo každej strany nastavenia Multipage Order, Multipage View a Multipage Border.

Z počítača so systémom Windows

- 1 V počítačovej aplikácii zvolte **File → Print**.
- 2 Kliknutím na **Preferences** (alebo **Options**, **Printer** alebo **Setup** v závislosti od aplikácie) zobrazte nastavenia ovládača tlačiarne.
- 3 Na záložke rozloženia strany (Page Layout) zvolte počet obrazov na hárok (v časti tlače viacerých strán) a požadovanú orientáciu papiera.

Umiestnenie závisí od počtu obrazov a od toho, či sú obrazy orientované na dĺžku alebo na šírku.

Napr. ak zvolíte tlač viacerých strán 4-Up a orientáciu na výšku, výsledok bude závisieť od zvolenej hodnoty poradia strán (Multipage Order):

Vodorovne		Zvisle	
1	2	1	3
3	4	2	4

- 4 Ak chcete vytlačiť okolo každého obrazu strany viditeľný okraj, zvolte **Print page borders**.
- 5 Kliknite na **OK**.
- 6 Kliknutím na **OK** v okne pre tlač odošlite úlohu na tlač.

Z počítača so systémom Macintosh

- 1 V počítačovej aplikácii zvolte **File → Print**.
- 2 V rozbaľovacej ponuke **Copies & Pages** zvolte **Layout**.
- 3 V rozbaľovacej ponuke **Pages per Sheet** zvolte príslušný počet strán na list, orientáciu a okraj.
- 4 Kliknite na **Print** (pri používaní prioritného podávača stlačte na tlačiarňi tlačidlo **Pokračovanie**).

Tlač na hlavičkový papier

Za účelom tlače na hlavičkový papier sa uistite, či je papier správne otočený.

- **Zásobník 1 (Tray 1)**–Vložte hlavičkový papier potlačenou stranou nahor a horný okraj (s logom) smerom dopredu.
- **Prioritný podávač**–Vložte hlavičkový papier potlačenou stranou nahor a horný okraj (s logom) smerom dopredu.

Z počítača so systémom Windows

- 1 Kliknite na **File → Print**.
- 2 Kliknutím na **Preferences** (alebo **Options**, **Printer** alebo **Setup** v závislosti od aplikácie) zobrazte nastavenia ovládača tlačiarne.
- 3 Kliknite na záložku **Paper**.
- 4 V rozbaľovacom zozname Paper type zvolte **Letterhead**.
- 5 Zvolte príslušnú veľkosť papiera a zásobník.
- 6 Kliknite na **OK**.
- 7 Kliknutím na **OK** v okne pre tlač odošlite úlohu na tlač.
- 8 Kliknite na **OK**.

Z počítača so systémom Macintosh

- 1 V počítačovej aplikácii zvolte **File → Print**.
- 2 V rozbaľovacej ponuke **Copies & Pages** zvolte **Paper**.
- 3 V rozbaľovacej ponuke **Paper Type** zvolte **Letterhead**.
- 4 Kliknite na **Print**.

Zrušenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu je možné zrušiť buď na ovládacom paneli alebo z počítača. Pri zrušení úlohy sa na ovládacom paneli zobrazí sekvencia indikátorov zrušenia úlohy (pozrite **Zrušenie úlohy / Resetovanie tlačiarne na str. 14 alebo 30**).

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Stlačením a uvoľnením **Zrušenie** ⊗ zrušíte aktuálnu úlohu. Stlačením a uvoľnením tlačidla **Zrušenie** ⊗ na viac než tri sekundy resetujete tlačiareň.

Z počítača so systémom Windows

- 1 Kliknite na **Start** → **Settings** → **Printers**.
- 2 Dvakrát kliknite na tlačiareň, na ktorej tlačíte úlohu.
Zobrazí sa zoznam tlačových úloh.
- 3 Pravým tlačidlom kliknite na dokument, ktorého tlač chcete zastaviť a potom kliknite na **Zrušenie**.

Z počítača so systémom Macintosh

Po odoslaní úlohy do tlače sa na pracovnej ploche zobrazí ikona tlačiarne.

- 1 Kliknite na **Applications**
- 2 Kliknite na **Utilities**
- 3 Dvakrát kliknite na **Print Setup Utility**.
Zobrazí sa zoznam tlačových úloh.
- 4 Dvakrát kliknite na názov tlačiarne za účelom zobrazenia zoznamu tlačových úloh.
- 5 Kliknite na tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť.
- 6 Na lište nástrojov kliknite na tlačidlo **Delete**.

Časť	Str.
Potrebné náhradné diely	66
Objednávanie náhradných dielov	66
Skladovanie náhradných dielov	67
Šetrenie spotrebného materiálu	67
Určenie potreby náhradných dielov	67
Kontrola stavu tonera a sady fotovalca	67
Výmena kazety s tonerom	68
Výmena sady fotovalca s dlhou životnosťou	71
Lexmark Return Program	74
Recyklácia produktov Lexmark	74

Potrebné náhradné diely

Tlačiareň obsahuje len dva komponenty, ktoré je potrebné pravidelne vymieňať: kazetu s tonerom a sadu fotovalca. Sada fotovalca zvyčajne vydrží až 25 000 strán (pri priemernom pokrytí 5%, nepravidelnej tlači na obyčajný papier vo formáte Letter/A4, pri priemernom vybavení triedy Class B). Ako často budete vymieňať sadu fotovalca závisí na daných podmienkach tlače. Aktuálny počet vytlačených strán môžu ovplyvniť faktory, akými sú napr. teplota, vlhkosť, typ média, počet strán na úlohu, pokrytie strany a veľkosť strany.

Kazetu s tonerom je potrebné vymieňať častejšie. Ako často budete vymieňať kazetu s tonerom závisí na tom, akú kazetu kúpite a od priemerného množstva pokrytia tonera používaného v tlačových úlohách.

Objednávanie náhradných dielov

V rámci Spojených štátov alebo Kanady môžete objednať Lexmark náhradné diely od akéhokoľvek autorizovaného predajcu spoločnosti Lexmark. Na čísle 1-800-539-6275 vám poradia, kde sa nachádza najbližší predajca. V ostatných krajinách navštívte Lexmark online sklad na webovej stránke www.lexmark.sk alebo kontaktujte predajcu vašej tlačiarne. Nasledovný spotrebný materiál je možné recyklovať prostredníctvom programu Lexmark Cartridge Collection Program. Podrobnosti o recyklačnom programe Lexmark nájdete na online stránke www.lexmark.com/recycle.

Číslo dielu	Popis	Priemerné zataženie kazety
Pre USA a Kanadu		
12026XW	Sada fotovalca s dlhou životnosťou	až 25 000 strán pri približne 5%-nom pokrytí
12015SA	Návratová kazeta s tonerom ²	2 000 štandardných strán ¹
12035SA	Kazeta s tonerom ²	2 000 štandardných strán ¹
Pre Európu, Stredný Východ a Afriku		
12026XW	Sada fotovalca s dlhou životnosťou	až 25 000 strán pri približne 5%-nom pokrytí
12016SE	Návratová kazeta s tonerom ³	2 000 štandardných strán ¹
12036SE	Kazeta s tonerom ³	2 000 štandardných strán ¹
Pre Ázijsko-Pacifický región		
12026XW	Sada fotovalca s dlhou životnosťou	až 25 000 strán pri približne 5%-nom pokrytí
12017SR	Návratová kazeta s tonerom ⁴	2 000 štandardných strán ¹
12037SR	Kazeta s tonerom ⁴	2 000 štandardných strán ¹
Pre Latinskú Ameriku		
12026XW	Sada fotovalca s dlhou životnosťou	až 25 000 strán pri približne 5%-nom pokrytí
12018SL	Návratová kazeta s tonerom ⁵	2 000 štandardných strán ¹
12038SL	Kazeta s tonerom ⁵	2 000 štandardných strán ¹
¹ Deklarovaná hodnota záťaže podľa ISO/IEC 19752. ² Navrhnuté pre použitie iba v USA a Kanade. ³ Navrhnuté pre použitie iba v Európe, na Strednom Východe a v Afrike. ⁴ Navrhnuté pre použitie iba v Ázijsko-Pacifickom regióne. ⁵ Navrhnuté pre použitie iba v Latinskej Amerike.		

Skladovanie náhradných dielov

Zvoľte chladný a čistý skladovací priestor pre náhradné diely tlačiarne. Náhradné diely skladujte otočené *správnou stranou nahor* v originálnom balení, kým ich nepoužijete.

Zásoby nevystavujte:

- Priamemu slnečnému svetlu.
- Teplotám nad 35°C (95°F).
- Vysokej vlhkosti (nad 80%).
- Slanému vzduchu.
- Koróznym plynom.
- Prašnému prostrediu.

Šetrenie spotrebného materiálu

Znížte náklady na tlač dodržiavaním nasledovných odporúčaní:

- Ak tlačíte náčrt, toner ušetríte nastavením sýtosti tonera (Toner Darkness) v ovládači tlačiarne. Rozsah nastavenia je od 1 (veľmi svetlé) po 10 (veľmi tmavé), pričom nastavenie 8 je predvolené. Nastavenie sýtosti tonera na 1 ušetrí najviac tonera (ohľadom bližších pokynov si pozrite CD disk **Software and Documentation**).
- Spotrebu tlačového média znížite tlačením na obidve strany papiera.

Určenie potreby náhradných dielov


Nasledovná časť popisuje spôsoby určenia nutnosti zaobstarania nových náhradných dielov (spotrebného materiálu).

Kontrola stavu tonera a sady fotovalca

Vytlačením strany ponuky nastavení dokážete zistiť, koľko tonera sa približne nachádza v kazete s tonerom a aká je životnosť sady fotovalca. Viac informácií nájdete v kapitole **Tlač nastavení ponúk a sieťových nastavení na str. 44**.


Ak je kazeta s tonerom takmer prázdna, zobrazí sa sekvencia indikátorov nízkej hladiny tonera (pozrite **Nízka hladina tonera na str. 23** pre Lexmark E120, alebo **Nízka hladina tonera na str. 42** pre Lexmark E120n). Aj počas zobrazovania tohto hlásenia môžete tlačiť, ale znižovaním hladiny tonera sa začne pomaly znižovať aj kvalita tlače.

Za účelom zabezpečenia kvality tlače ihneď objednajte novú sadu fotovalca pri prvom zobrazení sekvencie indikátorov pre výmenu sady fotovalca (pozrite **Vymeňte sadu fotovalca na str. 24** pre Lexmark E120, alebo **Vymeňte sadu fotovalca na str. 43** pre Lexmark E120n). Sadu fotovalca vymeňte pri zobrazení pruhov alebo „duchov“ na pozadí na ľavej strane alebo v spodnej časti vytlačenej strany, alebo ak sa v určitých oblastiach na vytlačenej strane objaví zdvojený obraz podľa nižšie uvedeného obrázka.

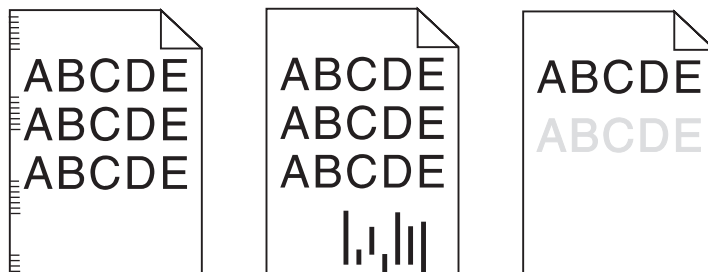


Výmena kazety s tonerom


- 1 Z výstupného zásobníka vyberte všetky vytlačené strany.
- 2 Otvorte predný kryt posunutím uvoľňovacieho tlačidla doľava a zdvihnutím dvierok, kým nezacvaknú v otvorenej polohe.

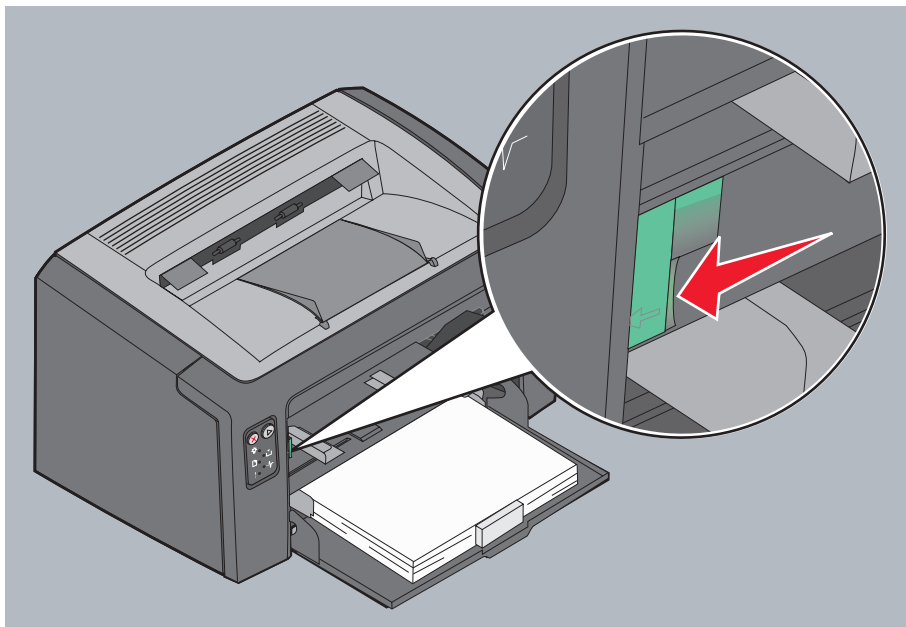

- 3 Vyberte kazetu s tonerom uchopením plastovej rúčky a vytiahnutím smerom von.

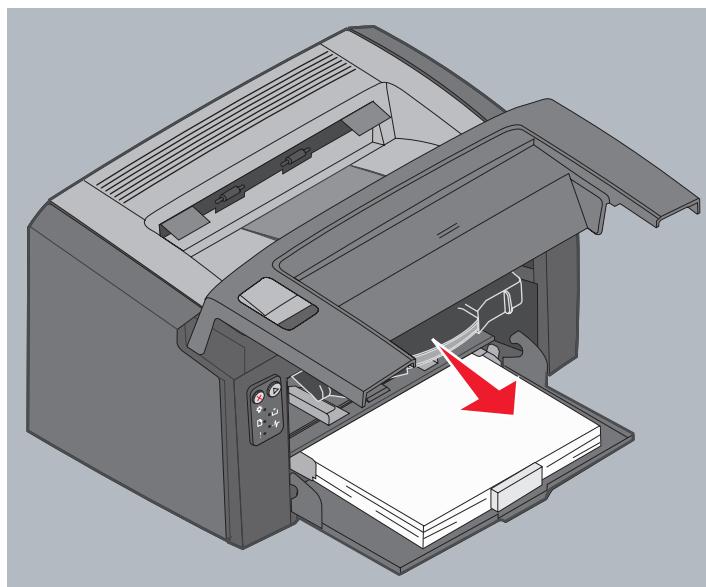


- 4 Vybaľte novú kazetu s tonerom.

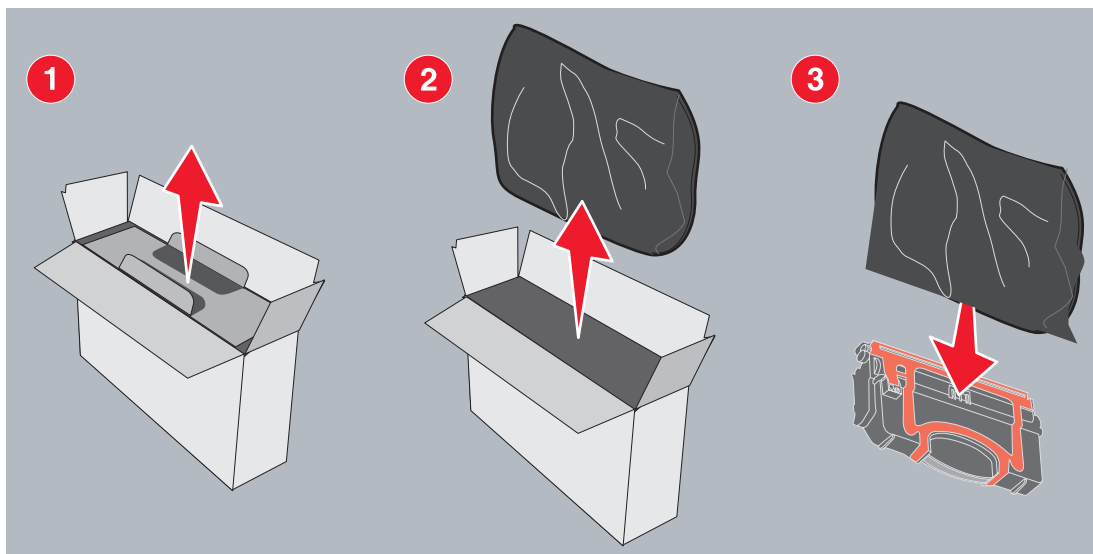


Poznámka: Baliaci materiál z novej kazety s tonerom je možné použiť na zabalenie starej kazety s tonerom za účelom zaslania naspäť do spoločnosti Lexmark na recykláciu. Podrobnosti pozrite v časti **Lexmark Return Program** na str. 74.


- 5 Odstráňte červený umelohmotný obalový materiál z kazety s tonerom jej uchyténím v blízkosti rúčky kazety a vytiahnutím.
- 6 Kazetu s tonerom mierne pretraste, aby došlo k rovnomernému rozloženiu tonera.

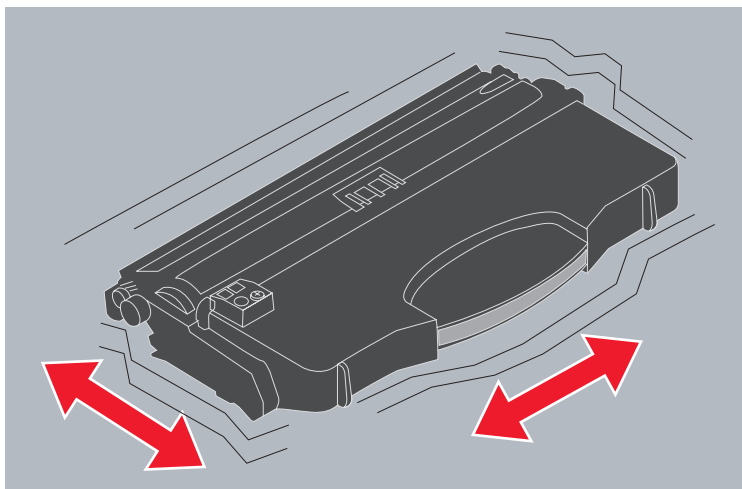

- 7 Zložte novú kazetu s tonerom zarovnaním strán s vodiacími lištami na tlačiarni a zatlačením kazety s tonerom čo najďalej. Pri správnej inštalácii sa kazeta zastaví na svojom mieste.

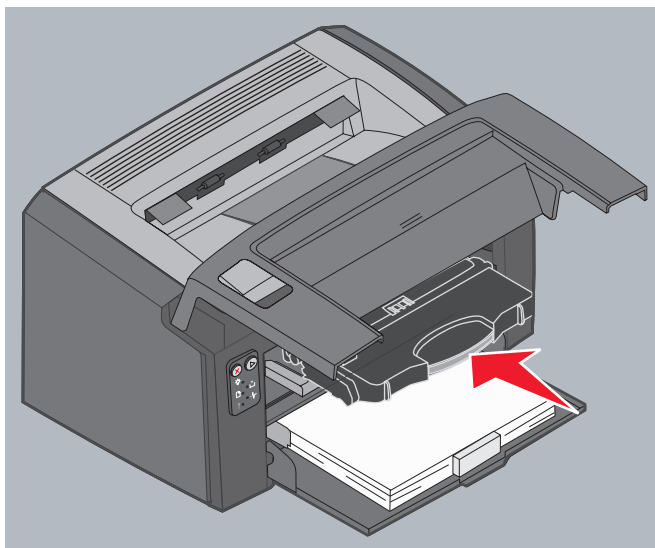


- 8 Zatvorte predný kryt a stlačením **Pokračovanie**  obnovte tlač.

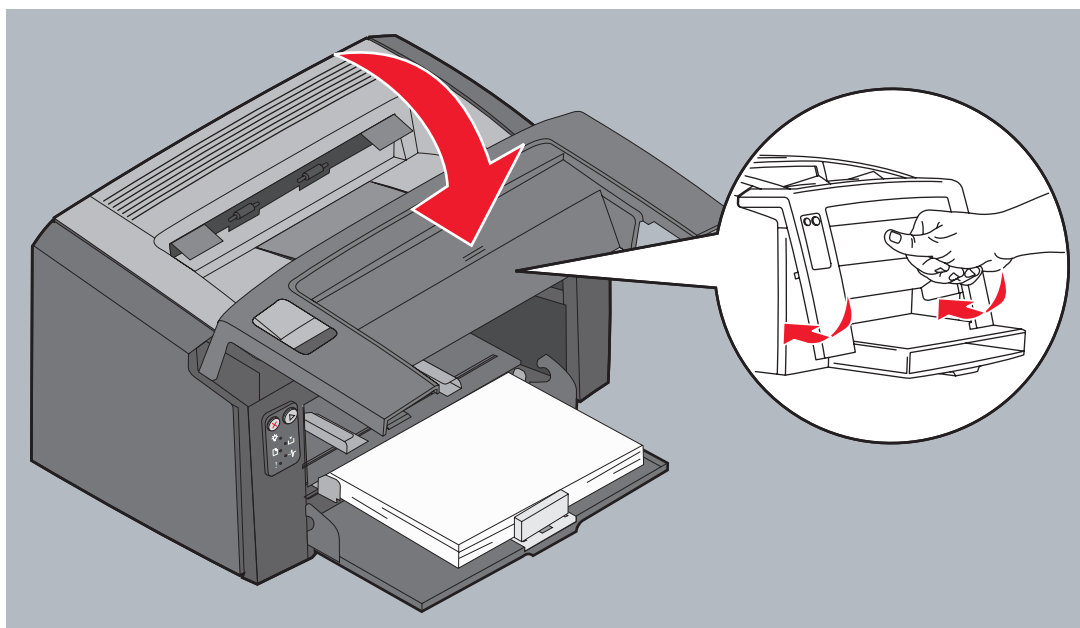


Výmena sady fotovalca s dlhou životnosťou

Výstraha: Pri výmene sady fotovalca sa nedotýkajte modrého bubna. Dotknutím sa bubna môže dôjsť k znečisteniu sady fotovalca a môže sa tým negatívne ovplyvniť kvalita tlače.

- 1 Otvorte zadný kryt posunutím uvoľňovacieho tlačidla doprava.

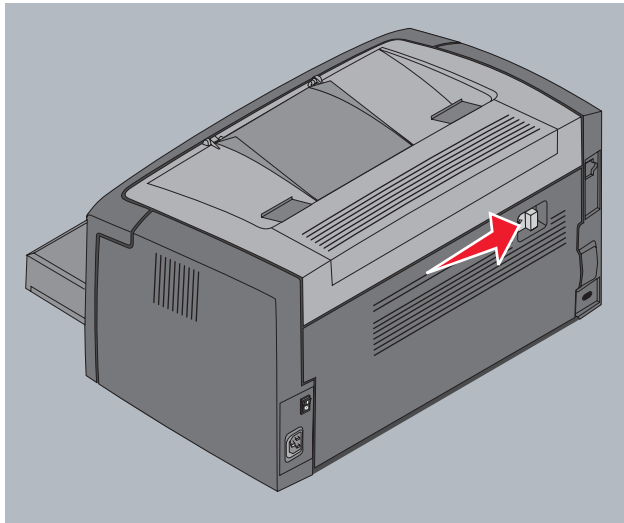


- 2 Vyberte sadu fotovalca potiahnutím za rozšírené držiaky.

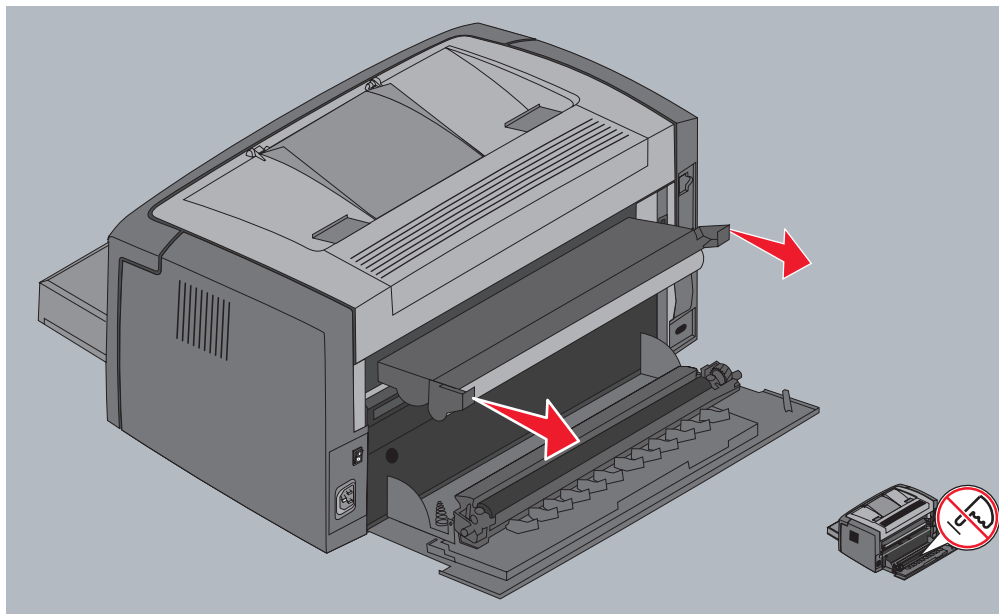

Výstraha: Pri otvorených zadných dvierkach sa nedotýkajte pripevneného valca. Dotknutím sa valca môže dôjsť k znečisteniu a môže sa tým negatívne ovplyvniť kvalita tlače.


- 3 Vybalte novú sadu fotovalca, pričom dbajte na to, aby ste sa pri odstraňovaní penového balenia nedotkli modrého bubna. Sadu fotovalca chytajte iba za držiaky.

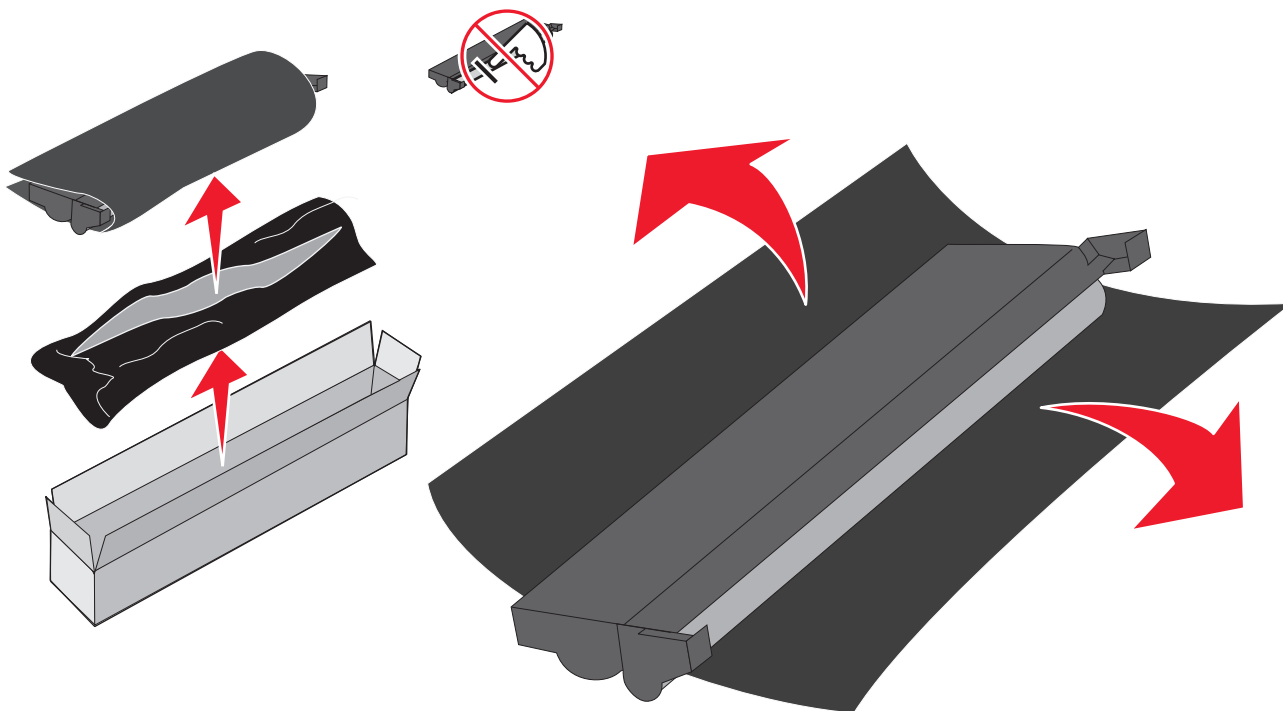


Výstraha: Dotknutím sa modrého bubna môže dôjsť k znečisteniu a môže sa tým negatívne ovplyvniť kvalita tlače.

Poznámka: Podrobnosti o recyklácii opotrebovanej sady fotovalca sú uvedené v časti **Recyklácia produktov Lexmark na str. 74**.


- 4 Opatrne založte sadu fotovalca jej zasunutím do vodiacich líšt označených zelenými šípkami.

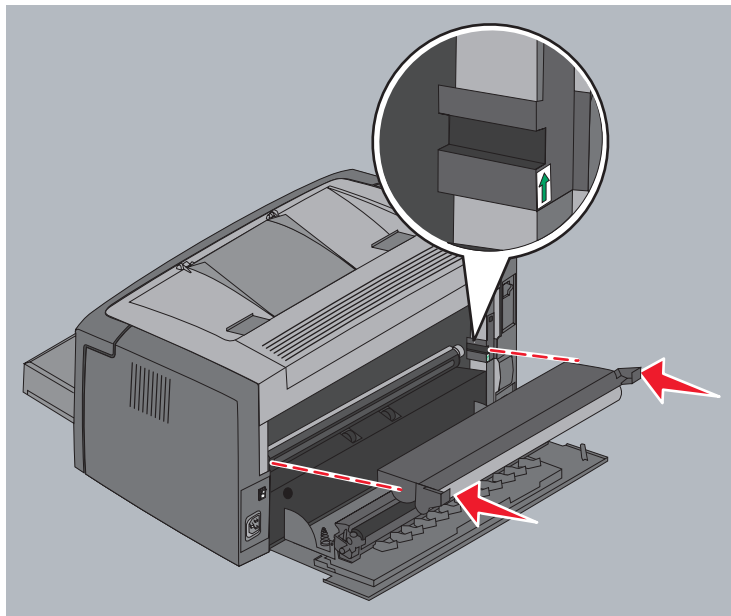

- 5 Pevne zatlačte palcami na držiaky, kým sada fotovalca nezacvakne na svoje miesto.

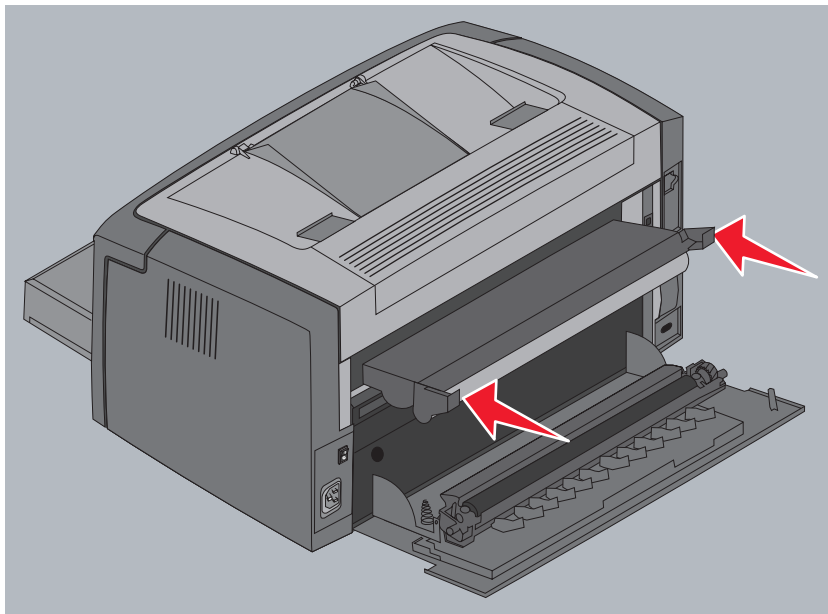

- 6 Zatvorte zadné dvierka.

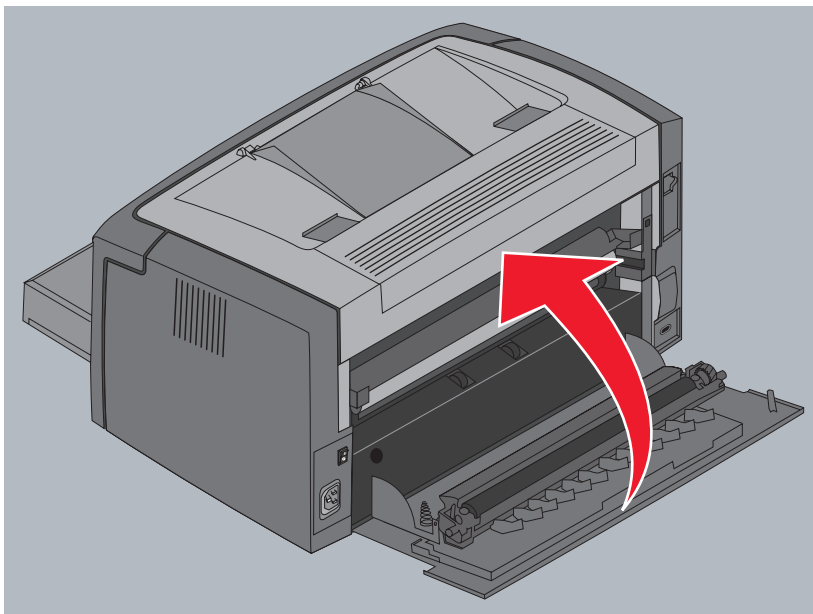

Výstraha: Zadné dvierka nenechávajte otvorené príliš dlho. Dlhšie vystavenie pôsobeniu svetla poškodí modrý bubon sady fotovalca a tým negatívne ovplyvní kvalitu tlače.

- 7 Otvorte predný kryt a pridržte tlačidlo **Zrušenie** ⊗, kým sa postupne nerozsvietia všetky indikátory za účelom vynulovania počítadla a výstražných hlásení sady fotovalca.
- 8 Zatvorte predný kryt. Výstražné hlásenie sa zruší a počítadlo sa vynuluje.
- 9 Stlačením **Pokračovanie** ⊞ obnovte tlač.

Lexmark Return Program

Program na vrátenie použitých zásobníkov tonera Lexmark Return Program je environmentálny program, v rámci ktorého spoločnosť Lexmark predáva zásobníky tonera za špeciálnu cenu pod podmienkou, že po použití vrátite prázdny zásobník naspäť do spoločnosti Lexmark za účelom recyklácie. Vrátenie použitého zásobníka je bezplatné.

Bežné zásobníky tonera nekryté touto zmluvou sú taktiež k dispozícii.

Poznámka: Bežné zásobníky tonera môžu byť taktiež bezplatne vrátené do spoločnosti Lexmark využitím programu Zber zásobníkov tonera (Lexmark Cartridge Collection Program). Na našej webovej stránke **www.lexmark.com/recycle** je uvedené, ako bezplatne vrátiť použitú kazetu s tonerom.

Upozornenie týkajúce sa znova napĺňaných zásobníkov tonera

Zásobníky tonera z programu Lexmark Return Program nemôžu byť znova napĺňané. Spoločnosť Lexmark neodporúča používanie znova napĺňaných zásobníkov tonera tretími stranami. Ak bola kazeta s tonerom znova naplnená, spoločnosť Lexmark nemôže zaistiť vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť kazety s tonerom. Používaním znova naplnenej kazety s tonerom značne obmedzíte životnosť sady fotovalca.

Výstraha: Pretekание tonera z kazety spôsobené opätovným naplnením kazety s tonerom môže spôsobiť nefunkčnosť v niektorých oblastiach tlačiarne. Záruka, predĺžená záruka alebo servisná zmluva sa nevzťahuje na poruchu tlačiarne Lexmark spôsobenú opätovne naplnením kazety s tonerom tretími stranami.

Recyklácia produktov Lexmark


Vrátenie produktov Lexmark za účelom recyklácie:

- 1 Navštívte našu web stránku:
www.lexmark.com/recycle
- 2 Vykonajte pokyny na obrazovke.

Časť	Str.
Všeobecné problémy	76
Problémy s kvalitou tlače	78





Všeobecné problémy

Problém	Riešenie / Odpoveď
Začnú blikať indikátory.	Pozrite Indikátory ovládacieho panela modelu Lexmark E120 na str. 10.
Chýbajúce znaky pri tlači obálok	Ak pri tlači obálok chýbajú nejaké znaky, skontrolujte nastavenia ovládačov tlačiarne, či je v ponuke Paper Type zvolený typ Envelope (Obálka). Ak je typ papiera nastavený na Envelope, zmeňte nastavenia povrchu papiera na drsnejší povrch. Niekedy toner dobre neprilieha na hladký povrch obálok. Z ovládača tlačiarne zvolte z ponuky Paper Type Custom 6-Rough Env. Ak chcete zmeniť nastavenie Custom 6 späť na predvolené nastavenia pre typ papiera, povrch papiera a hmotnosť papiera, použite utilitu Local Printer Setup Utility na CD disku Software and Documentation. Ak už máte inštalované ovládače tlačiarne a pomocný program (utilitu), preskočte na krok 7. 1 Vložte CD disk Software and Documentation do počítača. 2 Kliknite na Printer Software. 3 Kliknite na Agree. 4 Zvolte Local Printer Install a potom kliknite na Next. 5 Zvolte tlačiareň a port a uistite sa, či je zvolená utilita Local Printer Setup Utility. 6 Kliknite na Finish. Pomocný program sa nainštaluje na počítač do adresára Program Files (pokiaľ nezvolíte iný adresár pre inštaláciu). 7 Otvorte Local Printer Setup Utility (pomocný program nastavení lokálnej tlačiarne). 8 V ponuke Paper Menu rolujte nadol, kým sa nezobrazí nastavenie Custom. 9 Kliknite na Custom. 10 Rolujte nadol na položku Custom 6 Paper Type. 11 Zvolte envelope pre typ papiera Custom 6, heavy pre hmotnosť papiera Custom 6 a rough pre povrch papiera Custom 6. 12 Na lište nástrojov kliknite na Actions. 13 Kliknutím na Apply (Použiť) uložíte vykonané zmeny. 14 Kliknutím na File → Exit zatvoríte utilitu Local Printer Settings Utility. Nasledovné pokyny vykonajte pre počítač Macintosh: 1 V Applications kliknite na Utilities. 2 Zvolte Lexmark Utilities a dvakrát kliknite na Printer Settings. 3 Kliknite na Edit Printer List (ak nie je tlačiareň zobrazená v rozbalovacej ponuke). 4 Zvolte Edit Printer List. 5 Zo zoznamu vyberte príslušnú tlačiareň. 6 Kliknite na Add. 7 Kliknite na Done. 8 Znova kliknite na Edit Printer List a vyberte príslušnú tlačiareň. 9 Zvolte envelope pre typ papiera Custom 6, heavy pre hmotnosť papiera Custom 6 a rough pre povrch papiera Custom 6. 10 Kliknite na Quit Printer Settings.
Zaseknutý papier	1 Otvorte horné dvierka. Vyberte papier zachytený v zapekacej jednotke. 2 Otvorte zadné dvierka posunutím uvoľňovacieho tlačidla doprava. Odstráňte uviaznutý papier z dráhy papiera. Zadné dvierka nenechávajú otvorené príliš dlho. Dlhšie vystavenie pôsobeniu svetla poškodí modrý bubon sady fotovalca a tým negatívne ovplyvní kvalitu tlače. 3 Otvorte predné dvierka posunutím uvoľňovacieho tlačidla dolava. Vytiahnite predné dvierka nahor, kým <i>nezacvaknú</i> v otvorenej polohe. Odstráňte uviaznutý papier z dráhy papiera. Za účelom vytiahnutia papiera za kazetou s tonerom môže byť potrebné vybrať kazetu s tonerom uchopením plastovej rúčky a jej vytiahnutím smerom von. 4 Umiestnite kazetu s tonerom na rovnú a čistú plochu. Znova založte kazetu s tonerom jej posúvaním pozdĺž vodiacich líšt do tlačiarne. 5 Zatvorte všetky dvierka a stlačením Pokračovanie  obnovte tlač.

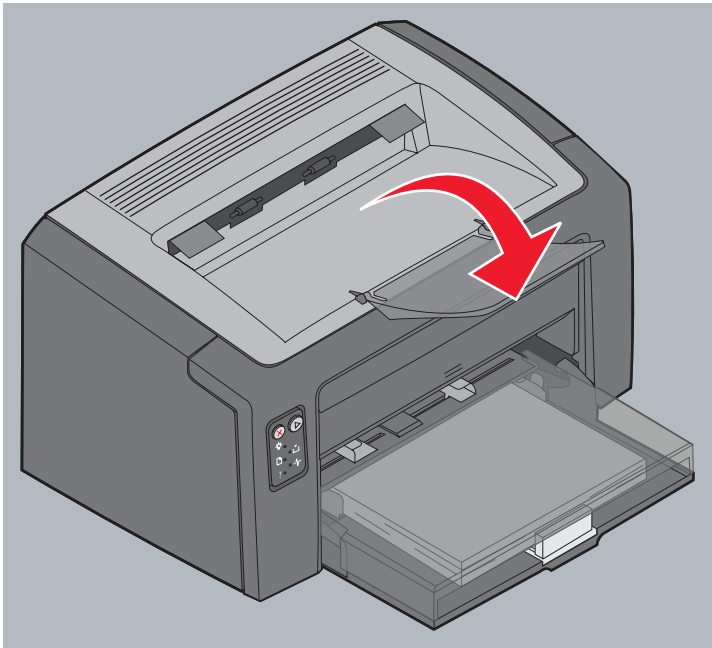Problém	Riešenie / Odpoveď
Svieti sekvencia indikátorov o nízkej hladine tonera	Životnosť kazety s tonerom je možné predĺžiť, ak kazetu vytiahnete, opatrne s ňou niekoľkokrát potrasiete a opätovne vložíte do tlačiarne. Trasením sa toner vo vnútri zásobníka rovnomerne rozmiestni. Niekoľkokrát tento postup zopakujte. Ak je tlač stále slabá, vymeňte kazetu s tonerom. Podrobnosti sú uvedené v časti Výmena kazety s tonerom na str. 68 .
Papier vo výstupnom zásobníku papiera sa hromadí nerovnomerne	- Obráťte uložený stoh papiera. - Vysuňte pomocný držiak papiera na výstupnom zásobníku papiera.  - Pri používaní tlačového média formátu Legal sa obráťte na technickú podporu. Ohľadom telefónneho čísla technickej podpory vo vašej oblasti si pozrite web stránku www.lexmark.sk.


Problémy s kvalitou tlače

Mnoho problémov s kvalitou tlače môžete vyriešiť výmenou zásob pred dosiahnutím konca životnosti. Nasledovnú tabuľku použite pri riešení problémov s kvalitou tlače.

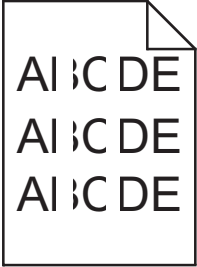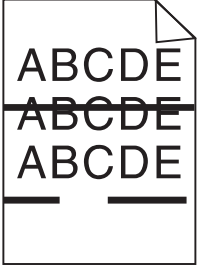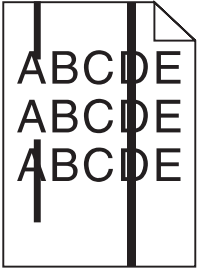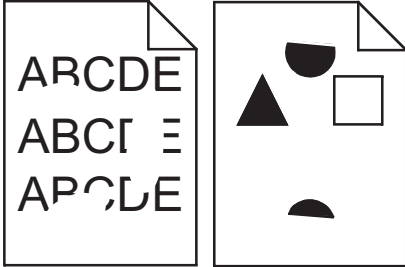Príznak	Príčina	Riešenie
Biele čiary 	Je poškodená kazeta s tonerom alebo zapekacia jednotka.	Podľa potreby vymeňte kazetu s tonerom alebo zapekáciu jednotku*.
Pruhované horizontálne čiary 	Ak sú čiary rovnobežné s čiarami, ktoré sa na strane majú nachádzať, pozrite položku „Obrázky duchov“. Kazeta s tonerom alebo zapekacia jednotka môžu byť poškodené, prázdne alebo opotrebované.	Podľa potreby vymeňte kazetu s tonerom alebo zapekáciu jednotku*.
Pruhované vertikálne čiary 	• Toner je pred zapečením do papiera znečistený. • Kazeta s tonerom je poškodená.	• Ak je papier neohybný, pokúste sa ho naložiť z iného zásobníka alebo z ručného podávača. • Vymeňte kazetu s tonerom.
Nepravidelnosť tlače 	• Papier zvlhol kvôli vysokej vlhkosti. • Používaný papier nie je vhodný pre túto tlačiareň. • Zapekacia jednotka je opotrebovaná alebo poškodená.	• Do zásobníka vložte papier z nového balenia. • Vyhýbajte sa používaniu papiera s drsnými koncami. • Uistite sa, či sa nastavenie typu formátu papiera zhoduje s typom papiera, ktorý používate. • Vymeňte zapekáciu jednotku*.





* Za účelom výmeny zapekacej jednotky zavolajte vždy servisného technika.



† Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou nástroja Local Printer Setup Utility (Windows), alebo prostredníctvom Printer Settings (Macintosh). Podrobnosti sú uvedené na CD disku *Software and Documentation*.

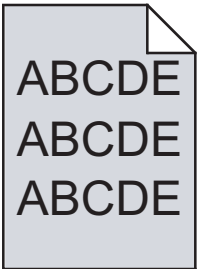Príznak	Príčina	Riešenie
Tlač je príliš svetlá	- Nastavenie sýtosti tonera (Toner Darkness) je príliš nízke. - Používate papier, ktorý nie je vhodný do vašej tlačiarne. - V kazete s tonerom je málo tonera. - Kazeta s tonerom je poškodená.	- Pred tlačou zvolte inú sýtosť tonera z nastavení ovládača tlačiarne. - Do zásobníka vložte papier z nového balenia. - Vyhýbajte sa používaniu papiera s drsnými koncami. - Uistite sa, že papier, ktorý používate v zásobníku nie je vlhký. - Vymeňte kazetu s tonerom.
Tlač je príliš tmavá	- Nastavenie sýtosti tonera (Toner Darkness) je príliš vysoké. - Kazeta s tonerom je poškodená.	- Pred tlačou zvolte inú sýtosť tonera z nastavení ovládača tlačiarne. - Vymeňte kazetu s tonerom.
Nekvalitná tlač na priehľadný papier (Tlač obsahuje nevhodné svetlé alebo tmavé škvrny, toner je rozmazaný alebo sa vyskytujú horizontálne alebo vertikálne svetlé pásy.)	- Používate priehľadný papier, ktorý nie je vhodný do vašej tlačiarne. - Nastavenie typu formátu v ovládači tlačiarne je nastavené na inú hodnotu ako priehľadný papier.	- Používajte len priehľadný papier odporúčaný výrobcom (dbajte na to, aby ste sa nedotýkali povrchu priehľadných fólií). - Uistite sa, že typ formátu papiera je nastavený na priehľadný papier (transparencies).
Škvritý toner	- Kazeta s tonerom je poškodená. - Zapekacia jednotka je opotrebovaná alebo poškodená. - V dráhe papiera sa nachádza toner. - Sada fotovalca je opotrebovaná.	- Vymeňte kazetu s tonerom. - Vymeňte zapekáciu jednotku*. - Volajte servis. - Vymeňte sadu fotovalca.
Pri manipulácii s hárkom, toner jemne odiera papier	- Nastavenie povrchu papiera je nesprávne pre zvolený typ papiera alebo špeciálneho média, ktorý používate. - Nastavenie hmotnosti papiera je nesprávne pre zvolený typ papiera alebo špeciálneho média, ktorý používate. - Zapekacia jednotka je opotrebovaná alebo poškodená.	- Zmeňte Paper Texture† z Normal na Smooth (jemný) alebo Rough (drsný). - Zmeňte Paper Weight† z Plain (obyčajný) na CardStock (alebo inú vhodnú hmotnosť). - Vymeňte zapekáciu jednotku*.
Sivé pozadie tlače 	- Sýtosť tonera je nastavená na príliš tmavú. - Kazeta s tonerom je poškodená. - Sada fotovalca je opotrebovaná.	- Pred odoslaním úlohy do tlače zvolte inú sýtosť tonera v nastavení ovládača tlačiarne. - Najprv vyberte a pretraste kazetu s tonerom. Ak problém pretrváva, vymeňte kazetu s tonerom. - Vymeňte sadu fotovalca.

* Za účelom výmeny zapekacej jednotky zavolajte vždy servisného technika.

† Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou nástroja Local Printer Setup Utility (Windows), alebo prostredníctvom Printer Settings (Macintosh). Podrobnosti sú uvedené na CD disku *Software and Documentation*.

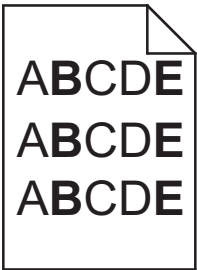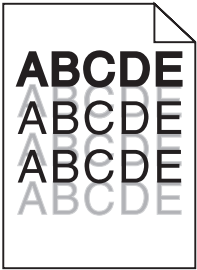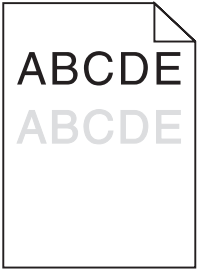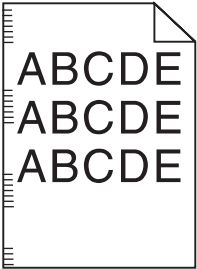Príznak	Príčina	Riešenie
Nerovnomerná hustota tlače 	Kazeta s tonerom je poškodená.	Najprv vyberte a pretraste kazetu s tonerom. Ak problém pretrváva, vymeňte kazetu s tonerom.
Obrázky duchov 	Nastavenie Form Type v ovládači tlačiarne je nesprávne.	Uistite sa, či je správne zvolené nastavenie Form Type pre používaný typ papiera alebo špeciálne médium.
Špecificky umiestnené obrázky duchov 	Sada fotovalca je opotrebovaná.	Vymeňte sadu fotovalca.
Spojené pruhy vľavo na vytlačenej strane 	Sada fotovalca je opotrebovaná.	Vymeňte sadu fotovalca.
* Za účelom výmeny zapekacej jednotky zavolajte vždy servisného technika. † Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou nástroja Local Printer Setup Utility (Windows), alebo prostredníctvom Printer Settings (Macintosh). Podrobnosti sú uvedené na CD disku <i>Software and Documentation</i>.		

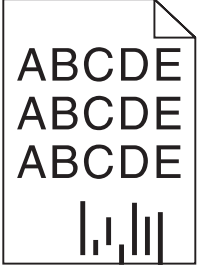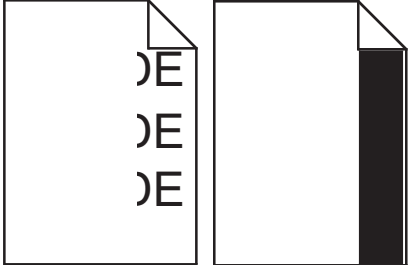Príznak	Príčina	Riešenie
Spojené pruhy na spodku vytlačenej strany 	Sada fotovalca je opotrebovaná.	Vymeňte sadu fotovalca.
Nerovnomerná tlač  (Strana je potlačená len z jednej strany.)	Kazeta s tonerom nie je správne vložená.	Vyberte a znova vložte kazetu s tonerom.
Nesprávne nastavené okraje tlače	Nastavenie Form Size v ovládači tlačiarne je odlišné od veľkosti papiera vloženého v zásobníku. Napríklad do zásobníka vložíte papier o veľkosti A4, ale nezmeníte nastavenie Form Size na A4.	Zmeňte nastavenie Form Size na príslušnú veľkosť.
Nesúmerná tlač (Tlač je nevhodne sklonená.)	- Vodiace lišty vo zvolenom zásobníku nie sú v správnej pozícii na veľkosť papiera v zásobníku. - Vodiace lišty prioritného podávača nie sú v správnej pozícii na veľkosť papiera v podávači.	- Nastavte vodiace lišty v zásobníku tak, aby doliehali na okraje papiera. - Nastavte vodiace lišty prioritného podávača tak, aby doliehali na okraje papiera.
Prázdne strany	Kazeta s tonerom je poškodená alebo prázdna.	Najprv vyberte a pretraste kazetu s tonerom. Ak problém pretrváva, vymeňte kazetu s tonerom.
Celkom čierne strany	- Kazeta s tonerom je poškodená. - Táto tlačiareň potrebuje servis. - Sada fotovalca je opotrebovaná.	- Najprv vyberte a pretraste kazetu s tonerom. Ak problém pretrváva, vymeňte kazetu s tonerom. - Volajte servis. - Vymeňte sadu fotovalca.
Papier sa po vytlačení a výstupe do výstupného zásobníka vlní	Typ papiera v nastavení Paper Texture je nesprávne, alebo používate zvláštny papier.	Zmeňte Paper Texture [†] z Rough na Normal alebo Smooth.
* Za účelom výmeny zapekacej jednotky zavolajte vždy servisného technika. † Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou nástroja Local Printer Setup Utility (Windows), alebo prostredníctvom Printer Settings (Macintosh). Podrobnosti sú uvedené na CD disku <i>Software and Documentation</i> .		



Vyhlásenia

Konvencie

Poznámka: Poznámka označuje informácie, ktoré môžu byť nápomocné.

UPOZORNENIE: Upozornenie označuje informácie o veciach, ktoré môžu spôsobiť zranenie.

Upozornenie: Upozornenie označuje informácie o veciach, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo zničenie hardvéru alebo softvéru produktu.

Elektronické emisie

Federal Communications Commission (FCC) Vyhlásenie o zhode

Lexmark E120, typ 4506-100 a Lexmark E120n, typ 4506-110 boli testované a spĺňajú podmienky triedy B pre digitálne zariadenie podľa časti 15 pravidiel FCC. Musí spĺňať nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akýkoľvek prijatý zásah vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce operácie.

FCC trieda B obmedzenia sú určené na poskytovanie náležitú ochranu proti nežiaducemu rušeniu v domácom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádio frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované v súlade s návodom, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádio komunikácie. Avšak nie je zaručené, že pri patričnej inštalácii nenastane rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rádiovému alebo televíznemu príjmu, ktoré môže byť zistené zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi napraviť spôsobované rušenie nasledovnými opatreniami:

- Zmeňte polohu alebo miesto prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojte do zásuvky iného okruhu ako je zapojený prijímač.
- Poradte sa so svojím predajcom alebo servisným technikom o ďalších riešeniach.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za rádio alebo televízne rušenie spôsobené používaním iných než odporučených káblov alebo neautorizovanou zmenou alebo zásahom do tohto zariadenia. Neautorizované zmeny alebo zásahy môžu zrušiť užívateľské právo na obsluhu tohto zariadenia.

Poznámka: Zhodu s FCC predpismi pri elektromagnetickom rušení triedy B výpočtové zariadenia zaistíte používaním vhodne tienenej a uzemnenej kábla ako napríklad Lexmark číslo produktu 12A2405 pre USB pripojenie. Používanie náhradných nie vhodne tienenej a uzemnenej káblov môže spôsobiť nedodržanie FCC predpisov.

Akékoľvek otázky ohľadom tohto vyhlásenia o zhode smerujte na:

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232-3000

Vyhlásenie o vyhovení v kanadskom priemysle

Trieda B digitálnych prístrojov vyhovuje všetkým požiadavkám Kanadského predpisu o zariadeniach spôsobujúcich rušenie.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Smernice o zhode Európskej Komunity (EC)

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smernice bolo podpísané riaditeľom výroby a technickej podpory spoločnosti Lexmark International, S.A., Boigny, Francúzsko.

Tento produkt spĺňa obmedzenia triedy B EN 55022 a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Japonský oznam VCCI

Ak produkt obsahuje nasledovný symbol na regulačnej nálepke:



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Kórejské vyhlásenie MIC

Ak produkt obsahuje nasledovný symbol na regulačnej nálepke, nasledovné vyhlásenie sa vzťahuje na vaše zariadenie.



이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Toto zariadenie podstúpilo EMC registráciu ako produkt na domáce používanie. Môže byť používané v akomkoľvek priestore, vrátane obytných oblastí.

Úrovne emisií hluku

Nasledovné opatrenia boli prijaté v súlade s ISO 7779 a hlásené v súlade s ISO 9296.

1-meter priemerný tlak zvuku, dBA	
Prebieha tlač	49—typy 4506-100, 4506-110
Nečinnosť	30

ENERGY STAR



EPA ENERGY STAR program kancelárskeho vybavenia je spoločenské úsilie výrobcov kancelárskeho vybavenia podporiť zavedenie energeticky efektívnych produktov a znížiť znečistenie ovzdušia spôsobené vytváraním energie.

Spoločnosti podieľajúce sa na tomto programe zavádzajú produkty, ktoré znižujú spotrebu energií počas nečinnosti. Táto funkcia znižuje spotrebu energií až o 50 percent. Spoločnosť Lexmark je hrdá, že je jedným z členov, ktorý sa podieľajú na tomto programe.

Ako ENERGY STAR partner, spoločnosť Lexmark International, Inc. určila, že tento produkt spĺňa požiadavky ENERGY STAR pre energetickú efektívnosť.

Smernica WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Logo WEEE označuje špecifické recyklačné programy a procedúry pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Vyzývame vás na recykliáciu našich produktov. V prípade ďalších otázok o možnostiach recykliácie navštívte stránku spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.sk a hľadajte telefónne číslo miestneho obchodného zastúpenia spoločnosti.

Štítok s upozornením na laser

Na tejto tlačiarňi sa môže nachádzať štítok s upozornením na laserové žiarenie.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

KLASS 1 LASER APPARAT

WARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Laser

Tlačiareň je certifikovaná v USA za účelom splnenia požiadaviek DHHS 21 CFR oddiel J pre triedu I (1) laserových produktov a v iných štátoch je certifikovaná ako trieda I laserových produktov spĺňajúcich požiadavky IEC 60825-1.

Trieda I laserových produktov nie je považovaná za nebezpečnú. Tlačiareň interne obsahuje laser triedy IIIb (3b), čo číselne znamená 5 miliwat gálium arzenid laser pracujúcim v oblasti vlnovej dĺžky 770-795 nanometrov. Laserový systém a tlačiareň sú postavené tak, aby nebol možný prístup laserovej radiácie vyššie ako úroveň trieda I počas normálnej prevádzky, užívateľskej údržby alebo stanovených servisných podmienok.

Vyhlásenie o obmedzenej záruke pre Lexmark E120 a Lexmark E120n

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Táto záruka sa vzťahuje na Slovensko. Zákazníci z krajín mimo Slovenska sa obracajte na špecifickú záruku vašej krajiny dodávanú spolu s tlačiarňou.

Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke platí v prípade, že produkt bol zakúpený pre vlastné použitie a nie na ďalší predaj od spoločnosti Lexmark alebo predajcu Lexmark, označovaného v tomto vyhlásení ďalej ako „Predajca“.

Záruka

Spoločnosť Lexmark zaručuje, že tento produkt:

- Je vyrobený z nových dielov alebo nových a opravených starých dielov, ktoré majú vlastnosti ako nové diely.
- Neobsahuje žiadne materiálové kazy ani kazy spôsobené pracovnou silou.

Ak tento produkt počas záručnej doby nepracuje podľa záruky, kontaktujte predajcu alebo spoločnosť Lexmark za účelom bezplatnej opravy.

Ak je tento produkt voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie, toto vyhlásenie platí len v prípade, že je voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie používané s produktmi, na ktoré je určené. K získaniu záruky môžete byť vyzvaný doniesť voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie spolu s produktom.

Ak odovzdáte tento produkt inej osobe, záručný servis v zmysle vyhlásenia je dostupný tejto osobe po zvyšok záručnej doby. Novému užívateľovi by ste mali odovzdať originálne potvrdenie o zakúpení produktu a toto vyhlásenie.

Záručný servis

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dátumom originálneho zakúpenia ako je zobrazené na potvrdení o zakúpení (faktúra, pokladničný blok).

K získaniu záručného servisu môžete byť vyzvaný preukázať dôkaz o zakúpení. Záručný servis bude vykonaný u predajcu alebo na mieste určenom spoločnosťou Lexmark. Môžete byť požiadaný o doručenie produktu k predajcovi alebo do spoločnosti Lexmark alebo doručiť vhodne zabalené na miesto určené spoločnosťou Lexmark. Nesiete plnú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie produktu počas dopravy k predajcovi alebo na určené servisné miesto.

Ak záručný servis vyžaduje výmenu produktu alebo časti produktu, vymenená časť sa stáva majetkom predajcu alebo spoločnosti Lexmark. Vymenená časť môže byť nový alebo opravený diel. Výmena časti zabezpečí pokračovanie zvyšnej záručnej doby originálneho produktu. Výmena nie je k dispozícii ak produkt, ktorý predkladáte na opravu je poškodený, zmenený, ak je potrebná oprava nevzťahujúca sa na záručný servis alebo zničený pred opravou. Taktiež takýto produkt musí byť zbavený akejkoľvek právnej viazanosti alebo nariadenia, ktoré zamedzuje jeho výmene.

Pred odovzdaním tohto produktu na záručný servis, odstráňte všetky programy, dáta a odstrániteľné úložné médiá (ak nie je uvedené inak spoločnosťou Lexmark).

Za účelom získania podrobnejších informácií o zárukách a najbližších autorizovaných servisných strediskách Lexmark vo vašej oblasti kontaktujte spoločnosť Lexmark na web stránke <http://support.lexmark.com>.

Vzdialená technická podpora na tento produkt je poskytovaná v priebehu záručnej doby. Spoločnosť Lexmark poskytuje rôzne programy predĺženej záruky, ktoré obsahujú predĺženie technickej podpory. Pre produkty mimo záručnej doby môže byť technická podpora poskytnutá za poplatok.

Rozsah záruky

Spoločnosť Lexmark neposkytuje záruku na neprerušené alebo bezchybné operácie žiadneho produktu ani na životnosť alebo trvácnosť výtlačkov vytvorených akýmkoľvek produktom.

Záruka sa nevzťahuje na opravy chýb spôsobených:

- Modifikáciami alebo úpravami.
- Nehodou, nesprávnym používaním, zneužívaním alebo používaním v rozpore s návodmi na použitie, manuálmi, inštrukciami alebo príručkami vydanými spoločnosťou Lexmark.
- Nevhodným fyzikálnym alebo prevádzkovým prostredím.
- Údržbou vykonanou inou než osobou, ktorá je autorizovaná spoločnosťou Lexmark.
- Používaním produktu po životnosti.
- Používaním tlačových médií mimo špecifikácií spoločnosti Lexmark.
- Používaním iných než Lexmark zásob (ako zásobníky tonera, atramentové zásobníky a tlačové pásky).
- Používaním iných než Lexmark produktov alebo komponentov.

PODĽA ROZSAHU POVOLENIA ZO ZÁKONA NEVYTŮVÁRA SPOLOČNOST LEXMARK A ANI INÍ DODÁVATELIA TRETÍCH STRÁN ALEBO PREDAJCOVIA ŽIADNE INÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ, TÝKAJÚCE SA TOHTO ZARIADENIA A VÝSLOVNE POPIERAJÚ SKRYTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJA, VHODNÉ PRE IBA URČITÝ ÚČEL A KVALITU SPOKOJNOSTI. VŠETKY VÝSLOVNÉ A SKRYTÉ ZÁRUKY, VRÁTANE SKRYTÝCH ZÁRUK PREDAJA VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY SÚ OBMEDZENÉ V TRVANÍ ZÁRUČNEJ DOBY. ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ, NEBUDÚ PO UPLYNUTÍ TEJTO DOBY UZNANÉ. VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ, TECHNICKÝ ÚDAJOV, CIEN A SLUŽIEB BEZ PREDOŠLÉHO UPOZORNENIA.

Obmedzenie záruky


Váš výhradný opravný prostriedok pod týmto Vyhlásením o obmedzenej záruke je zverejnený v tejto časti. Za účelom akejkoľvek reklamácie ohľadom výkonu alebo nedostatočného výkonu spoločnosti Lexmark alebo Predajcu tohto produktu pod týmto Vyhlásením o obmedzenej záruke, môžete získať náhradu škody až do sumy zverejnenej v nasledujúcom článku.

Ručenie spoločnosti Lexmark za spôsobené škody akéhokoľvek druhu je obmedzené do výšky sumy, ktorú ste zaplatili za produkt, ktorý spôsobil škodu. Toto obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na reklamácie ohľadom telesných zranení alebo škôd na nehnuteľnosti alebo hmotnom osobnom majetku, za ktorý je spoločnosť Lexmark právne zodpovedná. **SPOLOČNOSŤ LEXMARK NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA STRATENÉ ZISKY, STRATENÉ ÚSPORY, NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO INÉ EKONOMICKÉ ŠKODY.** Toto je pravda, aj v prípade, že sa obrátite na spoločnosť Lexmark alebo Predajcu v prípade vzniku takýchto škôd. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za akúkoľvek reklamáciu založenú na reklamacii tretej strany. Toto obmedzenie záruk sa taktiež vzťahuje na akéhokoľvek spoločnosť zaoberajúcu sa vývojom materiálu dodávaného do spoločnosti Lexmark. Obmedzenia záruk spoločnosti Lexmark a spoločností zaoberajúcimi sa vývojom nie sú kumulovateľné. Tieto obmedzenia sú určené aj pre spoločnosti zaoberajúce sa vývojom.

Dodatočné práva

Niektoré vyhlásenie nedovoľujú obmedzenia na trvanie výslovnej záruky alebo nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo vyplývajúcich poškodení. Ak je spomínaný zákon v platnosti, obmedzenia alebo výlučnosti obsiahnuté v tomto vyhlásení sa vás netýkajú.

Táto záruka poskytuje špecifické zákonné práva. Môžu existovať aj iné zákony, ktoré sa môžu líšiť v každom štáte.

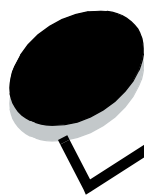

Index

B

bezpečnostné informácie 2

D

Deaktivované hostiteľské rozhranie 21, 38
duplex 20, 37, 61
dvojsmerný behúň 5

E

E120 6
E120n 6
Ethernet 2, 5, 6

H

hlásenia
Pozrite sekvencie indikátorov ovládacieho panela
hlavičkový papier 47, 63

CH

chybná kazeta 17, 34
Chybný strojový kód 14, 31

I

indikátor Chyba 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 43
Pozrite tiež ovládací panel, sekundárne chybové hlásenia
indikátor Toner Low 23, 24, 42, 43
indikátor Tlačiareň čaká 13, 30
indikátory 10, 26

K

kazeta s tonerom
 hladina tonera 67
 chyba 43
 recyklácia 74
 výmena 68
Krátky papier 23, 41

L

Lexmark Cartridge Collection Program 74
Lexmark Return Program 74

M

Macintosh 60, 61, 63, 64, 76, 78
manuálny duplex
 sekvencia indikátorov 20, 37
 tlač 61
modely tlačiarne 5

N

nastavenia ponúk 44
náhradné diely
 objednávanie 66
 recyklácia 74
 skladovanie 67
 šetrenie 67
 určenie potreby 67
nálepky 47
Nešetrenie prostriedkov 41
nezhoda oblasti kazety 16, 32
nízka hladina tonera 77

O

obálky 47
obnovenie predvolených nastavení od výroby 44
odstránenie zaseknutého papiera 53
Otvorené dvierka 33
ovládací panel 13
 indikátory 10, 26
 sekvencie indikátorov
 Chyba 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 43
 Chyba oblasti kazety 16, 32
 Manuálny duplex 20, 37
 Nepodporovaná kazeta s tonerom 43
 Nízka hladina tonera 23, 24, 42, 43
 Obnovovanie predvolených nastavení od výroby 14, 30
 Offline 15, 31
 Otvorené dvierka 15, 17, 33
 Programovanie strojového kódu 15, 32
 Programovanie systémového kódu 15, 32
 Resetovanie tlačiarne 14, 30
 Servisná chyba 24, 43
 Tlačiareň čaká 13, 30
 Tlačiareň nepripravená 15, 31
 Tlačiareň pripravená/Šetrič energie 12, 28
 Tlačiareň zaneprázdnená 13, 29
 Vložte médium 36
 Vytačte druhú stranu 20, 37
 Zatvorte dvierka 31
 Zrušenie úlohy 14, 30

sieťový model 7
základný model 6

P

papier 46
 vkladanie 51
 výber 46
Plná pamäť 20, 37
Poistka káblov 6
predtlačené formuláre 47
predvolené nastavenia, obnovenie 44
priehľadné fólie 46, 47, 51
problémy s kvalitou tlače 76, 78
prioritný podávač 51
prioritný zásobník 5
problémy
 kvalita tlače 78

R

recyklácia náhradných dielov 74
rezidentná web stránka tlačiarne 44
riešenie problémov 75, 76
 kvalita tlače 78

S

sada fotovalca s dlhou životnosťou
 hladina 67
 recyklácia 74
 výmena 71, 24, 43
sekundárne sekvencie indikátorov
 Zložitá strana 18, 34
 Nedostatočný priestor pre vyradenie 19, 36
 Plná pamäť 20, 37
 Chyby sieťového rozhrania 38
 Krátky papier 23, 41
servisné chybové indikátory 24, 43
sieťové nastavenia 44
sieťové tlačidlo 6
sieťový model 5, 6, 44
stav Tlačiareň zaneprázdnená 13, 29
štandardná pamäť
 16 MB 5
 8 MB 5
štítky 48

T

tlač
 duplex 61
 na hlavičkový papier 63
 nastavení ponúk 44
 sieťových nastavení 44
 viacerých strán (N-up) 62
tlač N-up 62
tlač viacerých strán 62
Tlač zoznamu fontov alebo nastavení ponúk 15, 31
tlačidlá 6, 7, 25, 32
tlačové médiá 5

skladovanie 46
typy 46
veľkosti 46
vkladanie 46
výber 46

U

USB 5, 6, 21, 38, 44, 82
Uvoľňovanie buffera 14, 30

V

všeobecné problémy 76
Výber príslušného tlačového média 46
výmena kazety 17, 33

W

Windows 59, 61, 62, 63, 64, 78

Z

zakladanie
 do prioritného podávača 51
 hlavičkového papiera 63
zapekacia jednotka 54, 76, 78, 79
zaseknuté médiá
 odstránenie 53
 predchádzanie 52
Zaseknuté médium
 medzi vstupným a výstupným senzorom 39
 pri výstupnom senzore tlačiarne 40
 pri vstupnom senzore 39
 v dráhe papiera tlačiarne 21
 v Zásobníku 1 / prioritnom podávači 22
Zaseknutie papiera
 medzi vstupným a výstupným senzorom 39
 pri vstupnom senzore 39
 pri výstupnom senzore tlačiarne 40
záruka 83, 84
Zložitá strana 18, 34
zrušenie tlačovej úlohy
 z ovládacieho panela tlačiarne 64
 z počítača Windows 64