



E250dn - E250d

מדריך למשתמש



www.lexmark.com

יוני 2006

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2005 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: June 2006

מידע בטיחותי

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Trademarks

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc. Details relating to compatibility are included in the **Technical Reference**.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

- חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק ונגיש שנמצא סמוך למוצר.

- **זהירות:** אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים.



- **זהירות:** במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת.



- בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את מדית ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות ממדית ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדין בהנחיות לבחירת מדית הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות. (ראה **בחירת מדית הדפסה בעמוד 43**)
- לצורך שירות או תיקונים, מלבד אלו המתוארים בהוראות ההפעלה, פנה לאיש שירות מקצועי.
- מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבי Lexmark ספציפיים. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. Lexmark אינה אחראית לשימוש בחלקי חילוף אחרים.



פרק 1: סקירה כללית.....5

פרק 2: שימוש בלוח הבקרה.....7

7	סקירת לוח הבקרה
8	הבנת נוריות לוח הבקרה
11	קודים עיקריים
22	שגיאות משניות

פרק 3: הבנת תפריטי תצורת המדפסת.....37

37	הדפסת דף תצורת הגדרות המדפסת
38	סקירת תפריטי תצורה
38	תפריט Network (רשת)
39	תפריט Parallel (מקבילי)
39	תפריט Setup (התקנה)
40	תפריט USB
40	תפריט Utilities (תוכניות שירות)

פרק 4: מדית הדפסה, משימות ועצות.....41

41	אילו סוגים של מדית הדפסה ניתן לטעון?
42	היכן ניתן לטעון מדית הדפסה במדפסת?
43	בחירת מדית הדפסה
43	נייר
45	טפסים וניירות מכתבים מודפסים מראש
46	שקפים
46	מעטפות
46	מדבקות
47	כרטיסים
47	עצות לאחסון מדית הדפסה וחומרים מתכלים
47	אחסון נייר
47	אחסון חומרים מתכלים
48	עצות למניעת חסימות נייר
49	טעינת המגש ל- 250 גליונות
52	הארכת המגש לנייר בגודל legal או folio
54	טעינת המזין הידני
55	שימוש ביציאה האחורית
56	ניקוי חסימות

פרק 5: משימות הדפסה.....60

60	הזנה ידנית של משימת הדפסה
62	הדפסה על שני הצדדים של הדף (הדפסת דופלקס)
64	הדפסת מספר עמודים על דף יחיד (N-up printing)
65	הדפסת חוברת
66	הדפסה על נייר מכתבים

66	הדפסת שכבות או סימן מים
66	שימוש בשכבות
67	שימוש בסימן מים
67	ביטול משימת הדפסה
67	מלוח הבקרה של המדפסת
67	במחשב עם מערכת הפעלה Windows
68	ביטול משימה במחשב Macintosh

פרק 6: התקנת רכיבים אופציונליים

69	גישה ללוח המערכת
72	הוספת כרטיס זיכרון
73	התקנת מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות
73	זיהוי אופציות מותקנות

פרק 7: משימות תוכנה

74	הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשת
74	הדפסת עמוד ניסיון מהמחשב
75	שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית

פרק 8: מידע על חומרים מתכלים

76	אילו חומרים מתכלים דרושים לי וכיצד אפשר להזמין?
77	אחסון חומרים מתכלים
77	חיסכון בחומרים מתכלים
77	מתי תזדקק לחידוש מלאי החומרים המתכלים
77	בדיקת מפלס טונר ופוטוקונדוקטור
78	הזמנה של ערכת תחזוקה
78	זיהוי רצפי הנוריות בלוח הבקרה
79	החלפת מחסנית הטונר
81	החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור
83	מיחזור מוצרי Lexmark

פרק 9: פתרון בעיות


84	בעיות כלליות
85	תוכנית שירות לחיווי מצב המדפסת
85	בחירת מצב הפעולה של המדפסת
85	הפעלת מצב Reduced Curl (הפחתת סלסול)
86	בעיות איכות הדפסה
90	ניקוי עדשת ראש ההדפסה

הודעות


92	מוסכמות
92	הודעות על פליטה
94	רמות פליטת רעש
94	צריכת האנרגיה של המוצר
95	הנחיית (WEEE) Waste from Electrical and Electronic Equipment
95	הודעת לייזר

אינדקס

96

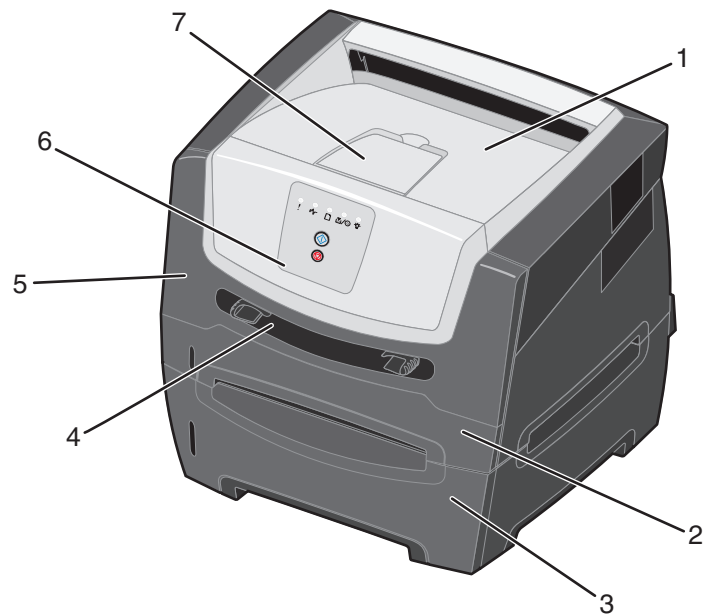

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | סל פלט ל- 150 גליונות | 5 | דלת קדמית |
| 2 | מגש ל- 250 גליונות | 6 | לוח הבקרה |
| 3 | מגירה ל- 250 גליונות או מגירה ל- 550 גליונות (אופציונלית) | 7 | תומך נייר |
| 4 | מזין ידני | | |

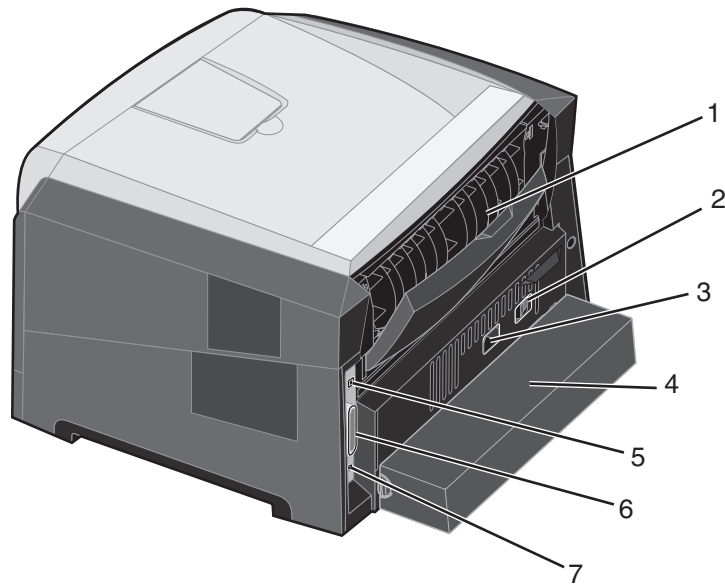

1	יציאת נייר אחורית	5	חיבור USB
2	לחצן Power (הפעלה)	6	חיבור מקבילי
3	חיבור כבל חשמל	7	חיבור Ethernet-ל
4	כיסוי נגד אבק (לא זמין בחלק מהדגמים)		


שימוש בלוח הבקרה

2

סקירת לוח הבקרה

לוח הבקרה כולל 5 נוריות ו-2 לחצנים.

הערה: הלחצן Continue (המשך) משמש גם כנורית.

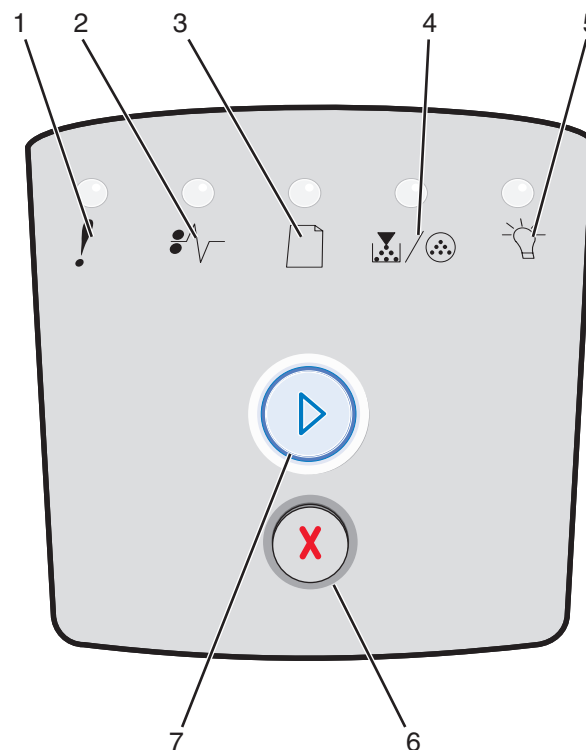

1	Error (שגיאה)	5	Ready (מוכנה)
2	Paper Jam (חסימת נייר)	6	לחצן Cancel (ביטול)
3	Load Paper (טען נייר)	7	לחצן Continue (המשך)
4	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת PC)		

לאחר רצף נוריות המציין שגיאה נפוצה:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי להמשיך בהדפסה.
- לחץ פעמיים במהירות על הלחצן **Continue** (המשך) כדי להציג קוד שגיאה משני.
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את המשימה המודפסת כעת.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) עד שכל הנוריות יידלקו כדי לאפס את המדפסת.

הבנת נוריות לוח הבקרה

הבנת נוריות לוח הבקרה

הנוריות בלוח הבקרה מסמלות מצבים שונים, בהתאם לרצף הדלקתן. נוריות דולקות, כבויות או מהבהבות מציינות תנאים שונים של המדפסת כמו מצב המדפסת, התערבות או שירות.

הטבלה הבאה מציגה את רצפי הנוריות הנפוצים ביותר. לחץ על העמוד המצוין למידע נוסף על משמעות הרצף.

רצפי נוריות נפוצים

דולקת =		מהבהבת =		מהבהבת באיטיות =		ריק = כבויה	
מצב המדפסת	עמוד	Continue (המשך)	Error (שגיאה)	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקונדוקטור)	Load Paper (טען נייר)	Paper Jam (חסימת נייר)	Ready (מוכנה)
מוכנה / חיסכון בצריכת חשמל	11						
עסוקה	11						
Hex Trace מוכן	12						
ממתינה	12						
מוחקת / רזולוציה מופחתת	13						
לא מוכנה (המדפסת לא מקוונת)	13						
סגור דלת	14						
אזור איסוף לא מספיק / זיכרון לא מספיק	14						

הבנת נוריות לוח הבקרה

רצפי נוריות נפוצים (המשך)

ריק = כבוי		מהבהבת באיטיות = 		מהבהבת =   		דולקת =   	
			 			עמוד	מצב המדפסת
Ready (מוכנה)	Paper Jam (חסימת נייר)	Load Paper (טען נייר)	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקונדוקטור)	Error (שגיאה)	Continue (המשך)		
						14	עמוד מורכב
						15	בטל משימה/אפס מדפסת
						15	טען מדית הדפסה
						16	טען מזין ידני
						16	חסר טונר
						17	אי התאמה באזור מחסנית הטונר
						17	אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור
						18	החלף את הפוטוקונדוקטור (עצירה מלאה של המדפסת)
						18	תכנות קוד מנוע / תכנות קוד מערכת
						19	קוד מנוע לא חוקי / קוד רשת לא חוקי

הבנת נוריות לוח הבקרה

רצפי נוריות נפוצים (המשך)

ריק = כבוי		מהבהבת באיטיות = 		מהבהבת =   		דולקת =   	
						עמוד	מצב המדפסת
Ready (מוכנה)	Paper Jam (חסימת נייר)	Load Paper (טען נייר)	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקודקטור)	Error (שגיאה)	Continue (המשך)		שגיאות ממשק רשת / ממשק מארח מושבת
						19	
						19	שגיאת שירות
						20	שגיאת מדפסת*
						20	שגיאת חסימת נייר במדפסת*
						21	נייר קצר
						21	סל פלט מלא
*למידע נוסף, ראה קודי שגיאה משניים בעמוד 25							

להלן הסברים למשמעויות של רצפי הנוריות או הקודים העיקריים, ומה ניתן לעשות כדי לנקות אותם.

קודים עיקריים

מוכנה / חיסכון בצריכת החשמל

רצף נוריות:

- Ready (מוכנה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

- המדפסת מוכנה לקבל ולעבד נתונים.
- המדפסת נמצאת במצב חיסכון בצריכת החשמל.

מה אפשר לעשות:

- שלח משימה להדפסה.
- לחץ על **Continue** (המשך) כדי להדפיס את דפי הגדרות התפריט ולעיין ברשימה של הגדרות המדפסת הנוכחיות.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.



עסוקה

רצף נוריות:

- Ready (מוכנה) - מהבהבת

משמעות רצף נוריות זה:

- המדפסת עסוקה בקבלה ובעיבוד של נתונים או בהדפסה.
- המדפסת מדפיסה ספרייה, רשימת גופנים, דפי הגדרות תפריט או דפי בדיקת איכות הדפסה.

מה אפשר לעשות:

- עסוקה:
 - המתן עד שההודעה תיעלם.
 - לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
 - לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.
- המדפסת מדפיסה ספרייה, רשימת גופנים, דפי הגדרות תפריט או דפי בדיקת איכות הדפסה:
 - המתן עד לסיום הדפסת הדפים. ההודעה Busy (עסוקה) מוצגת במהלך הדפסת הדפים. הנורית Ready (מוכנה) דולקת כאשר ההדפסה נעצרת.
 - לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את ההדפסה.
 - לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.
- קליטה/עיבוד של נתונים מממשק מארח:
 - המתן עד שההודעה תיעלם.
 - לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי להפסיק את העיבוד.
 - לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.



Hex Trace מוכן

רצף נוריות:

Ready (מוכנה) – מהבהבת באיטיות

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת מוכנה להדפסה, והתכונה Hex Trace פעילה.

מה אפשר לעשות:

- משתמשים מתקדמים יכולים להסתייע ב-Hex Trace לפתרון בעיות הדפסה. לאחר פתרון הבעיה, כבה את המדפסת כדי לצאת ממצב Hex Trace.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לאפס את המדפסת.



ממתנה

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת ממתינה לפסק זמן בהדפסה, או לקליטת נתונים נוספים.

מה אפשר לעשות:

- לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) (▶) כדי להדפיס את תכולת מאגר ההדפסה.
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לאפס את המדפסת.



מוחקת / רזולוציה מופחתת

רצף נוריות:

- Ready (מוכנה) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - מהבהבת

משמעות רצף נוריות זה:

- המדפסת מוחקת נתוני הדפסה פגומים.
- המדפסת מעבדת נתונים או מדפיסה עמודים, אך מפחיתה את הרזולוציה של עמוד במשימה הנוכחית
- 600 dpi ל- 300 dpi כדי למנוע שגיאת זיכרון מלא.

מה אפשר לעשות:

- המתן עד שלוח הבקרה יחזור למצב Ready (מוכנה) כדי להדפיס משימות נוספות.
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לאפס את המדפסת.

לא מוכנה

רצף נוריות:

Continue (המשך) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה: המדפסת אינה מוכנה לקלוט או לעבד נתונים, או שיציאות המדפסת אינן מקוונות.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) (▶) כדי לחזור למצב Ready (מוכנה).
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לחזור למצב Ready (מוכנה).



סגור דלת

רצף נוריות:

- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

הדלת הקדמית של המדפסת פתוחה.

מה אפשר לעשות:

סגור את הדלת. המדפסת תתאפס אוטומטית.



אזור איסוף לא מספיק / זיכרון לא מספיק

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

זיכרון המדפסת מלא מדי לאיסוף משימת ההדפסה.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסת המשימה. (יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה).
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
- לחץ על הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.



עמוד מורכב

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:


המדפסת עלולה שלא להדפיס את העמוד כהלכה מכיוון שמידע ההדפסה שעל העמוד מורכב מדי (כלומר, גדול מדי לזיכרון המדפסת).

מה אפשר לעשות:

- לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסת המשימה. (יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה).
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
- לחץ על הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.



בטל משימה / אפס מדפסת

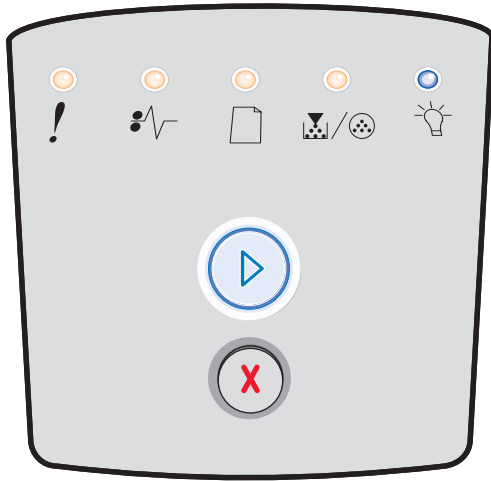

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודקטור) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

- משימת ההדפסה הנוכחית בוטלה.
- מתבצע במדפסת איפוס וחזרה אל הגדרות ברירת המחדל של המשתמש. כל משימות ההדפסה הפעילות מבטלות. הגדרת ברירת מחדל נוכחית נשארת בתוקף עד שמשנים אותה או עד לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

מה אפשר לעשות:

המתן עד שההודעה תיעלם.

טען מדית הדפסה

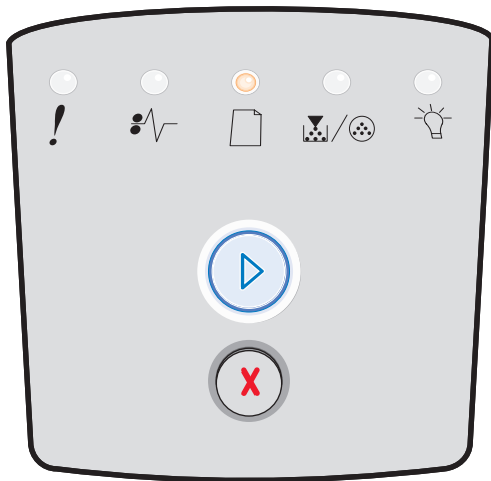

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

מדית ההדפסה אזלה מהמקור המצוין במדפסת.

מה אפשר לעשות:

- טען מדית הדפסה במגש שצוין, ולחץ על הלחצן **Continue** (המשך) כדי לחדש את ההדפסה.
- לחץ על הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לאפס את המדפסת.

טען מזין ידני

רצף נוריות:

- Load Paper (טען נייר) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת ממתינה לטעינת גיליון אחד של מדית הדפסה במזין הידני.

מה אפשר לעשות:

- טען מדית הדפסה במזין הידני.
- לחץ **Continue** (המשך) כדי להמשיך בהדפסה.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.



חסר טונר

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודקטור) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת מוכנה לקבל ולעבד נתונים. בנוסף, הטונר במחסנית הטונר עומד לאזול.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי להעלים את רצף הנוריות ולחזור לעיבוד משימת ההדפסה.
- כבה את המדפסת.
- הסר את מחסנית הטונר ונער אותה כדי להאריך את חיי המחסנית.
- החלף את מחסנית הטונר. (לעזרה, ראה **החלפת מחסנית הטונר בעמוד 79**).
- הפעל את המדפסת מחדש.



אי התאמה באזור מחסנית הטונר



רצף נוריות:

- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

האזור הגיאוגרפי של המדפסת אינו מתאים לאזור הגיאוגרפי של מחסנית הטונר המותקנת.

מה אפשר לעשות:

הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית טונר חדשה שתואמת לאזור הגיאוגרפי של המדפסת (ראה אילו חומרים מתכלים דרושים לי וכיצד אפשר להזמין? בעמוד 76).

אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור



רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - מהבהבת

משמעות רצף נוריות זה:


הפוטוקונדוקטור, כמעט מלא ויש להחליפו בקרוב.

הערה: כדי שהודעה זו תופיע, התכונה התראת טונר חייבת להיות מופעלת.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי להעלים את רצף הנוריות ולהמשיך להדפיס.
- החלף את ערכת הפוטוקונדוקטור. למידע נוסף, ראה החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור בעמוד 81.

החלף את הפוטוקונדוקטור (עצירה מלאה של המדפסת)

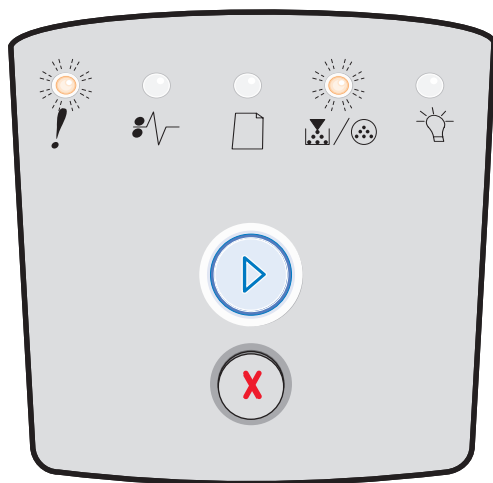

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - מהבהבת


משמעות רצף נוריות זה:

ערכת הפוטוקונדוקטור מלאה ויש להחליף אותה. המדפסת לא תדפיס עמודים נוספים עד להחלפת ערכת הפוטוקונדוקטור.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי להדפיס עמוד הוראות לערכת הפוטוקונדוקטור.
- החלף את ערכת הפוטוקונדוקטור. (לעזרה, ראה החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור בעמוד 81).

תכנות קוד מנוע / תכנות קוד מערכת

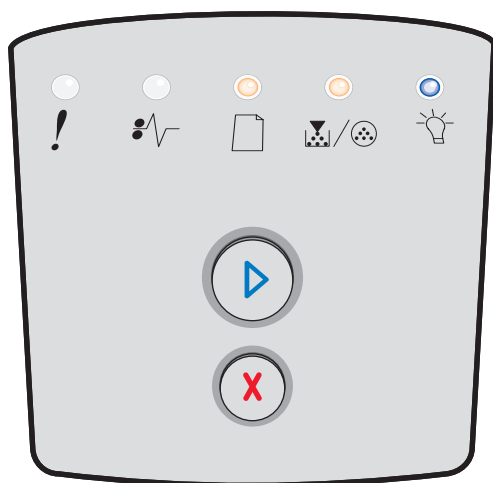

רצף נוריות:

- Ready (מוכנה) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

קוד חדש מתוכנת כעת למנוע או להבזק קוד קושחה.

מה אפשר לעשות:

המתן עד שההודעה תיעלם. כאשר המדפסת מסיימת לתכנת את הקוד, היא מבצעת איפוס רך.

קוד מנוע לא חוקי / קוד רשת לא חוקי

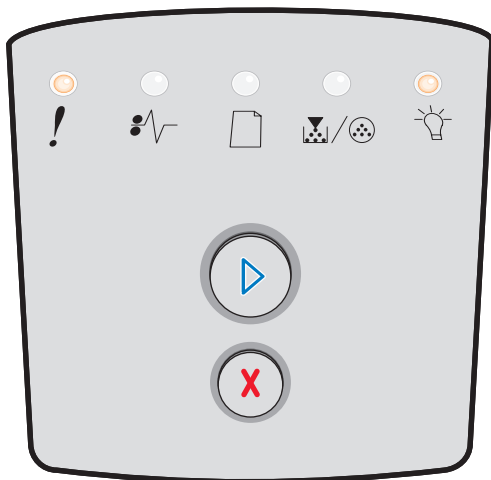

רצף נוריות:

- Ready (מוכנה) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

קוד המנוע ו/או קוד הרשת לא תוכנתו, או תוכנתו אך אינם חוקיים.

מה אפשר לעשות:

הורד קוד חוקי אל שרת ההדפסה הפנימי.

שגיאות ממשק רשת / ממשק מארח מושבת



רצף נוריות:

- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודוקטור) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת אינה יכולה לקיים תקשורת עם הרשת.

מה אפשר לעשות:

לחץ על **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. (יתכן שמשימת ההדפסה הנוכחית לא תודפס כהלכה).

שגיאת שירות

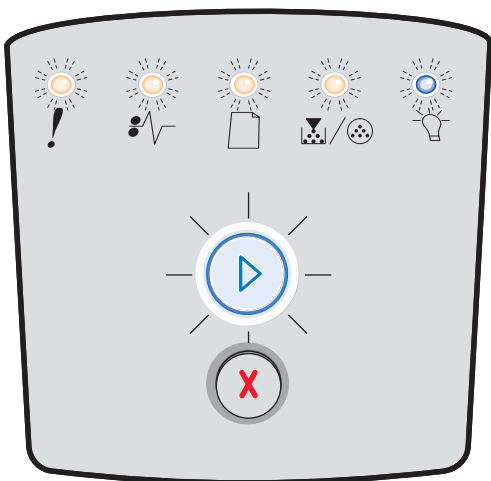

רצף נוריות:

- Continue - (המשך) מהבהבת
- Ready (מוכנה) - מהבהבת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודוקטור) - מהבהבת
- Load Paper (טען נייר) - מהבהבת
- Paper Jam (חסימת נייר) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - מהבהבת

משמעות רצף נוריות זה:

שגיאת שירות במדפסת. ההדפסה נעצרה.

מה אפשר לעשות:

כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הנוריות ממשיכות להבהב, פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

שגיאת מדפסת

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

אחת מהשגיאות הבאות אירעה במדפסת:

- הזיכרון מלא או אינו מספיק לאחסון הנתונים שבמאגר הזמני.
- עמוד מורכב מדי להדפסה או קצר יותר משולי העמוד שהוגדרו.
- רזולוציה של עמוד מעוצב מופחתת ל-300 dpi.
- אירעה שגיאת גופנים.
- התקשורת עם המחשב המארח נקטעה.
- נייר קצר.

מה אפשר לעשות:

- לחץ על הלחצן Continue (המשך) פעמיים במהירות כדי לראות את קוד השגיאה המשני. למידע נוסף, ראה קודי שגיאה משניים בעמוד 25.
- לחץ על הלחצן Continue (המשך) כדי למחוק את ההודעה המשנית.

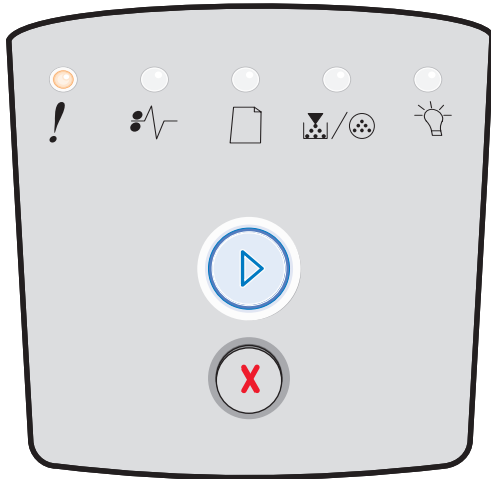

שגיאת חסימת נייר במדפסת

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

אירעה חסימת נייר במדפסת.

מה אפשר לעשות:

- לחץ על הלחצן Continue (המשך) פעמיים במהירות כדי לראות את קוד השגיאה המשני. למידע נוסף, ראה קודי שגיאה משניים בעמוד 25.
- לחץ על הלחצן Continue (המשך) כדי להמשיך בהדפסה אחרי שכל הדפים התקועים פונו מנתיב הנייר.

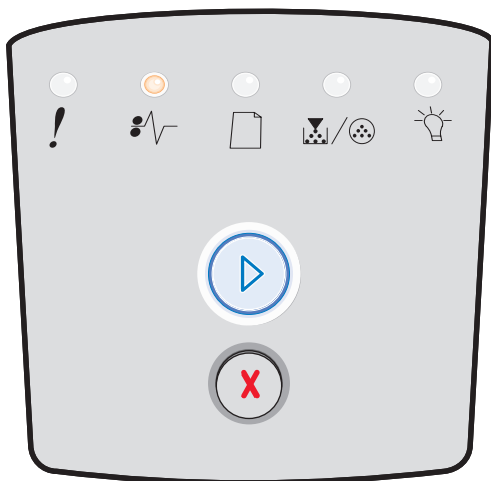

נייר קצר

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

אורך הנייר קצר מדי להדפסת הנתונים המעוצבים. הדבר קורה כאשר המדפסת אינה יודעת מהו גודל מדית ההדפסה שנטענה במגש, או בעת תקלה בהזנת מדית ההדפסה.

מה אפשר לעשות:

- ודא שמדית ההדפסה שטענת גדולה מספיק.
- פתח את הדלת הקדמית, פנה את נתיב הנייר וסגור את הדלת כדי לחזור להדפסה (ראה **ניקוי חסימות בעמוד 56**).
- לחץ על Continue (המשך) כדי למחוק את רצף הנוריות ולהמשיך בהדפסה.
- לחץ על Cancel (ביטול) כדי לבטל את משימת ההדפסה.



סל פלט מלא

רצף נוריות:


- Load Paper (טען נייר) - מהבהבת

משמעות רצף נוריות זה:

סל הפלט מלא.

מה אפשר לעשות:

- הוצא את הדפים המודפסים מסל הפלט.
- לחץ על Continue (המשך) כדי למחוק את קוד השגיאה.

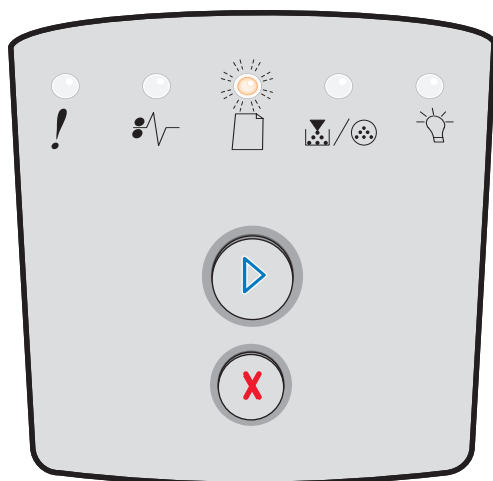

הבנת נוריות לוח הבקרה

שגיאות משניות

- כשהנוריות **Error** (שגיאה) !-ו- **Continue** (המשך) ⏮ דולקות יחד, זהו סימן לשגיאה משנית.
 - כשהנוריות **Paper Jam** (חסימת נייר) ⚡-ו- **Continue** (המשך) ⏮ דולקות יחד, אירעה שגיאת חסימת נייר משנית.
- לחץ פעמיים במהירות על הלחצן **Continue** (המשך) ⏮ כדי להציג את רצף הנוריות של קוד השגיאה המשני. הטבלה הבאה מציגה את משמעות רצפי הנוריות ומפנה למקומות בהם תוכל למצוא עזרה מתאימה.

רצפי נוריות משניים

דולקת =   		מהבהבת =   		מהבהבת באיטיות = 		ריק = כבויה	
מצב המדפסת	עמוד	Continue (המשך) 	Error (שגיאה) 	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקונדוקטור) 	Load Paper (טען נייר) 	Paper Jam (חסימת נייר) 	Ready (מוכנה) 
חסימת נייר בחיישן הקלט*	26						
חסימת נייר במזין הידני	26						
חסימת נייר בין חיישן הקלט לחיישן היציאה	26						
חסימת נייר בחיישן היציאה	26						
חסימת נייר במגש ל- 250 גיליונות	27						
חסימת נייר במגירה האופציונלית	27						
חסימת נייר (דופלקס אחורי)	27						
חסימת נייר (דופלקס - מיקום לא ידוע)	28						

הבנת נוריות לוח הבקרה

רצפי נוריות נפוצים (המשך)

ריק = כבויה		מהבהבת באיטיות = 		מהבהבת =   		דולקת =   	
						עמוד	מצב המדפסת
Ready (מוכנה)	Paper Jam (חסימת נייר)	Load Paper (טען נייר)	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקודקטור)	Error (שגיאה)	Continue (המשך)		
						28	חסימת נייר (דופלקס - גודל לא נתמך)
						29	עמוד מורכב
						32	אזור איסוף לא מספיק
						32	שגיאות ממשק רשת
						32	שגיאת גופן
						31	זיכרון מדפסת בלתי מספיק
						32	אין חיבור ENA
						32	ממשק מארח מושבת
						33	הזיכרון מלא
						33	נייר קצר

הבנת נוריות לוח הבקרה

רצפי נוריות נפוצים (המשך)

ריק = כבויה		מהבהבת באיטיות = 		מהבהבת =   		דולקת =   	
						עמוד	מצב המדפסת
Ready (מוכנה)	Paper Jam (חסימת נייר)	Load Paper (טען נייר)	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקודקטור)	Error (שגיאה)	Continue (המשך)		
						34	קוד מנוע לא חוקי
						34	קוד רשת לא חוקי
						34	אי התאמה באזור מחסנית הטונר
						35	החלף מחסנית טונר / מילוי מחסנית לא חוקי
						35	מחסנית טונר חסרה / פגומה
						36	מחסנית טונר לא נתמכת

* חסימות נייר בחיישן הקלט יכולות להתרחש אחרי שהנייר יוצא מהמגש ונכנס למדפסת או במזין הידני.

קודי שגיאה משניים

להלן הסברים למשמעויות של קודי השגיאה המשניים, ומה ניתן לעשות כדי להעלים אותם.

חסימת נייר בחיישן הקלט

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:


חסימת נייר התרחשה בחיישן הקלט, אחרי שמדית ההדפסה יצאה מהמגש ונכנסה למדפסת או במזין הידני.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

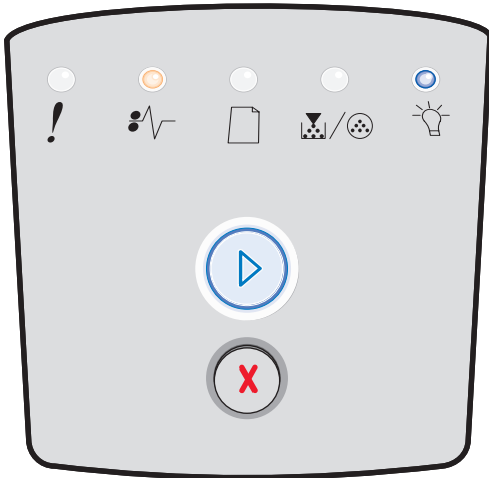

חסימת נייר במזין הידני

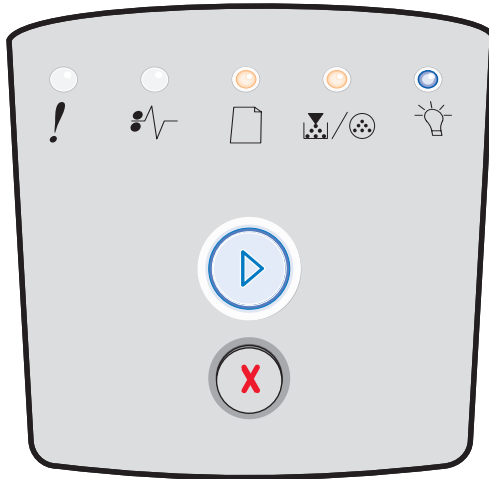

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת
- Toner (טונר) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

חסימת נייר במזין הידני.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

חסימות נייר בין חיישני הקלט והיציאה

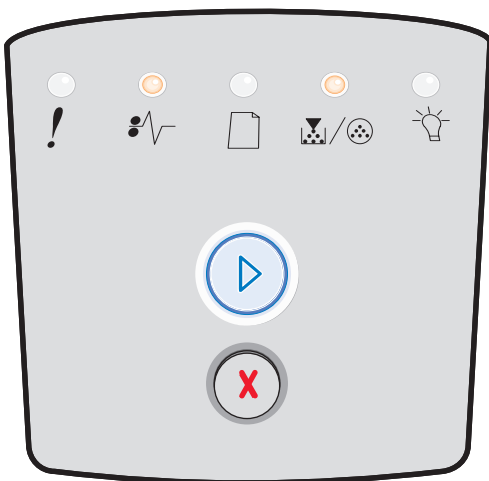

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודקטור) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

אירעה חסימת נייר. כנראה שהנייר נתקע באזור ה-fuser תחת מכלול מחסנית הטונר.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

חסימות נייר בעת יציאת משימה מודפסת מהמדפסת

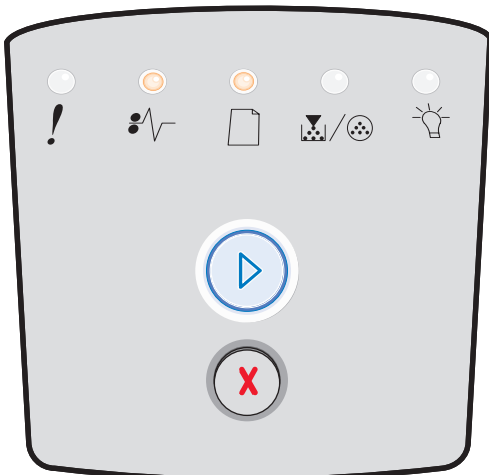

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

חסימת נייר התרחשה בעת יציאת מדית ההדפסה מהמדפסת.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

חסימת נייר במגש ל- 250 גיליונות

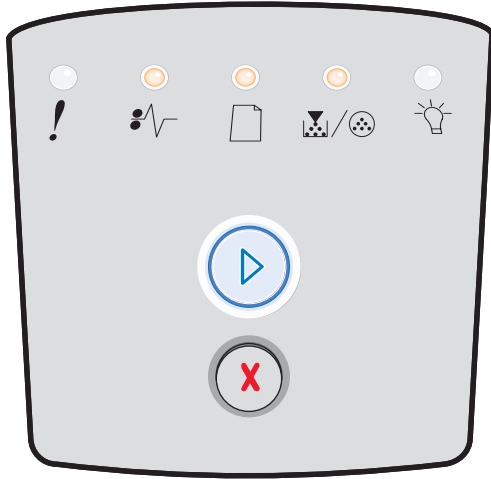

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

חסימת נייר במגש ל- 250 גיליונות.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

חסימת נייר במגירה האופציונלית

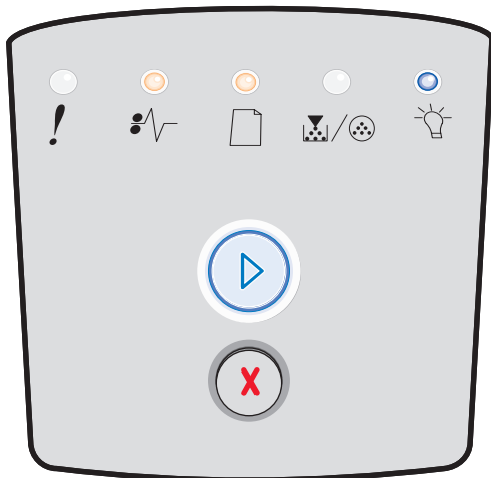

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

חסימת נייר במגירה ל- 550 גיליונות.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

חסימת נייר (דופלקס אחורי)

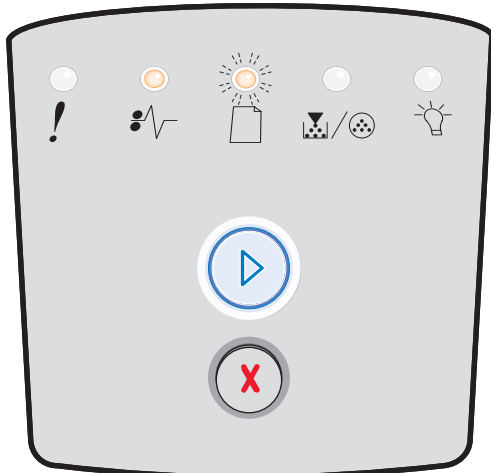

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - מהבהבת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

חסימת נייר באזור האחורי של המדפסת.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

חסימת נייר (דופלקס - מיקום לא ידוע)

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת
- Ready (מוכנה) - מהבהבת

משמעות רצף נוריות זה:

חסימת נייר התרחשה במקום כלשהו ביחידת הדופלקס.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

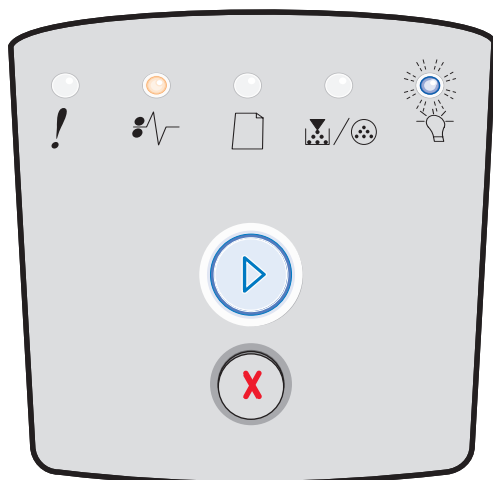

חסימת נייר (דופלקס - גודל לא נתמך)

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת
- Ready (מוכנה) - מהבהבת
- Load Paper (טען נייר) - מהבהבת

משמעות רצף נוריות זה:

חסימת נייר התרחשה ביחידת הדופלקס כתוצאה מגודל לא נתמך של מדית הדפסה.

מה אפשר לעשות:

נקה את הנייר שנתקע. למידע נוסף, ראה ניקוי חסימות בעמוד 56.

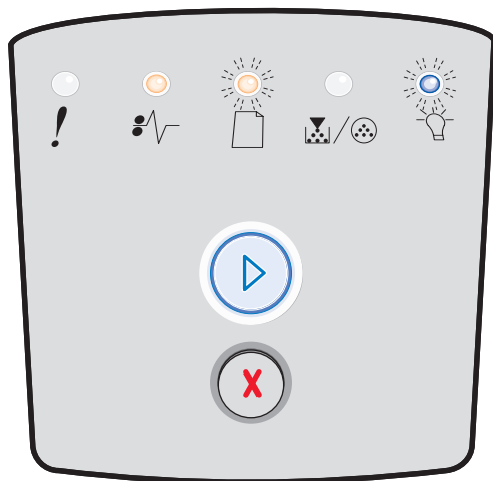

עמוד מורכב

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:


המדפסת עלולה שלא להדפיס את העמוד כהלכה מכיוון שמידע ההדפסה שעל העמוד מורכב מדי (כלומר, גדול מדי לזיכרון המדפסת).

מה אפשר לעשות:

- לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) כדי למחוק את קוד השגיאה ולהמשיך בעיבוד משימת ההדפסה (ייתכן שחלק מנתוני ההדפסה יאבדו).
- כדי למנוע שגיאה זו בעתיד:
 - פשט את העמוד על ידי הפחתת כמות הכיתוב או הגרפיקה ומחיקת גופנים או פקודות מאקרו מיותרים.
 - הגדר את הפריט **Page Protect** (הגנת דפים) למצב On (מופעל) בתוכנית העזר להתקנת המדפסת המקומית.
 - התקן זיכרון נוסף במדפסת (ראה **הוספת כרטיס זיכרון בעמוד 72**).

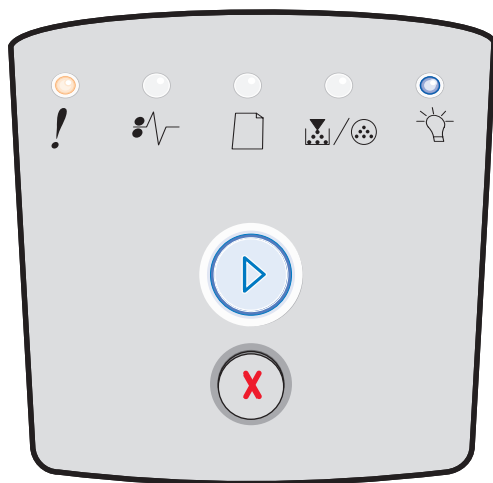

אזור איסוף לא מספיק

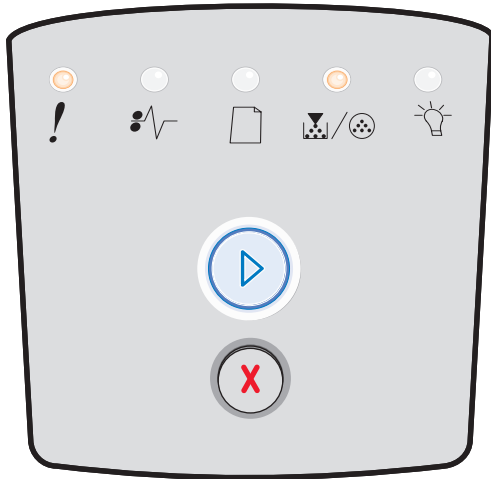

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטונוקטור) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

אין די מקום פנוי בזיכרון המדפסת לאיסוף משימת ההדפסה. הדבר עלול לקרות כתוצאה מאחת השגיאות הבאות:

- הזיכרון מלא.
- העמוד מורכב מכדי שיודפס.
- העמוד קצר יותר משולי העמוד שהוגדרו.
- הזיכרון אינו מספיק לאחסון הנתונים שבמאגר הזמני.

מה אפשר לעשות:

- לחץ **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסת המשימה. (יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה).
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) כדי לאפס את המדפסת.
- כדי למנוע שגיאה זו בעתיד:
 - פשט את משימת ההדפסה. פשט את העמוד על ידי הפחתת כמות הכיתוב או הגרפיקה ומחיקת גופנים או פקודות מאקרו מיותרים.
 - התקן זיכרון נוסף (ראה הוספת כרטיס זיכרון בעמוד 72).

שגיאות ממשק רשת



רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת אינה יכולה לקיים תקשורת עם הרשת.

מה אפשר לעשות:

- לחץ **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. (יתכן שמשימת ההדפסה הקודמת לא תודפס כהלכה).

שגיאת גופן

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת קלטה בקשה לגופן (PPDS) שאינו מותקן.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לאפס את המדפסת.
- לחץ על **Continue** (המשך) (▶) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.



זיכרון מדפסת בלתי מספיק

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

זיכרון המדפסת אינו מספיק לשמירת הנתונים שבמאגר הזמני.

מה אפשר לעשות:

- התקן זיכרון נוסף (ראה הוספת כרטיס זיכרון בעמוד 72).
- לחץ **Continue** (המשך) (▶) כדי להמשיך להדפיס את משימת ההדפסה.
- לחץ **Cancel** (ביטול) (X) כדי לבטל את משימת ההדפסה.

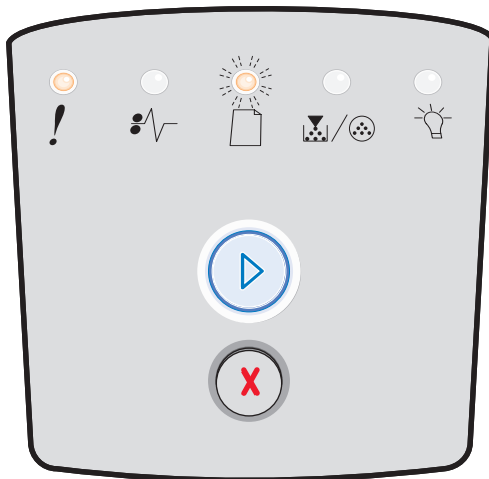

אין חיבור ENA

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת אינה יכולה לקיים תקשורת עם הרשת.

מה אפשר לעשות:

- לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) כדי למחוק את הקוד ולהמשיך בהדפסה. (יתכן שמשימת ההדפסה הקודמת לא תודפס כהלכה).

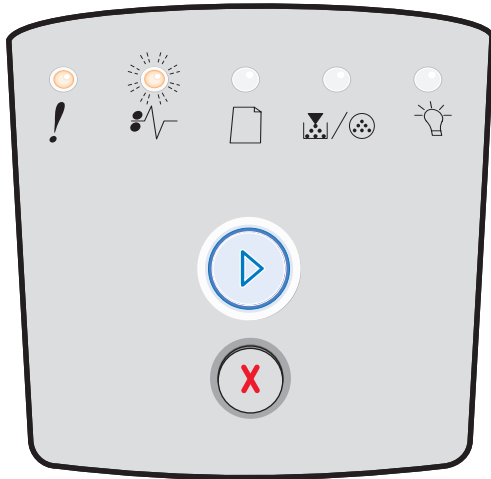

ממשק מארח מושבת

רצף נוריות:


- Continue (המשך) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - מהבהבת
- Paper Jam (חסימת נייר) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:


חיבור ה-USB או החיבור המקבילי של המדפסת הושבת.

מה אפשר לעשות:

- לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) כדי למחוק את הקוד. המדפסת מבטלת את משימות ההדפסה שנשלחו קודם לכן. הפעל את חיבור ה-USB או את החיבור המקבילי באמצעות הגדרת הפריטים USB Buffer (מאגר USB) או Parallel Buffer (מאגר מקבילי) לערך שונה מ-Disabled (מושבת) בתוכנית העזר להגדרת המדפסת המקומית (ראה שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית בעמוד 75).

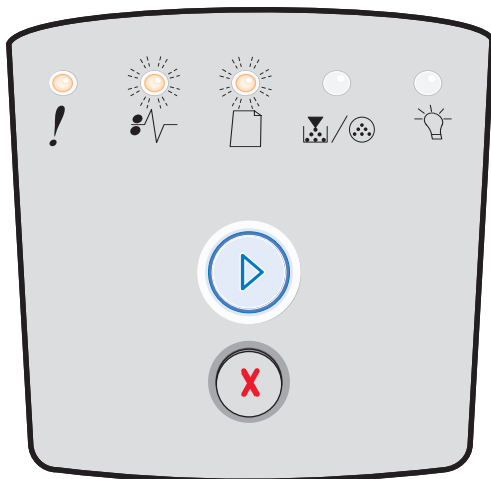

זיכרון מלא

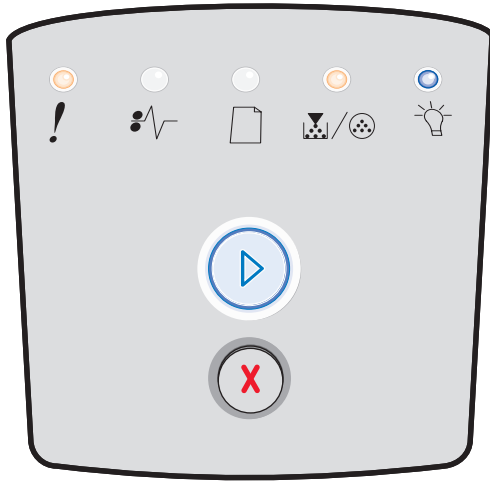

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת
- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודקטור) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת


משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת מעבדת נתונים, אך הזיכרון המשמש לאחסון עמודים מלא.

מה אפשר לעשות:

- לחץ **Continue** (המשך) (▶) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסת המשימה (אפשר שהמשימה לא תודפס בצורה נכונה).
- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לבטל את משימת ההדפסה.
- לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לאפס את המדפסת.
- כדי למנוע שגיאה זו בעתיד:
 - פשט את משימת ההדפסה. פשט את העמוד על ידי הפחתת כמות הכיתוב או הגרפיקה ומחיקת גופנים או פקודות מאקרו מיותרים.
 - התקן זיכרון נוסף (ראה **הוספת כרטיס זיכרון בעמוד 72**).

נייר קצר

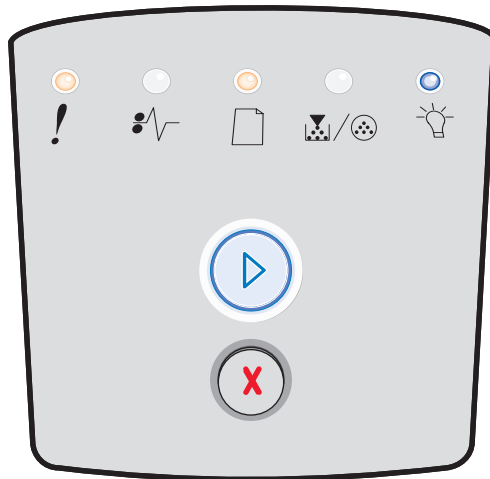

רצף נוריות:

- Continue (המשך) - דולקת
- Ready (מוכנה) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

אורך הנייר קצר מדי להדפסת הנתונים המעוצבים. הדבר קורה כאשר המדפסת אינה יודעת מהו גודל מדית ההדפסה שנטענה במגש, או בעת תקלה בהזנת מדית ההדפסה.

מה אפשר לעשות:

- ודא שמדית ההדפסה שטענת גדולה מספיק.
- פתח את הדלת הקדמית, פנה את נתיב הנייר וסגור את הדלת כדי לחדש את ההדפסה (ראה **ניקוי חסימות בעמוד 56**).
- לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) (▶) כדי למחוק את הקוד ולהמשיך בהדפסת המשימה.
- לחץ **Cancel** (ביטול) (X) כדי לבטל את משימת ההדפסה.

קוד מנוע לא חוקי

רצף נוריות:


- Ready (מוכנה) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

קוד מנוע זה לא תוכנת, או שהקוד שתוכנת אינו חוקי.

מה אפשר לעשות:

הורד קוד חוקי אל שרת ההדפסה הפנימי.

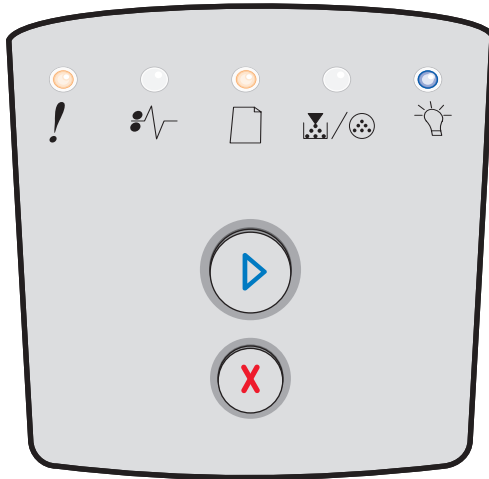

קוד רשת לא חוקי

רצף נוריות:

- Ready (מוכנה) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

הקוד שבשרת ההדפסה הפנימי לא תוכנת, או שהקוד שתוכנת אינו חוקי.

מה אפשר לעשות:

הורד קוד רשת חוקי אל שרת ההדפסה הפנימי.



אי התאמה באזור מחסנית הטונר

רצף נוריות:


- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - דולקת
- טען נייר - מהבהבת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

האזור הגיאוגרפי של המדפסת אינו מתאים לאזור הגיאוגרפי של מחסנית הטונר המותקנת.

מה אפשר לעשות:

הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית טונר חדשה שתואמת לאזור הגיאוגרפי של המדפסת (ראה אילו חומרים מתכלים דרושים לי וכיצד אפשר להזמין? בעמוד 76).

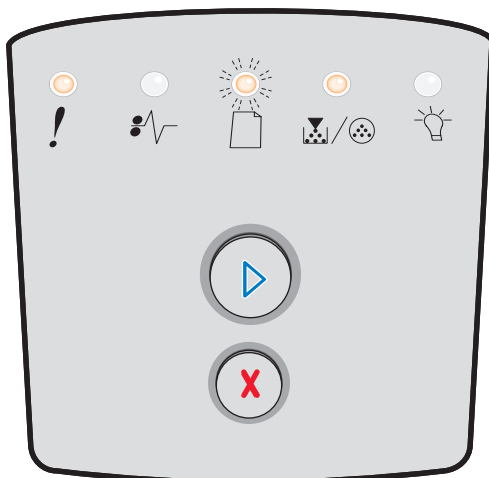

החלף מחסנית טונר/מילוי מחסנית לא חוקי



רצף נוריות:

- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודוקטור) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - מהבהבת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

מחסנית הטונר עומדת להתרוקן, או שהותקנה מחסנית טונר עם מילוי לא חוקי.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי להעלים את רצף הנוריות ולחזור לעיבוד משימת ההדפסה.
- כבה את המדפסת.
- הסר את מחסנית הטונר ונער אותה כדי להאריך את חיי המחסנית, או החלף את מחסנית הטונר במחסנית טונר חוקית.
- החלף את מחסנית הטונר. (לעזרה, ראה **החלפת מחסנית הטונר בעמוד 79**)
- הפעל את המדפסת מחדש.

מחסנית טונר חסרה / פגומה



רצף נוריות:

- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקודוקטור) - דולקת
- Paper Jam (חסימת נייר) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

הטונר במחסנית הטונר עומד לאזול, או שהמדפסת זיהתה מחסנית טונר פגומה.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי להעלים את רצף הנוריות.
- כבה את המדפסת.
- הסר את מחסנית הטונר ונער אותה כדי להאריך את חיי המחסנית, או החלף את מחסנית הטונר אם היא פגומה.
- החלף את מחסנית הטונר. (לעזרה, ראה **החלפת מחסנית הטונר בעמוד 79**)
- הפעל את המדפסת מחדש.

מחסנית טונר לא נתמכת

רצף נוריות:


- Toner Low/Replace PC Kit (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור) - דולקת
- Load Paper (טען נייר) - דולקת
- Error (שגיאה) - דולקת

משמעות רצף נוריות זה:

המדפסת אינה תומכת במחסנית הטונר.

מה אפשר לעשות:

- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך) כדי להעלים את רצף הנוריות ולחזור לעיבוד משימת ההדפסה.
- כבה את המדפסת.
- הסר את מחסנית הטונר והחלף אותה במחסנית טונר נתמכת. (לעזרה, ראה אילו חומרים מתכלים דרושים לי וכיצד אפשר להזמין? בעמוד 76 | החלפת מחסנית הטונר בעמוד 79).
- הפעל את המדפסת מחדש.

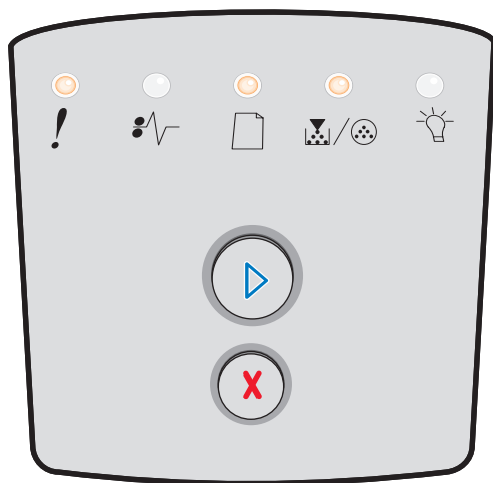

הבנת תפריטי תצורת המדפסת

3

הדפסת דף תצורת הגדרות המדפסת

כדי לסייע בפתרון בעיות הדפסה או לשנות את תצורת המדפסת, משתמשים מתקדמים יכולים להדפיס את דף תצורת הגדרות המדפסת שמכיל הוראות שימוש בתפריטי התצורה לצורך בחירה ושמירה של הגדרות חדשות.

להדפסת דף הגדרות תצורת המדפסת:

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 פתח את הדלת הקדמית.
- 3 לחץ והחזק את הלחצן **Continue** (המשך)  בעת הפעלת המדפסת.
- 4 שחרר את הלחצן **Continue** (המשך) .
- 5 סגור את הדלת.
- 6 כדי להדפיס את דף תצורת הגדרות המדפסת, לחץ והחזק את הלחצן **Continue** (המשך)  עד שכל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי. הדף יודפס.

סקירת תפריטי תצורה

התפריטים מיוצגים באמצעות רצפי הנוריות **Continue** (המשך) , **Ready** (מוכנה) , **Toner Low/Replace PC Kit** /  (חסר טונר/החלף ערכת פוטוקונדוקטור), **Load Paper** (טען נייר) . פריטי התפריט והגדרותיהם מצוינים על ידי רצפי הנוריות **Paper Jam** (חסימת נייר)  ו- **Error** (שגיאה) .

- לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול)  כדי לעבור בין התפריטים ופריטי התפריט.
- לחץ ושחרר את הלחצן **Continue** (המשך)  כדי להגיע להגדרה הדרושה לך.
- כדי להפעיל תכונה או כדי לשמור הגדרה, לחץ והחזק את הלחצן **Continue** (המשך)  עד שכל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי.
- כדי לחזור לתפריט Home (בית), לחץ והחזק את הלחצן **Cancel** (ביטול)  עד שכל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי.
- כבה את המדפסת כדי לצאת מהתפריטים.

תפריט Network (רשת)

תוכל להשתמש בתפריט Network (רשת) כדי לשנות את הגדרות המדפסת במשימות שגשגן דרך חיבור רשת.

הגדרה	העזר בהגדרה זו כדי:	ערכים
NPA Mode (מצב NPA)	שליחת משימות הדפסה למדפסת במקביל לקבלת נתוני מצב של המדפסת.	• Off (כבוי) • On (פועל) • Auto (אוטומטי)*
Mac Binary PS	הגדר את המדפסת כך שתוכל לעבד משימות הדפסת PostScript בינארי ב-Macintosh.	• Off (כבוי) – המדפסת תסנן משימות הדפסת PostScript תוך שימוש בפרוטוקול סטנדרטי. • On (פועל) – המדפסת תעבד משימות הדפסת PostScript בינאריות במצב גולמי ממחשבים המשתמשים במערכת ההפעלה של Macintosh. הגדרה זו גורמת במקרים רבים לכשל משימות הדפסה של Windows. • Auto (אוטומטי)* – המדפסת תעבד משימות הדפסה ממחשבים המשתמשים במערכות הפעלה Windows או Macintosh.
Set Card Speed (קביעת מהירות הכרטיס)	הגדרת מהירות כרטיס המדפסת.	• Auto (אוטומטי)*

* ברירת מחדל של היצרן

תפריט Parallel (מקבילי)

תוכל להשתמש בתפריט Parallel (מקבילי) כדי לשנות את הגדרות המדפסת במשימות שנשלחו דרך החיבור המקבילי.

הגדרה	העזר בהגדרה זו כדי:	ערכים
NPA Mode (מצב NPA)	שליחת משימות הדפסה למדפסת במקביל לקבלת נתוני מצב של המדפסת.	• Off (כבוי) • On (פועל) • Auto (אוטומטי)*
Protocol (פרוטוקול)	קבלת מידע בקצב העברה גבוה בהרבה אם המדפסת שלך הוגדרה למצב Fastbytes (אם המחשב שלך תומך ב-Fastbytes) או קבלת מידע בקצב העברה רגיל אם המדפסת שלך הוגדרה למצב Standard.	• Standard (סטנדרטי) • *Fastbytes
Parallel Mode 2 (מצב מקבילי 2)	כדי לקבוע אם נתוני החיבור המקבילי נדגמים בקצה המוביל (On) או המאסף (Off) של הפעימה.	• Off (כבוי) • On (פועל)
Mac Binary PS	הגדר את המדפסת כך שתוכל לעבד משימות הדפסת PostScript בינארי ב-Macintosh.	• Off (כבוי) – המדפסת תסנן משימות הדפסת PostScript תוך שימוש בפרוטוקול סטנדרטי. • On (פועל) – המדפסת תעבד משימות הדפסת PostScript בינאריות במצב גולמי ממחשבים המשתמשים במערכת ההפעלה של Macintosh. הגדרה זו גורמת במקרים רבים לכשל משימות הדפסה של Windows. • Auto (אוטומטי)* – המדפסת תעבד משימות הדפסה ממחשבים המשתמשים במערכות הפעלה Windows או Macintosh.
* ברירת מחדל של היצרן		

תפריט Setup (התקנה)

השתמש בתפריט Setup (התקנה) כדי לקבוע את העיצוב של סופי שורות בהתאם למערכת המחשב.

הגדרה	העזר בהגדרה זו כדי:	ערכים
Auto CR after LF (CR אוטומטי אחרי LF)	כדי לציין אם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF).	• Off (כבוי) • On (פועל)
Auto LF after CR (LF אוטומטי אחרי CR)	כדי לציין אם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR).	• Off (כבוי) • On (פועל)
Demo mode (מצב הדגמה)		• Deactivate (בטל הפעלה)* • Activate (הפעל)
* ברירת מחדל של היצרן		

תפריט USB

השתמש בתפריט ה-USB כדי לשנות את הגדרות המדפסת במשימות שנשלחו דרך חיבור USB.

הגדרה	העזר בהגדרה זו כדי:	ערכים
NPA Mode (מצב NPA)	שליחת משימות הדפסה למדפסת במקביל לקבלת נתוני מצב של המדפסת.	- Off (כבוי) - On (פועל) - Auto (אוטומטי)*
Mac Binary PS	הגדר את המדפסת כך שתוכל לעבד משימות הדפסת PostScript בינארי ב-Macintosh.	- Off (כבוי) - המדפסת תסנן משימות הדפסת PostScript תוך שימוש בפרוטוקול סטנדרטי. - On (פועל) - המדפסת תעבד משימות הדפסת PostScript בינאריות במצב גולמי ממחשבים המשתמשים במערכת ההפעלה של Macintosh. הגדרה זו גורמת במקרים רבים לכשל משימות הדפסה של Windows. - Auto (אוטומטי)* - המדפסת תעבד משימות הדפסה ממחשבים המשתמשים במערכות הפעלה Windows או Macintosh.
USB Speed (מהירות USB)	הפעלת חיבור USB במהירות המלאה והשבתת יכולות המהירות הגבוהה שלו.	- Full (מלאה) - המדפסת גורמת לחיבור USB לפעול במהירות המלאה ומשביתה את יכולות המהירות הגבוהה של החיבור. - Auto (אוטומטי)*

* ברירת מחל של היצרן

תפריט Utilities (תוכניות שירות)

תוכל להשתמש בתפריט תוכניות השירות כדי לאתר ולפתור בעיות במדפסת.

הגדרה	העזר בהגדרה זו כדי:	ערכים
Reset Factory Defaults (איפוס להגדרות ברירת המחדל של היצרן)	החזרת הגדרות המדפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן. לעתים אפשר לפתור בעיות של עיצוב על ידי איפוס המדפסת להגדרות המקוריות. כל המשאבים שהורדו (גופנים, מאקרו וערכות סמלים) בזיכרון המדפסת (RAM) יימחקו.	- Off (כבוי) - On (פועל)
Reset Maint Cnt (אפס מונה תחזוקה)	לחץ והחזק את הלחצן Continue (המשך) כדי להתחיל בביצוע פעולה זו ולאפס את מונה התחזוקה.	
Reset Photoconductor Counter (איפוס מונה הפוטוקונדוקטור)	לחץ והחזק את הלחצן Continue (המשך) כדי להתחיל בביצוע פעולה זו ולאפס את מונה הפוטוקונדוקטור. יש למחוק את ההודעה להחלפת פוטוקונדוקטור רק לאחר החלפת תוף ההדמיה.	
Hex Trace	כדי לסייע לבודד בעיות הדפסה כאשר מודפסים תווים בלתי צפויים או כאשר חסרים תווים. Hex Trace יסייע לך לקבוע אם קיימת בעיה במפענח השפה או בכבל, בכך שיציג לפניך את המידע שהמדפסת מקבלת. כדי לצאת מ-Hex Trace יש לכבות את המדפסת.	- Off (כבוי) - On (פועל)
Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה)	כדי לסייע לבודד בעיות באיכות ההדפסה, כמו מריחות. הבחירה בהגדרה זו תגרום להדפסת שלושה עמודים, שיסייעו לך להעריך את איכות ההדפסה: - עמוד טקסט עם: - מידע על המדפסת - מידע על המחסנית - הגדרות שוליים נוכחיות - שני עמודים עם פריטי גרפיקה	

* ברירת מחל של היצרן

מדית הדפסה, משימות ועצות

אילו סוגים של מדית הדפסה ניתן לטעון?

הפק את המרב מהמדפסת על ידי טעינה נאותה של המגשים. אל תערבב סוגים שונים של מדית הדפסה במגש.

מקור	גודל	סוג	משקל	קיבולת* (גיליונות)
מגש ל- 250 גיליונות	A6, A5, A4 (מרקם לאורך בלבד), JIS B5, letter, folio, executive, legal statement	נייר רגיל, bond, נייר מכתבים, שקפים, מדבקות נייר (צד אחד בלבד)	60–90 גרם/מ"ר (16–24 lb)	250 גיליונות נייר 50 מדבקות 50 שקפים
מגירה ל- 250 גיליונות (אופציונלית) או מגירה ל- 550 גיליונות (אופציונלית)	A6, A5, A4, JIS B5, letter, folio, executive, legal statement	נייר רגיל, bond, נייר מכתבים, שקפים, מדבקות נייר (צד אחד בלבד)	60–90 גרם/מ"ר (16–24 lb)	550 גיליונות נייר 50 מדבקות 50 שקפים
מזין ידני	A6, A5, A4 (מרקם לאורך בלבד), JIS B5, letter, folio, executive, legal Universal†, statement	נייר רגיל, שקפים, מדבקות נייר (צד אחד בלבד)	60–163 גרם/מ"ר (16–43 lb)	1
		כרטיסים†	120–163 גרם/מ"ר (66–90 lb) Index Bristol 75–163 גרם/מ"ר (46–100 lb) Tag	
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5	מעטפות	75 גרם/מ"ר (20 lb)	


* קיבולת למדית הדפסה במשקל lb 20 ו- 80 גרם/מ"ר, אלא אם צוין אחרת.
† מומלץ מרקם לרוחב. השתמש ביציאת הנייר האחורית לתוצאות הטובות ביותר.
‡ טווחי גודל אוניברסלי:
– מזין ידני : 216–76 x 356–127 מ"מ (3.0–8.5 x 5.0–14.0 אינץ') (כולל כרטיסים 3 x 5 אינץ')

הערה: מומלץ לטעון מדית הדפסה קטנה מ- 8.5 x 11 אינץ' כשהקצה הקצר פונה לעבר הצד הקדמי של המגש.


היכן ניתן לטעון מדית הדפסה במדפסת?

למדפסת יש שני מקורות נייר סטנדרטיים: מגש ל- 250 גליונות ומזין ידני לגיליון בודד. השתמש במגש ל- 250 גליונות למרבית משימות ההדפסה. השתמש במזין הידני לגיליון נייר בודד, שקף, מעטפה, מדבקת נייר, כרטיסים, או כרטיסיות.

סל הפלט שמעל המדפסת יכול להכיל עד 150 גליונות. היציאה האחורית לגיליון יחיד מספקת נתיב ישיר המסייע להפחית סלסול וחסימת נייר אפשרית. יציאה זו שימושית במיוחד למדיות הדפסה מיוחדות, כגון שקפים, מדבקות נייר, כרטיסים וכרטיסיות.

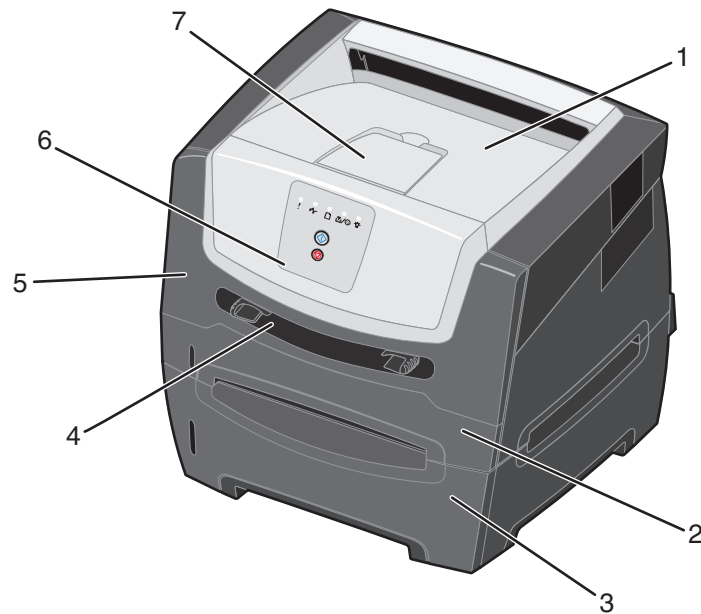

1	סל פלט ל- 150 גליונות	5	דלת קדמית
2	מגש ל- 250 גליונות	6	לוח הבקרה
3	מגירה ל- 250 גליונות או מגירה ל- 550 גליונות (אופציונלית)	7	תומך נייר
4	מזין ידני		

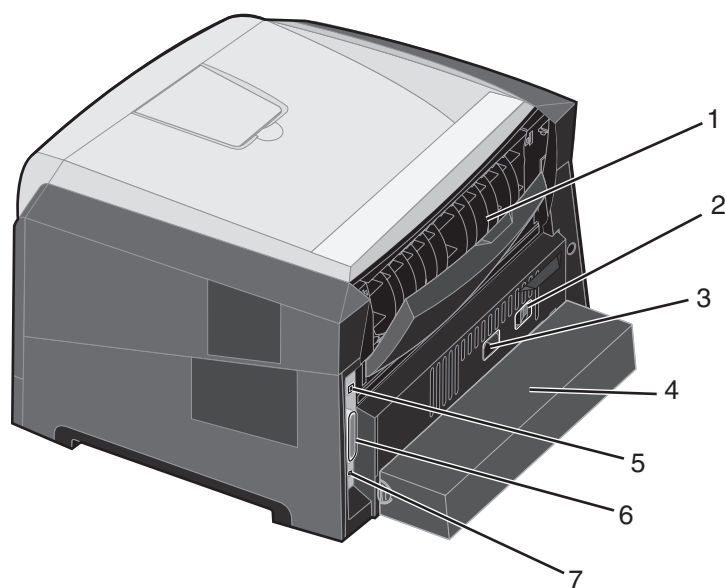

1	יציאת נייר אחורית	5	חיבור USB
2	לחצן Power (הפעלה)	6	חיבור מקבילי
3	חיבור כבל חשמל	7	חיבור ל-Ethernet
4	כיסוי נגד אבק (לא זמין בחלק מהדגמים)		

בחירת מדית הדפסה

בחירת הנייר או מדית ההדפסה המתאימים מפחיתה בעיות בהדפסה. הסעיפים הבאים כוללים הנחיות לבחירת מדית ההדפסה הנכונה עבור המדפסת.

- נייר
- שקפים
- מעטפות
- מדבקות
- כרטיסים

נייר

לאיכות ההדפסה ולאמינות ההזנה הטובות ביותר, השתמש בנייר צילום, עם מרקם לאורך, במשקל 75 גרם/מ"ר (20 lb). גם ניירות משרדיים שנועדו לשימוש משרדי כללי יכולים לספק איכות הדפסה סבירה.

הערה: סוגי נייר מסוימים אינם מאפשרים הדפסה במהירות המרבית.

הדפס תמיד דוגמאות לפני רכישת כמויות גדולות של מדית הדפסה כלשהי. בעת בחירת מדית הדפסה, הבא בחשבון את המשקל, את תכולת הסיבים ואת הצבע.

תהליך הדפסת הלייזר מחמם נייר לטמפרטורה גבוהה של 210°C (410°F) עבור יישומים שאינם MICR. השתמש רק בנייר שיכול לשאת טמפרטורות אלה ללא שינוי בצבע, חריגה מגבולות או שחרור פליטה מזיקה. בדוק עם היצרן או עם הספק אם הנייר שבחרת מתאים למדפסת לייזר.

בעת טעינת נייר, שים לב לצד המיועד להדפסה המצוין על אריזת הנייר וטען את הנייר בהתאם. המדפסת יכולה להזין אוטומטית נייר במשקל 60 עד 90 גרם/מ"ר (16-24 lb bond) במרקם לאורך. נייר קל יותר מ-60 גרם/מ"ר (16 lb) עלול שלא להיות קשיח מספיק להזנה תקינה, ולגרום לחסימות נייר. יש להזין נייר כבד יותר מ-90 גרם/מ"ר (24 lb) דרך המזין הידני.

יחידת ההדפסה הדו צדדית תומכת רק בגדלים ובסוגים מסוימים של מדית הדפסה. ניתן לבצע הדפסה דו צדדית על נייר בגדלים A4, letter, folio ו-legal בלבד. המדפסת אינה תומכת בהדפסה דו צדדית על סוגים אחרים של מדית הדפסה.

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. מומלץ לפעול לפי ההנחיות הבאות כששוקלים רכישת מלאי חדש של נייר. לקבלת מידע מפורט, ראה **Card Stock & Label Guide** באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/publications.

משקל

המדפסת יכולה להזין אוטומטית נייר במשקל 60 עד 90 גרם/מ"ר (16-24 lb bond) במרקם לאורך שנטען במגשים המשולבים והאופציונליים, ונייר במשקל 60 עד 163 גרם/מ"ר (16-43 lb bond) במרקם לאורך שנטען במזין הידני. נייר שמשקלו קל מ-60 גרם/מ"ר (16 lb) עלול שלא להיות קשיח מספיק להזנה טובה, ולגרום לחסימות נייר. לביצועים הטובים ביותר, השתמש בנייר עם מרקם לאורך במשקל 75 גרם/מ"ר (20 lb bond). כדי להשתמש בנייר שרוחבו צר מ-182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ'), מומלץ שמשקל הנייר יהיה 90 גרם/מ"ר (24 lb bond).

הסתלסלות

סלסול הוא הנטייה של מדית הדפסה להתעקם בשוליים. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר ללא עטיפה בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם בתוך מגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה, ועלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

מידת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו מתמזג כהלכה עם הנייר, דבר המוביל לאיכות הדפסה ירודה. אם הנייר חלק מדי, הדבר עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. החלקות צריכה להיות בין 100 ל-300 נקודות Sheffield. עם זאת, חלקות בין 150 ל-250 נקודות Sheffield מפיקה הדפסה באיכות טובה ביותר.

תכולת לחות

מידת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין את הנייר כהלכה. אחסון נייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את החשיפה של הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועים.

הכשר את הנייר להדפסה כשהוא באריזתו המקורית. להכשרת הנייר להדפסה, אחסן אותו באותם תנאי סביבה כמו המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה, כדי שהנייר יתייבב בתנאים החדשים. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה עלול לדרוש זמני הכשרה ארוכים יותר עקב כמות החומר שבו.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות **מרקם לאורך**, כשהסיבים הם לאורך הדף, או **מרקם לרוחב**, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

לנייר במשקל 60 עד 90 גרם/מ"ר (16-24 lb bond), מומלץ להשתמש בנייר עם מרקם לאורך. מומלץ שלא להשתמש בנייר עם מרקם לרוחב בכל גודל שהוא שמשקלו קל מ-64 גרם/מ"ר (17 lb), או בנייר בגודל A5 שמשקלו קל מ-70 גרם/מ"ר (18 lb), או בנייר בגודל A6 בכל משקל שהוא.

תכולת סיבים

רוב ניירות הצילום האיכותיים עשויים מ-100% עיסת סיבי עץ. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. המאפיינים של נייר הכולל סיבים כגון סיבי כותנה עלולים לפגוע ברמת הטיפול בנייר.

נייר ממוחזר

Lexmark תומכת ב-US executive order 13101 שמעודד את השימוש בנייר ממוחזר במשרדים ממשלתיים. בקש מידע על האחריות ועל ביצועים מספק הנייר שלך, ו/או בדוק כמויות קטנות לפני רכישת כמויות גדולות. לרשימת ספקים וסוגי נייר מאושרים המשמשים את משרד ההדפסה של ממשלת ארה"ב, בקר בכתובת <http://www.gpo.gov/qualitycontrol/cpypaper.htm>.

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

- נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב רישום (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) של יותר מ-0.09 אינץ', כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
- בחלק מהמקרים, ניתן להתאים רישום באמצעות היישום לשם הדפסה מוצלחת של טפסים אלה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- נייר ממוחזר השוקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

טפסים וניירות מכתבים מודפסים מראש

- לתוצאות הטובות ביותר, השתמש בנייר עם מרקם לאורך שמשקלו 60 עד 90 גרם/מ"ר (16–24 lb).
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- בחר ניירות שסופגים דיו, אולם אינם מדממים.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.

השתמש בנייר שהודפס עם דיו עמיד בחום שמיועד לשימוש במכונות צילום. הדיו צריך להיות עמיד בטמפרטורות של 210°C (410°F) ללא המסה או שחרור פליטות מסוכנות. השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממס בטונר. סוגי דיו המקובעים בחימצון או מבוססי-שמן צריכים לעמוד בדרישות אלה; דיו לטקס לא בהכרח. במקרה של ספק, צור קשר עם ספק הנייר.

נייר מודפס מראש כגון נייר מכתבים צריך לעמוד בטמפרטורות של עד 210°C (410°F) ללא המסה או שחרור פליטות מזיקות.

שקפים

- השתמש בשקפים שנועדו במיוחד למדפסות לייזר. השקפים חייבים לעמוד בטמפרטורה של 210°C (410°F) ללא המסה, שינוי צבע, היסט או שחרור פליטות מזיקות.
- אנו ממליצים על שקפים של Lexmark למדפסות לייזר: מספר פריט 7240X70 עבור שקפים בגודל letter; מספר פריט 12A5010 עבור שקפים בגודל A4.
- למניעת בעיות באיכות ההדפסה, הימנע מהשארת טביעות אצבעות על השקפים.
- לפני טעינת שקפים, אוורר את ערמת השקפים כדי למנוע מהם להידבק זה לזה.

מעטפות

- השתמש במעטפות המיוצרות מנייר bond במשקל 20 lb (75 גרם/מ"ר).
- אל תשתמש במעטפות אשר:
 - יש להן סלסול מוגזם
 - דבוקות יחד
 - ניזוקות בדרך כלשהי
 - מכילות חלונות, חורים, ניקוב, חיתוכים או תבליטים
 - כוללות מהדקי מתכת, קשירת שרוכים או פסי סגירה ממתכת
 - מודבקים עליהן בולי דואר
 - יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב אטימה
- השתמש במעטפות שעמידות בטמפרטורות של 210°C (410°F) ללא:
 - אטימה
 - סלסול מוגזם
 - קימוט
 - שחרור פליטות מסוכנות
- אם יש לך ספקות לגבי המעטפות שבהן בדעתך להשתמש, בדוק עם הספק.
- התאם את מובילי הנייר לרוחב המעטפה.
- טען מעטפה אחת בלבד בכל פעם.
- שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורות הדפסה גבוהות עלול להדביק את המעטפות.

מדבקות

- אל תשתמש במדבקות עם דבק חשוף על הגיליונות.
- אל תדפיס מספר גדול של מדבקות ברצף.
- אל תשתמש במדבקות וינל.
- השתמש במדבקות שיכולות לעמוד בטמפרטורה של 210°C (410°F) ללא הדבקה, סלסול מוגזם, קימוט או שחרור פליטות מזיקות. הדבק של המדבקות, פני שטח הגיליון (מותאם להדפסה) והשכבות העליונות צריכים גם להיות עמידים בלחץ של 172 kilopascals (25 psi).

כרטיסים

- ניתן להדפיס על כרטיסים באמצעות המזין הידני בלבד.
- הדפסה מראש, חירור וקימוט יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לבעיות של טיפול במדית ההדפסה או חסימות.
- הימנע משימוש בכרטיסים העלולים לשחרר פליטות מזיקות בעת חימום.
- אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש מחדירה רכיבים נוזליים למחצה ונדיפים לתוך המדפסת.
- השתמש בכרטיסים שמשקלם אינו עולה על 163 גרם/מ"ר (43 lb).
- מומלץ להשתמש בכרטיסים עם מרקם לרוחב.

עצות לאחסון מדית הדפסה וחומרים מתכלים

אחסון נייר

- היעזר בהנחיות הבאות כדי למנוע בעיות בהזנת נייר או איכות הדפסה לא אחידה:
- אחסן נייר בסביבה שבה הטמפרטורה היא 21°C בקרוב והלחות היחסית היא 40%.
 - אחסן קרטונים של נייר על משטחים או מדפים ולא ישירות על הרצפה.
 - אם תאחסן חבילות נייר יחידות מחוץ לקרטון המקורי, ודא שהן מונחות על משטח שטוח כדי שהקצוות לא יתכופו, יתקפלו או יינזקו.
 - אל תניח דבר על חבילות הנייר.

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן חומרים מתכלים כשהצד הנכון כלפי מעלה באריזתם המקורית, עד לשימוש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:


- אור שמש ישיר
- טמפרטורות הגבוהות מ- 35°C
- לחות גבוהה (מעל 80%)
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

עצות למניעת חסימות נייר

ניתן להימנע ממרבית חסימות הנייר על ידי טעינה נאותה של נייר וסוגי מדית הדפסה מיוחדים במדפסת.

העצות הבאות עשויות לסייע במניעת חסימות נייר:

- אל תטען נייר מקומט, מקופל, או לח.
- אל תערבב סוגים שונים של מדית הדפסה במגש.
- כופף, אוורר וישר את ערמת הנייר לפני הטעינה.

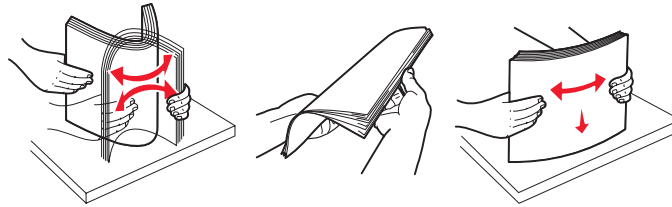


הערה: ודא שערמת הנייר אינה עוברת את מחוויי כמות הנייר המרבית שבמגש ל- 250 גיליונות לפני הכנסת המגש למדפסת.

- דחף את כל המגשים היטב לתוך המדפסת לאחר טעינתם.
- ודא שמובילי הנייר מכוונים כראוי לפני טעינת נייר או סוגי מדית הדפסה מיוחדים.
- אל תסיר מגשי נייר במהלך ההדפסה. המתן עד להופעת רצף האורות 'טען נייר' (ראה **טען מדית הדפסה בעמוד 15**) לפני הסרת המגש.
- לפני טעינת שקפים, אוורר את ערמת השקפים כדי למנוע מהם להידבק זה לזה.
- אל תשתמש במעטפות אשר:
 - יש להן סלסול מוגזם
 - דבוקות יחד
 - ניזוקות בדרך כלשהי
 - מכילות חלונות, חורים, ניקוב, חיתוכים או תבליטים
 - כוללות מהדקי מתכת, קשירת שרוכים או פסי סגירה ממתכת
 - מודבקים עליהן בולי דואר
 - יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב אטימה
- השתמש בנייר מומלץ בלבד. ראה **Card Stock & Label Guide** שבאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/publications למידע נוסף על הנייר המתאים ביותר לסביבת ההדפסה שלך.
- אם דרוש לך מידע מפורט לפני רכישת כמויות גדולות של נייר מותאם אישית, ראה **Card Stock & Label Guide**.

טעינת המגש ל- 250 גליונות


פעל על פי ההוראות הבאות כדי לטעון נייר במגש ל- 250 גליונות.

1 הסר את המגש ל- 250 גליונות.

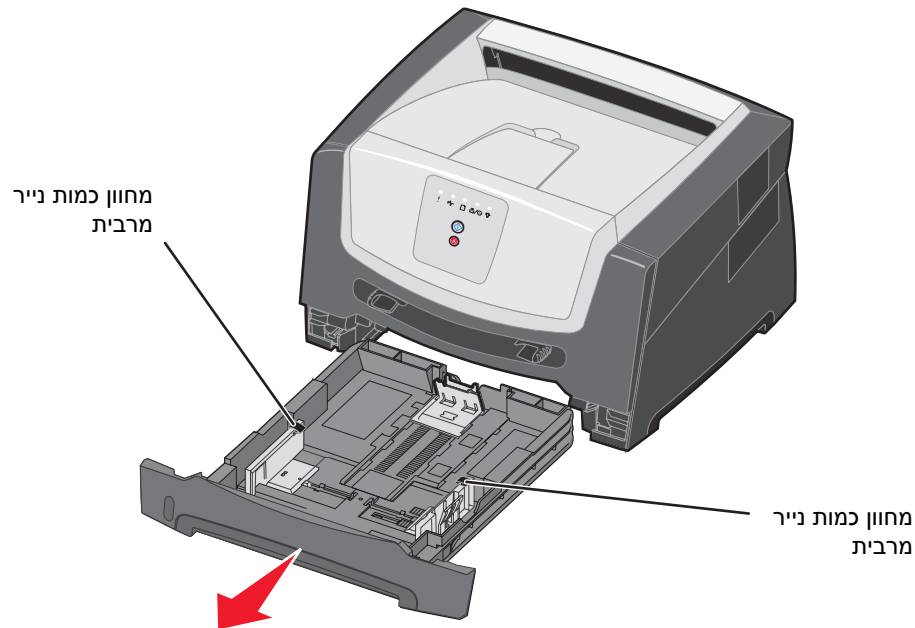


הערה: כדי לטעון נייר בגדלים legal או folio, הארך את המגש. להוראות, ראה הארכת המגש לנייר בגודל legal או folio בעמוד 52.

2 הכן ערימה של נייר לטעינה על ידי כיפוף ואוורור הערימה הלך ושוב. יישר את שולי הערימה על משטח ישר.

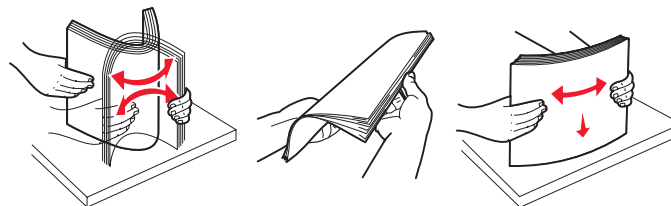


3 התאם את מוביל הנייר האחורי לגודל מדית ההדפסה שברצונך לטעון.

הערה: יש להשאיר רווח קטן בין מוביל הנייר האחורי לערימת הנייר.

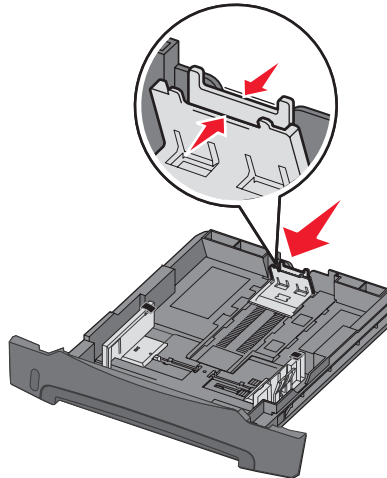


4 הכנס את ערימת הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.

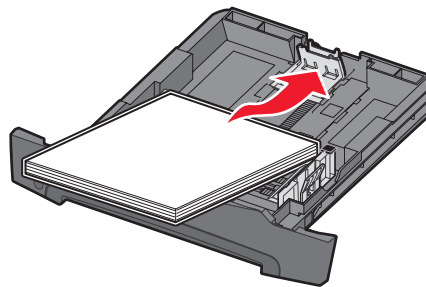


הערה: ודא שערימת הנייר מונחת שטוחה במגש ואינה עוברת את מחזורי כמות הנייר המרבית. טעינה לא נאותה עלולה לגרום לחסימות.

הערה: להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיות ממוקם בחזית המגש. להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה.


5 כוון את מובילי הנייר הצדדיים כך שהם ייצמדו היטב לערימת הנייר.

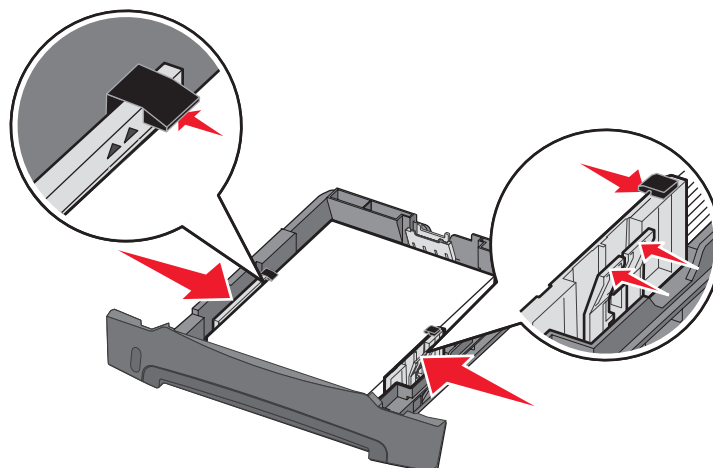

6 הכנס את המגש ל- 250 גליונות.

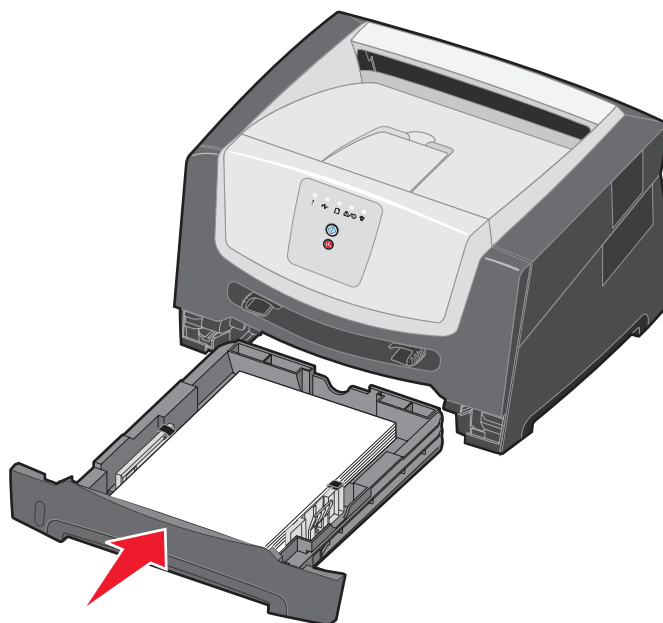


7 הארך את תומך הנייר בסל הפלט.

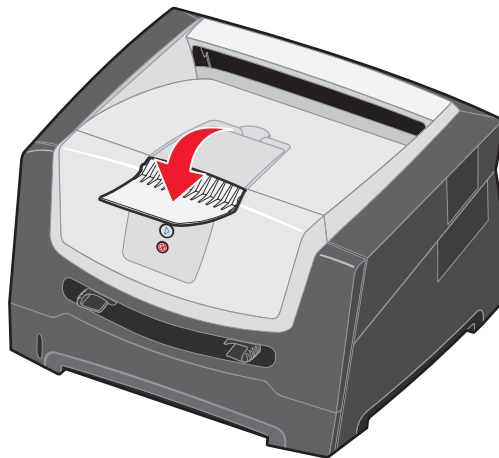

הארכת המגש לנייר בגודל legal או folio

כדי לטעון נייר בגדלים legal או folio, הארך את המגש. תוכל גם לחבר את הכיסוי נגד אבק (אם הוא זמין בדגם שברשותך) לחלק האחורי של המדפסת כדי להגן על המגש בעת שהוא מוארך.


1 לחץ על התפס שבצדו האחורי של המגש, והגדל את המגש עד שהמארץ יינעל במקומו.

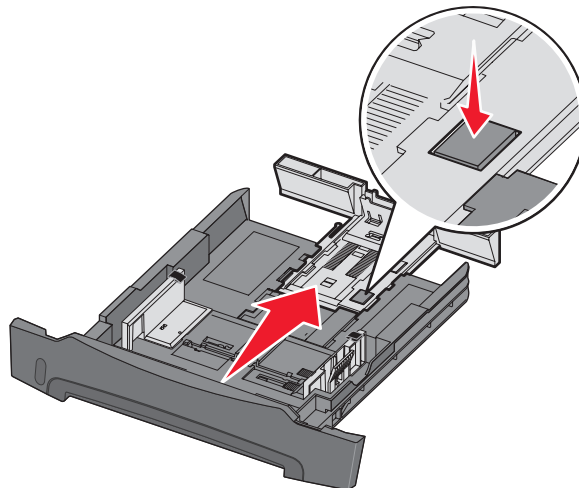

חיבור הכיסוי נגד אבק

הכיסוי נגד אבק מסייע להגן על המגש מפגעי הסביבה. כמו כן, הוא מונע מהמגש לזוז ממקומו כשהוא מוארך. חבר את הכיסוי נגד אבק לצדה האחורי של המדפסת באמצעות הנחת הלשוניות שעל הכיסוי בקו ישר עם החורים שבמדפסת, ולאחר מכן חבר את הכיסוי למקומו בנקישה.

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהדגמים.

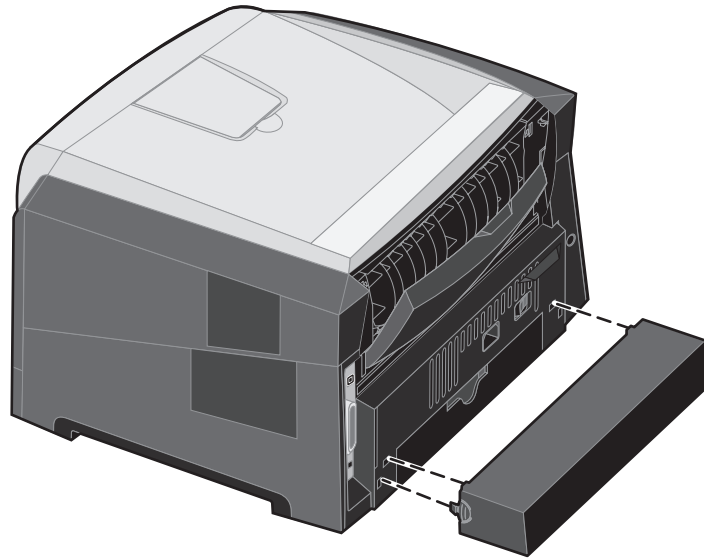

טעינת המזין הידני

המזין הידני ממוקם בחזית המדפסת ויכול להזין רק גיליון אחד של מדית הדפסה בכל פעם. ניתן להשתמש במזין הידני להדפסה מהירה על סוגי נייר או גדלי נייר שאינם טעונים כעת במגש. יש להגדיר את גודל הנייר לפני השימוש במזין הידני. למידע נוסף, ראה בתקליטור מנהלי ההתקנים, או ראה **שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית בעמוד 75**.

למידע נוסף אודות מדית הדפסה שבה ניתן להשתמש עם המזין הידני, ראה **בחירת מדית הדפסה בעמוד 43**. שימוש בסוגי מדית ההדפסה המצוינים בלבד יסייע במניעת חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.

כדי לטעון את המזין הידני:



- 1 הנח גיליון של מדית ההדפסה שבחרת, כאשר הצד הרצוי להדפסה כלפי מעלה, במרכז המזין הידני, אולם רק עד לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לגעת במובילי הנייר. אחרת, הגיליון יוזן לתוך המדפסת בשלב מוקדם מדי, וההדפסה עלולה לצאת עקומה.
- 2 כוונן את מובילי הנייר בהתאם לרוחב מדית ההדפסה.
- 3 אחוז בשני צידי מדית ההדפסה קרוב למזין הידני, ודחף לתוך המדפסת עד לתפיסה אוטומטית. קיימת השהיה קצרה בין תפיסת מדית ההדפסה ועד להזנה לתוך המדפסת.


הערה: אל תפעיל כוח בהכנסת מדית ההדפסה למזין. הפעלת כוח גורמת לחסימות.

- הכנס מעטפות כאשר הלשונית כלפי מטה עם אזור הבול כפי שמוצג.
- אחוז שקפים בקצוות והימנע מנגיעה בצד ההדפסה. שומן מהאצבעות שלך עלול להשפיע על איכות ההדפסה.
- טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כאשר הקצה העליון של הגיליון נכנס ראשון.

שימוש ביציאת הנייר האחורית

היציאה האחורית לגיליון יחיד מספקת נתיב נייר ישיר המסייע להפחית סלסול וחסידת נייר אפשרית. יציאה זו שימושית במיוחד לסוגי מדית הדפסה מיוחדים, כגון שקפים, מדבקות, כרטיסים וכרטיסיות.

כדי להשתמש ביציאת הנייר האחורית, פתח את דלת היציאה האחורית. כאשר דלת יציאת הנייר האחורית פתוחה, כל סוגי מדית ההדפסה יוצאים מהדלת האחורית. כאשר היא סגורה, כל סוגי מדית ההדפסה נשלחים לסל הפלט העליון מעל המדפסת.

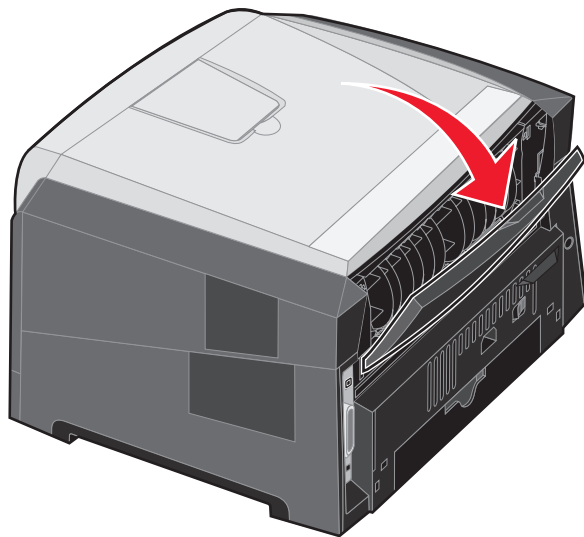

הערה: אם תדפיס משימה מרובת עמודים כשדלת יציאת הנייר האחורית פתוחה, ההדפסה עלולה להיות איטית יותר.


ניקוי חסימות

במקרה של חסימת נייר, המדפסת מפסיקה לפעול והנוריות **Paper Jam** (חסימת נייר) ו- **Continue** (המשך) נדלקות בלוח הבקרה. לחץ פעמיים במהירות על הלחצן **Continue** (המשך) כדי להציג את רצף הנוריות המשני לשגיאת חסימת נייר. למידע נוסף, ראה קודי שגיאה משניים בעמוד 25.


במקרה של חסימת נייר, מומלץ לפנות את כל נתיב הנייר.

1 הסר את כל הנייר מסל הפלט ל- 150 גליונות.


2 אם הזנת הנייר מתבצעת מהמגש ל- 250 גליונות, הסר את המגש.

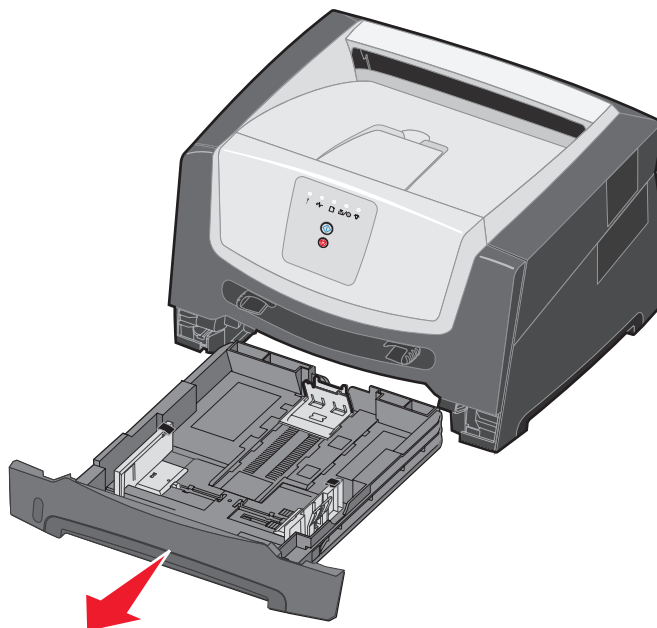


3 הסר את הדפים שנתקעו.

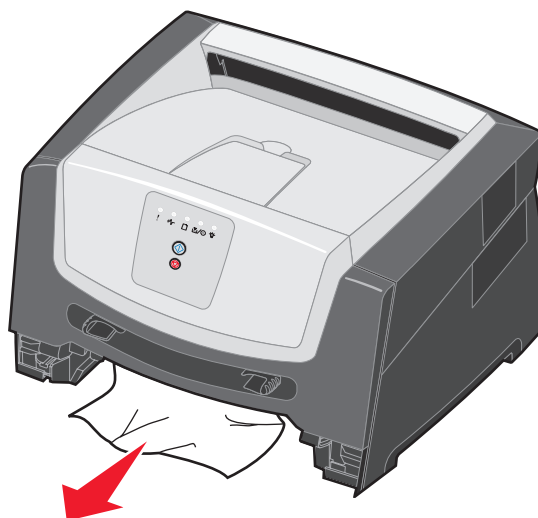


4 לאחר הסרת המגש, לחץ על דש הדופלקס הירוק כדי להוציא את הדפים התקועים מאזור יחידת הדופלקס.

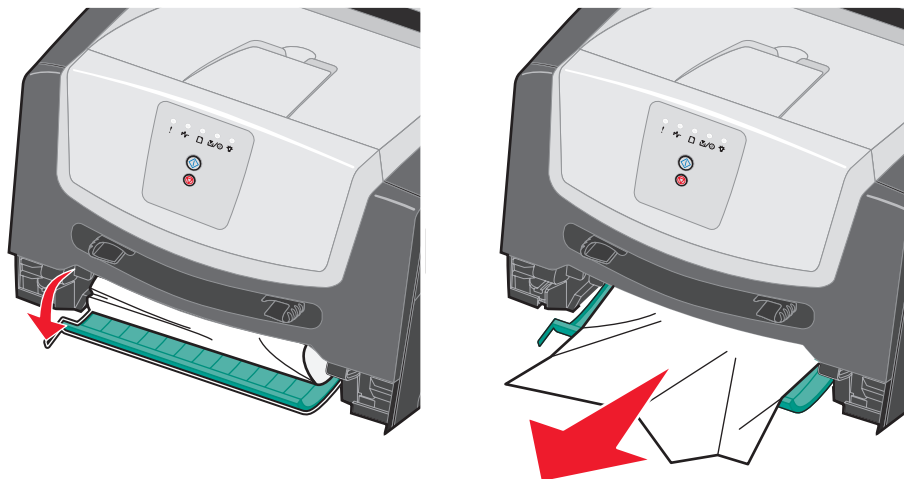

5 התקן את המגש ל- 250 גיליונות.

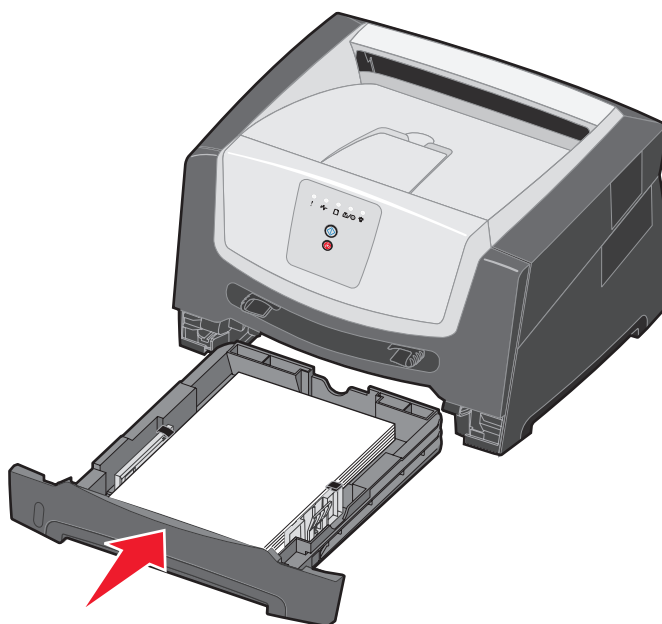


6 פתח את הדלת הקדמית, והסר את מכלול מחסנית ההדפסה.

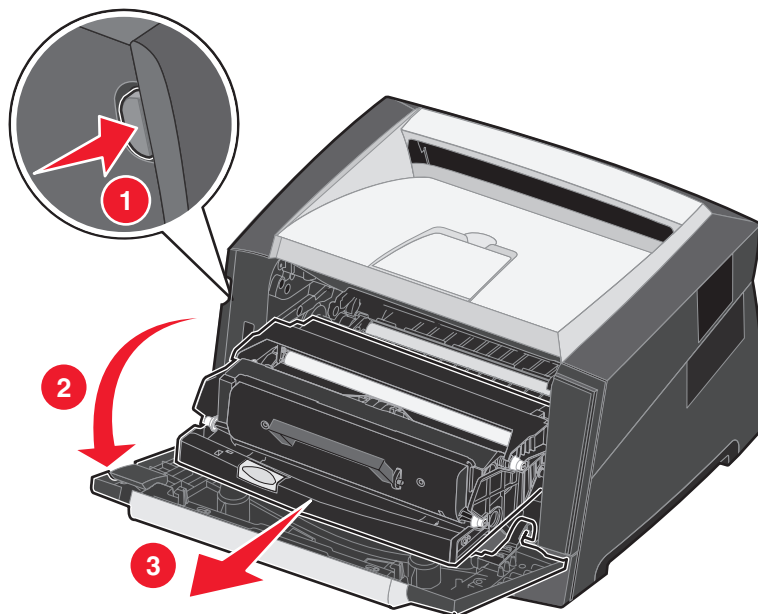


7 הרם את הדש הירוק שבחזית המדפסת, והסר את הדפים התקועים מאחורי הדש.

זהירות: ה-Fuser או סביבתו עלולים להיות חמים.

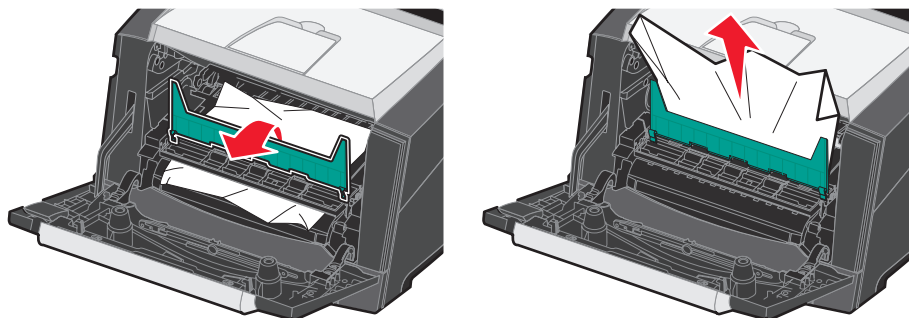

8 פתח את דלת יציאת הנייר האחורית, והסר את הדפים התקועים.

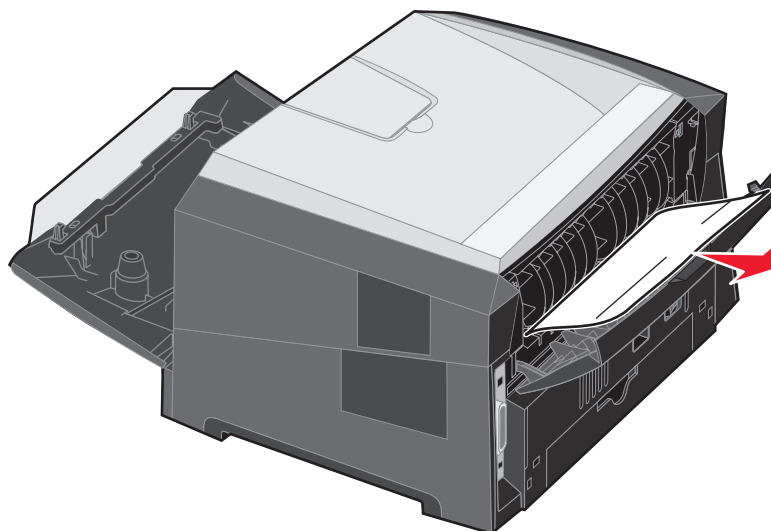

9 לאחר ניקוי הדפים התקועים, התקן מחדש את מכלול מחסנית ההדפסה, וסגור היטב את כל דלתות המדפסת.

10 לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) כדי להמשיך בהדפסה.

הערה: כברירת מחדל, הפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימת נייר) מוגדר לערך Auto (אוטומטי). כאשר הפריט Jam Recovery מוגדר לערך Auto, ניתן להשתמש מחדש בזיכרון שמכיל את תמונת העמוד לאחר הדפסת העמוד אך לפני שהוא יוצא מהמדפסת, אם הזיכרון נחוץ לצורך אחר. לכן, המדפסת עשויה להדפיס את העמוד התקוע מחדש או לא להדפיסו מחדש, בהתאם לשימוש הכולל בזיכרון המדפסת.


הזנה ידנית של משימת הדפסה

המזין הידני ממוקם בחזית המדפסת ויכול להזין רק גיליון אחד של מדית הדפסה בכל פעם. למידע נוסף אודות מדית הדפסה שבה ניתן להשתמש עם המזין הידני, ראה אילו סוגים של מדית הדפסה ניתן לטעון? בעמוד 41.

בעת השימוש במזין הידני, יש לשלוח את משימת ההדפסה למדפסת לפני טעינת מדית ההדפסה. כאשר המדפסת מוכנה, יוצג רצף הנוריות של Load Manual Feeder (טען מזין ידני), ובנקודה זו יש לטעון את מדית ההדפסה.

כדי להזין באופן ידני משימת הדפסה:

- 1 ביישום התוכנה שבמחשב, בחר **File** (קובץ) **Print** (הדפסה).
 - 2 לחץ על **Properties** (מאפיינים) (או **Options** (אפשרויות), **Printer** (מדפסת) או **Setup** (הגדרות), בהתאם ליישום) כדי להציג את הגדרות מנהל המדפסת.
 - 3 עבור לכרטיסייה **Paper** (נייר).
 - 4 בחר בפריט **Manual paper** (נייר ידני) מהרשימה הנפתחת של מגשי הנייר.
 - 5 בחר את גודל וסוג הנייר המתאימים. למידע נוסף, ראה שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית בעמוד 75.
 - 6 לחץ על **OK** (אישור).
 - 7 לחץ על **OK** (אישור) בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה.
- המדפסת מציגה את רצף הנוריות Load Manual Feeder (טען מזין ידני).

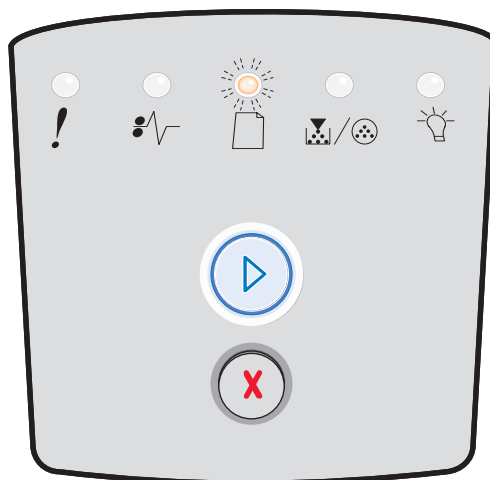

- 8 הנח גיליון של מדית ההדפסה שבחרת, כאשר הצד הרצוי להדפסה כלפי מעלה, במרכז המזין הידני, אולם רק עד לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לגעת במובילי הנייר.
- אחוז שקפים בקצוות והימנע מגיעה בצד ההדפסה. שומן מהאצבעות שלך עלול להשפיע על איכות ההדפסה.
 - הכנס מעטפות כאשר הלשונית כלפי מטה (אזור הבול אמור להיכנס למדפסת אחרון).
 - הכנס נייר מכתבים כשפניו כלפי מעלה, וקצהו העליון של הגיליון מופנה כלפי המדפסת.

9 כוון את מובילי הנייר לרוחב מדית ההדפסה.



10 אחוז בשני צידי מדית ההדפסה קרוב למזין הידני, ודחף לתוך המדפסת עד לתפיסה אוטומטית. קיימת השהיה קצרה בין תפיסת אמצעי ההדפסה ועד להזנה לתוך המדפסת.

הערה: אל תפעיל כוח בהכנסת מדית ההדפסה למזין. הפעלת כוח על מדית ההדפסה גורמת לחסימות.

הדפסה על שני הצדדים של הדף (הדפסת דופלקס)

הדפסה משני צדי הנייר מוזילה את עלויות ההדפסה.

תוכל להשתמש במגש ל-250 גיליונות או במגירה האופציונלית כדי להדפיס משימה משני צידי הנייר.

הערה: יחידת ההדפסה הדו צדדית תומכת רק בגדלים ובסוגים מסוימים של מדית הדפסה. ניתן להשתמש רק ב-A4, legal, letter, ו-folio בהדפסה דו צדדית. המדפסת אינה תומכת בהדפסה דו צדדית על סוגים אחרים של מדית הדפסה.


כיוון הנייר חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים. היעזר בטבלה הבאה בעת טעינת נייר מכתבים במקורות המדיה להדפסה דו צדדית.

מקור מדיה או תהליך	הצד המיועד להדפסה	ראש הדף
הדפסה על שני הצדדים של הדף ממגשי הנייר	נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מעלה	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיות ממוקם בחזית המגש.
הדפסה על שני הצדדים של הדף מהמזין הידני	נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מטה	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו ייכנס למדפסת תחילה.

תוכל לבחור איך לבצע את ההדפסה הדו-צדדית: לרוחב או לאורך.

- לאורך, פירושו שהעמודים כרוכים לאורך צדו הארוך של הדף (קצה שמאלי כאשר ההדפסה היא לאורך העמוד, קצה עליון כאשר ההדפסה היא לרוחב).

Portrait
(הדפסה לאורך)

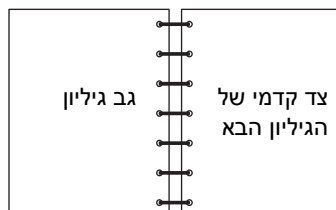


Landscape
(הדפסה לרוחב)



הדפסה על שני הצדדים של הדף (הדפסת דופלקס)

- לרוחב פירושו שהעמודים כרוכים לאורך הצד הקצר של הנייר.

Portrait
(הדפסה לאורך)

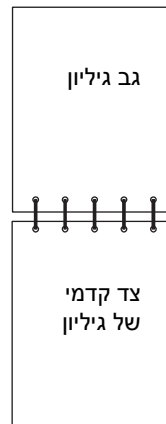

Landscape
(הדפסה לרוחב)



כדי לבצע משימת הדפסה דו צדדית:

- 1 ביישום התוכנה שבמחשב, בחר **File** (קובץ) **Print** (הדפסה).
- 2 לחץ על **Properties** (מאפיינים) (או **Options** (אפשרויות), **Printer** (מדפסת) או **Setup** (הגדרות), בהתאם ליישום) כדי להציג את הגדרות מנהל המדפסת.
- 3 בכרטיסייה Page Layout (הגדרת עמוד), בחר בפריט **2-sided printing** (הדפסה דו-צדדית).
- 4 בחר **Long Edge** (לאורך) או **Short Edge** (לרוחב).
- 5 בחר **2-sided printing** (הדפסה דו-צדדית).
- 6 עבור לכרטיסייה **Paper** (נייר).
- 7 בחר את **Input options** (אפשרויות הקלט) המתאימות למשימת ההדפסה שלך.
- 8 לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת מספר עמודים על דף יחיד (N-up printing)

הגדרת ההדפסה של מספר עמודים בדף (N up) משמשת להדפסת דמויות של עמודים רבים על דף יחיד. כך למשל 2-Up פירושו שתמונות של שני עמודים יודפסו על דף אחד, 4-up פירושו שתמונות של ארבעה עמודים יודפסו על דף אחד, וכן הלאה.

המדפסת משתמשת בהגדרות Multipage Order (סדר עמודים מרובים), Multipage View (תצוגת עמודים מרובים) ו-Multipage Border (גבולות עמודים מרובים) כדי לקבוע את הסדר והכיוון של התמונות על הגיליון המודפס, ואם יודפס גבול סביב כל תמונת עמוד.

- 1 ביישום התוכנה שבמחשב, בחר **File** (קובץ) **Print** (הדפסה).
- 2 לחץ על **Properties** (מאפיינים) (או **Options** (אפשרויות), **Printer** (מדפסת) או **Setup** (הגדרות), בהתאם ליישום) כדי להציג את הגדרות מנהל המדפסת.
- 3 מהכרטיסייה Page Layout (הגדרת עמוד), בחר את מספר התמונות לדף (בסעיף Multipage printing [הדפסת עמודים מרובים]) ואת כיוון הנייר.
המיקום תלוי במספר התמונות והאם הן מודפסות לאורך או לרוחב.
לדוגמה, אם תבחר הדפסת 4 עמודים על דף יחיד בכיוון הדפסה לאורך, התוצאות יהיו שונות בהתאם לערך Multipage Order שתבחר:

כלפי מטה

1	3
2	4


לרוחב

1	2
3	4

- 4 כדי להדפיס גבול נראה לעין סביב כל תמונת עמוד, בחר **Print page borders** (הדפס גבולות עמוד).
- 5 לחץ על **OK** (אישור).
- 6 לחץ על **OK** (אישור) בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה.

הדפסת חוברת

ההגדרה Booklet (חוברת) מאפשרת להדפיס עמודים רבים בצורת חוברת בלא שתאלץ לעצב מחדש את המסמך כדי שהעמודים יודפסו בסדר הנכון. העמודים יודפסו כך שיהיה אפשר לקפל את המסמך המוגמר לאורך מרכזו של כל דף כדי ליצור חוברת.

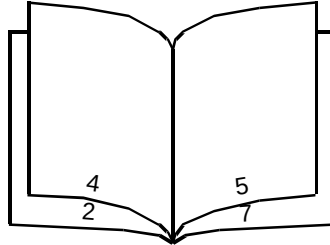

אם המסמך מכיל עמודים רבים, אפשר שיהיו בחוברת יותר מדי דפים מכדי שניתן יהיה לקפלה בקלות. אם אתה מדפיס חוברת גדולה למדי, אפשר שתצצה להשתמש באפשרות Sheets per Bundle (דפים לחבילה) כדי לציין כמה דפים פיזיים לכלול בכל חבילה. המדפסת תדפיס את מספר החבילות הנדרש, ולאחר מכן תוכל לכוון אותן בחוברת אחת. הדפסה בחבילות מסייעת לשמור על יישור אחיד יותר של השוליים החיצוניים של הדפים.

עליך לציין אם ברצונך בהדפסה דו-צדדית לפני שתבחר להדפיס עם האפשרות להדפסה של חוברת. מרגע שתבחר בהגדרה Print Using Booklet (הדפסת חוברת), פקדי אפשרויות ההדפסה הדו-צדדית יהפכו לבלתי זמינים ויישארו בהגדרתם האחרונה.

- 1 ביישום התוכנה שבמחשב, בחר **File** (קובץ) **Print** (הדפסה).
- 2 לחץ על **Properties** (מאפיינים) (או **Options** (אפשרויות), **Printer** (מדפסת) או **Setup** (הגדרות), בהתאם ליישום) כדי להציג את הגדרות מנהל המדפסת.
- 3 בכרטיסייה Page Layout (הגדרת עמוד), בחר בפריט **More Page Layout Options** (אפשרויות נוספות לפריסת עמוד).
- 4 לחץ על **Booklet** (חוברת).
- 5 אם משימת ההדפסה שלך גדולה, אפשר שתצצה להשתמש באפשרות **Sheets per Bundle** (דפים לחבילה).
- 6 בחר בשולי כריכה מתאימים למשימת ההדפסה שלך.
- 7 כדי להדפיס סימן קיפול גלוי לעין על הדפים, בחר בפריט **Print fold mark** (הדפס סימן קיפול).
- 7 לחץ פעמיים על **OK** (אישור).
- 8 לחץ על **OK** (אישור) בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה.

הערה: במחשבי Macintosh לא ניתן לבצע הדפסת חוברת.

הדפסה על נייר מכתבים

כיוון הנייר הוא חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים. היעזר בטבלה הבאה בעת טעינת נייר מכתבים במקורות המדיה להדפסה.

מקור מדיה או תהליך	הצד המיועד להדפסה	ראש הדף
מגש ל- 250 גיליונות וכן מגירה ל- 250 גיליונות (אופציונלית) מגירה ל- 550 גיליונות (אופציונלית)	נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מטה	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיות ממוקם בחזית המגש / מגירה.
הדפסה על שני הצדדים של הדף ממגשי הנייר	נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מעלה	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיות ממוקם בחזית המגש / מגירה.
מזין ידני	נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מעלה	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו ייכנס למדפסת תחילה.
הדפסה על שני הצדדים של הדף מהמזין הידני	נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מטה	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו ייכנס למדפסת תחילה.

הערה: אם אתה משתמש במזין ידני, שלח תחילה את המשימה להדפסה ולאחר מכן טען את נייר המכתבים כאשר המדפסת תציג את רצף הנוריות Load Manual Feeder (טען מזין ידני) (ראה הזנה ידנית של משימת הדפסה בעמוד 60).

- 1 ביישום התוכנה שבמחשב, בחר **File** (קובץ) **Print** (הדפסה).
- 2 לחץ על **Properties** (מאפיינים) (או **Options** (אפשרויות), **Printer** (מדפסת) או **Setup** (הגדרות), בהתאם ליישום) כדי להציג את הגדרות מנהל המדפסת.
- 3 עבור לכרטיסייה **Paper** (נייר).
- 4 בחר בפרט **Letterhead** (נייר מכתבים) מהרשימה הנפתחת של סוגי הנייר.
- 5 בחר את גודל הנייר ואת המגש המתאים.
- 6 לחץ על **OK** (אישור).
- 7 לחץ על **OK** (אישור) בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה.

הדפסת שכבות או סימן מים

שכבות וסימן מים הם תבניות שניתן להגדיר ולאחר מכן להדפיס כרקע לטופס עוד לפני הדפסת הנתונים של משימת ההדפסה הנוכחית. דוגמה אופיינית לשכבות היא לוגו של חברה או כותרת של נייר מכתבים, שוליים לעיטור, והדמיה של טפסים "מודפסים מראש". שכבות עשויות לכלול טקסט, גרפיקה או תמונות. סימני מים הם טקסט פשוט. תוכל ליצור שכבות וסימני מים ולאחר מכן להוריד אותם היישר אל המדפסת, או ליצור קובץ שכבה או קובץ סימן מים במערכת, ואז להוריד אותם למדפסת.

הערה: כדי ליצור ולהוריד שכבה, עליך להתקין במדפסת זיכרון הבזק.

לפרטים כיצד ליצור, לשמור או להוריד שכבה או סימן מים, עיין בעזרה של מנהל המדפסת.

שימוש בשכבות

- 1 ביישום התוכנה שבמחשב, בחר **File** (קובץ) **Print** (הדפסה).
- 2 לחץ על **Properties** (מאפיינים) (או **Options** (אפשרויות), **Printer** (מדפסת) או **Setup** (הגדרות), בהתאם ליישום) כדי להציג את הגדרות מנהל המדפסת.
- 3 עבור לכרטיסייה **Other Options** (אפשרויות נוספות).
- 4 לחץ **Overlay** (שכבות).
- 5 בחר את הדפים שיקבלו שכבות.

ביטול משימת הדפסה

- 6 בחר את השכבה הרצויה.
- 7 בחר אם להציב את השכבה מעל או מתחת לתמונת העמוד באזור הצבת השכבה.
- 8 לחץ על OK (אישור).

שימוש בסימן מים

- 1 ביישום התוכנה שבמחשב, בחר **File** (קובץ) **Print** (הדפסה).
- 2 לחץ על **Properties** (מאפיינים) (או **Options** (אפשרויות), **Printer** (מדפסת) או **Setup** (הגדרות), בהתאם ליישום) כדי להציג את הגדרות מנהל המדפסת.
- 3 עבור לכרטיסייה **Other Options** (אפשרויות נוספות).
- 4 בחר בפריט **Watermark** (סימן מים).
- 5 בחר את הדפים שיקבלו סימן מים.
- 6 בחר את סימן המים הרצוי.
- 7 בחר אם להציב את סימן המים מעל או מתחת לתמונת העמוד באזור הצבת סימן המים.
- 8 לחץ על OK (אישור).

ביטול משימת הדפסה

ניתן לבטל משימת הדפסה מלוח הבקרה או מהמחשב. רצף הנוריות **Cancel job** (בטל משימה) מופיע בלוח הבקרה בעת ביטול המשימה.

מלוח הבקרה של המדפסת

לחץ ושחרר את הלחצן **Cancel** (ביטול) (X) כדי לבטל את המשימה המודפסת כעת.

במחשב עם מערכת הפעלה Windows

- 1 לחץ על **Start** (התחל) **Settings** (הגדרות) **Printers** (מדפסות).
- 2 לחץ לחיצה כפולה על המדפסת שאתה משתמש בה להדפסת המשימה. תופיע רשימה של משימות הדפסה.
- 3 לחץ לחיצה ימנית על המסמך שאתה רוצה להפסיק את הדפסתו, ואז לחץ על **Cancel** (ביטול).

ביטול משימה במחשב Macintosh

ביטול משימת הדפסה במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה Mac OS 9

סמל המדפסת שבחרת מופיע על שולחן העבודה כאשר אתה שולח משימה להדפסה.

- 1 לחץ פעמיים על סמל המדפסת בשולחן העבודה.
רשימה של כל המשימות מוצגת בחלון המדפסת.
- 2 בחר במשימת ההדפסה שברצונך לבטל.
- 3 לחץ על לחצן פח האשפה.

ביטול משימה במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה Mac OS X

סמל המדפסת שבחרת מופיע ב-dock כשאתה שולח משימה להדפסה.


- 1 פתח את **Applications** (יישומים) ← **Utilities** (תוכניות שירות), ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **Print Center** או **Printer Setup**.
- 2 לחץ לחיצה כפולה על המדפסת שאליה אתה מדפיס.
- 3 בחלון המדפסת, בחר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל.
- 4 לחץ על **Delete** (מחק).

גישה ללוח המערכת


כדי להתקין זיכרון, יש לגשת ללוח המערכת של המדפסת.

זהירות: כבה את המדפסת, ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך.


1 הסר את המגש ל- 250 גיליונות.

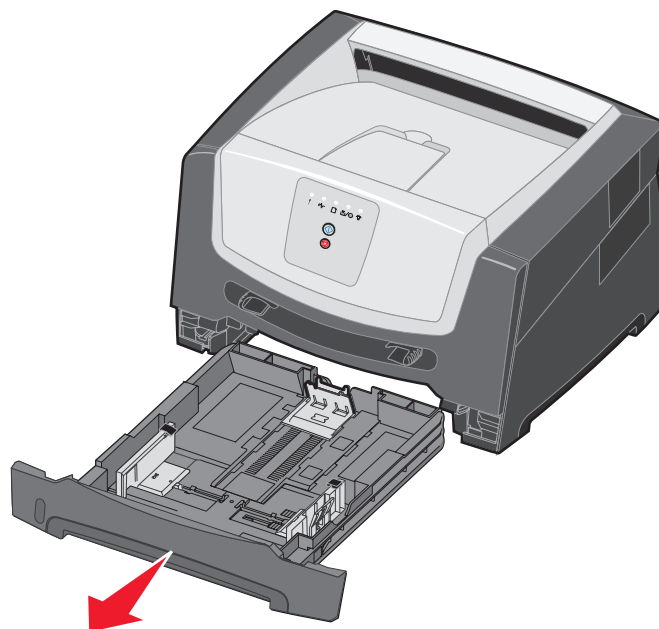


2 לחץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפסת כדי לשחרר ולהוריד את הדלת הקדמית.

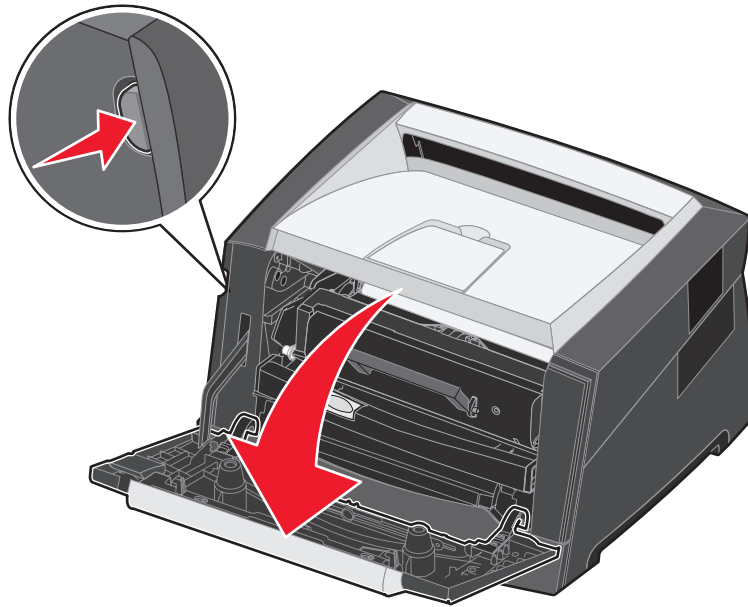

3 פתח את דלת יציאת הנייר האחורית.

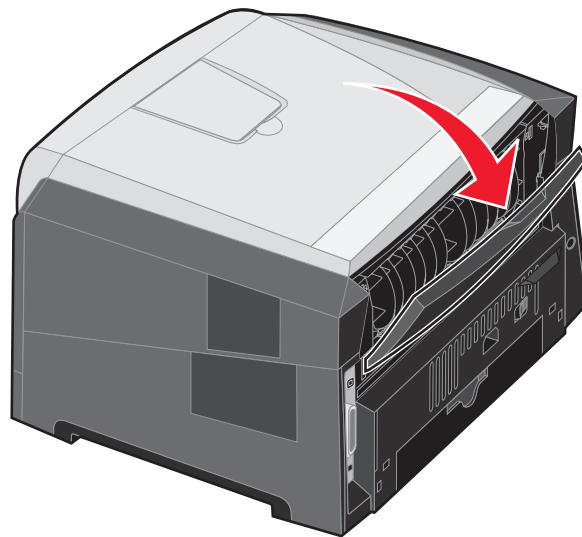


4 לחץ על שני השקעים שבחזית המכשיר, ופתח את הדלת הצדדית.

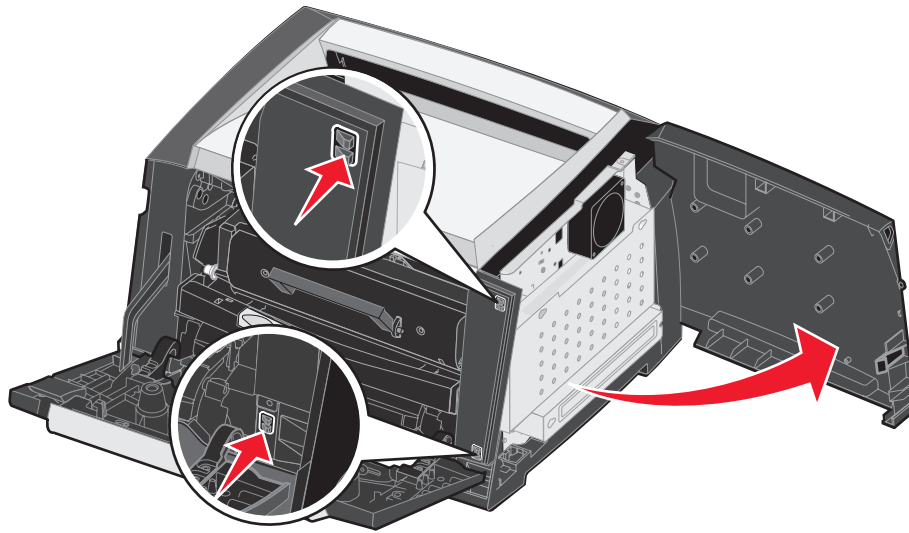

5 שחרר את ארבעת הברגים בכיסוי, אולם אל תסיר אותם לחלוטין.

6 החלק את הכיסוי שמאלה עד שהברגים נכנסים לחורי המפתח בכיסוי.

7 הסר את הכיסוי והנח אותו בצד.

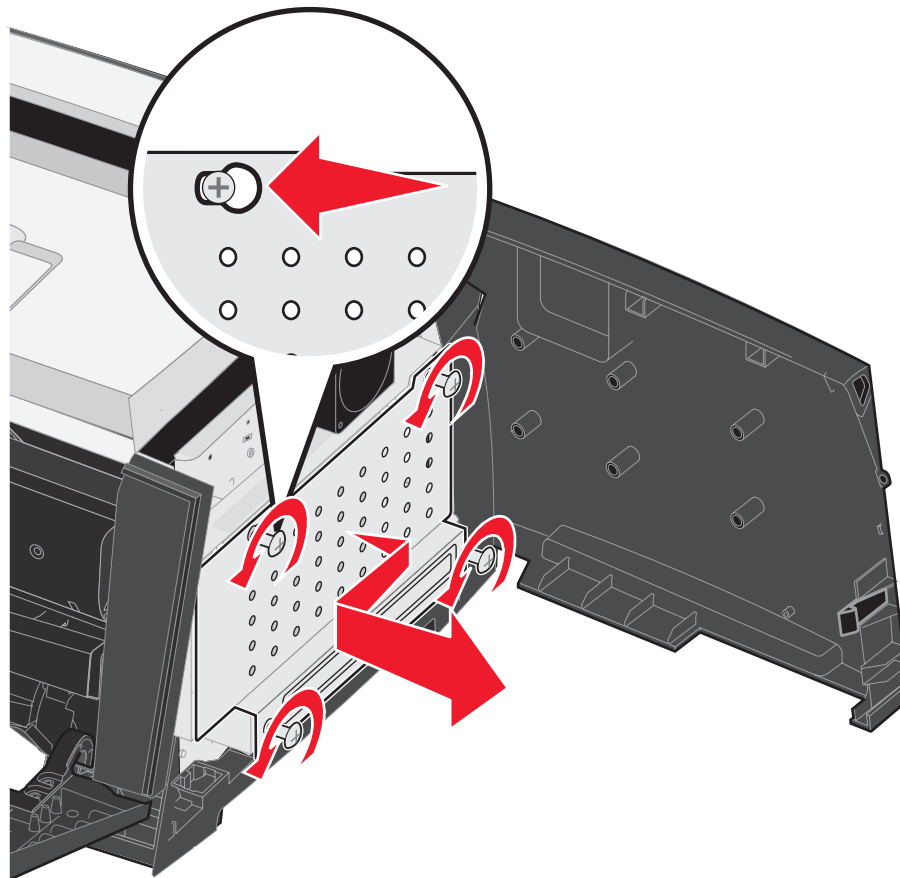


הוספת כרטיס זיכרון

בלוח המערכת יש מחבר אחד לכרטיס זיכרון אופציונלי. המדפסת יכולה לתמוך בזיכרון נוסף בנפח של עד 64MB (לערך כולל של 96MB).



זהירות: כדי להתקין כרטיס זיכרון לאחר התקנת המדפסת, יש לכבות תחילה את המדפסת ולנתק את כבל החשמל מהשקע.

אפשרויות זיכרון המתוכננות עבור מדפסות Lexmark אחרות עלולות שלא לפעול עם מדפסת זו.

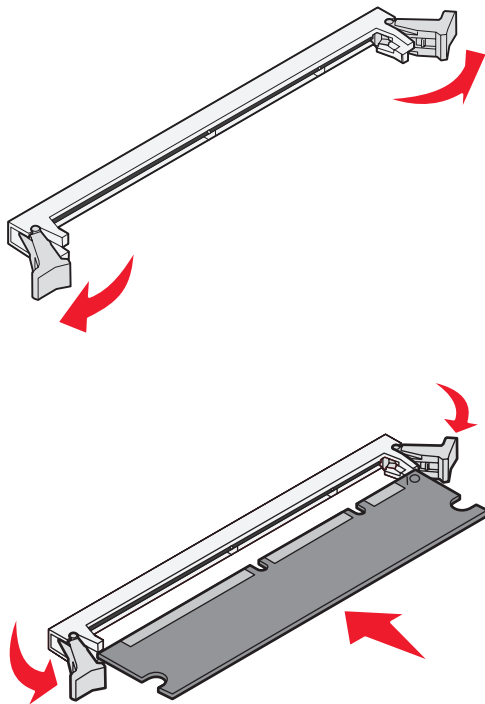

1 גש ללוח המערכת (ראה גישה ללוח המערכת בעמוד 69).

2 פתח את התפסים בשני צדי מחבר הזיכרון.

3 הוצא את כרטיס הזיכרון מארזתו.

אזהרה: הזיכרון נפגם בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת, דוגמת מסגרת המדפסת, לפני שתיגע בכרטיס.

הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

4 ישר את החריצים בתחתית הכרטיס בקו אחד עם החריצים במחבר.

5 דחוף היטב את כרטיס הזיכרון לתוך המחבר עד שהתפסים משני צדי המחבר ייסגרו בנקישה.

ייתכן שתידרש הפעלה מסוימת של כוח להכנסה מלאה של הכרטיס למקומו.

6 ודא שהתפס מתאים מעל לחריץ בכל אחד מקצוות הכרטיס.

7 סגור את דלת הצד.


8 סגור את יציאת הנייר האחורית.

9 סגור את הדלת הקדמית.

10 ראה זיהוי אופציות מותקנות בעמוד 73.

התקנת מגירה אופציונלית ל- 250 גיליונות או ל- 550 גיליונות

זהירות: כבה את המדפסת, ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך.

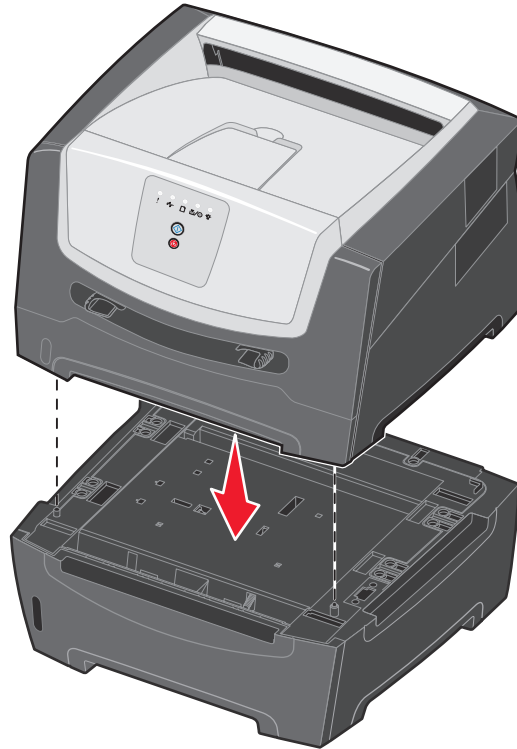

זיהוי אופציות מותקנות

מנהל התקן המדפסת צריך לזהות אוטומטית את הרכיב האופציונלי החדש המותקן עם הפעלת המדפסת. אם רכיב אופציונלי אינו מזוהה, ניתן להוסיף אותו ידנית.

הערה: אם טרם התקנת את מנהל התקן המדפסת, בצע את ההוראות המתאימות תחת **משימות תוכנה בעמוד 74**. לאחר התקנת מנהל התקן המדפסת, חזור לנקודה זו להשלמת הוראות אלו.

- 1 לחץ על **Start** (התחל) ← **Settings** (הגדרות) ← **Printers** (מדפסות).
- 2 בחר את סמל המדפסת.
- 3 לחץ על **File** (קובץ) ← **Properties** (מאפיינים).
- 4 לחץ על הכרטיסייה **Install Options** (התקנת רכיבים אופציונליים).
- 5 הוסף את הרכיבים האופציונליים המתאימים להגדרות התצורה:
Memory Card (כרטיס זיכרון) - הגדל את זיכרון המדפסת למספר המתאים.
מגירה ל-250 גיליונות או מגירה ל-550 גיליונות - הגדל את קיבולת ההדפסה ב-250 עד 550 גיליונות.
- 6 לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשת

כדי להדפיס את דף הגדרות התפריט ואת דף הגדרות הרשת, לחץ על הלחצן **Continue** (המשך) כשהמדפסת מוכנה להדפסה.

בדף הגדרות התפריט:

- ודא שהאפשרויות שהתקנת רשומות כהלכה תחת הכותרת "Installed Features" (מאפיינים מותקנים).
אם אחת האפשרויות אינה רשומה תחת "מאפיינים מותקנים", כבה את המדפסת, נתק את כבל החשמל משקע החשמל והתקן את האפשרות מחדש.
- ודא שנפח הזיכרון שהותקן רשום כהלכה תחת "Printer Information" (פרטים אודות המדפסת).
- ודא שמגשי הנייר הוגדרו עבור הגדלים והסוגים של הנייר שטענת.

הדפסת עמוד ניסיון מהמחשב

- 1 לחץ על **Start** (התחל) ← **Settings** (הגדרות) ← **Printers** (מדפסות).
- 2 בחר במדפסת שלך.
- 3 לחץ על **File** (קובץ) ← **Properties** (מאפיינים).
- 4 לחץ על **Print Test Page** (הדפסת עמוד ניסיון).

שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית

תוכנית העזר להתקנת המדפסת המקומית מאפשרת לשנות את הגדרות המדפסת שלא ניתן לגשת אליהן ממנהל התקן המדפסת (לדוגמה, הפעלת **Alarm Control** (בקרת התראה) אם ברצונך שהמדפסת תשמיע צליל התראה כשהיא זקוקה לטיפול). כדי לגשת לתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית מיישום התוכנה במחשב, בחר **Start** (התחל) ← **All Programs** (כל התוכניות) ← **Lexmark** ← **Local Printer Settings Utility** (תוכנית העזר להתקנת המדפסת המקומית).

אם בחרת בנתיב Custom install (התקנה מותאמת אישית) מתקליטור מנהלי ההתקנים, חזור לתקליטור מנהלי ההתקנים ולחץ על **View Documentation** (הצג תיעוד) להצגת הוראות להתקנה ולשימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית.

בעזרת תוכנת העזר להגדרות המדפסת המקומית ניתן לשנות את ההגדרות הבאות:

הגדרות גימור	הגדרות נייר	הגדרות מקביליות	הגדרות אמוולצית PCL
- Copies (עותקים) - Blank Pages (עמודים ריקים) - Collation (איסוף) - Separator Sheets (חוצצים) - Separator Source (מקור חוצצים) - Multipage Print (הדפסת עמודים מרובים) - Multipage Order (סדר עמודים מרובים) - Multipage View (תצוגת מספר עמודים בדף) - Multipage Border (מסגרת לעמודים מרובים)	- Paper Source (מקור נייר) - Paper Size (גודל נייר) - Paper Type (סוג נייר) - Custom Types (סוגים מותאמים אישית) - Substitute Size (גודל חלופי) - Paper Texture (מרקם הנייר) - Paper Weight (משקל נייר) - Paper Loading (טעינת נייר)	- PCL SmartSwitch - PS SmartSwitch - Parallel Buffer (חוצץ מקבילי) - Advanced Status (מצב מתקדם) - Honor Init	- Orientation (כיוון הדפסה) - Lines per Page (שורות לעמוד) - A4 Width (רוחב A4) - Tray Renummer (מספור המגשים מחדש) - Auto CR after LF (אוטומטי אחרי LF) - Auto LF after CR (אוטומטי אחרי CR)
הגדרות PostScript	הגדרות איכות	הגדרות התקנה	הגדרות USB
- Print PS Error (הדפס שגיאת PS) - Font Priority (קדימות גופן)	- Print Resolution (רזולוציית הדפסה) - Toner Darkness (כהות הטונר) - Small Font Enhancer (משפר גופנים קטנים)	- Eco-mode (מצב חיסכון) - Quiet Mode (מצב שקט) - Alarm Control (בקרת התראה) - Printer Language (שפת מדפסת) - Power Saver (חיסכון בצריכת חשמל) - Resource Save (חיסכון במשאבים) - Download Target (יעד להורדה) - Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) - Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) - Auto Continue (המשך אוטומטי) - Jam Recovery (התאוששות מחסימה) - Page Protect (הגנת עמוד) - Print Area (אזור הדפסה) - Display Language (שפת תצוגה) - Toner Alarm (התראת טונר)	- PCL SmartSwitch - PS SmartSwitch - USB Buffer (חוצץ USB)

אילו חומרים מתכלים דרושים לי וכיצד אפשר להזמין?

ישנם שני סוגים של ציוד מתכלה שיש להחליפם בקביעות: מחסנית הטונר וערכת הפוטוקודקטור, המהווים יחדיו את מכלול מחסנית ההדפסה. ערכת הפוטוקודקטור מפיקה בדרך כלל עד 30,000 דפים (בכיסוי של 5% לערך), ואילו את מחסנית הטונר יש להחליף בתדירות גבוהה יותר. תדירות ההחלפה תלויה בסוג המחסנית שתרכוש ובכיסוי הממוצע של דפים במשימות ההדפסה שלך.

בגבולות ארה"ב או קנדה, תוכל להזמין חומרי מתכלים מ-Lexmark או מכל מפיץ מורשה של Lexmark. כדי לאתר את הסוכן הקרוב למקום מגוריך, התקשר 1-800-539-6275. במדינות או אזורים אחרים, בקר בחנות המקוונת של Lexmark בכתובת www.lexmark.com, או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

להלן החומרים המומלצים, שתוכננו במיוחד למדפסת:

מק"ט	תיאור	תפוקה ממוצעת של מחסנית*
ברחבי העולם		
E250X22G	ערכת פוטוקודקטור	30,000 עמודים רגילים [†]
בארה"ב ובקנדה¹		
E250A21A	מחסנית טונר	3,500 עמודים רגילים ¹
E250A11A	מחסנית טונר עם תוכנית החזרה	3,000 עמודים רגילים ¹
באירופה, המזרח התיכון ואפריקה²		
E250A21E	מחסנית טונר	3,000 עמודים רגילים ²
E250A11E	מחסנית טונר עם תוכנית החזרה	3,000 עמודים רגילים ²
באזור אסיה והאוקיאנוס השקט³		
E250A21P	מחסנית טונר	3,000 עמודים רגילים ³
E250A11P	מחסנית טונר עם תוכנית החזרה	3,000 עמודים רגילים ³
באמריקה הלטינית⁴		
E250A21L	מחסנית טונר	3,000 עמודים רגילים ⁴
E250A11L	מחסנית טונר עם תוכנית החזרה	3,000 עמודים רגילים ⁴
¹ מיועדת לשימוש בארה"ב ובקנדה בלבד. ² מיועדת לשימוש באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה בלבד. ³ מיועדת לשימוש באזור אסיה והאוקיאנוס השקט בלבד. ⁴ מיועדת לשימוש באמריקה הלטינית בלבד. * ערך תפוקה מוצהר לפי תקן ISO/IEC 19752 [†] מבוסס על כיסוי של כ-5%, התפוקה בפועל עשויה להשתנות.		

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר
- טמפרטורות הגבוהות מ- 35°C
- לחות גבוהה (מעל 80%)
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

חיסכון בחומרים מתכלים

שמירה על תקינות החומרים המתכלים חוסכת בעלויות הדפסה.

- בהדפסה של טיוטות, חסוך בטונר על ידי שינוי הגדרת Toner Darkness (כהות טונר) במנהל התקן המדפסת. ערכי ההגדרה נעים בין 1 (בהיר מאוד) ועד ל-10 (כהה מאוד); ברירת המחדל היא 8. הגדרת כהות הטונר לערך 1 מספקת חיסכון מרבי בטונר.
- צמצם צריכת נייר על ידי הדפסה על שני צדי הנייר.

מתי תזדקק לחידוש מלאי החומרים המתכלים

הסעיפים הבאים מתארים את הדרכים לבדיקה מתי דרושים חומרים מתכלים חדשים.

בדיקת מפלס טונר ופוטוקונדוקטור

על ידי הדפסת דף הגדרות תפריט, תוכל לקבל מושג כללי על כמות הטונר שנשארה במחסנית, או עד כמה מלאה ערכת הפוטוקונדוקטור. דבר זה יסייע לך להחליט מתי כדאי להזמין חומרים מתכלים. לקבלת עזרה בנוגע להדפסת דף הגדרות תפריט, ראה **הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשת בעמוד 74**.

רצף הנוריות **חסר טונר** (ראה **בעמוד 16**) יוצג כאשר מחסנית הטונר ריקה כמעט לגמרי. תוכל להמשיך להדפיס במשך זמן קצר למרות הצגת רצף נוריות זה, אולם איכות ההדפסה תתחיל להיפגם ככל שמפלס הטונר ירד.

הערה: רצף הנוריות **חסר טונר** לא יופיע אם מותקנת במדפסת המחסנית הראשונית ל- 1,500 דפים.

כשיוצג רצף הנוריות המסמל כמות טונר נמוכה או במקרה שההדפסה דהויה, הוצא את מחסנית הטונר. נער אותה היטב מצד לצד וקדימה ולאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר והחזר אותה לתוך המדפסת. חזור על תהליך זה מספר פעמים. כאשר ההדפסה ממשיכה לצאת דהויה למרות הניעור, יש להחליף את מחסנית הטונר.

כדי להבטיח הדפסה איכותית וכדי למנוע נזק למדפסת, המדפסת תפסיק לפעול לאחר שהפוטוקונדוקטור יגיע ל-110% ממשך החיים שלו. (ראה **החלף את הפוטוקונדוקטור (עצירה מלאה של המדפסת) בעמוד 9** לקבלת רצף הנוריות הקשור בהפסקת פעולה מסיבה זו). המדפסת תודיע לך באופן אוטומטי לפני שהפוטוקונדוקטור יגיע לנקודה זו.

עם הופעה ראשונה של רצף הנוריות 'החלף ערכת פוטוקונדוקטור', הזמן ערכה חדשה. המדפסת עשויה להמשיך לתפקד באורח תקין גם לאחר שערכת הפוטוקונדוקטור תגיע לסוף חייה השימושיים (30,000 דפים בקירוב), אך איכות ההדפסה תתחיל לרדת במידה משמעותית, עד שהפוטוקונדוקטור יפסיק כליל את פעולתו כשיגיע ל-110% ממשך החיים שלו. לאחר שערכת הפוטוקונדוקטור הוחלפה, והמונה אופס, המדפסת תמשיך לפעול כרגיל. למידע נוסף, עיין בגיליון ההוראות שהגיע עם ערכת הפוטוקונדוקטור.

הזמנה של ערכת תחזוקה

יש לבצע תחזוקה מתוכננת לאחר הדפסה של 120,000 דפים. לבדיקה מתי יש להזמין ערכת תחזוקה, הדפס את דפי הגדרות תפריטי המדפסת. ראה **הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשת בעמוד 74**. אם הכיתוב Maintenance (תחזוקה) מופיע תחת הכותרת Warnings (אזהרות), הגיעה העת להזמין ערכת תחזוקה חדשה. ערכת התחזוקה כוללת את כל הפריטים הנדרשים להחלפת גלילי הרמה, fuser וגלילי העברה.

הערה: תכן וערכת התחזוקה אינה זמינה במקומות מסוימים.

הטבלה הבאה מציגה את מספר החלק של ערכת התחזוקה עבור המדפסת המסוימת שלך.

מספרי חלקים	מתח מסופק למכשיר
X284740	110 V
X284840	220 V
X284940	100 V

זיהוי רצפי הנוריות בלוח הבקרה

לוח הבקרה מציג רצפי נוריות מסוימים שמאפשרים לדעת מתי כמות הטונר נמוכה או אם הגיע הזמן להחליף את ערכת הפוטוקונדוקטור.

ריק = כבוי		מהבהבת באיטיות		מהבהבת		דולקת	
Ready (מוכנה)	Paper Jam (חסימת נייר)	Load Paper (טען נייר)	Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקונדוקטור)	Error (שגיאה)	Continue (המשך)	עמוד	מצב המדפסת
						16	חסר טונר
						17	אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור
						18	החלף את הפוטוקונדוקטור (עצירה מלאה של המדפסת)*


* אם נוריות לוח הבקרה מציגות רצף זה, המדפסת לא תדפיס משימות נוספות עד להחלפת ערכת הפוטוקונדוקטור.

הערה: לוח הבקרה עשוי להציג רצפי נוריות שונים בשילוב עם הנוריות 'כמות טונר נמוכה' ו'החלף ערכת פוטוקונדוקטור'.

החלפת מחסנית הטונר

1 כבה את המדפסת.


2 לחץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפסת כדי לשחרר ולהוריד את הדלת הקדמית.

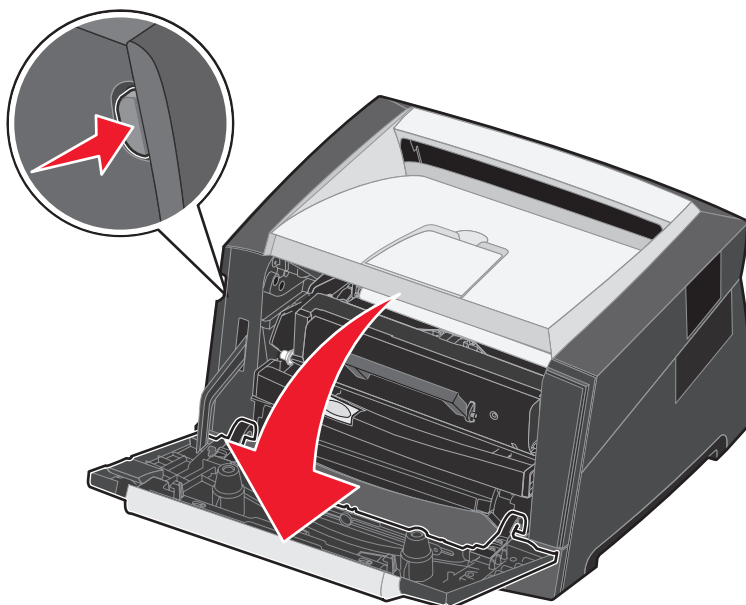

3 הסר את מחסנית הטונר.

א לחץ על לחצן השחרור שבבסיס מכלול מחסנית ההדפסה.

ב אחוז בידית, משוך למעלה והחוצה כדי להסיר את מחסנית הטונר.

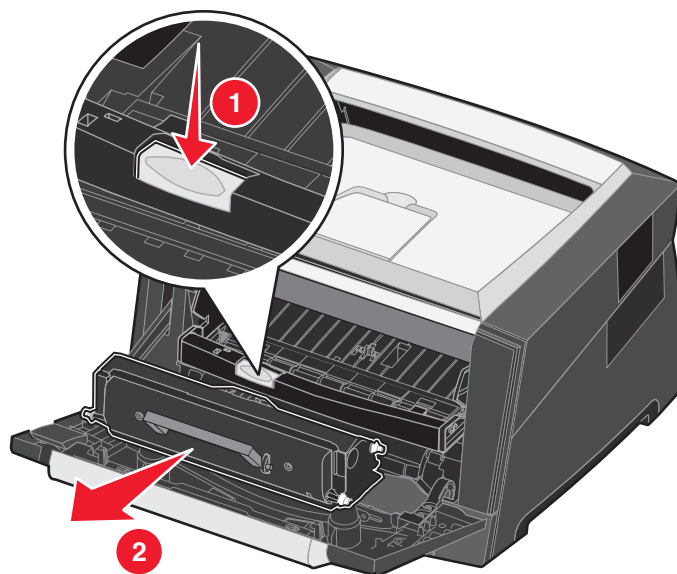


החלפת מחסנית הטונר


4 פתח את האריזה של מחסנית הטונר החדשה.

הערה: ניתן להשתמש בחומרי האריזה של מחסנית הטונר החדשה כדי לשלוח בהם את המחסנית הישנה ל-Lexmark לצורך מיחזור. למידע נוסף, ראה החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור **בעמוד 81**.

5 נער בחוזקה את מחסנית הטונר בכל הכיוונים כדי לפזר את הטונר.

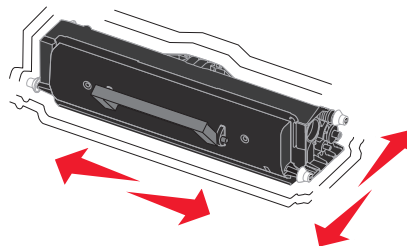

6 התקן את מחסנית הטונר החדשה על ידי יישור הגלילים הלבנים שעל מחסנית הטונר כך שיהיו בקו אחד עם החצים הלבנים שעל מסילות הפוטוקונדוקטור, ודחיפת מחסנית הטונר עד לסוף מסלולה. מחסנית הטונר תינעל בנקישה במקומה כאשר תוכנס כראוי.

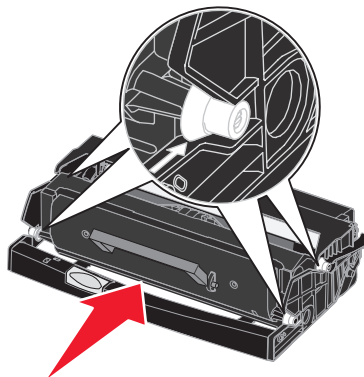


7 סגור את הדלת הקדמית.

8 הפעל את המדפסת מחדש.

החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור

אזהרה: בעת החלפה של ערכת פוטוקונדוקטור, אין לחשוף את הערכה החדשה לאור ישיר למשך זמן ממושך. חשיפה ארוכה לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

- 1 כבה את המדפסת.
 - 2 הסר את מכלול מחסנית ההדפסה.
 - א לחץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפסת כדי לשחרר את הדלת הקדמית.
 - ב הורד את הדלת הקדמית.
 - ג אחוז בידית מחסנית הטונר ומשוך למעלה והחוצה.
- הערה:** אל תלחץ על הלחצן שבמכלול מחסנית ההדפסה.

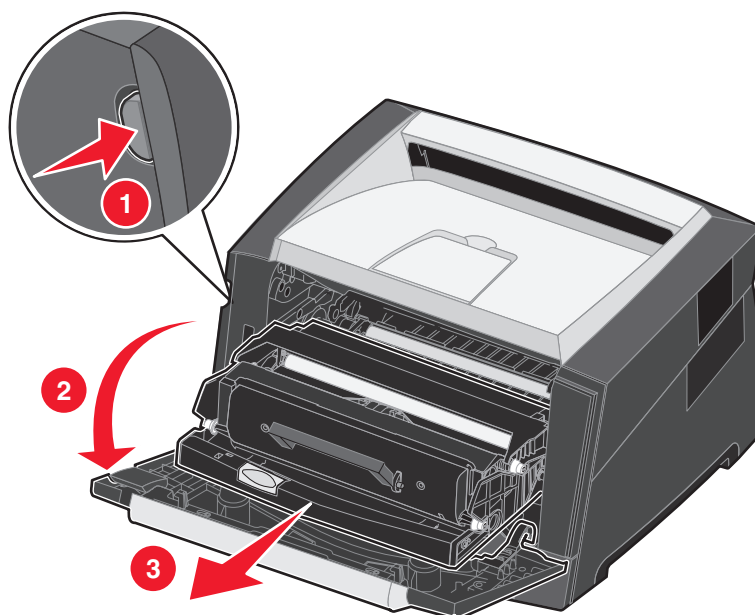


הנח את מכלול מחסנית ההדפסה על משטח שטוח ונקי.

החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור


3 הסר את מחסנית הטונר:

- א לחץ על הלחצן שבבסיס מכלול מחסנית ההדפסה.
- ב אחוז בידית מחסנית הטונר ומשוך למעלה והחוצה.

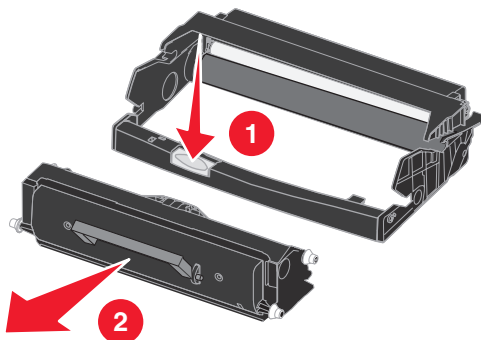


4 הוצא את ערכת הפוטוקונדוקטור החדשה מאריזתה.

- 5 התקן את מחסנית הטונר החדשה במכלול מחסנית ההדפסה על ידי יישור הגלילים הלבנים שעל מחסנית הטונר כך שיהיו בקו אחד עם החצים הלבנים שעל מסילות הפוטוקונדוקטור, ודחיפת מחסנית הטונר עד לסוף מסלולה. המחסנית תינעל בנקישה במקומה כאשר תותקן כראוי.

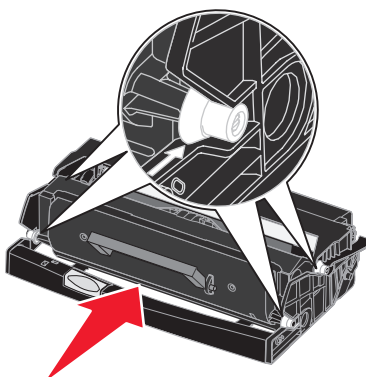

6 התקן את מכלול מחסנית ההדפסה במדפסת על ידי יישור החצים הירוקים שעל מסילות מכלול מחסנית ההדפסה כך שיהיו בקו אחד עם החצים הירוקים שעל המסילות במדפסת, ודחית מכלול מחסנית ההדפסה פנימה עד הסוף.

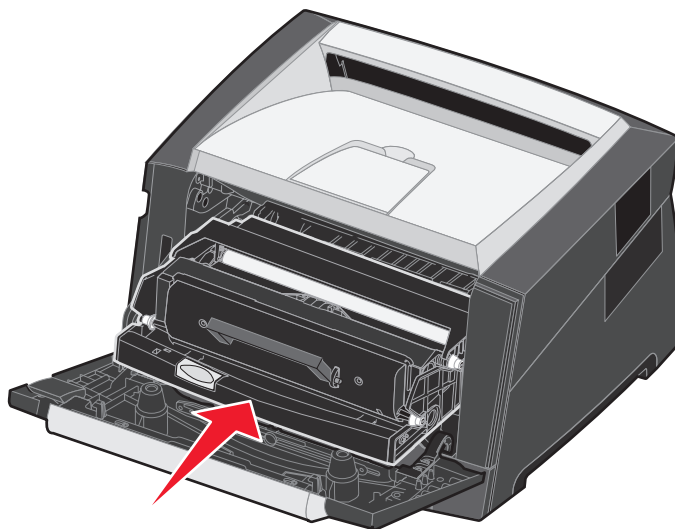

7 סגור את הדלת הקדמית.

8 הפעל את המדפסת מחדש.

9 אפס את מונה הפוטוקונדוקטור (עיין בגיליון ההוראות שהגיע עם ערכת הפוטוקונדוקטור החדשה).

הערה: הדפס את דפי הגדרות תפריטי המדפסת. ראה **הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשת בעמוד 74**. אם הפוטוקונדוקטור מופיע תחת **Warnings** (אזהרות), מונה הפוטוקונדוקטור לא אופס כהלכה.

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark ל-Lexmark לצורך מיחזור:

1 בקר באתר האינטרנט שלנו:

www.lexmark.com/recycle

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על מסך המחשב.

בעיות כלליות

בעיה / שאלה	פתרון / תשובה
מה משמעותן של הנוריות המהבהבות?	ראה הבנת נוריות לוח הבקרה בעמוד 8 לקבלת מידע נוסף אודות המשמעות של כל תבנית נוריות.
מדוע חסרים תווים בעת הדפסה על מעטפות?	אם ישנם חללים (תווים חסרים) בעת הדפסה על מעטפות, בדוק את הגדרות מנהל התקן המדפסת כדי לוודא שבחרת Envelope (מעטפה) בתפריט Paper Type (סוג נייר). אם כבר בחרת Envelope, נסה לשנות את הגדרת המרקם למרקם גס יותר. לעתים טונר אינו נצמד היטב למעטפות במרקם-חלק, ממנהל התקן המדפסת, בחר Custom 6-Rough Env מהתפריט Paper Type (סוג נייר).
כיצד משחררים חסימת נייר?	ראה ניקוי חסימות בעמוד 56 לקבלת מידע נוסף אודות שחרור חסימות נייר.
כיצד משחזרים את הגדרות ברירת המחדל של היצרן?	לעתים אפשר לפתור בעיות של עיצוב על ידי איפוס המדפסת להגדרות המקוריות. לאיפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן: 1 כבה את המדפסת. 2 פתח את הדלת הקדמית. 3 לחץ על Continue (המשך) תוך הפעלת המדפסת מחדש. 4 המשך ללחוץ על Continue (המשך) עד שרצף הנוריות יחזור על עצמו, ולאחר מכן שחרר את הלחצן Continue. 5 סגור את הדלת הקדמית. 6 לחץ על Cancel (ביטול). 7 לחץ על Continue (המשך) עד שכל הנוריות יידלקו ויכבו בלוח הבקרה. הנוריות Load Paper (טען נייר), Toner Low / Replace PC Kit (חסר טונר / החלף ערכת פוטוקונדוקטור), Ready (מוכנה) ו-Continue (המשך) תידלקנה. 8 שחרר את הלחצן Continue (המשך). 9 כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. המדפסת תחזור להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
הנייר מסתלסל לאחר שיצא מהמדפסת.	• השתמש בנייר שהיה סגור באריזתו המקורית. • הפוך את הנייר. • סובב את הנייר ב- 180 מעלות. • אם אתה מדפיס משימה עם מספר דפים, נסה לבצע הדפסה דו צדדית. • אם ההדפסה מתבצעת על מדית הדפסה כבדה, פתח את דלת היציאה האחורית כדי לספק נתיב ישיר. • נסה סוג אחר או מותג אחר של מדית הדפסה, כגון נייר צילום למדפסות לייזר. • אם ניתן, הדפס בסביבה פחות לחה. אם הנייר עדיין מסתלסל, בחר באפשרות Reduced Curl (הפחתת סלסול) מהתפריט Configuration (תצורה) (ראה הפעלת מצב Reduced Curl (הפחתת סלסול) בעמוד 85).
מוצג רצף הנוריות של מפלס טונר נמוך, אולם אין בידי מחסנית חדשה. האם ניתן להמשיך להדפיס עם המחסנית שיש בה כמות טונר נמוכה?	כן, עדיין ניתן להדפיס. כדי להאריך את חיי מחסנית הטונר במידה מסוימת, הסר את המחסנית, נער אותה בחוזקה מצד לצד ולפנים ולאחור מספר פעמים כדי להשתמש בטונר שנותר, והחזר אותה למדפסת. חזור על תהליך זה מספר פעמים. אם ההדפסה נותרת דהוייה, החלף את מחסנית הטונר.
נראה שהמדפסת מדפיסה לאט יותר עם המזין הידני.	זו תופעה רגילה. לעיתים המדפסת מדפיסה קצת יותר לאט בעת הזנת מדית הדפסה מהמזין הידני.
מעטפות נתקעות בעת הדפסה עם דלת יציאה אחורית פתוחה.	סגור את דלת היציאה האחורית.

בעיה / שאלה	פתרון / תשובה
הדפסת המשימה אורכת זמן רב מהצפוי.	המשימה מורכבת מדי. פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה.
	Operating Mode (מצב הפעולה) של המדפסת מוגדר למצב Quiet (שקט) או Eco (חסכוני). קבע את Operating Mode (מצב פעולה) לערך Normal (רגיל) (ראה בחירת מצב הפעולה של המדפסת בעמוד 85).
נייר אינו מסודר בסל הפלט.	הארך את תומך הנייר בסל הפלט.

תוכנית שירות Lexmark Status Messenger

הערה: יישום זה אינו זמין עם Windows NT או Windows 2000.

תוכנית השירות Lexmark Status Messenger (הודעות מצב) מודיעה לך כאשר מתעוררות שגיאות המחייבות התערבות בפעולת המדפסת. כאשר מתרחשת שגיאת מדפסת, מוצגת הודעה על מסך המחשב המודיעה מהי השגיאה, ומצביעה על מיקום המידע הדרוש להתאוששות במדריך למשתמש. אם התקנת את Lexmark Status Messenger עם תוכנת המדפסת, היישום יפעיל את עצמו אוטומטית בסיום התקנת התוכנה.

בחירת מצב הפעולה של המדפסת

תוכל לבחור את מצב הפעולה של המדפסת אשר מתאים לצרכיך. למידע נוסף, ראה שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית בעמוד 75.

הערה: ניתן לקבוע מצב שקט (Quiet) ומצב חסכוני (Eco) בו זמנית.

מצב פעולה	ביצועי המדפסת
Normal (רגיל)	המדפסת פועלת בביצועים אופטימליים.
Quiet Mode (מצב שקט)	המדפסת פועלת במצב שקט ומדפיסה במהירות נמוכה יותר.
Eco-mode (מצב חיסכון)	המדפסת חוסכת במשאבים (טונר, נייר, אנרגיה) תוך שמירה על איכות הדפסה מתקבלת על הדעת.

הפעלת מצב Reduced Curl (הפחתת סלסול)

אם מדית ההדפסה מסתלסלת לאחר יציאה מהמדפסת, ניתן להפעיל מצב Reduced Curl (הפחתת סלסול) כדי לצמצם את הבעיה. עם זאת, לפני שתפעיל מצב זה, עליך לנסות את הפתרונות המוצעים בפתרון הבעיות (ראה הנייר **מסתלסל לאחר שיצא מהמדפסת**).

הערה: מהירות ההדפסה במצב הפחתת סלסול נמוכה הרבה יותר.





- 1 כבה את המדפסת.
- 2 פתח את הדלת הקדמית.
- 3 לחץ והחזק את הלחצן **Continue** (המשך).
- 4 הפעל את המדפסת.
- 5 שחרר את הלחצן **Continue** (המשך) לאחר שהנוריות נדלקות ברצף מחזורי בלוח הקדמי.
קעת יוצג רצף הנוריות של שגיאה.
- 6 סגור את הדלת הקדמית.
- 7 לחץ והחזק את **Continue** (המשך) עד שכל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי.
קעת יוצג רצף הנוריות **Continue** (המשך), **Ready/Data** (מוכנה/נתונים) ו-**Load/Remove Paper** (טען/הוצא נייר).
- 8 שחרר את הלחצן **Continue** (המשך).
הנורית **Ready/Data** תהבהב בעת שהדף יעוצב ויודפס.
הנוריות **Continue** (המשך) ו-**Error** (שגיאה) נדלקות.

9 פעל בהתאם להוראות שבדף המודפס.

10 כבה את המדפסת כדי לצאת מהתפריטים.

בעיות איכות הדפסה

ניתן לפתור בעיות רבות של איכות הדפסה על ידי החלפת פריט מתכלה או פריט תחזוקה שסיים את חייו. עיין בטבלה הבאה למציאת פתרונות לבעיות איכות הדפסה.

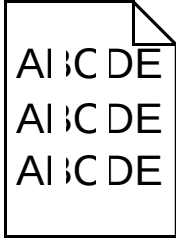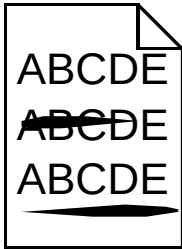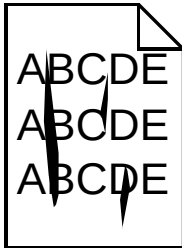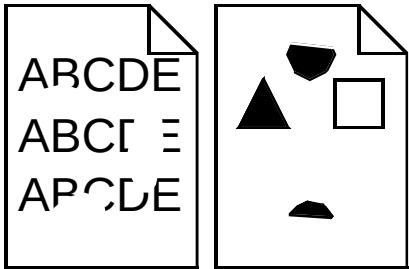תופעה	גורם	פתרון
קווים לבנים 	- עדשת ראש ההדפסה מלוכלכת. - מחסנית הטונר או ה-fuser פגומים.	נסה את הפעולות הבאות בסדר הבא: - נקה את עדשת ראש ההדפסה. (ראה ניקוי עדשת ראש ההדפסה בעמוד 90). - החלף את מחסנית הטונר. - החלף את ה-fuser*.
קווים אופקיים מרוחים 	ייתכן ומחסנית הטונר או ה-fuser פגומים, ריקים, או שחוקים.	החלף את מחסנית הטונר או ה-fuser* לפי הצורך.
קווים אנכיים מרוחים 	הטונר נמרח לפני שהוא נדבק לנייר. מחסנית הטונר פגומה.	אם הנייר קשיח, נסה להזין ממשג אחר או מהמזין הידני. החלף את מחסנית הטונר.
חוסר אחידות בהדפסה 	הנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה. נעשה שימוש בנייר שאינו עומד בדרישות המפרט של המדפסת. ה-fuser שחוק או פגום.	טען נייר מחבילה חדשה למגש הנייר. הימנע משימוש בנייר בעל מרקם וגימור גסים. ודא שהגדרת סוג הנייר במנהל התקן המדפסת תואמת את סוג הנייר שבשימוש. החלף את ה-fuser*.
*להחלפת ה-fuser, הזמן טכנאי שירות. †ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית.		



בעיות איכות הדפסה

תופעה	גורם	פתרון
ההדפסה בהירה או כהה מדי	- הגדרת Toner Darkness (כהות טונר) בהירה או כהה מדי. - נעשה שימוש בנייר שאינו עומד בדרישות המפרט של המדפסת. - רמת טונר נמוכה במחסנית. - מחסנית הטונר פגומה.	- בחר הגדרת Toner Darkness (כהות טונר)[†] שונה במנהל התקן המדפסת לפני שתשלח את המסמך להדפסה. - טען נייר מחבילה חדשה. - הימנע משימוש בנייר בעל מרקם וגימור גסים. - ודא שהנייר שהוטען אינו לח. - החלף את מחסנית הטונר.
איכות הדפסה ירודה של שקפים (בהדפסה יש אזורים כהים או בהירים, הטונר מרוח, או שמוצגים פסים אופקיים או אנכיים).	- נעשה שימוש בשקפים שאינם עומדים בדרישות המפרט של המדפסת. - הגדרת Form Type (סוג טופס) במנהל התקן המדפסת מוגדרת למשהו שאינו שקף.	- השתמש רק בשקפים המומלצים על-ידי היצרן. - קבע את הגדרת Form Type (סוג טופס) כשקף.
נקודות טונר	- מחסנית הטונר פגומה. - ה-fuser שחוק או פגום. - יש טונר בנתיב הנייר.	- החלף את מחסנית הטונר. - החלף את ה-fuser*. - פנה לקבלת שירות.
טונר נמרח מהנייר בקלות כאשר נוגעים בדפים	- ההגדרה Paper Texture (מרקם נייר) אינה מתאימה לסוג מדית ההדפסה שבשימוש. - ההגדרה Paper Weight (משקל נייר) אינה מתאימה לסוג מדית ההדפסה שבשימוש. - ה-fuser שחוק או פגום.	- החלף את ההגדרה Paper Texture (מרקם נייר) מ-Normal (רגיל) ל-Smooth (חלק) או Rough (גס). - שנה את ההגדרה Media Type (סוג מדית הדפסה) ב-Drivers (מנהלי התקן) כדי לקבוע משקל מתאים עבור מדית ההדפסה שבשימוש. - החלף את ה-fuser*.
רקע אפור	- הגדרת Toner Darkness (כהות טונר) כהה מדי. - מחסנית הטונר פגומה.	- בחר הגדרת Toner Darkness (כהות טונר)[†] שונה במנהל התקן המדפסת לפני שתשלח את המסמך להדפסה. - החלף את מחסנית הטונר.
צפיפות הדפסה לא אחידה	מחסנית הטונר פגומה.	החלף את מחסנית הטונר.

*להחלפת ה-fuser, הזמן טכנאי שירות.

[†] ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית.

בעיות איכות הדפסה

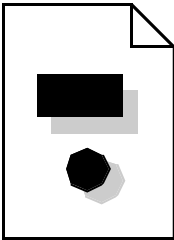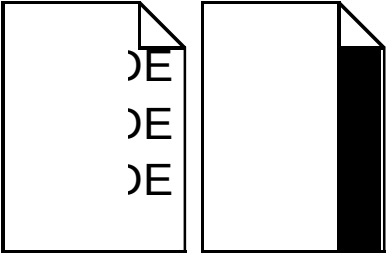תופעה	גורם	פתרון
תמונות מוצללות 	- הגדרת Form Type במנהל התקן המדפסת שגויה. - רמת טונר נמוכה במחסנית.	- ודא שההגדרה Form Type (סוג טופס) מתאימה לסוג הנייר או למדידת ההדפסה המיוחדת שבשימוש. - החלף את מחסנית הטונר.
הדפסה לא אחידה  (הדפוס מוצג בצד אחד של העמוד בלבד).	מחסנית הטונר אינה מותקנת כראוי.	הסר והתקן מחדש את מחסנית הטונר.
שוליים שגויים	ההגדרה Form Size (גודל טופס) במנהל התקן המדפסת שונה מגודל הנייר שטעון במגש. לדוגמה, נייר בגודל A4 הוכנס למגש הנבחר, אך ההגדרה Form Size (גודל טופס) לא שונתה ל-A4.	קבע את גודל הטופס כך שיתאים לגודל הנייר שבמגש.
הדפסה מעוותת (ההדפסה נטויה).	- המובילים במגש שנבחר אינם ממוקמים כהלכה עבור גודל הנייר שטעון במגש. - מובילי המזין הידני אינם ממוקמים כהלכה עבור גודל הנייר שטעון במזין.	- כוון את המובילים במגש כך שיהיה מרווח קטן בין המוביל האחורי למדידת ההדפסה. - הזז את המובילים שבמזין הידני כך שייגעו קלות בצידי מדידת ההדפסה.
דפים ריקים	מחסנית הטונר פגומה, ריקה או שהותקנה בצורה לא טובה.	- הסר והתקן מחדש את מחסנית הטונר. - החלף את מחסנית הטונר.
*להחלפת ה-fuser, הזמן טכנאי שירות. †ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית.		

בעיות איכות הדפסה


תופעה	גורם	פתרון
דפים שחורים	• מחסנית הטונר פגומה. • המדפסת זקוקה לשירות.	• החלף את מחסנית הטונר. • פנה לקבלת שירות.
מדית ההדפסה מסתלסלת מאוד לאחר הדפסה ויציאה לסל הפלט	ההגדרה Paper Weight (משקל נייר) אינה מתאימה לסוג מדית ההדפסה שבשימוש.	• שנה את Paper Weight (משקל נייר) ל-Smooth (חלק). • השתמש במדית הדפסה שהייתה סגור באריזה המקורית שלה. • הפוך את מדית ההדפסה. • סובב את מדית ההדפסה ב- 180 מעלות. • אם אתה מדפיס משימה עם מספר דפים, נסה לבצע הדפסה דו צדדית. • אם ההדפסה מתבצעת על מדית הדפסה כבדה, פתח את דלת היציאה האחורית כדי לספק נתיב ישיר. • נסה סוג אחר או מותג אחר של מדית הדפסה, כגון נייר צילום למדפסות לייזר. • אם ניתן, הדפס בסביבה פחות לחה.
*להחלפת ה-fuser, הזמן טכנאי שירות. †ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית.		

ניקוי עדשת ראש ההדפסה

ניתן לפתור בעיות מסוימות באיכות ההדפסה על ידי ניקוי עדשות ראש ההדפסה.


- 1 כבה את המדפסת.
- 2 לחץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפסת כדי לשחרר ולהוריד את הדלת הקדמית.
- 3 הסר את מכלול מחסנית ההדפסה על ידי משיכת הידית של מחסנית הטונר.

הערה: אל תלחץ על הלחצן על מכלול מחסנית הטונר.

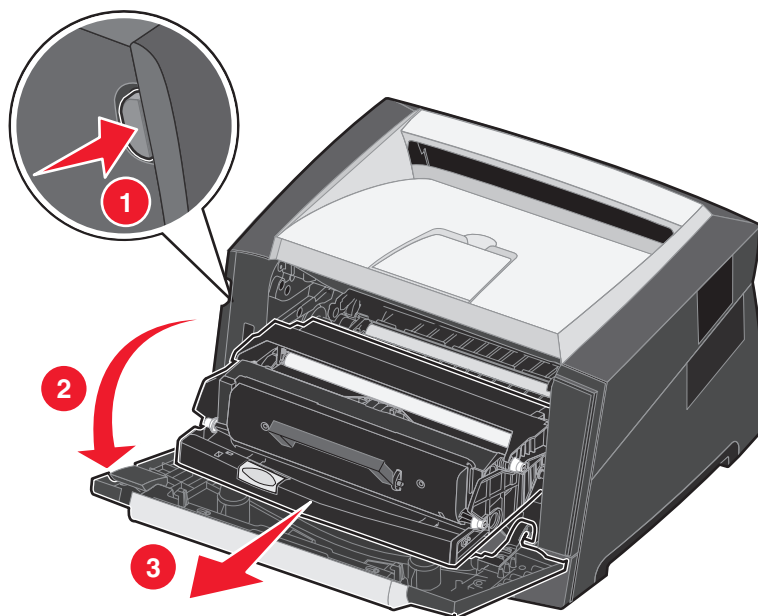

הנח את מכלול מחסנית ההדפסה על משטח שטוח ונקי.


4 אתר את עדשת ראש ההדפסה העשויה זכוכית באזור המשוקע שבחלק העליון של המדפסת.

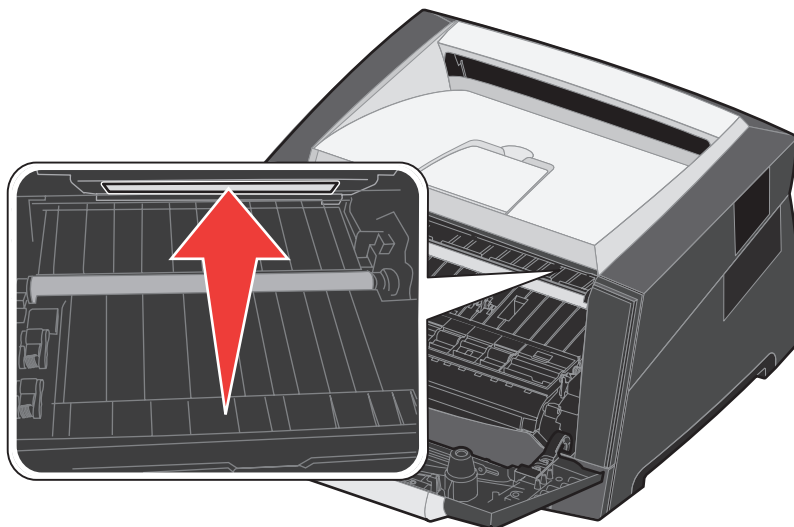

5 נגב בעדינות את עדשת ראש ההדפסה במטלית נקייה, יבשה, נטולת סיבים.


אזהרה: שימוש בכל דבר אחר מלבד מטלית נקייה יבשה ונטולת סיבים, עלול לגרום נזק לעדשת ראש ההדפסה.

6 התקן את מכלול מחסנית ההדפסה במדפסת על ידי יישור החצים שעל מסילות מכלול מחסנית ההדפסה כך שיהיו בקו אחד עם החצים שעל המסילות במדפסת, ודחיפת מכלול מחסנית ההדפסה פנימה עד הסוף.

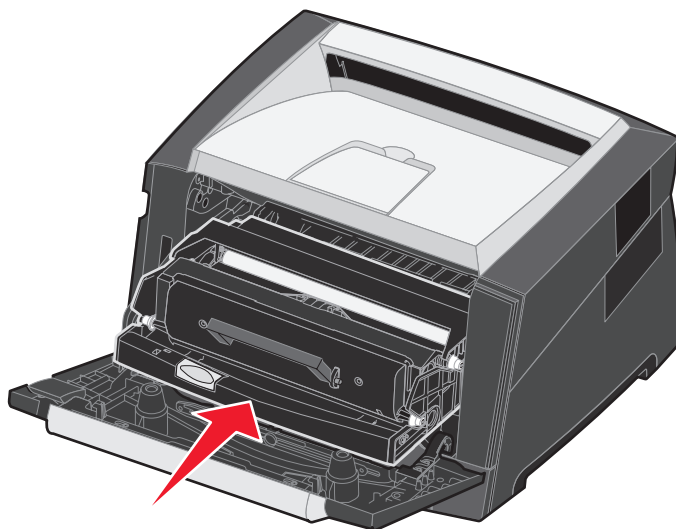

7 סגור את הדלת הקדמית.

8 הפעל את המדפסת.

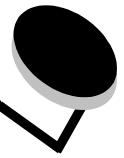

מוסכמות

הערה: מצייתת דבר מה שעשוי לסייע לך.



הודעת: זהירות מצייתת דבר מה שעלול לפגוע בך.

אזהרה: מצייתת דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class B computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 1021231 for parallel attach or 1021294 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

הצהרת תאימות של התעשייה לקנדה

מכשור דיגיטלי זה, בעל סיווג Class B, עומד בכל הדרישות של Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 (התקן הקנדי לציוד גורם הפרעות).

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

הנחיות תאימות של הקהילה האירופית (EC)

מוצר זה תואם לדרישות ההגנה של הנחיות 89/336/EEC ו-73/23/EEC של מועצת הקהילה האירופית להערכה והתאמה של החוקים של המדינות החברות המתייחסים לתאימות אלקטרומגנטית ובטיחות של ציוד חשמלי המיועד לשימוש בגבולות מתח מסוימים.

הודעות על פליטה

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

The Lexmark E250d and E250dn (4512-220 and 4512-230) have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

הודעות

הצהרה על עמידה בדרישות ובהנחיות אלה נחתמה על-ידי, Boigny, Lexmark International, S.A., Director of Manufacturing and Technical Support, France.
מוצר זה עומד במגבלות למוצר בסיווג Class B של EN 55022 ובדרישות הבטיחות של EN 60950.

הודעה על משטח חם

此符號表示該表面或元件會發熱。

請當心：為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。



הודעה על ויסות חשמלי

אזהרה: תנודות במתח החשמלי עלולות לגרום נזקים חמורים לציוד המחובר למקורות של אספקת זרם חילופין. אם בכוונתך להפעיל את המדפסת במתח שעובר את טווח(י) המתח המצוינים בטבלה שלהלן, עליך לחבר התקן ויסות חשמלי מאושר ובעל דירוג מתאים (כגון מייצב מתח או התקן UPS) למקור אספקת החשמל למדפסת. האחריות עלולה שלא לכסות על נזקים שנגרמו כתוצאה מתנודות מתח.

טווח מתח נומינלי	טווח מתח מרבי
100V–127V AC	90V–135V AC
220V–240V AC	198V–254V AC

הודעת VCCI יפן

製品にこのマークが表示されている場合、次の要件を満たしています。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

הודעת MIC קוריאה

제 품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.



B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

רמות פליטת רעש

המידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

עוצמת רעש ממוצעת במרחק של 1 מטר, dBA	
הדפסה	50
סרק	בלתי נשמע
Quiet Mode (מצב שקט)	46
מצב Sleep / Power Saver (שינה / חיסכון בצריכת חשמל)	בלתי נשמע

צריכת האנרגיה של המוצר

הטבלה הבאה מציגה את מאפייני צריכת החשמל של המוצר

מצב	תיאור	צריכת חשמל
Ready (מוכנה)	המוצר מופעל, אך במצב המתנה.	70 וואט
הדפסה	המוצר מפיק פלט קשיח מקלט אלקטרוני.	500 וואט
שינה / חיסכון בצריכת חשמל	המוצר נמצא במצב חיסכון באנרגיה.	20 וואט

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות ממוצע מדידות לאורך זמן. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

מצב כבוי

אם המוצר כולל מצב כבוי שבו הוא ממשיך לצרוך כמות קטנה של חשמל, יש לנתק את כבל החשמל משקע החשמל בקיר כדי לעצור לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר.

צריכת אנרגיה כוללת

לעתים כדאי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שנתוני צריכת החשמל נתונים ביחידות של הספק (ואט), כדי לחשב את צריכת האנרגיה יש להכפיל את צריכת החשמל במשך הזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום צריכת האנרגיה בכל אחד מהמצבים.

ENERGY STAR



הנחיית (WEEE) Waste from Electrical and Electronic Equipment



הלוגו WEEE מציין תוכניות מיחזור והליכים ספציפיים למוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מיחזור המוצרים שלנו. אם ברצונך להפנות שאלות נוספות בנוגע לאפשרויות מיחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com וברר את מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

תוויות הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתוויות הודעת לייזר מודבקות למדפסת זו.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.


KLASS 1 LASER APPARAT

WARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

הודעת לייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J למוצרי לייזר (1) Class I, ומאושרת במקומות אחרים כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIIb (b3) שהנו למעשה לייזר גליון-ארסניד 5 מיליוואט הפועל באורך גל בתחום של 770-795 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים באופן שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

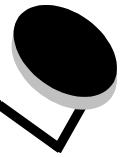

A

39 Auto CR after LF (תפריט התקנה) (אוטומטי אחרי LF)
39 Auto LF after CR (תפריט התקנה) (אוטומטי אחרי CR)

F

52 folio

H

40 Hex Trace (תפריט כלי שירות)

L

52 legal

M

MAC Binary PS
תפריט Parallel (מקבילי) 39
תפריט USB 40, 38
Mode 2 (מצב 2) (תפריט מקבילי) 39

N

NPA Mode (מצב NPA)
תפריט Parallel (מקבילי) 39
תפריט USB 40, 38

O

66 Overlays (שכבות)

P

Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה) (תפריט כלי שירות) 40
Protocol (פרוטוקול) (תפריט מקבילי) 39

R

Reset Factory Defaults (איפוס להגדרות ברירת המחדל של היצרן) (תפריט כלי שירות) 40
Reset Photoconductor Counter (איפוס מונה הפוטוקונדוקטור) (תפריט כלי שירות) 40

א

אחסון
חומרים מתכלים 47, 77
נייר 47
אחריות 95, 97

ב

ביטול משימת הדפסה 67
בעיות
איכות הדפסה 86
בעיות איכות הדפסה 86

ד

דו צדדית 62
דף הגדרות תפריט 74
דף תצורת הגדרות מדפסת
הדפסה 37

ה

הארכת מגש 52
הארכת מגשים 52
הדפסה
Overlays (שכבות) 66
דו צדדית 62
חוברות 65
נייר מכתבים 66
סימני מים 66
ריבוי עמודים (N-up) 64
הדפסה דו-צדדית ידנית
הדפסה 62
הדפסת N-up 64
הדפסת עמודים מרובים 64
הנחיות
הדפסה על נייר מכתבים 62, 66
נייר
לא קביל 45
הצהרה על פליטה 92
הצהרה על פליטה חשמלית 92
הצהרת FCC 92

ח

חוברות 65
חומרים מתכלים
אחסון 47, 77
הזמנה 76
חיסכון 77
מיחזור 83
חסימות 56

ט

טעינה
מגירה ל- 55 גיליונות 49
מגש ל- 25 גיליונות 49
מזין ידני 54

97

Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה) 40
Reset Photoconductor Counter (איפוס מונה
הפוטוקונדוקטור) 40
איפוס להגדרות ברירת המחדל של היצרן 40

תפריטים

Parallel (מקבילי) 39

USB 38, 40

התקנה 39

כלי שירות 40

ניווט

גלילה 38

התקדמות 38

חזרה לתפריט Home (בית) 38

יציאה 38

כניסה 37

שמירת הגדרות 38

החלפה 81

מיחזור 83

מפלס 77

רצפי נוריות 78

פ

פתרון בעיות 84

איכות הדפסה 86

ק

קודי שגיאה משניים 25

אזור איסוף לא מספיק 30

הזיכרון מלא 33

זיכרון מדפסת בלתי מספיק 31

חסימות נייר בעת יציאת הנייר מהמגש לתוך המדפסת 26

חסימות נייר בעת יציאת משימת הדפסה מהמגש 26

חסימת נייר במגש ל- 25 גליונות 27

חסימת נייר במזין הידני 26

ממשק מארח מושבת 30, 32

נייר קצר 33

עמוד מורכב 29

קוד מנוע לא חוקי 34

שגיאת גופן 31

שגיאת גופן PPDS 31

ר

רכיבים אופציונליים

כרטיס זיכרון 72

ש

שקפים 46

ת

תוכנית עזר להתקנת מדפסת מקומית 75

תחזוקת המדפסת

ניקוי עדשת ראש ההדפסה 90

תפריט Parallel (מקבילי) 39

תפריט Setup (התקנה) 39

תפריט USB 38, 40

תפריט Utilities (תוכניות שירות) 40

תפריטי תצורה

Parallel (מקבילי)

39MAC Binary PS

Mode 2 (מצב 2) 39

NPA Mode (מצב NPA) 39

Protocol (פרוטוקול) 39

USB

38, 40MAC Binary PS

NPA Mode (מצב NPA) 38, 40

הדפסת דף תצורת הגדרות המדפסת 37

התקנה

Auto CR after LF (CR אוטומטי אחרי LF) 39

Auto LF after CR (CR אוטומטי אחרי LF) 39

כלי שירות

Hex Trace 40