



Lexmark E260、E260d 及 E260dn Series

用戶手冊

2011 年 2 月

www.lexmark.com

機器型式：

4513

機種：

200、220、230

目錄

| | |
|--------------------------------|----|
| 安全資訊..... | 7 |
| 認識印表機..... | 9 |
| 感謝您選擇本印表機！ | 9 |
| 尋找印表機相關資訊..... | 9 |
| 選取印表機放置地點..... | 10 |
| 印表機配置..... | 11 |
| 瞭解印表機控制面板..... | 14 |
| 其他印表機設定..... | 16 |
| 安裝內接式選購品..... | 16 |
| 可用的內接式選購品..... | 16 |
| 存取系統主機板來安裝內接式選購品..... | 16 |
| 安裝記憶卡 | 17 |
| 安裝硬體選購品..... | 19 |
| 安裝 250 張或 550 張裝紙器 | 19 |
| 列印印表機設定配置表 | 22 |
| 連接電纜..... | 22 |
| 設定印表機軟體..... | 23 |
| 安裝印表機軟體 | 23 |
| 更新印表機驅動程式中的可用選購品..... | 24 |
| 降低印表機對環境帶來的影響..... | 26 |
| 節省紙張和碳粉..... | 26 |
| 使用再生紙和其他辦公室紙張 | 26 |
| 節省耗材 | 26 |
| 省電..... | 27 |
| 調整省電模式..... | 27 |
| 回收利用..... | 27 |
| 回收利用 Lexmark 產品 | 27 |
| 回收 Lexmark 包裝材料 | 28 |
| 送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收 | 28 |
| 解譯印表機控制面板的指示燈..... | 29 |
| 瞭解印表機控制面板的燈號順序..... | 29 |
| 瞭解主要的燈號順序 | 29 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 瞭解第二組錯誤燈號順序..... | 36 |
| 載入紙張和特殊材質..... | 40 |
| 設定紙張尺寸和類型..... | 40 |
| 配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定..... | 40 |
| 載入標準 250 張送紙匣..... | 40 |
| 載入選購性 250 張或 550 張送紙匣..... | 45 |
| 使用手動輔助式送紙器..... | 46 |
| 使用標準出紙槽和擋紙器..... | 47 |
| 鏈結及解除鏈結送紙匣..... | 48 |
| 鏈結送紙匣 | 48 |
| 解除送紙匣的鏈結 | 48 |
| 將自訂紙張類型名稱指定給送紙匣 | 48 |
| 紙張和特殊材質指南..... | 50 |
| 紙張指引..... | 50 |
| 紙張容量..... | 50 |
| 紙張特性..... | 50 |
| 不適用的紙張..... | 51 |
| 選取紙張..... | 51 |
| 選取預印紙張規格和銜頭紙..... | 52 |
| 存放紙張..... | 52 |
| 支援的紙張尺寸、類型和重量..... | 53 |
| 印表機支援的紙張尺寸 | 53 |
| 印表機支援的紙張類型和重量 | 54 |
| 列印..... | 56 |
| 列印文件..... | 56 |
| 列印文件..... | 56 |
| 列印在紙張的正反面..... | 57 |
| 列印在紙張的正反面 | 57 |
| 手動在紙張的正反面列印..... | 57 |
| 列印特殊材質文件..... | 59 |
| 銜頭紙的使用提示 | 59 |
| 專用透明投影膠片使用提示 | 60 |
| 信封使用提示..... | 60 |
| 標籤使用提示..... | 61 |
| 卡片使用提示..... | 61 |
| 列印小冊子 (Windows) | 62 |
| 列印資訊頁..... | 62 |

| | |
|--|-----------|
| 列印功能表設定頁和網路設定頁 | 62 |
| 列印列印品質測試頁 | 63 |
| 取消列印工作 | 63 |
| 從印表機控制面板取消列印工作 | 63 |
| 從電腦取消列印工作 | 64 |
| 設定夾紙恢復 | 64 |
| 瞭解印表機功能表..... | 66 |
| 安裝本端印表機設定公用程式 | 66 |
| 使用本端印表機設定公用程式 | 66 |
| 使用 Finishing (輸出處理) 功能表 | 67 |
| Paper menu (紙張功能表) | 68 |
| Default Source (預設來源) 功能表 | 68 |
| Size/Type menu (尺寸/類型功能表) | 68 |
| Paper Texture (紙張材質) 功能表 | 70 |
| Paper Weight menu (紙張重量功能表) | 72 |
| Paper Loading menu (載入的紙張類型功能表) | 73 |
| Custom Type menu (自訂類型功能表) | 73 |
| Universal Setup (通用尺寸設定) 功能表 | 74 |
| Settings menu (設定功能表) | 75 |
| General Settings (一般設定) 功能表 | 75 |
| Setup menu (設定功能表) | 77 |
| Finishing menu (輸出處理功能表) | 78 |
| Quality menu (品質功能表) | 80 |
| PostScript menu (PostScript 功能表) | 81 |
| PCL Emul menu (PCL 模擬模式功能表) | 81 |
| 維護印表機..... | 84 |
| 清除印表機的外部 | 84 |
| 存放耗材 | 84 |
| 檢查耗材狀態 | 84 |
| 檢查網路電腦的耗材狀態 | 84 |
| 訂購耗材 | 85 |
| 訂購碳粉匣 | 85 |
| 訂購感光鼓套件 | 85 |
| 更換耗材 | 86 |
| 更換碳粉匣 | 86 |
| 更換感光鼓套件 | 88 |
| 移動印表機 | 91 |
| 移動印表機之前 | 91 |

| | |
|--|------------|
| 將印表機移到其他地點 | 91 |
| 運送印表機 | 91 |
| 管理支援..... | 92 |
| 尋找進階網路功能及管理者資訊..... | 92 |
| 回復出廠預設值..... | 92 |
| 清除夾紙..... | 93 |
| 避免夾紙..... | 93 |
| 存取夾紙區域..... | 93 |
| 瞭解夾紙指示燈和存取位置..... | 94 |
| 清除感光鼓套件和碳粉匣後面的夾紙..... | 98 |
| 從標準出紙槽清除夾紙..... | 100 |
| 從 1 號送紙匣清除夾紙..... | 100 |
| 從 2 號送紙匣清除夾紙..... | 102 |
| 清除手動輔助式送紙器中的夾紙..... | 103 |
| 清除後門後面的夾紙..... | 104 |
| 疑難排解..... | 106 |
| 瞭解印表機訊息..... | 106 |
| Close door (把門關上) | 106 |
| Load <input src> with <custom type name> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂類型名稱>) | 106 |
| Load <input src> with <custom string> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂字串>) | 106 |
| Load <input src> with <size> (在 <進紙來源> 中載入 <尺寸>) | 106 |
| Load <input src> with <type> <size> (在 <進紙來源> 中載入 <類型> <尺寸>) | 106 |
| Load manual feeder with <type> <size> (在手動輔助式送紙器中載入 <類型> <尺寸>) | 107 |
| Load manual feeder with <custom type name> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂類型名稱>) | 107 |
| Load manual feeder with <custom string> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂字串>) | 107 |
| Remove paper from standard output bin (從標準出紙槽移除紙張) | 107 |
| 31 Defective cartridge (31 不良的碳粉匣) | 107 |
| 32.yy Replace unsupported cartridge (32.yy 更換不支援的碳粉匣) | 107 |
| 58 Too many flash options installed (58 安裝了太多快閃記憶體選購品) | 108 |
| 58 Too many trays attached (58 安裝了太多送紙匣) | 108 |
| 59 Incompatible tray <x> (59 <x> 號送紙匣不相容) | 108 |
| 88 Replace toner (88 更換碳粉) | 108 |
| 解決基本的印表機問題..... | 108 |
| 解決列印問題..... | 109 |
| 工作無法列印..... | 109 |
| 無法列印多種語言的 PDF..... | 110 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 列印工作所花的時間比預期時間長 | 110 |
| 工作從錯誤的送紙匣列印，或在錯誤的紙張上列印 | 110 |
| 印出錯誤的字元 | 111 |
| 無法鏈結送紙匣 | 111 |
| 大型工作無法逐份列印 | 111 |
| 解決選購品問題..... | 112 |
| 選購品無法正常運作，或在安裝後隨即停止運作..... | 112 |
| 裝紙器 | 112 |
| 記憶卡 | 113 |
| 解決送紙問題..... | 113 |
| 紙張經常夾紙..... | 113 |
| 清除夾紙後，夾紙指示燈仍亮起..... | 113 |
| 清除夾紙後，夾住的頁面沒有重新列印 | 114 |
| 解決列印品質問題..... | 114 |
| 區分列印品質問題 | 114 |
| 空白頁 | 115 |
| 字元有鋸齒狀或邊緣不平滑的情形 | 115 |
| 影像遭到削減..... | 115 |
| 灰色背景..... | 116 |
| 重影 | 116 |
| 邊界錯誤..... | 117 |
| 紙張扭曲 | 117 |
| 列印色澤太濃..... | 117 |
| 列印色澤太淡..... | 118 |
| 列印歪斜..... | 119 |
| 頁面上出現碳粉霧化或背景陰影 | 119 |
| 碳粉脫落..... | 119 |
| 碳粉斑點..... | 120 |
| 專用透明投影膠片列印品質不佳 | 120 |
| 帶斑紋的水平線條 | 120 |
| 帶斑紋的垂直線條 | 121 |
| 專用透明投影膠片或紙張上有純黑色或白色條紋..... | 122 |
| 聯絡客戶支援中心..... | 122 |
| 注意事項..... | 124 |
| 產品資訊..... | 124 |
| 版本注意事項..... | 124 |
| 電源用量..... | 128 |
| 索引..... | 132 |

安全資訊

 **請當心—有潛在傷害的危險：**請參閱內附安全資訊指南，再進行任何電纜或電線的連接。

請將電源線連接到本產品附近且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

請避免在有水或潮濕的地點附近放置或使用本產品。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**本產品係採用雷射裝置。使用非本文指定之程序控制、調整或效能，可能導致有害之輻射外洩。

更換鋰電池時請小心。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**若未正確更換鋰電池，可能會有爆炸的危險。僅能使用相同或同類型的鋰電池來更換。請勿將鋰電池充電、拆裝或焚燒。請根據製造商指示及當地法規來丟棄使用過的電池。

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地移動它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**移動印表機之前，請遵循下列指引，以免受傷或損壞印表機：

- 利用電源開關關閉印表機電源，然後從牆上插座拔掉電源線。
- 移動印表機之前，請先中斷印表機的所有纜線和電纜。
- 將印表機抬離選購性裝紙器，再將印表機放置一旁，請避免同時抬起裝紙器和印表機。

請注意：請利用印表機兩邊的握把，將印表機抬離選購性裝紙器。

請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

 **請當心—有觸電的危險：**若您在安裝印表機之後才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請也關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

 **請當心—有觸電的危險：**請確定所有的外接線（如乙太網路與電話系統連線）均已適當地安裝在所標示的連接埠插孔中。

本產品採用特定製造商的零件，其設計、測試及檢驗均符合全球最嚴格的安全標準。某些零件的安全特性可能不顯著。若使用其他替代零件，製造商不負任何責任。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**請勿切割、扭轉、彎曲或擠壓電源線，或是在電源線上放置重物。請避免讓電源線遭到磨損或壓迫。請不要讓電源線夾在傢俱和牆壁這類的物體之間。若發生以上任一種情況，有可能會引起火災或造成觸電。請定期檢查電源線，確認有無該等問題的跡象。檢查電源線之前，請先從電源插座拔掉電源線。

有關服務或維修的事項，除了本使用者說明文件所提供的說明之外，您可以向專業維修人員尋求協助。

 **請當心—有觸電的危險：**為避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

 **請當心—有觸電的危險：**請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜，例如：傳真機特性、電源線或電話。

 **請當心－有傾倒的危險：**地面裝載的配置需搭配額外的設備，來增加穩定性。如果您即將使用高容量進紙匣、雙面列印裝置及進紙選購品，或即將使用多個進紙選購品，便需使用印表機台座或印表機底座。如果您購買的是能夠掃描、複印及傳真的多功能複合機 (MFP)，那麼您可能需搭配額外的設備。如需其他資訊，請參閱 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

如需其他安全資訊，請參閱產品用戶手冊。

請保存上述指示。

認識印表機

感謝您選擇本印表機！

我們戮力於提供您滿意的產品。

要立刻開始使用新印表機，請參考印表機隨附的安裝說明文件，然後查看用戶手冊，瞭解如何執行基本的列印工作。要讓印表機發揮最大效益，請詳讀用戶手冊，且務必登入本公司網站，查看最近的更新資訊。

本公司致力於提供您效能與價值兼具的印表機，以滿足您的需求。如果使用期間出現任何問題，本公司專業的支援代表將竭誠協助您儘速解決，重新順利運作。若您發現任何需要改進之處，請不吝提供寶貴意見。本公司秉持以客為尊的信念，竭誠歡迎您提供意見，讓我們把每件事做得更加完善。

尋找印表機相關資訊


| 您在尋找什麼？ | 請在這裡尋找 |
|--|--|
| 起始設定指示： <ul style="list-style-type: none">• 連接印表機• 安裝印表機軟體 | 安裝說明文件—印表機隨附的安裝說明文件，也可從下列 Lexmark 網站取得： http://support.lexmark.com 。 |
| 使用印表機的其他安裝與指示： <ul style="list-style-type: none">• 選取與存放紙張和特殊材質• 載入紙張• 依據您的印表機機種執行列印• 配置印表機設定• 檢視與列印文件和相片• 設定與使用印表機軟體• 根據您的印表機機種，在網路上設定與配置印表機• 保養與維護印表機• 疑難排解與解決問題 | 用戶手冊—用戶手冊隨附在軟體與說明文件光碟中。 請到本公司網站，取得更新資料： http://support.lexmark.com 。 |
| 協助使用印表機軟體 | Windows 或 Mac 說明—開啓印表機軟體程式或應用程式，然後按一下說明。 按一下  ，檢視與作業內容相關的資訊。 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 「說明」會隨同印表機軟體自動安裝。• 印表機軟體位在印表機的「程式」資料夾或出現在桌面上，視您的作業系統而定。 |

| 您在尋找什麼？ | 請在這裡尋找 |
|---|--|
| 最新的補充資訊、更新資料及技術支援： <ul style="list-style-type: none"> • 說明文件 • 驅動程式下載 • 線上交談支援 • 電子郵件支援 • 電話支援 | <p>Lexmark 支援網站—http://support.lexmark.com</p> <p>請注意：選取您所在地區，再選取您的產品，以檢視適當的支援網站。您可以在支援網站或印表機隨附的紙本保固合約上，找到您所在國家或地區的支援電話號碼和辦公時間。</p> <p>請記錄並備妥下列資訊（位於店家收據與印表機背面），方便支援中心提供您更快速的服務：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 機器型號 • 序號 • 購買日期 • 購買商店 |
| 保固資訊 | 保固資訊因國家或地區而有所不同： <ul style="list-style-type: none"> • 在美國—請參閱印表機隨附的「有限保固聲明」，或者登入下列網站：http://support.lexmark.com。 • 其他地區—請參閱印表機隨附的紙本保固合約。 |

選取印表機放置地點

選取印表機放置地點時，請預留足夠的空間，方便您打開送紙匣、蓋板和門板。如果您計劃安裝任何選購品，請同時預留足夠的空間。請注意下列重要事項：

- 確定室內空氣流動符合最新版的 **ASHRAE 62** 標準。
- 提供平坦、穩固的表面。
- 擺放印表機時，請注意下列事項：
 - 印表機應遠離空調設備、電熱器或抽風機的送風口
 - 印表機應避免陽光直射、溼度過高或過低或溫差過大等問題
 - 印表機應保持乾淨、乾燥，並避免灰塵堆積
- 建議您在印表機周圍預留以下適當的通風空間：

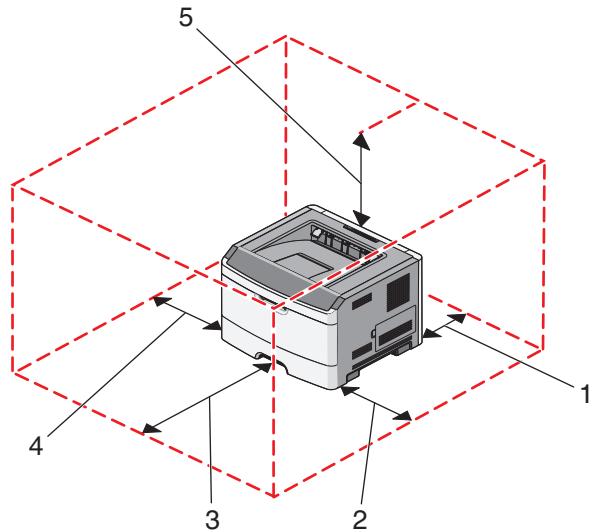


| | | |
|----------|----|------------------|
| 1 | 後面 | 300 公釐 (12 英吋) |
| 2 | 右邊 | 200 公釐 (8 英吋) |
| 3 | 前面 | 300 公釐 (12 英吋) |
| 4 | 左邊 | 12.7 公釐 (0.5 英吋) |
| 5 | 上面 | 300 公釐 (12 英吋) |

印表機配置


基本機種

下圖顯示印表機的前部及其基本功能或組件：

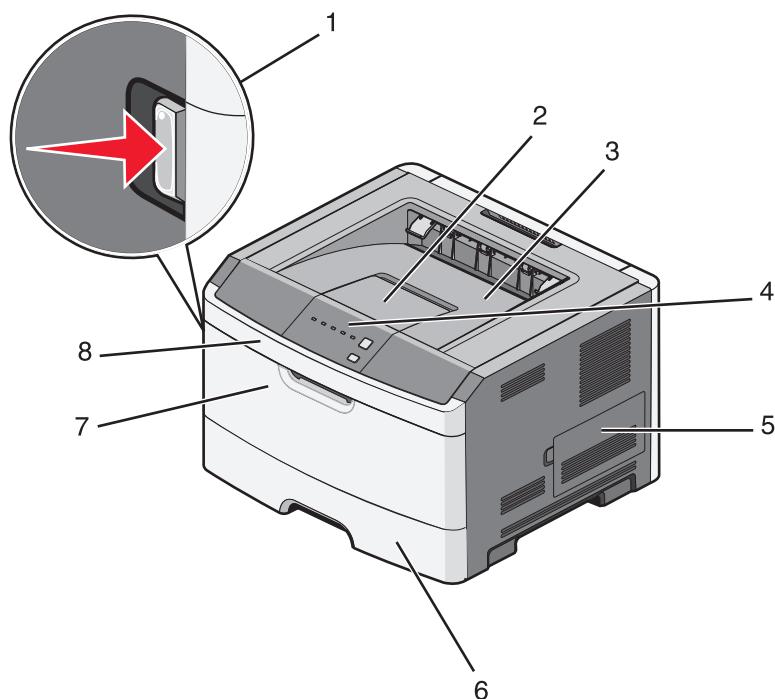

| | |
|----------|---------------------|
| 1 | 前門釋放按鈕 |
| 2 | 擋紙器 |
| 3 | 標準出紙槽 |
| 4 | 印表機控制面板 |
| 5 | 系統主機板門蓋 |
| 6 | 標準 250 張送紙匣（1 號送紙匣） |
| 7 | 手動輔助式送紙器的門蓋 |
| 8 | 前門 |


下圖顯示印表機的後部及其基本功能或組件：

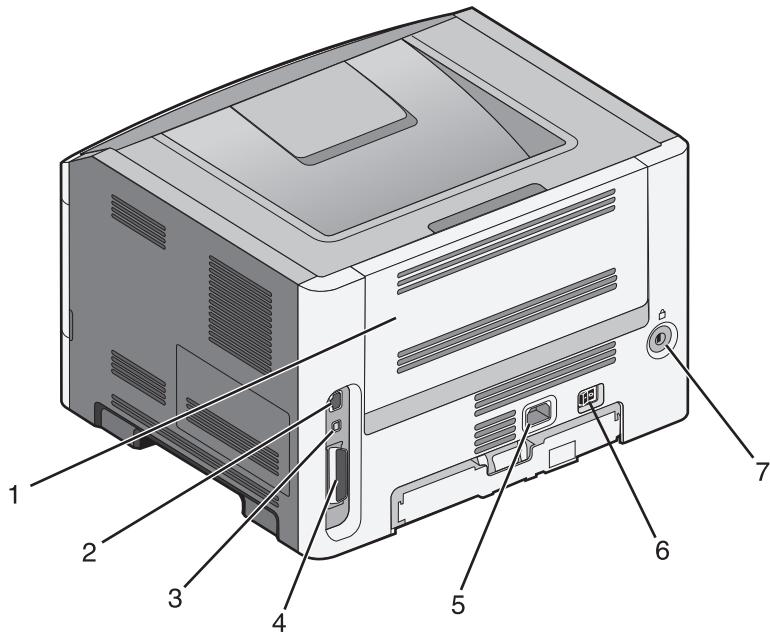

| | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | 後門 |
| 2 | 乙太網路連接埠 請注意：乙太網路連接埠是網路型機種專有的功能。 |
| 3 | USB 連接埠 |
| 4 | 平行埠 |
| 5 | 印表機電源線插座 |
| 6 | 電源開關 |
| 7 | 安全插孔 |

配置機種


下圖顯示配置了選購性 250 張或 550 張裝紙器的印表機：

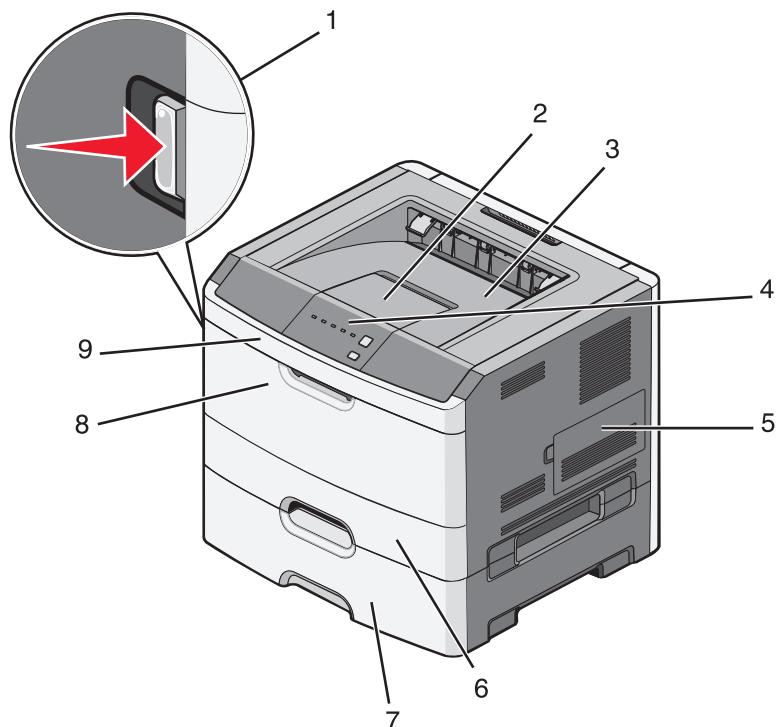

| | |
|----------|-----------------------------|
| 1 | 前門釋放按鈕 |
| 2 | 擋紙器 |
| 3 | 標準出紙槽 |
| 4 | 印表機控制面板 |
| 5 | 系統主機板門蓋 |
| 6 | 標準 250 張送紙匣（1 號送紙匣） |
| 7 | 選購性 250 張或 550 張裝紙器（2 號送紙匣） |
| 8 | 手動輔助式送紙器的門蓋 |
| 9 | 前門 |

瞭解印表機控制面板

印表機控制面板備有六個指示燈和兩個按鈕。

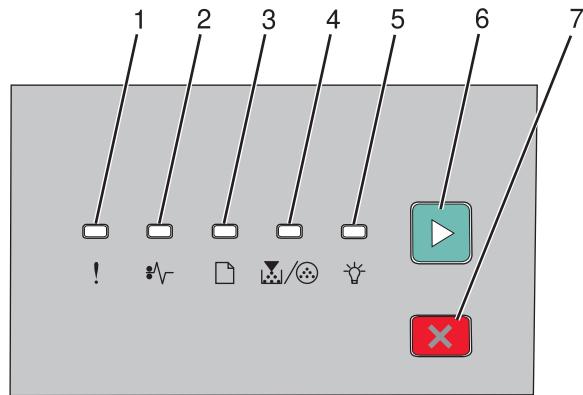

| 項目 | | |
|----------|-----------------------|-------|
| 1 | Error (錯誤) 指示燈 | ! |
| 2 | Jam (夾紙) 指示燈 | ●— |
| 3 | Load paper (載入紙張) 指示燈 | □ |
| 4 | Toner (碳粉) 指示燈 | ▼ / ● |
| 5 | Ready (備妥) 指示燈 | — — |
| 6 | Continue (繼續) 按鈕 | ▶ |
| 7 | Stop (停止) 按鈕 | ✗ |

其他印表機設定

安裝內接式選購品

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝印表機之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

您可新增選購卡，來自訂印表機連線與記憶體容量。本節中的指示說明如何安裝可用的插卡，您也可以使用這些指示，來尋找要移除的插卡。

可用的內接式選購品


記憶卡

- 印表機記憶體
- 快閃記憶體
- 字型

存取系統主機板來安裝內接式選購品


⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝印表機之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

- 1 當您面對印表機時，系統主機板在右邊。打開系統主機板的門蓋。

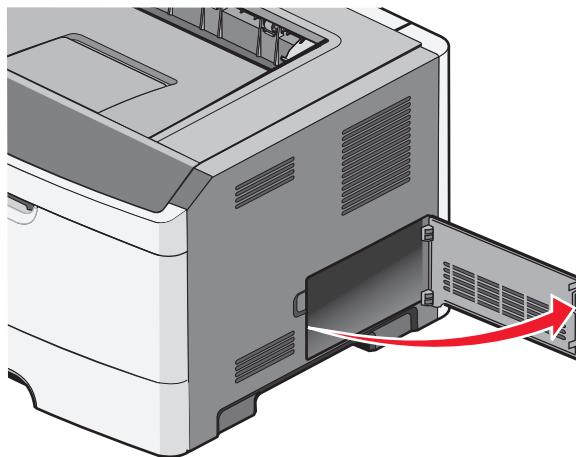

- 2 請利用下列指示，找出適當的連結器。

警告—潛在損害：系統主機板的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸系統主機板的任何電子元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

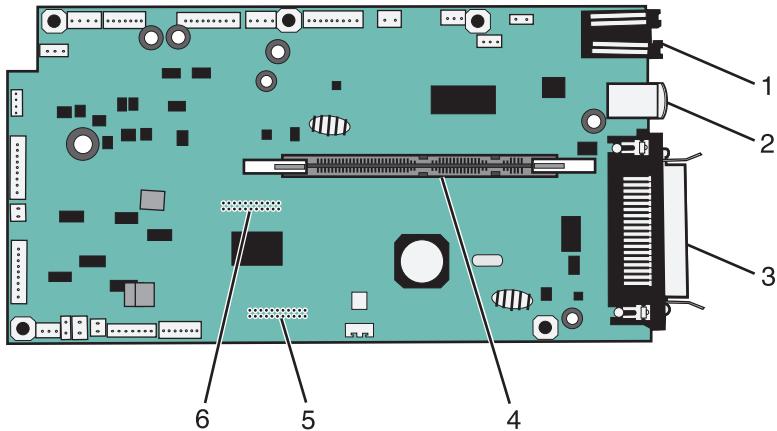

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | 乙太網路接頭 請注意：乙太網路連接埠是網路型機種專有的功能。 |
| 2 | USB 連接埠 |
| 3 | 平行埠接頭 |
| 4 | 記憶卡接頭 |
| 5 | 選購卡連結器 |
| 6 | 選購卡連結器 |


安裝記憶卡

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝印表機之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

警告—潛在損害：系統主機板的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸系統主機板的任何電子元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

您可以另外購買選購性記憶卡，然後連接到系統主機板。若要安裝記憶卡：

- 1 關閉印表機電源。
- 2 存取系統主機板。

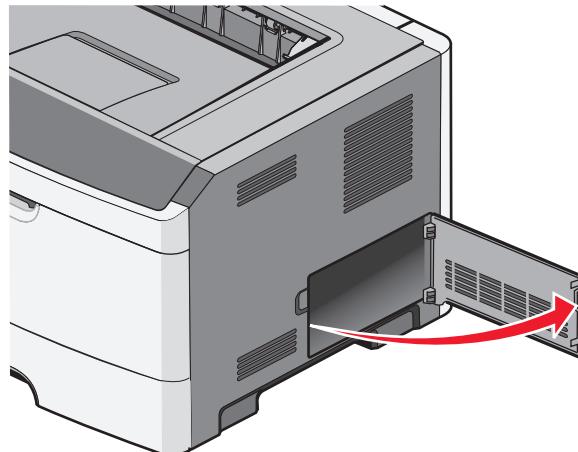


- 3 拆開記憶卡的包裝。

請注意：請避免碰觸插卡邊緣的連接點。

- 4 將記憶卡對準系統主機板上的接頭。
- 5 將記憶體接頭兩端的卡榫推開。


警告—潛在損害：記憶卡很容易受靜電而損壞。觸碰記憶卡前，請先觸碰妥善接地的金屬表面。

請注意：針對其他印表機設計的記憶卡，可能無法與本印表機搭配使用。

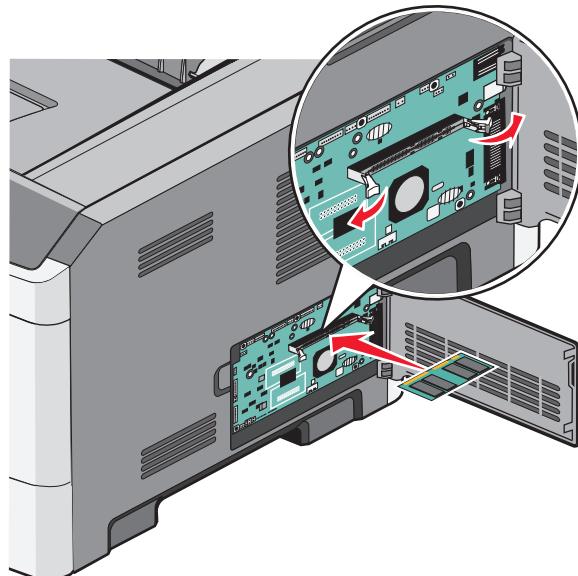

- 6 將記憶卡推入接頭中，使卡榫發出喀嚓聲卡入定位。

您可能需要用點力，才能將卡片完全插入。

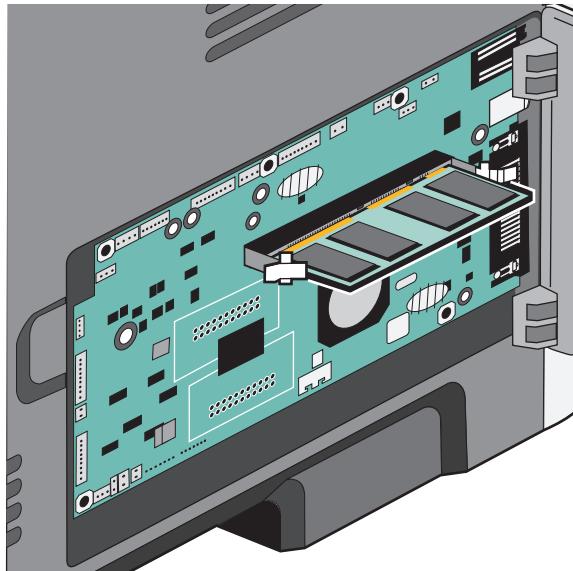

- 7 確認每個卡榫都必須對準選購卡末端的缺口處。
- 8 關上系統主機板的門蓋。
- 9 將印表機重新開機。
- 10 開啓印表機資料夾：
 - a 按一下 ，或按一下開始，然後按一下執行。
 - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **control printers**。
 - c 按下 **Enter**，或按一下確定。
隨即開啓印表機資料夾。
- 11 以滑鼠右鍵按一下印表機圖示。
- 12 按一下內容。
- 13 按一下安裝選購品。

請注意：針對其他印表機設計的記憶卡，可能無法與本印表機搭配使用。
- 14 按一下詢問印表機。
- 15 按一下確定。
- 16 按一下確定，然後關閉印表機資料夾。

安裝硬體選購品

安裝 250 張或 550 張裝紙器


 請當心—有潛在傷害的危險：印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地移動它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

印表機下方裝有一個選購性裝紙器。裝紙器是由兩個部分構成：一個送紙匣和一個支撐托架。本印表機支援一個選購性裝紙器；您可以安裝一個 250 張或 550 張裝紙器。

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝印表機之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

1 拆開裝紙器的包裝，然後移除所有的包裝材料。

2 從支撐托架取出送紙匣。

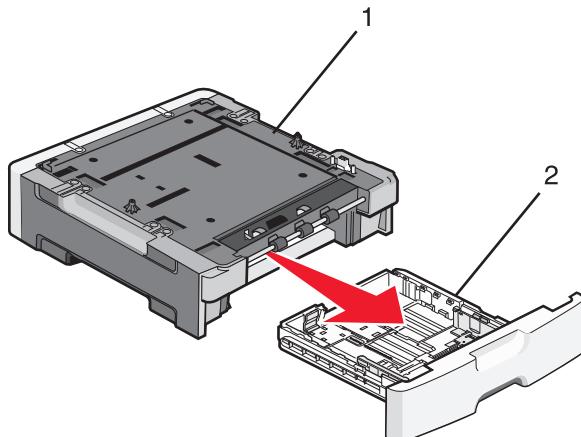


| | |
|----------|------|
| 1 | 支撐托架 |
| 2 | 送紙匣 |

3 移除送紙匣內部的所有包裝材料和膠帶。

4 將送紙匣插入支撐托架內。

5 將裝紙器放在所選的印表機位置上。

6 將印表機外緣對準裝紙器外緣，然後讓印表機慢慢往下嵌入定位。

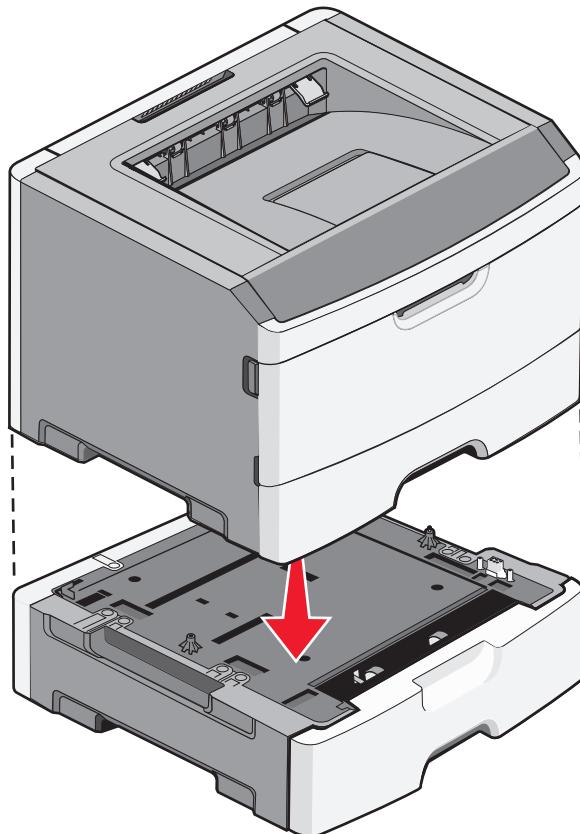

7 將印表機重新開機。

8 開啓印表機資料夾：

- a** 按一下 ，或按一下開始，然後按一下執行。
- b** 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **control printers**。
- c** 按下 **Enter**，或按一下確定。
隨即開啓印表機資料夾。

9 以滑鼠右鍵按一下印表機的圖示。

10 按一下內容。

11 按一下安裝選購品。

12 按一下詢問印表機。


13 按一下確定。

14 按一下確定，然後關閉印表機資料夾。

列印印表機設定配置表

印表機設定配置表顯示現行配置設定。它還提供一些指示，告訴您如何導覽配置功能表來選取及儲存新設定。若要列印印表機設定配置表：

- 1 關閉印表機電源。
- 2 打開前門。
- 3 開啓印表機電源時，請按住 。這時所有的指示燈會重複依序閃爍。
- 4 放開 。
- 5 關閉前門。這時會出現代表主功能表的燈號順序。

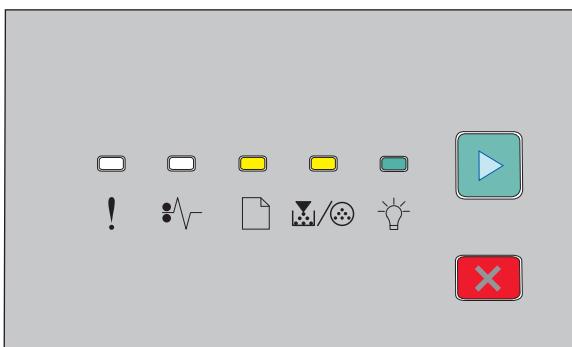

Home Menu (主功能表)

 - 亮起

 - 亮起

 - 亮起

 - 亮起


- 6 按下 ，直到所有的指示燈都重複依序閃爍。

這時會列印印表機設定配置表。

請注意：該配置表只有在主功能表燈號順序亮起時才會列印。

連接電纜

- 1 將印表機連接至電腦或網路。
 - 若是本端連線，請使用 USB 或平行電纜。
 - 若是網路連線，請使用乙太網路電纜。
- 2 將電源線連接至印表機後，再連接至牆上插座。

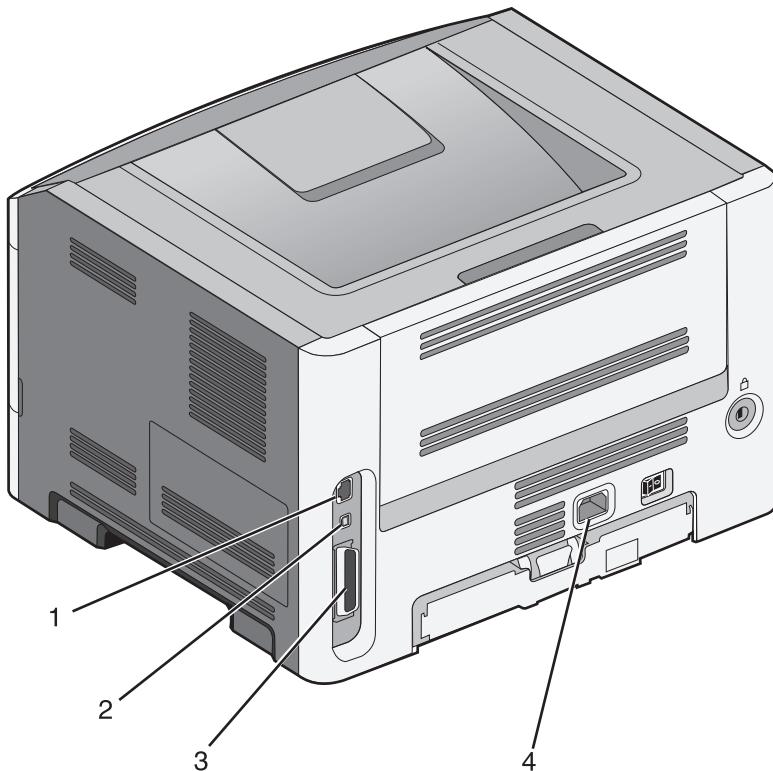

| | |
|----------|----------------------------------|
| 1 | 乙太網路連接埠 請注意：乙太網路連接埠是網路型專有的功能。 |
| 2 | USB 連接埠 |
| 3 | 平行埠 |
| 4 | 印表機電源線插座 |

設定印表機軟體

安裝印表機軟體

印表機驅動程式是一種使電腦與印表機互通的軟體。印表機軟體通常在印表機起始設定時安裝。

Windows 使用者適用

- 1 關閉所有開啟的軟體程式。
- 2 請放入軟體與說明文件光碟。
- 3 從主安裝對話方塊，按一下**安裝印表機和軟體**。
- 4 遵循電腦畫面上的指示。

Macintosh 使用者適用

- 1 關閉所有開啟的軟體應用程式。
- 2 請放入**軟體與說明文件**光碟。
- 3 從**Finder** 桌面，在自動顯示的印表機光碟片圖像上連按兩下。
- 4 在**安裝印表機和軟體**圖像上連按兩下。
- 5 遵循電腦畫面上的指示。

使用全球資訊網

- 1 前往 Lexmark 網站 (www.lexmark.com)。
- 2 從 Drivers & Downloads (驅動程式與下載) 功能表中，按一下 **Driver Finder** (驅動程式 Finder)。
- 3 選取您的印表機，接著選取您的作業系統。
- 4 下載驅動程式並安裝印表機軟體。

更新印表機驅動程式中的可用選購品

安裝印表機軟體和任何選購品後，可能必須將這些選購品手動新增至印表機驅動程式，使其得以執行列印工作。

Windows 使用者適用

- 1 開啓「印表機」資料夾：
 - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
 - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 `control printers`。
 - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
隨即開啓印表機資料夾。
- 2 選取印表機。
- 3 在印表機上按一下滑鼠右鍵，然後選取**內容**。
- 4 按一下「安裝選購品」標籤。
- 5 在「可用選購品」下方，新增所有已安裝的硬體選購品。
- 6 按一下**套用**。

Macintosh 使用者適用

在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中

- 1 從 Apple 選單，選取**系統偏好設定**。
- 2 按一下**列印與傳真**。
- 3 選取印表機，然後按一下 **Options & Supplies** (選購品和耗材)。

4 按一下**驅動程式**，然後新增所有已安裝的硬體選購品。

5 按一下好。

在 Mac OS X 10.4 版和舊版軟體中

1 從 Finder 桌面，選擇前往 > 應用程式。

2 按兩下**工具程式**，然後按兩下列印中心或印表機設定工具程式。

3 選取印表機，然後從「印表機」選單，選取**顯示簡介**。

4 從彈出式選單，選取**安裝選項**。

5 新增所有已安裝的硬體選購品，然後按一下**套用更動**。

降低印表機對環境帶來的影響

Lexmark 致力於環境永續性，並持續改善本公司的印表機，以期降低對環境所造成的影響。本公司在設計上相當注重環保，在包裝上費盡心思以減少所用材料，並且提供回收方案。如需其他資訊，請參閱：

- 「注意事項」這一篇
- Lexmark 網站上的 Environmental Sustainability (環境永續性) 一節 (網址為：www.lexmark.com/environment)
- Lexmark 回收計劃則載明於 www.lexmark.com/recycle

選取某些印表機設定或作業，也許就能進一步降低您的印表機所造成的影響。本章概述對環保可能較為有利的一些設定和作業。

節省紙張和碳粉

使用再生紙和其他辦公室紙張

Lexmark 是注重環保的公司，支持使用專為應用在雷射（電子顯像）印表機而製造的辦公室再生紙。1998 年，Lexmark 向美國政府提出一項研究報告，證明美國主要造紙廠所製造的再生紙在送紙作業上與非再生紙的情況一樣良好。但是報告中無法保證所有再生紙在送紙時都很順利。

Lexmark 利用針對不同溫度和溼度條件的室內測試，以再生紙 (20 – 100% 含有消費者使用後廢棄物) 以及全球製造的各種測試紙張不斷測試其印表機。Lexmark 找不到拒用現有辦公室再生紙的理由，但是一般而言，以下資產指引適用於再生紙。

- 包含溼度低 (4 – 5%)
- 適當的平滑度 (100 – 200 Sheffield 單位，或歐洲的 140 – 350 Bendtsen 單位)

請注意：有些更平滑（例如 24 磅雷射印表機紙張，50 – 90 Sheffield 單位）和更粗糙（例如高級棉紙，200 – 300 Sheffield 單位）的紙張已經過改良，不論表面是何種材質，都能夠搭配雷射印表機使用。使用這些類型的紙張前，請洽詢您的紙張供應商。

- 適當的紙張間摩擦係數 (0.4 – 0.6)
- 在送紙方向中有足夠的彎曲阻力

再生紙、重量較輕的紙張 (<60 g/m² [16 磅] 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) 及/或厚度較低 (<3.8 密耳 [0.1 公釐]) 的紙張，以及裁切成短紋理以應用於印表機直式（或短邊裝訂）送紙的紙張，其彎曲阻力可能低於可靠的送紙作業所需要的阻力。在將這些類型的紙張用於雷射（電子顯像）列印時，請洽詢您的紙張供應商。請記住，這些僅為一般指引，符合這些指引的紙張仍可能在任何雷射印表機中造成紙張送紙問題（例如，如果紙張在正常列印情況下過度捲曲）。

節省耗材

您可以透過數種方式，減少列印時的紙張和碳粉使用量。您可以：

使用紙張的正反面

如果您的印表機機種支援雙面列印，您可以從「列印」對話方塊或「Lexmark 工具列」中選取**雙面列印**，來控制列印輸出要出現在紙張的一面或兩面上。

在一張紙上擺放多頁

您可以從 Print (列印) 對話方塊的 Multipage printing (N-Up) (縮版併印 (N-Up)) 區，選取一種設定，在一張紙的單面上，最多列印連續 16 頁的多頁文件。

檢查初稿的正確性

列印或複印多份文件之前：

- 從「列印」對話方塊或「Lexmark 工具列」，使用預覽功能查看文件的外觀，然後再進行列印。
- 列印一份文件，檢查其內容和格式的正確性。

避免夾紙

慎選紙張並小心地載入紙張，以避免夾紙。如需其他資訊，請參閱第 93 頁的「避免夾紙」。

省電

調整省電模式

增減印表機進入「省電模式」之前的分鐘數。

若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。

- 1 按一下設定。
- 2 確認已選取「省電模式」勾選框。
- 3 按一下小箭頭按鈕，以增減印表機進入「省電模式」之前的分鐘數。可用的設定範圍為 1 – 240 分鐘。
- 4 從功能表列，按一下 **Actions (動作)** → **Apply Settings (套用設定)**。

回收利用

Lexmark 提供回收計劃和環境保護方案。如需其他資訊，請參閱：

- 「注意事項」這一章
- Lexmark 網站上的 Environmental Sustainability (環境永續性) 一節 (網址為：www.lexmark.com/environment)
- Lexmark 回收計劃則載明於 www.lexmark.com/recycle

回收利用 Lexmark 產品

若要將 Lexmark 產品送回 Lexmark 以利回收利用：

- 1 請造訪我們的網站：www.lexmark.com/recycle。
- 2 尋找您要回收的產品類型，然後從清單中選取您的國家。
- 3 遵循電腦畫面上的指示。

回收 Lexmark 包裝材料

Lexmark 持續致力於減少包裝材料。較少的包裝材料有助於確保 Lexmark 印表機以最有效且更環保的方式運送，而且也會丟棄較少的包裝材料。這類有效的措施能導致溫室氣體排放量變少、節省能源並節省自然資源。

Lexmark 包裝箱可在瓦楞紙回收處理設施處，進行 100% 回收。您的所在地區可能沒有這類設施。

Lexmark 包裝材料中所用的泡棉，可在泡棉回收處理設施處進行回收。您的所在地區可能沒有這類設施。

當您將碳粉匣送回 Lexmark 時，您可以重複使用碳粉匣包裝箱。Lexmark 會回收此包裝箱。

送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收

「Lexmark 碳粉匣收集計劃」讓每年數百萬個 Lexmark 碳粉匣不必丟棄到垃圾掩埋場，Lexmark 客戶可以輕鬆免費送回用過的 Lexmark 碳粉匣，以利重複使用或資源回收。送回的 Lexmark 空碳粉匣百分之百都會重複使用或回收分解。用來送回碳粉匣的包裝箱同樣會進行回收。


若要送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收，請遵循印表機或碳粉匣隨附的指示，並使用預付郵資。您也可以：

- 1 造訪我們的網站：www.lexmark.com/recycle。
- 2 從 Toner Cartridges（碳粉匣）區段的清單中選取您的國家/地區。
- 3 遵循電腦畫面上的指示。


解譯印表機控制面板的指示燈




瞭解印表機控制面板的燈號順序


瞭解主要的燈號順序


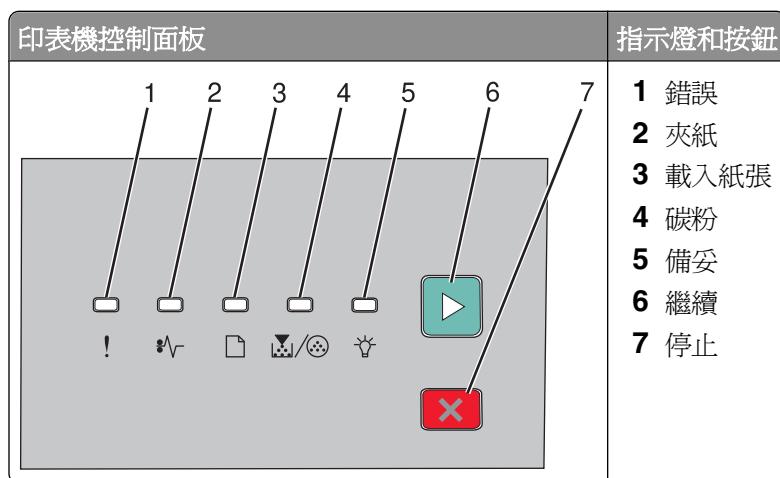









本印表機控制面板備有六個指示燈和兩個按鈕。指示燈有下列幾種情形：亮起、熄滅、閃爍或緩慢閃爍。

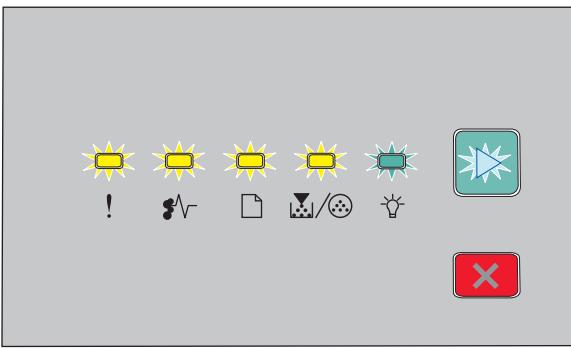
| 燈號順序 | 解決方法 |
|--|--|
|  <p>Service Error (維修服務錯誤)</p> <p>! - 閃爍 ! - 閃爍 ! - 閃爍 ! - 閃爍 ! - 閃爍 ! - 閃爍</p> | 關閉印表機電源，然後再打開電源。若指示燈仍在閃爍，請造訪 Lexmark 支援網站，網址為： http://support.lexmark.com 。 |

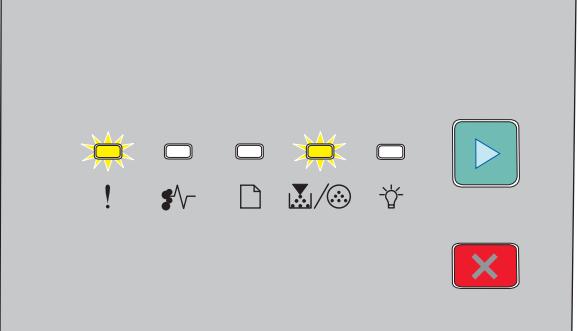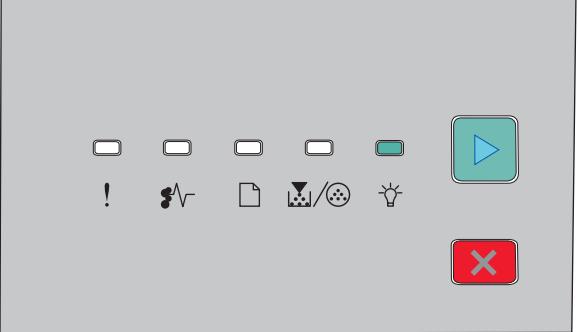
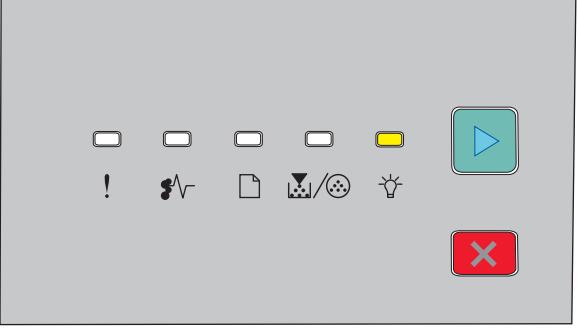
| 燈號順序 | 解決方法 |
|---|----------|
|  <p>Replace PC Kit (更換感光鼓套件)</p> <p>! - 閃爍 !/◎ - 閃爍 ▷ - 亮起</p> | 更換感光鼓套件。 |
|  <p>Ready (備妥)</p> <p>! - 高起 (綠色)</p> | 傳送列印工作。 |
|  <p>Power Saver (省電模式)</p> <p>! - 亮起 (鮮黃色)</p> | 傳送列印工作。 |
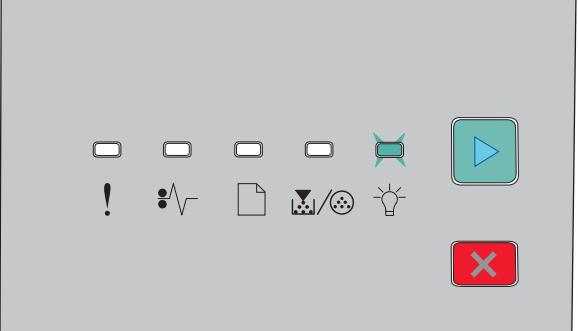
| 燈號順序 | 解決方法 |
|--|---|
|  | 利用 Hex Trace (16 進位追蹤模式) 來進行印表機問題的疑難排解。關閉印表機電源，然後再打開電源，以返回 Ready (備妥) 狀態。 |
| Hex Trace Ready (16 進位追蹤模式備妥) 💡 - 紓慢閃爍 | |
|  | 等待或按下 X 。 |
| Busy (忙碌狀態) 💡 - 閃爍 | |
|  | 等待印表機返回 Ready (備妥) 狀態。 |
| Flushing Buffer (正在清除緩衝區) !■ - 閃爍 💡 - 閃爍 | |

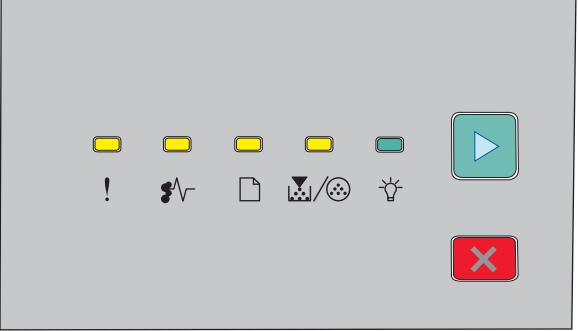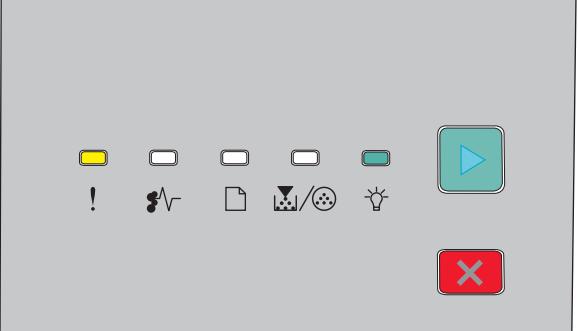
| 燈號順序 | 解決方法 |
|--|--|
|  | 請等待燈號順序停止顯示。 |
| Waiting (等待中) ! - 亮起 ▶ - 亮起 | |
|  | 請等待燈號順序停止顯示。 |
| Cancelling job (正在取消工作) ! - 亮起 ↴ - 亮起 □ - 亮起 ▽/◎ - 亮起 ⚡ - 亮起 ▶ - 亮起 | |
|  | 按兩次 ▶，來取得次要訊息。 請在程式碼寫入印表機時使用有效的程式碼。 |
| Invalid Engine Code (無效的引擎程式碼) 或 Invalid Network Code (無效的網路程式碼) ! - 亮起 ⚡ - 亮起 | |

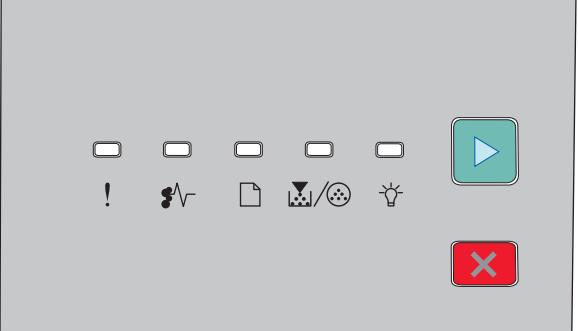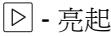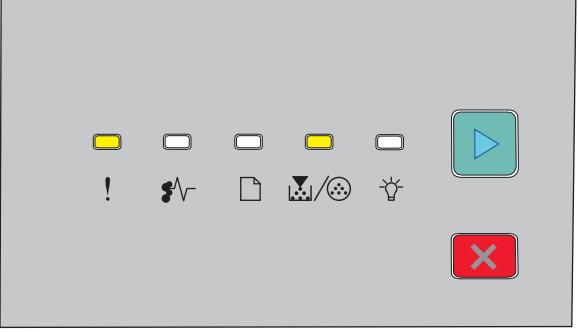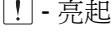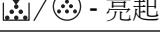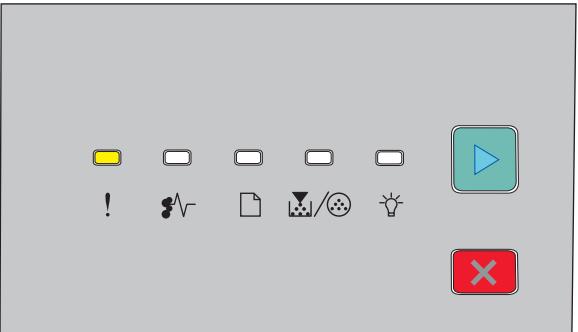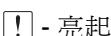
| 燈號順序 | 解決方法 |
|--|--|
|  | <p>按下  或  並隨即放開，即可返回 Ready (備妥) 狀態。</p> |
| <p>Not ready (尚未備妥)</p> <p> - 亮起</p> | |
|  | <p>請更換為您所在地區適用的碳粉匣。</p> <p>請注意：此 LED 圖樣同時指出碳粉匣的其他問題。快速按兩下 ，即可查看次要訊息。如需其他資訊，請參閱第 36 頁的「瞭解第二組錯誤燈號順序」。</p> |
| <p>Cartridge error (碳粉匣錯誤)</p> <p> - 亮起</p> <p> - 亮起</p> | |
|  | <p>關上前門。</p> |
| <p>Front door is open (前門打開)</p> <p> - 亮起</p> | |
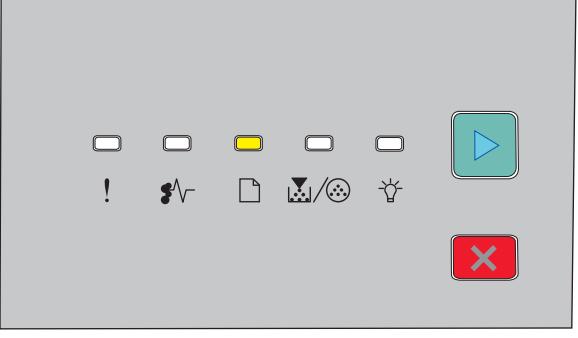
| 燈號順序 | 解決方法 |
|---|---|
|  <p>No paper in Tray 1 or Tray 2 (1 號送紙匣或 2 號送紙匣中沒有紙張) □ - 亮起 ▷ - 亮起</p> | 將紙張載入 1 號送紙匣或 2 號送紙匣，然後按下 ▷ 或 ☒ 。 |
|  <p>No paper in manual feeder (手動輔助式送紙器中沒有紙張) □ - 亮起</p> | 將紙張載入手動輔助式送紙器。 |
|  <p>Remove paper from the standard exit bin (取出標準出紙槽的紙張) □ - 閃爍</p> | 從標準出紙槽移除印好的頁面，然後按下 ☒ 並隨即放開，以停止顯示該燈號順序，並繼續列印。 |
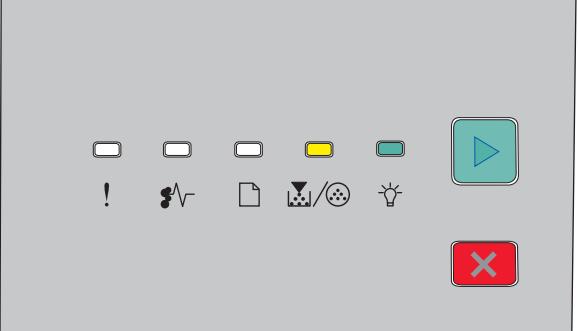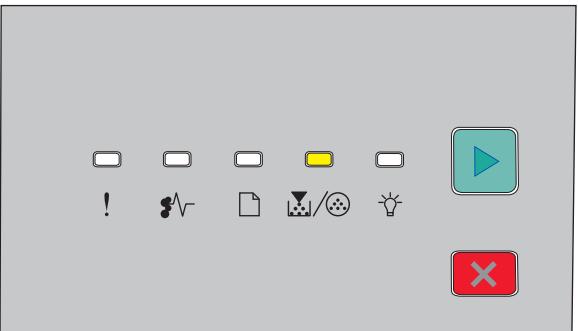
| 燈號順序 | 解決方法 |
|---|---|
|  <p>Cartridge is low (碳粉匣碳粉不足)</p> <p>! - 亮起 !/○ - 亮起 ! - 亮起</p> | <ul style="list-style-type: none"> 按下 ▶ 並隨即放開，即可停止顯示燈號順序，並繼續處理列印工作。 請在印表機電源關閉後取出碳粉匣，然後搖晃碳粉匣以延長它的使用期限。 更換碳粉匣，然後關閉印表機電源。 |
|  <p>PC Kit life warning (感光鼓套件使用期限警告)</p> <p>! - 亮起 !/○ - 亮起</p> | <ul style="list-style-type: none"> 按下 ▶ 並隨即放開，即可停止顯示燈號順序，並繼續處理列印工作。 更換感光鼓套件。 |


下列燈號順序表示須讀取第二組錯誤碼或第二組夾紙碼：

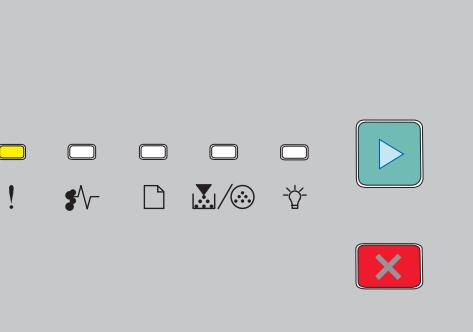
| 燈號順序 | 解決方法 |
|---|----------------------------|
|  <p>Printer error (印表機錯誤)</p> <p>! - 亮起 ▶ - 亮起</p> | <p>快速按兩下 ▶，即可查看第二組錯誤碼。</p> |


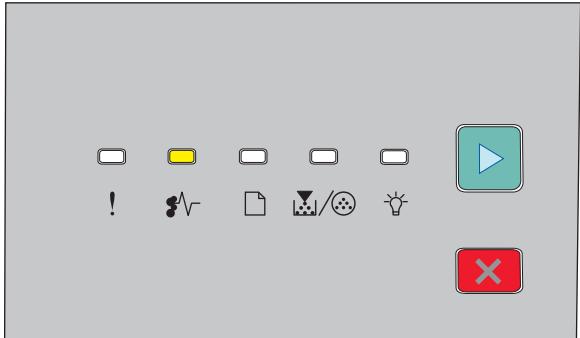
| 燈號順序 | 解決方法 |
|---|---------------------|
|  <p>Paper jam (夾紙) ! - 亮起 □ - 亮起</p> | 快速按兩下 □，即可查看第二組夾紙碼。 |




瞭解第二組錯誤燈號順序

當 □ 和 ! 指示燈同時亮起時，請快速按兩次 □，以查看第二組錯誤碼。
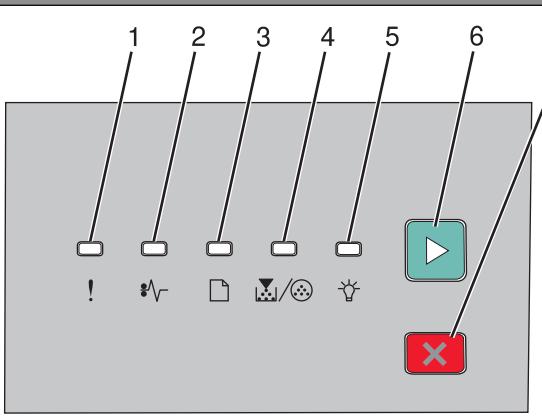
| 印表機控制面板 | 指示燈和按鈕 |
|--|--|
|  | 1 Error (錯誤) 2 Jam (夾紙) 3 Load paper (載入紙張) 4 Toner (碳粉) 5 Ready (備妥) 6 Continue (繼續) 7 Stop (停止) |
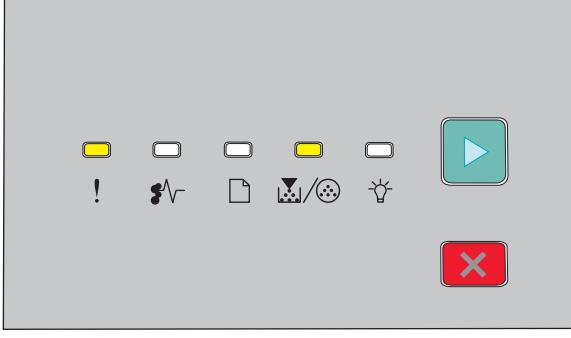
| 燈號順序 | 您可以執行 |
|--|---|
|  <p>Complex page, some data may not have printed (複雜頁面，有些資料可能無法印出)</p> <p>! - 亮起 ☺ - 亮起 ▶ - 亮起</p> | <p>按下 ▶ 或 X，來清除燈號順序。</p> |
|  <p>Insufficient memory to collate job (記憶體不足，無法逐份列印工作)</p> <p>! - 亮起 ☺/◎ - 亮起 ▶ - 亮起</p> | <p>按下 ▶，來列印剩餘的工作頁數。</p> |
|  <p>Insufficient memory to support Resource Save feature (記憶體不足，無法支援節省資源功能)</p> <p>! - 亮起 ☺ - 閃爍 ▶ - 亮起</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 安裝額外的印表機記憶體。 • 按下 ▶ 或 X，來清除燈號順序。此時會列印工作，但不執行 Resource Save (節省資源)。 |
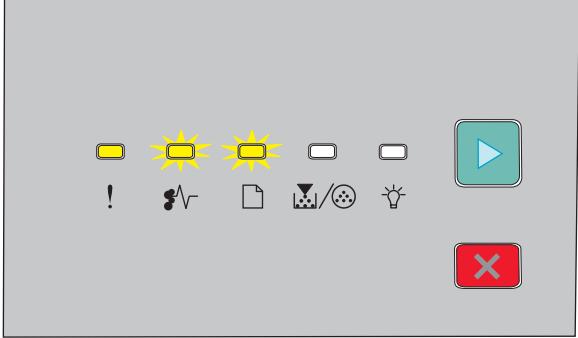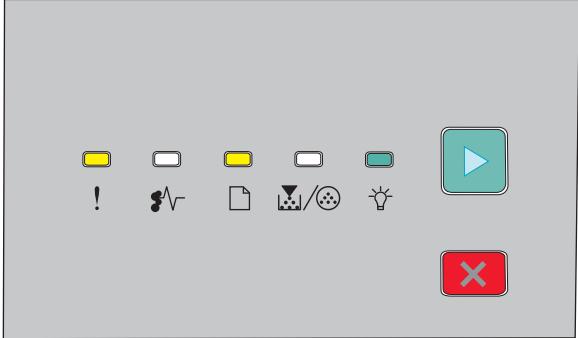
| 燈號順序 | 您可以執行 |
|--|---|
|  <p>Host interface disabled (主電腦介面已關閉)</p> <p>! - 亮起 ! - 閃爍 □ - 閃爍 ▷ - 亮起</p> | <p>請按下 ▷，來清除此代碼。印表機會捨棄先前傳送的任何列印工作。</p> |
|  <p>Paper size is small (紙張尺寸太小)</p> <p>! - 亮起 □ - 亮起 ! - 亮起 ▷ - 亮起</p> | <ul style="list-style-type: none"> 確認所載入的紙張夠長。 清除任何夾紙。 按下 ▷，清除代碼並繼續執行列印工作。 |
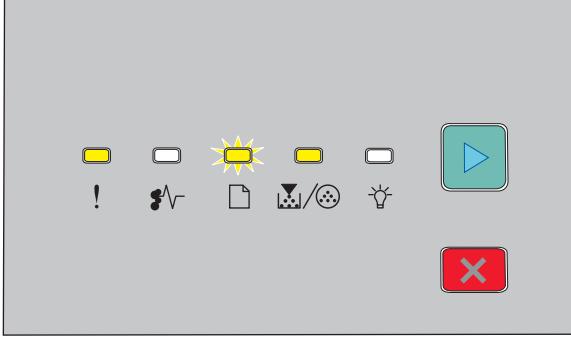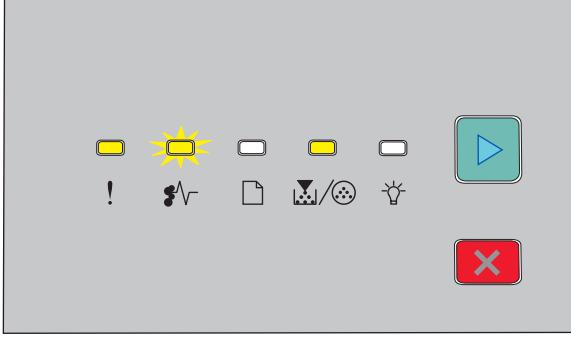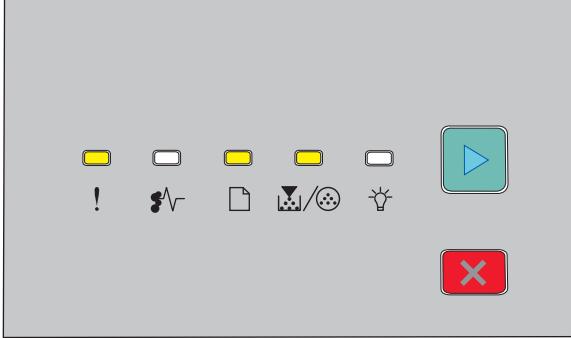
| 燈號順序 | 您可以執行 |
|---|---|
|  <p>Cartridge region mismatch (碳粉匣地區配合不當)</p> <p>! - 亮起 □ - 閃爍 ■/○ - 亮起</p> | <p>請更換為您所在地區適用的碳粉匣。如需其他資訊，請參閱第 86 頁的「更換碳粉匣」。</p> |
|  <p>Replace missing or defective cartridge (更換找不到或有瑕疵的碳粉匣)</p> <p>! - 亮起 ◊ - 閃爍 ■/○ - 亮起</p> | <p>更換碳粉匣。如需其他資訊，請參閱第 86 頁的「更換碳粉匣」。</p> |
|  <p>Cartridge part number not supported by device (裝置不支援碳粉匣材料編號)</p> <p>! - 亮起 □ - 亮起 ■/○ - 亮起</p> | <p>請取出碳粉匣，並將它更換為受支援的碳粉匣。如需其他資訊，請參閱第 86 頁的「更換碳粉匣」。</p> |

載入紙張和特殊材質

本節解說如何將材質載入 250 張和 550 張送紙匣及手動輔助式送紙器。其中還包含有關設定 Paper Size（紙張尺寸）和 Paper Type（紙張類型）的資訊。

設定紙張尺寸和類型

確認送紙匣的設定反映了載入送紙匣中的紙張尺寸和類型。出廠預設紙張類型設定是普通紙，因此，必須針對所有不含普通紙的送紙匣，手動設定紙張類型。

若印表機在網路上，請在 Web 瀏覽器的位址列中輸入印表機的 IP 位址，來存取內嵌式 Web 伺服器。從 Settings（設定）標籤，按一下 **Paper Menu**（紙張功能表）。

若印表機利用 USB 或平行電纜連接至印表機，請依據您的作業系統，利用下列其中一個公用程式存取「紙張」功能表：

- 若是 Windows 使用者，請利用「本端印表機設定公用程式」存取 Paper（紙張）功能表。
- 若是 Macintosh 使用者，請利用「印表機設置」存取 Paper（紙張）功能表。

請注意：「紙張尺寸」和「紙張類型」設定會一直儲存至您重設出廠預設值為止。若要置換特殊列印工作的「紙張尺寸」和「紙張類型」設定，請執行下列其中一項：

- 若是 Windows 使用者，請按一下 **檔案 → 列印**，然後按一下內容、喜好設定、選項或設定。
- 若是 Macintosh 使用者，請選取 **檔案 > 列印**，然後從列印對話框和彈出式選單調整設定。

配置 Universal（通用尺寸）紙張設定

Universal Paper Size（通用紙張尺寸）是使用者定義的設定，它可讓您列印在印表機功能表未顯示的紙張尺寸上。以直印定義 Universal（通用尺寸）紙張尺寸的特定高度與寬度尺寸，可讓印表機支援該尺寸。針對您的紙張指定下列所有 Universal（通用尺寸）設定：

- Units of measure（測量單位）（英吋或公釐）
- Portrait Width（直印寬度）
- Portrait Height（直印高度）

請注意：支援的最小 Universal size（通用尺寸）為 76.2 x 127 公釐（3 x 5 英吋）；最大尺寸為 216 x 356 公釐（8.5 x 14 英吋）。


- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。在 Paper（紙張）功能表下，針對將放置 Universal（通用尺寸）紙張的送紙匣，在 Paper Size（紙張尺寸）選擇框中選取 Universal（通用尺寸）。

載入標準 250 張送紙匣


本印表機有兩個送紙匣可供選取：標準送紙匣（1 號送紙匣）又稱為 250 張送紙匣，以及選購性 250 張送紙匣或選購性 550 張送紙匣（2 號送紙匣）。印表機一次只能安裝一個選購性裝紙器（其中含有一個選購性送紙匣）。

正確地載入紙張，可防止夾紙並減少列印問題。

- 1 請將送紙匣完全拉出。

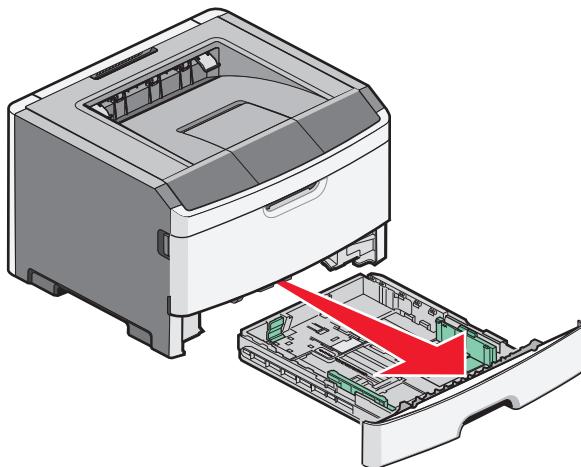


當列印工作正在進行中或印表機控制面板上 **Busy** (忙碌狀態) 指示燈亮起時，請不要取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。

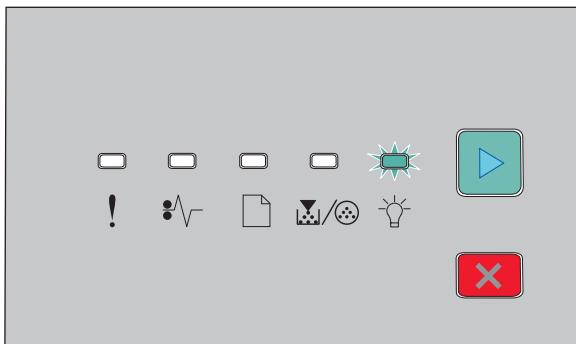

Busy (忙碌狀態)


指示燈 - 閃爍

- 2 先捏住寬度導引夾定位拉片，然後將它推向送紙匣側邊。寬度導引夾會一起移動。
- 3 同時捏住長度導引夾定位拉片，然後依據要載入紙張的尺寸，將長度導引夾推到正確的位置。

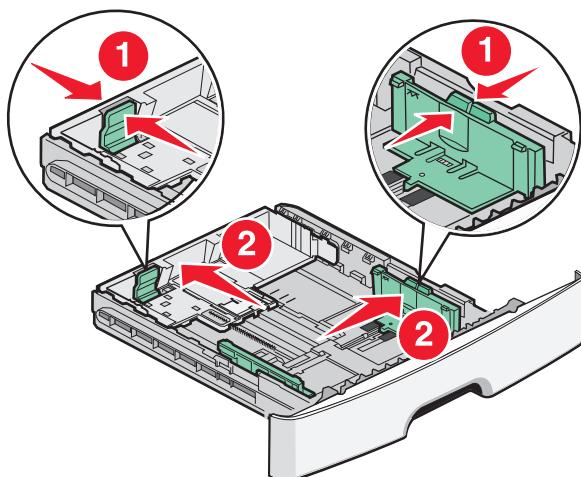

載入紙張和特殊材質


如果您載入的是 A4 或 Legal 這類較長尺寸的紙張，請捏住長度導引夾定位拉片，接著配合要載入紙張的長度，將長度導引夾回推到適當的位置。送紙匣會向後展開。

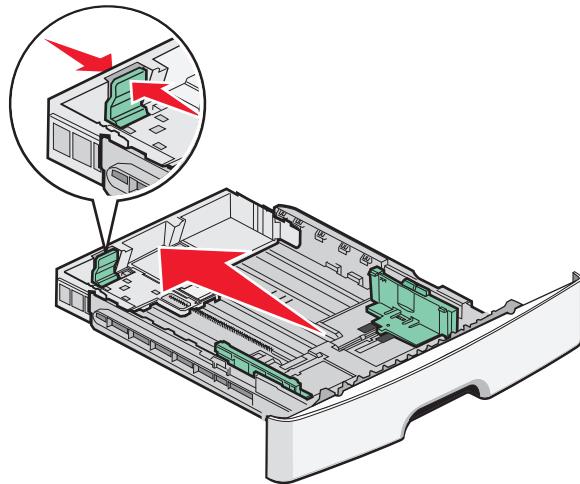


如果您載入 A6 尺寸紙張：

- 如圖所示，捏住長度導引夾定位拉片，接著往送紙匣中央的方向將長度導引夾推向 A6 尺寸的位置。
- 拉起 A6 長度導引夾。

請注意：標準送紙匣只可容納 150 張的 A6 尺寸紙張。

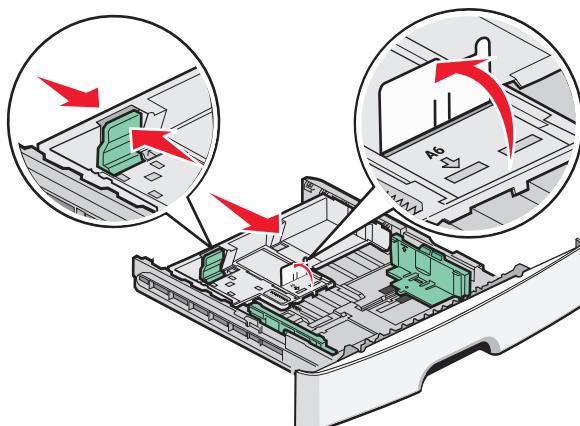


- 前後彎曲彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展開成扇狀。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

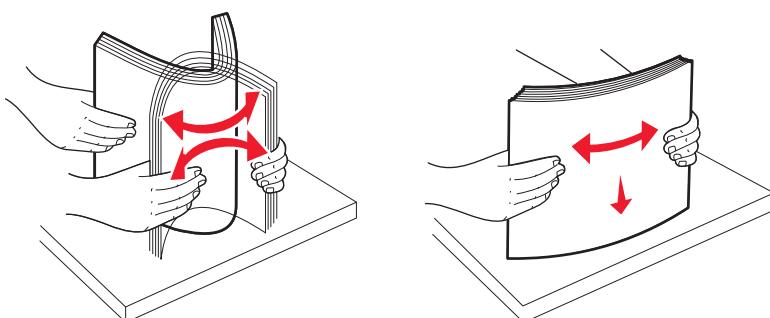


5 如圖所示，請就建議的列印面朝下，將整疊紙張放入送紙匣後方。

請注意：請注意裝紙滿載線。請勿嘗試讓送紙匣超過負荷。請勿載入 A6 尺寸紙張到裝紙滿載線位置；送紙匣只能容納 150 張的 A6 尺寸紙張。

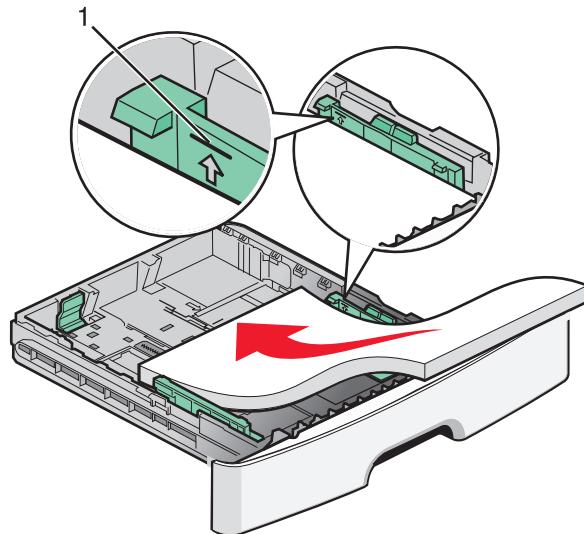


1 裝紙滿載線


請注意：載入銜頭紙時，請將頁首朝向送紙匣前方放入。載入銜頭紙時，請將含有設計的面朝下。

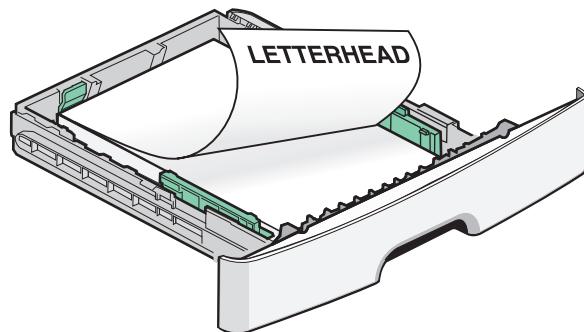

6 捏住右邊的寬度導引夾拉片並滑動，使寬度導引夾輕輕接觸紙疊的側邊。

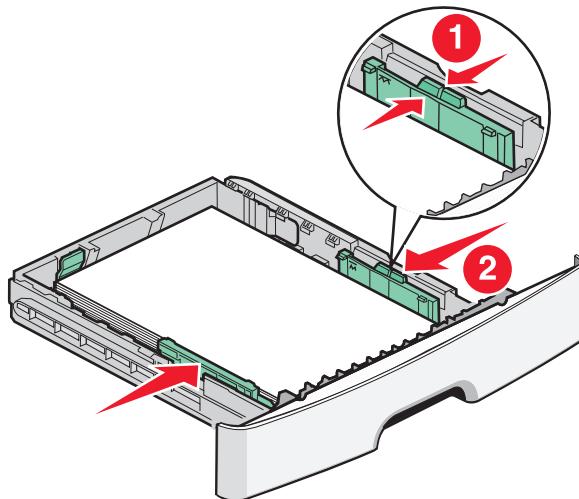

7 插入送紙匣。

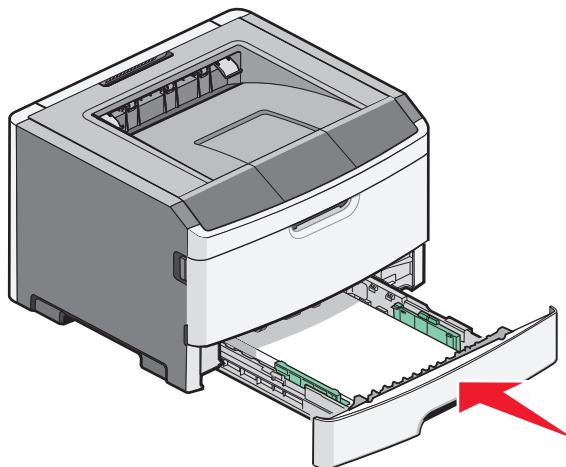


8 若送紙匣中載入的紙張類型與先前載入的類型不同，請變更 Paper Type (紙張類型) 設定。如需其他資訊，請參閱第 40 頁的「設定紙張尺寸和類型」。

請注意：標準 250 張送紙匣與選購性 250 張及 550 張送紙匣之間的差異，在於標準送紙匣最多可容納 150 張 A6 尺寸紙張，因此寬度導引夾要更滑開送紙匣的中央。

載入選購性 250 張或 550 張送紙匣


印表機一次只能安裝一個選購性裝紙器（內含 250 張或 550 張送紙匣）。不論選購性送紙匣中有多少紙張，它通常都是指 2 號送紙匣。

- 1 將送紙匣完全拉出。

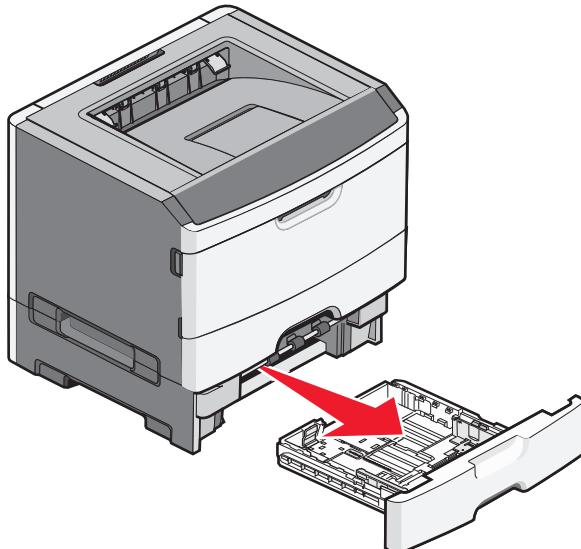

- 2 請參閱第 40 頁的「載入標準 250 張送紙匣」，以完成載入送紙匣的步驟。選購性送紙匣的載入方式與標準送紙匣相同。


- 3 插入送紙匣。

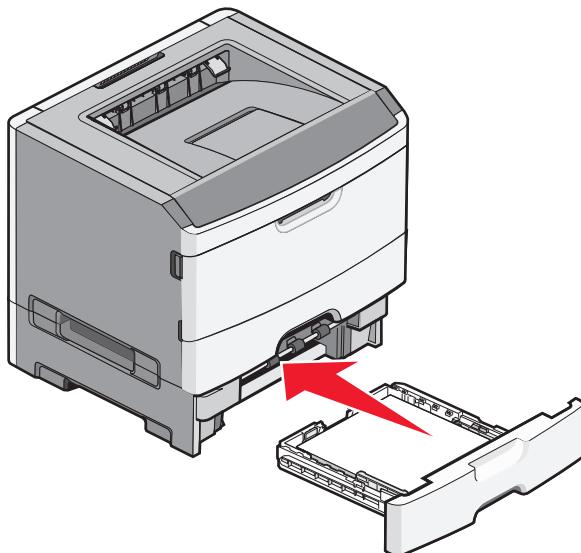


使用手動輔助式送紙器

手動輔助式送紙器位於印表機的手動輔助式送紙器門內，而且一次只能送入一張紙。您可以利用手動輔助式送紙器，快速列印在目前未載入送紙匣中的紙張類型或尺寸。

- 1 打開手動輔助式送紙器的門蓋。

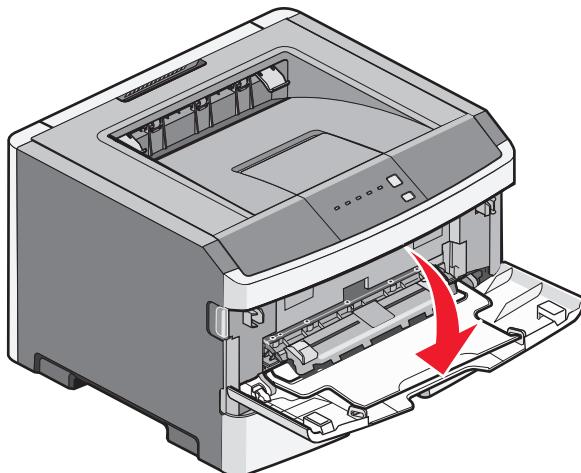


- 2 當  指示燈亮起時，請將紙張面朝上載入手動輔助式送紙器的中央。

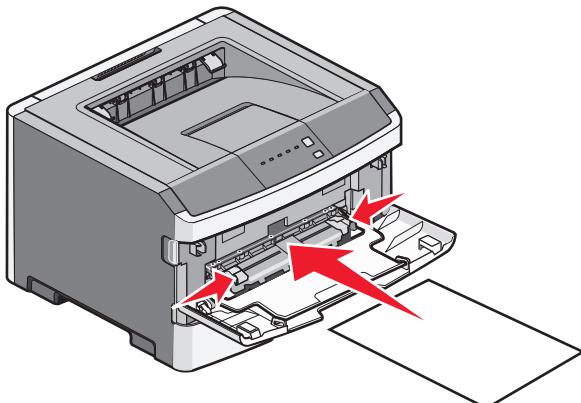

請注意：

- 載入銜頭紙時面朝上，並先送入紙張頂端。
- 載入信封時，信封口那一面朝下，郵票區的擺放方式如圖所示。

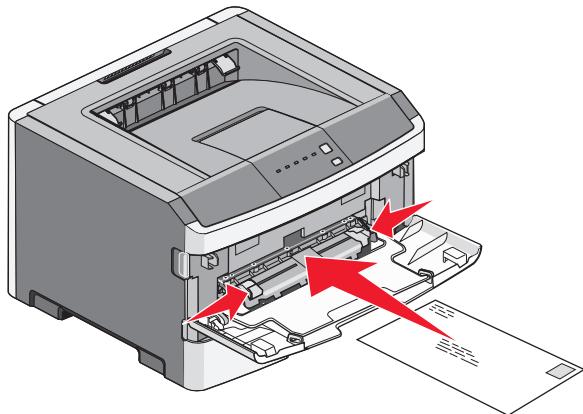

3 將紙張送入手動輔助式送紙器時，只能送至紙張前緣可接觸到紙張導引夾的位置。


4 將紙張導引夾調整至紙張寬度。

警告—潛在損害：請不要用力將紙張塞入送紙器。將紙張用力塞入，可能會導致夾紙。

使用標準出紙槽和擋紙器

標準出紙槽最多可容納 150 張 20 磅的紙張。它會以面朝下的方式收集列印工作。標準出紙槽內含擋紙器，可防止紙張在堆疊時滑出出紙槽前端。擋紙器也可讓紙張堆疊得比較整齊。

若要打開擋紙器，請拉動擋紙器，讓它往前翻轉。

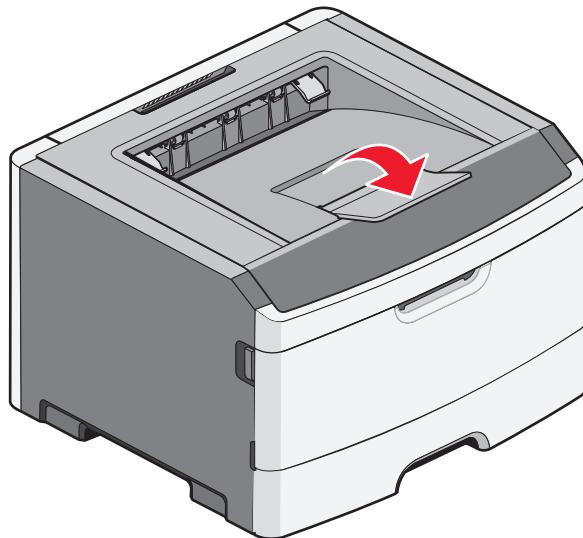

請注意：

- 在專用透明投影膠片上列印時，請不要將擋紙器擺放在開啟的位置。這麼做，可能會將專用透明投影膠片弄皺。
- 將印表機移至其他位置時，請務必關上擋紙器。

鏈結及解除鏈結送紙匣

鏈結送紙匣

送紙匣鏈結適用於大型列印工作或多層列印份數。當某個鏈結的送紙匣已空時，印表機會從下一個鏈結的送紙匣送紙。當任何送紙匣的 **Size** (尺寸) 和 **Type** (類型) 設定都相同時，印表機就會自動鏈結送紙匣。所有送紙匣的 **Size** (尺寸) 和 **Type** (類型) 設定，都必須從 **Paper** (紙張) 功能表設定。

若要從網路印表機起始送紙匣鏈結，請在 Web 瀏覽器的位址列中輸入印表機的 IP 位址，來存取「內嵌式 Web 伺服器」。從 **Settings** (設定) 標籤，按一下 **Paper Menu** (紙張功能表)。

若要從本端連接的印表機起始鏈結紙匣功能：

- 若是 Windows 使用者，請利用「本端印表機設定公用程式」存取 **Paper** (紙張) 功能表。
- 若是 Macintosh 使用者，請利用「印表機設置」存取 **Paper** (紙張) 功能表。

解除送紙匣的鏈結

解除鏈結的送紙匣所擁有的設定，不同於任何其他送紙匣的設定。若要利用 **Paper** (紙張) 功能表解除送紙匣的鏈結，請變更該送紙匣的 **Paper Type** (紙張類型) 和 **Paper Size** (紙張類型) 設定，使其不與任何其他送紙匣的設定相符。

若要從網路印表機取消送紙匣鏈結，請在 Web 瀏覽器的位址列中輸入印表機的 IP 位址，來存取「內嵌式 Web 伺服器」。從 **Settings** (設定) 標籤，按一下 **Paper Menu** (紙張功能表)。

若要從本端連接的印表機解除送紙匣的鏈結，請執行下列其中一項：

- 若是 Windows 使用者，請利用「本端印表機設定公用程式」存取 **Paper** (紙張) 功能表。然後變更該送紙匣的 **Paper Type** (紙張類型) 和 **Paper Size** (紙張尺寸) 設定，使其不與任何其他送紙匣的設定相符。
- 若是 Macintosh 使用者，請利用「印表機設置」存取 **Paper** (紙張) 功能表。然後變更該送紙匣的 **Paper Type** (紙張類型) 和 **Paper Size** (紙張尺寸) 設定，使其不與任何其他送紙匣的設定相符。

警告—潛在損害：請勿指定無法正確說明送紙匣中所載入紙張類型的 **Paper Type** (紙張類型) 名稱。加熱組件的溫度因指定的 **Paper Type** (紙張類型) 而異。若選取不正確的 **Paper Type** (紙張類型)，可能無法適當處理紙張。

將自訂紙張類型名稱指定給送紙匣

指定 **Custom Type <x>** (自訂類型 <x>) 名稱給您要鏈結或解除鏈結的送紙匣。將相同的 **Custom Type <x>** (自訂類型 <x>) 名稱關聯到您要鏈結的每一個送紙匣。被指定相同自訂名稱的送紙匣才可以鏈結在一起。

1 執行下列其中一項：

- 若印表機在網路上，請在 Web 瀏覽器的位址列中輸入印表機的 IP 位址，來存取內嵌式 Web 伺服器。
- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請透過「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設置」(Macintosh) 來存取 **Paper** (紙張) 功能表。

2 按一下 **Settings** (設定)，然後按一下 **Paper Menu** (紙張功能表)。

3 按一下 **Custom Name** (自訂名稱)，然後輸入該紙張的名稱。

4 按一下 **Submit** (提出)。

5 選取 **Custom Type** (自訂類型)。

6 確認關聯於自訂名稱的 Paper Type（紙張類型）是正確的。

請注意：Plain Paper（普通紙）為出廠預設 Paper Type（紙張類型），它關聯於所有 Custom Type <x>（自訂類型 <x>）名稱和使用者定義的自訂名稱。

7 按一下 Submit（提出）。

紙張和特殊材質指南

紙張指引

紙張容量

送紙匣與手動輔助式送紙器的容量是以 75 g/m^2 (20 磅) 的紙張為基礎。

| 最多可載入 | 請注意 |
|---|---|
| 1 號送紙匣 250 張紙 150 張 A6 尺寸紙張 50 張紙張標籤 50 張專用透明投影膠片 | 不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業及雙面標籤。您只能使用紙張標籤。您可以偶爾使用專為雷射印表機設計的單面紙張標籤。 |
| 2 號送紙匣 250 張或 550 張紙 50 張紙張標籤 | 印表機一次只能安裝一個選購性裝紙器。此處可載入的紙張數量上限，視您是否有選購性 250 張或 550 張送紙匣而定。 不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業及雙面標籤。您只能使用紙張標籤。您可以偶爾使用專為雷射印表機設計的單面紙張標籤。 |
| 手動輔助式送紙器 1 張紙 1 張 A6 尺寸紙張 1 張專用透明投影膠片 1 張卡片 1 個信封 | 將紙張送入手動輔助式送紙器時，只能送至紙張前緣接觸到紙張導引夾的位置。請不要用力將紙張塞入送紙器。 |

紙張特性

下列紙張特性會影響列印品質與可靠性。評估新紙材時，請考量下列特性。

重量

印表機送紙匣可自動送紙的紙張重量範圍最高到 90 g/m^2 (24 磅的雪銅紙) 長紋理紙張。而手動輔助式送紙器可自動送紙的紙張重量範圍最高則為 163 g/m^2 (43 磅的雪銅紙) 長紋理紙張。重量小於 60 g/m^2 (16 磅) 的紙張可能因為不夠堅硬而無法適當送紙，進而造成夾紙。為求最佳效能，請採用 75 g/m^2 (20 lb 磅) 長紋理紙張。若紙張小於 182×257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋)，我們建議您使用 90 g/m^2 (24 磅) 或更重的紙張。

請注意：雙面列印共只適用於 $60 - 90 \text{ g/m}^2$ (16 - 24 磅的雪銅紙) 紙張。

扭曲

扭曲是指紙張邊緣有捲曲的傾向。過度扭曲會造成送紙問題。紙張通過印表機之後，因為暴露於高溫，所以可能會扭曲。將未包裝的紙張存放在濕熱或乾冷的環境（即使存放在送紙匣中）中，很容易使紙張在列印之前扭曲，而且會造成送紙問題。

平滑度

紙張平滑度會直接影響列印品質。若紙張太粗糙，碳粉無法適當熔合在紙張上。若紙張太平滑，則可能造成送紙或列印品質的問題。請永遠使用介於 100 – 300 Sheffield 點之間的紙張，當平滑度介於 150 – 250 Sheffield 點之間時，可產生最佳列印品質。

溼度

紙張中的溼度會影響列印品質，也會影響印表機能否正確地送紙。請讓紙張保留在原來的包裝材料內，直到您要使用時才取出。這可避免紙張暴露在溼度多變的環境中，溼度的變化會降低紙張的效能。

為了讓紙張適應環境，請將紙張存放在原來的包裝材料內，並放在與印表機相同的環境中，放置時間為列印前的 24 到 48 小時。如果紙張的存放或運送環境與印表機所在環境相差很大，請將上述存放時間延長幾天。厚紙張可能需要更長的環境適應期。

紋理排列方向

紋理是指紙張上的紙張纖維排列方式。紋理分為長紋理（紋理沿著紙張長度的方向呈現）或短紋理（紋理沿著紙張寬度的方向呈現）。

若需要 $60 - 90 \text{ g/m}^2$ (16 - 24 磅的雪銅紙) 紙張，建議使用長紋理紙張。

纖維成份

大部分的高品質影印紙都由 100% 化學處理的紙漿製成。這種成份可讓紙張具備高穩定性，進而減少送紙問題並提高列印品質。內含纖維的紙張（例如：棉紙）可能不利於紙張處理。

不適用的紙張

建議您的印表機不要使用下列紙張類型：

- 化學處理過的紙張，在不用複寫紙情況下即可製作副本，也稱為非碳紙張、非碳複寫紙 (Carbonless Copy Paper, CCP) 或不用碳的 (No Carbon Required, NCR) 紙張
- 含有可能污損印表機的化學成份之預印紙
- 會受印表機加熱組件的高溫所影響的預印紙
- 需要套印（頁面上精確的列印位置）大於 ± 2.3 公釐 (± 0.9 英吋) 的預印紙，例如：光學字元辨識 (OCR) 規格

在某些情形下，您可以利用軟體應用程式來調整套印，以順利列印這類紙張規格。

- 覆膜專用紙（可擦拭無覆膜雪銅紙）、合成紙、熱感應紙
- 邊緣粗糙、材質表面粗糙或厚重的紙張，或扭曲的紙張
- 不符合 EN12281:2002 (歐盟) 的再生紙
- 重量小於 60 g/m^2 (16 磅) 的材質
- 複式紙張規格或文件

選取紙張

使用適當的紙張，不但可以防止夾紙，還可以確保列印不會發生問題。

若要避免夾紙和列印品質變差：

- 永遠使用未受損的新紙張。
- 載入紙張之前，請先確認紙張的列印面。這項資訊通常會標示在紙張包裝上。
- 不要使用以手撕過的紙張。
- 不要在相同來源中混用不同的紙張尺寸、類型或重量；混用會造成夾紙。
- 除非是專門針對電子顯像列印設計的覆膜專用紙，否則，請不要使用這類紙張。

選取預印紙張規格和銜頭紙

選取預印紙張規格和銜頭紙時，請遵循下列指引：

- 請使用重量為 60 到 90 g/m² 的長紋理紙張。
- 只能使用以平版印刷或刻板印刷所印出的紙張規格與銜頭紙列印。
- 避免使用材質表面粗糙或厚重的紙張。

使用以影印機專用的耐高溫油墨所列印的紙張。油墨必須可耐 230 °C (446 °F) 高溫，而不會融化或釋放有害物質。油墨要能不受碳粉內的合成樹脂影響。氧化性或油脂製成的油墨，通常都符合這類要求；但乳液墨水則不符合。若有疑問，請洽詢紙張供應商。

預印紙（如銜頭紙）必須可耐 230 °C (446 °F) 高溫，而不會融化或釋放有害物質。

存放紙張

請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 為了獲得最佳結果，請將紙張存放在溫度為攝氏 21 度（華氏 70 度）、相對濕度為 40% 的環境。大部分的貼紙製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度（華氏 65 到 75 度）的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 若可能的話，請將紙張存放在包裝箱中，放在墊子或架子上，不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。

支援的紙張尺寸、類型和重量

下表提供有關標準及選購性紙張來源的資訊，以及它們所支援的紙張類型。

請注意：如需未列出的紙張尺寸，請選取列出的尺寸中，比所需尺寸大且最接近的尺寸。

如需有關卡片和標籤的資訊，請參閱 *Card Stock & Label Guide*（*卡片和標籤手冊*，英文版）。

印表機支援的紙張尺寸

| 紙張尺寸 | 尺寸 | 標準 250 張送紙匣 | 選購性 250 張或 550 張送紙匣 | 手動輔助式送紙器 | 雙面列印路徑 |
|---------------------------|--|-------------|---------------------|----------|--------|
| A4 | 210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 | 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| A6 ¹ | 105 x 148 公釐 (4.1 x 5.8 英吋) | ✓ | x | ✓ | x |
| Executive | 184 x 267 公釐 (7.3 x 10.5 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Folio | 216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 | 182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Legal | 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter | 216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio (墨西哥) ² | 216 x 340 公釐 (8.5 x 13.4 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement | 140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| 通用尺寸 ³ | 76.2 x 127 公釐 (3 x 5 英吋) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋) | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| B5 信封 | 176 x 250 公釐 (6.9 x 9.8 英吋) | x | x | ✓ | x |

¹ 只有長紋理紙張支援 A6。

² 此尺寸設定所製作的頁面格式，適用於 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)，但軟體應用程式另有指定尺寸者不在此限。

³ 若此時並未列出您要使用的紙張尺寸，請配置「通用」紙張尺寸。如需其他資訊，請參閱第 40 頁的「配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定」。

| 紙張尺寸 | 尺寸 | 標準 250 張送紙匣 | 選購性 250 張或 550 張送紙匣 | 手動輔助式送紙器 | 雙面列印路徑 |
|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------|--------|
| C5 信封 | 162 x 229 公釐 (6.4 x 9 英吋) | X | X | ✓ | X |
| DL 信封 | 110 x 220 公釐 (4.3 x 8.7 英吋) | X | X | ✓ | X |
| 7 3/4 信封 (Monarch) | 98 x 191 公釐 (3.9 x 7.5 英吋) | X | X | ✓ | X |
| 9 號信封 | 98 x 225 公釐 (3.9 x 8.9 英吋) | X | X | ✓ | X |
| 10 號信封 | 105 x 241 公釐 (4.1 x 9.5 英吋) | X | X | ✓ | X |
| 其他信封 | 229 x 356 公釐 (9 x 14 英吋) | X | X | ✓ | X |

¹ 只有長紋理紙張支援 A6。

² 此尺寸設定所製作的頁面格式，適用於 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)，但軟體應用程式另有指定尺寸者不在此限。

³ 若此時並未列出您要使用的紙張尺寸，請配置「通用」紙張尺寸。如需其他資訊，請參閱第 40 頁的「配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定」。

印表機支援的紙張類型和重量

印表機引擎和雙面列印路徑支援 60 – 90 g/m² (16 – 24 磅) 的紙張重量。手動輔助式送紙器支援 60 – 163 g/m² (16 – 43 磅) 的紙張重量。

| 紙張類型 | 250 張標準送紙匣 | 250 張或 550 張選購性送紙匣 | 手動輔助式送紙器 | 雙面列印路徑 |
|---|------------|--------------------|----------|--------|
| 紙張 • 普通紙 • 薄磅 • 厚磅 • 糙面/棉紙 • 再生紙 • 自訂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 銜頭紙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 預印紙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 彩色紙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 卡片 | X | X | ✓ | X |

| 紙張類型 | 250 張標準送紙匣 | 250 張或 550 張選購性送紙匣 | 手動輔助式送紙器 | 雙面列印路徑 |
|---------------------|------------|--------------------|----------|--------|
| 光面紙 | X | X | X | X |
| 紙質標籤紙 ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 專用透明投影膠片 | ✓ | X | ✓ | X |
| 信封（平滑） ² | X | X | ✓ | X |

¹ 偶爾可以使用專為雷射印表機設計的單面紙質標籤紙。建議一個月只列印 20 頁或 20 頁以下的紙質標籤紙。本產品不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業及雙面標籤紙。

² 若要使用面朝下個別放置在桌上的信封，請使用平放的信封。

列印

本章包括列印、印表機報告和取消工作。紙張和特殊材質的選擇和處理方式，會影響文件列印的可靠性。如需其他資訊，請參閱第 93 頁的「避免夾紙」及第 52 頁的「存放紙張」。

列印文件

列印文件

- 1 將紙張載入送紙匣或送紙器。
- 2 從 Paper (紙張) 功能表，設定 Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)，以符合所載入的紙張。
- 3 傳送列印工作：

Windows 使用者適用

- a 開啓文件，然後按一下**檔案** → **列印**。
- b 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**，然後依需求調整設定。

請注意：若要列印在特定尺寸或類型的紙張上，請調整紙張尺寸或類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的送紙匣或送紙器。

- c 按一下**確定**，然後再按一下**確定**。

Macintosh 使用者適用

- a 在「設定頁面」對話框中，按照需求自訂設定：
 - 1 開啓文件後，選取**檔案** > **設定頁面**。
 - 2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。
 - 3 按一下**好**。
- b 在「列印」對話框中，按照需求自訂設定：
 - 1 開啓文件，然後選取**檔案** > **列印**。
必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
 - 2 從「列印」對話框和彈出式選單，依需求調整設定。

請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的送紙匣或送紙器。

- 3 按一下**列印**。

列印在紙張的正反面

某些印表機機種具有自動雙面/兩面列印功能，部分機種則具有手動雙面/兩面列印功能。

列印在紙張的正反面

若要為每個列印工作或大部分的列印工作進行雙面列印，請在 Finishing（輸出處理）功能表中選取 Duplex（雙面列印）。若要存取 Finishing（輸出處理）功能表，請執行下列其中一項：

- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。
- 若要偶而進行雙面列印，您可以在印表機軟體中要求雙面列印。視您的作業系統而定，執行下列其中一項：

Windows 使用者適用

- 1 開啓文件，然後按一下**檔案 → 列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 在「版面配置」標籤下，選取**雙面列印**。
- 4 選取**長邊或短邊**。
- 5 按一下**確定**。

Macintosh 使用者適用

- 1 開啓文件，然後選取**檔案 > 列印**。
必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
- 2 從列印選項、「列印份數與頁數」或「一般」彈出式選單中，選取**佈局**。
- 3 從「雙面」彈出式選單，選取雙面列印設定。
- 4 按一下**列印**。

手動在紙張的正反面列印

如果印表機沒有自動雙面列印功能，而您想要列印雙面文件，便須使用手動雙面列印方法。這個方法需要先列印奇數頁，然後翻轉整疊紙張再重新載入，以便在紙張的另一面列印偶數頁。

- 若要將所有列印工作設為雙面列印，請選取 Finishing（輸出處理）功能表中的 Duplex（雙面列印）。若要存取 Finishing（輸出處理）功能表，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows 適用) 或「印表機設定」(Macintosh 適用)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。
- 若要將單一列印工作設為雙面列印，請執行下列其中一項：

Windows 使用者適用


- 1 開啓文件，然後按一下**檔案 → 列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 在「版面配置」標籤下，選取**雙面列印**。
- 4 選取**長邊或短邊**。
- 5 按一下**紙張**。

6 選取適合您列印工作的**輸入選購品**。

7 按一下**確定**。

8 在「**列印**」視窗中，按一下**確定**。

印表機會先按隔頁列印該文件。印出工作的第一面後，□ 指示燈會亮起，而且 ▷ 按鈕指示燈會閃爍。

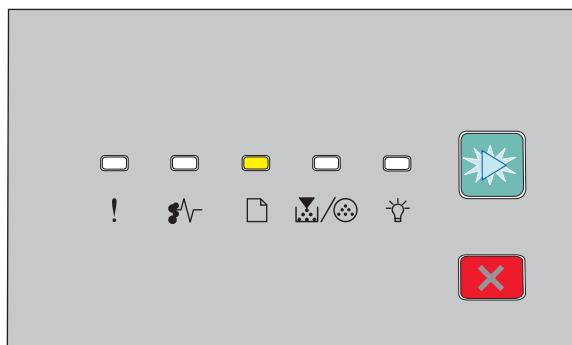

□ - 亮起

▷ - 閃爍

9 將紙張重新載入印表機，載入時剛才印過的那一面朝上，並讓頁面頂端朝向送紙匣前端。

Macintosh 使用者適用

1 開啓文件，然後選取**檔案 → 列印**。

2 從列印選項蹦現功能表，選取 **Paper Handling**（紙張處理）。

3 從「**Pages to print**」（要列印的頁面）或 **Print**（列印）功能表，選擇列印奇數頁。

4 按一下**列印**。

5 等第一組頁面列印完成後，翻轉印好的整疊紙張，並重新載入。

6 重複步驟 **1** 和步驟 **2**。




7 從「**Pages to print**」（要列印的頁面）或 **Print**（列印）功能表，選擇列印偶數頁。

8 按一下**列印**。

列印特殊材質文件


銜頭紙的使用提示

在銜頭紙上列印時，紙張方向非常重要。請使用下表來決定銜頭紙的載入方向：
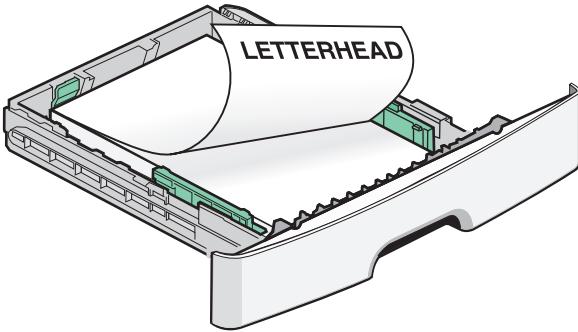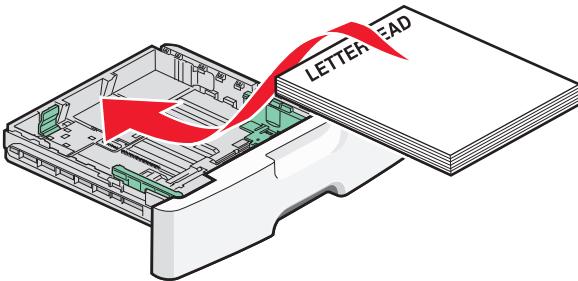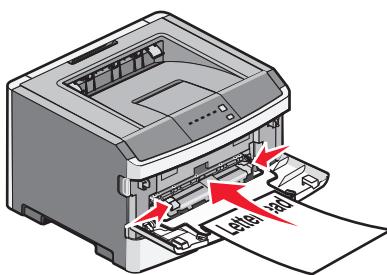
| 來源或處理 | 列印面與紙張列印方向 |
|---|--|
| • 標準 250 張送紙匣 • 選購性 250 張送紙匣 • 選購性 550 張送紙匣 | 印出的銜頭紙設計面朝下放置。將含有標誌的紙張上緣朝送紙匣前端放置。  |
| 從送紙匣進行雙面列印 | 印出的銜頭紙設計面朝上放置。將含有標誌的紙張上緣，朝送紙匣後端放置。  |
| 手動輔助式送紙器（單面列印） | 將預印的銜頭紙設計面朝上放置。含有標誌的紙張上緣應該先放入手動輔助式送紙器。  |

請注意：請與製造商或廠商確認，所選擇的預印銜頭紙是否適用於雷射印表機。

| 來源或處理 | 列印面與紙張列印方向 |
|----------------|---|
| 手動輔助式送紙器（雙面列印） | 將預印的銜頭紙設計面朝下放置。含有標誌的紙張上緣應該最後放入手動輔助式送紙器。 |

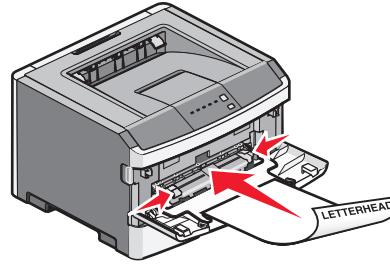

請注意：請與製造商或廠商確認，所選擇的預印銜頭紙是否適用於雷射印表機。

專用透明投影膠片使用提示

大量購買前，請先試印您考慮購買的專用透明投影膠片試用品。

在專用透明投影膠片上列印時：

- 您可以從標準 250 張送紙匣或多用途送紙器送入專用透明投影膠片。
- 請採用專為雷射印表機設計的專用透明投影膠片。請向製造商或供應商確認，專用透明投影膠片是否可耐攝氏 175 度（華氏 350 度）高溫，而且不會融化、變色、偏移或釋放有害物質。

請注意：若 Transparency Weight（專用透明投影膠片重量）設為 Heavy（厚磅）且 Transparency Texture（專用透明投影膠片材質）設為 Rough（糙面），則專用透明投影膠片最高可在攝氏 180 度（華氏 356 度）的溫度下列印。利用本端公用程式，在 Paper（紙張）功能表中選取這些設定。

- 為了防止列印品質發生問題，請不要在專用透明投影膠片上留下指紋。
- 載入專用透明投影膠片前，請先將堆疊展開成扇狀，以防止專用透明投影膠片黏在一起。
- 建議使用 Lexmark 材料編號為 70X7240 的 Letter 尺寸專用透明投影膠片，和材料編號為 Lexmark 12A5010 的 A4 尺寸專用透明投影膠片。

信封使用提示

大量購買前，請先試印您考慮購買的信封試用品。

在信封上列印時：

- 請採用專為雷射印表機設計的信封。向製造商或供應商確認信封是否可耐 210°C (210.00°C) 高溫，而不會黏合、起皺、過度捲曲或釋放有害物質。
- 為求最佳效能，請採用以 90 g/m^2 (24 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) 製成的紙張。信封適用的重量最高可達 105 g/m^2 (28 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙)，但信封的棉質成份必須是 25% 或更少。所有的棉質信封，其重量都不能超過 90 g/m^2 (24 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙)。
- 請只使用全新信封。
- 為使效能最佳化並將夾紙情況減到最低，請勿使用有下列況狀的信封：
 - 過於扭曲或捲曲
 - 黏在一起或任何部位受損
 - 含有透明紙窗、孔、打洞、裁切角或浮雕
 - 含有金屬拴扣、線帶或摺條

- 具有連扣設計
- 貼有郵票
- 封口黏合或封閉時，有黏膠會露出
- 含有摺角
- 表面粗糙、有條紋或經過裝飾
- 配合信封寬度調整寬度導引夾。

請注意：高溼度（超過 60%）加上高列印溫度，可能會使信封起皺或黏合在一起。

標籤使用提示

大量購買前，請先試印您考慮購買的標籤試用品。

請注意：您只能使用紙製標籤。本產品不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業及雙面標籤。

如需有關標籤的列印、特性及設計的詳細資訊，請參閱 Lexmark 網站提供的 *Card Stock & Label Guide*（卡片與標籤指南，英文版），網址如下：<http://support.lexmark.com>。

在標籤上進行列印時：

- 請採用專為雷射印表機設計的標籤。請洽詢製造商或供應商，確認下列事項：
 - 標籤可耐攝氏 210 度（華氏 410 度）高溫，而且不會黏合、過度扭曲、起皺或釋放有害物質。
- 請勿使用含有油滑背襯質料的標籤。
- 請使用完整的標籤。不完整的標籤可能會使標籤在列印時脫落，而造成夾紙。不完整的標籤也可能因黏著劑而污損印表機與碳粉匣，致使印表機與碳粉匣的保固失效。
- 請勿使用黏著劑外露的標籤。
- 請勿在標籤邊緣、打洞處或標籤壓模裁切範圍之間 1 公釐 (0.04 英吋) 內列印。
- 確定黏貼背頁未達標籤邊緣。建議黏著劑覆膜與邊緣至少應相隔 1 公釐 (0.04 英吋)。黏著劑材料會污損印表機，並致使保固失效。
- 如果無法區隔黏著劑覆膜，請在驅動前緣上撕下 2 公釐 (0.06 英吋) 的長條形，並使用不會滲出黏著劑的標籤。
- 直印的效果最好，尤其是列印條碼時，更是如此。

卡片使用提示

卡片是一種厚的單層特殊材質。它的多種可變特性（例如：溼度、厚度及材質）對列印品質都有很大的影響。大量購買前，請先試印您考慮購買的卡片試用品。

在卡片上列印時：

- 確定 Paper Type (紙張類型) 是 Card Stock (卡片)。
- 選取適當的 Paper Texture (紙張材質) 設定。
- 請注意預印、打洞及摺痕會嚴重影響列印品質，並導致夾紙或其他紙張處理問題。

- 向製造商或供應商確認卡片是否可耐 210°C (210.00°C) 高溫，而不會釋放有害物質。
- 請勿使用以化學成份製成的預印卡片，這類卡片可能會污損印表機。預印材質會將半液狀物及易揮發的成分傳入印表機。
- 請盡量使用短紋理卡片。

列印小冊子 (Windows)

小冊子功能會自動啓動短邊控制的雙面列印，因此，選取小冊子功能之前，必須先設定雙面列印選項。選取「小冊子」後，雙面列印選項將成為最後使用的設定。

某些程式內含其本身的小冊子功能。製作小冊子時，建議您使用這裡所提供的小冊子版面配置功能，或使用建立文件時所用程式所提供的小冊子功能。但請勿同時使用這兩種功能。

- 1 開啓文件，然後按一下**檔案 → 列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下**版面配置**標籤。
- 4 按一下**其他版面配置選項**。
- 5 按一下**小冊子**。
- 6 按一下**確定**。

請注意：

- 如果雙面列印裝置安裝在印表機上但未加入「已安裝選購品」中，則無法使用「小冊子」選項。
- 您可能必須關閉 PostScript Passthrough 印表機驅動程式功能，才可以讓小冊子版面配置使用某些程式。

列印資訊頁

列印功能表設定頁和網路設定頁

請列印功能表設定頁來複查目前的功能表設定，同時驗證印表機選購品的安裝是否正確。這時會列印網路設定頁，該頁會顯示印表機的網路設定和耗材的存量。

- 1 確定  指示燈已亮起。
 - 2 按下 。
- 這時會列印功能表設定頁和網路設定頁。


在功能表設定頁上：

- 在 Paper Menu (紙張功能表) 之下，檢查 Custom Types (自訂類型) 之下所列出的紙張。
- 在 Device Information (裝置資訊) 之下，確認所安裝的記憶體容量是正確的。
- 在 Cartridge Information (碳粉匣資訊) 之下，檢查碳粉量。
- 在 PC Unit (感光鼓組件) 之下，查看感光鼓套件的狀態。

列印列印品質測試頁

列印列印品質測試頁可幫助找出列印品質的問題。

- 1 關閉印表機電源，然後打開前門。
- 2 啓動印表機時，請按住 。
- 3 放開 。
- 4 關閉前門。這時會出現主功能表燈號順序。

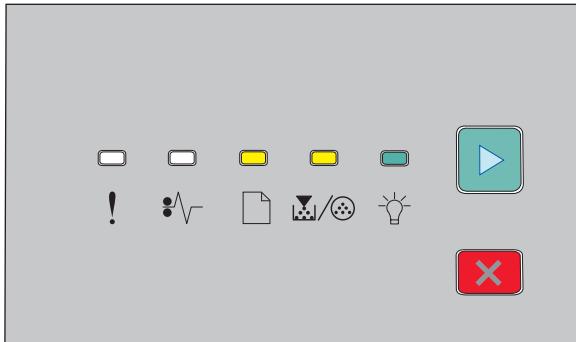

 - 亮起

 - 亮起

 - 亮起

 - 亮起

- 5 按下  並隨即放開，直到您看到列印品質測試頁的燈號順序（如印表機設定配置頁中的內容所示）。

- 6 按住 ，直到所有指示燈重複依序閃爍。

幾分鐘之後，就會列印列印品質測試頁。這些測試頁包括：

- 資訊頁 - 內含印表機、碳粉匣、邊界設定及最小描邊寬度 (Minimum Stroke Width) 的相關資訊，以及一張評估列印品質的圖形
- 另有兩頁，可用於評估印表機列印各類圖形的能力

- 7 檢查這兩頁來判斷列印品質。若有問題，請參閱第 114 頁的「解決列印品質問題」。

若要返回主功能表，請按住 ，直到所有的指示燈重複依序閃爍。若要結束功能表，請關閉印表機電源。

取消列印工作

從印表機控制面板取消列印工作

- 1 按下  來取消目前的列印工作。
- 2 請等待  指示燈亮起後，再重新傳送列印工作。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

1 開啓印表機資料夾：

- a 按一下 ，或按一下開始，然後按一下執行。
- b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 `control printers`。
- c 按下 **Enter**，或按一下確定。

隨即開啓印表機資料夾。

2 按兩下該印表機圖示。

3 選取要取消的工作。

4 從鍵盤按下 **Delete** 鍵。

從 Windows 工作列：

當您傳送列印工作時，工作列右下角會出現一個小小的印表機圖示。

1 按兩下該印表機圖示。

這時印表機視窗中會出現列印工作清單。

2 選取要取消的工作。

3 從鍵盤按下 **Delete** 鍵。

Macintosh 使用者適用

在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中：

- 1 從 Apple 選單，選取系統偏好設定。
- 2 按一下列印與傳真，接著按兩下印表機圖像。
- 3 從印表機視窗中，選取要取消的工作。
- 4 從視窗頂端的圖像列，按一下刪除圖像。

在 Mac OS X 10.4 版和舊版軟體中：

- 1 從「前往」選單，選取應用程式。
- 2 按兩下工具程式，然後按兩下印表機設定工具程式或列印中心。
- 3 按兩下該印表機圖像。
- 4 從印表機視窗中，選取要取消的工作。
- 5 從視窗頂端的圖像列，按一下刪除圖像。

設定夾紙恢復

若要確保發生夾紙後可以重新列印頁面，請將「夾紙恢復」設為「自動」或「開」。

若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。在 Setup (設定) 功能表下，確認 Jam Recovery (夾紙恢復) 已設為 Auto (自動) 或 On (開)。

瞭解印表機功能表

您可以列印功能表設定頁和網路設定頁，來列印功能表清單。「內嵌式 Web 伺服器」可讓您從網路印表機存取功能表。您可以從藉由 USB 或平行電纜連接的印表機，利用「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh) 來存取功能表。

安裝本端印表機設定公用程式

「本端印表機設定公用程式」可讓您變更及儲存印表機的設定，該印表機是以本端方式利用 USB 電纜或平行電纜連接至電腦的。安裝此公用程式後，您可以變更「碳粉明暗度」、「省電模式」、「紙張尺寸」及「紙張類型」這類控制項的設定。選取這些設定後，這些設定會套用至所有列印工作，但您可以利用印表機軟體，針對個別列印工作來變更這些設定。

您也可以使用**儲存為指令檔**選項，在指令檔中儲存自訂設定，以分送至指定的印表機。

- 1 請放入**軟體與說明文件**光碟。
- 2 按一下**安裝印表機和軟體**。
- 3 按一下**同意**，表示接受授權合約。
- 4 選取**自訂安裝**，然後按一下**下一步**。
- 5 選擇**選取元件**，將公用程式安裝在電腦上，而不是建立 Script，然後按一下**下一步**。
- 6 選取**本端**，將公用程式安裝在您目前所使用的電腦上，然後按一下**下一步**。
- 7 在「工具」底下選取**本端印表機設定公用程式**。
- 8 按一下**完成**。

請注意：此公用程式可能沒有包含在此光碟片上且（或）可能並非所有印表機都可以使用它。

使用本端印表機設定公用程式

利用「本端印表機設定公用程式」，您可以針對以本端方式且透過 USB 或平行電纜連接之印表機，變更及儲存其印表機設定。若要從工具列儲存設定，請按一下**動作 → 套用設定**。同時您也可將您的設定儲存至指令檔以分送至指定的印表機，方法是按一下**動作 → 另存為指令檔**。

「本端印表機設定公用程式」內含下列功能表和值：

- 紙張
- 輸出處理
- 品質
- 設定
- PCL 模擬模式
- PostScript
- 平行埠
- USB

| 紙張 | 輸出處理 | 品質 | 設定 |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 紙張來源 • 紙張尺寸 • 紙張類型 • 自訂類型 • 替代尺寸 • 紙張材質 • 紙張重量 | <ul style="list-style-type: none"> • 雙面列印裝訂 • 列印份數 • 空白頁 • 逐份列印 • 分隔頁 • 分隔頁來源 • 縮版併印（頁面數/正反面） • 縮版併印順序 • 列印方向 • 縮版併印邊框 | <ul style="list-style-type: none"> • 列印解析度 • 小型字加強器 • 碳粉明暗度 • 圖片等級 (Picture Grade) | <ul style="list-style-type: none"> • 印表機語言 • 夾紙恢復 • 顯示語言 • 列印範圍 • 警示控制 • 碳粉警示 • 下載目標 • 省電模式 • 列印逾時 • 自動繼續 • 等待逾時 • 解析度降低 • 節省資源 • 重設控制項 • 列印緩衝區控制項 • 頁面保護 • 經濟省電模式 • 靜音模式 |

| PCL 模擬模式 | PostScript | 平行埠 | USB |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • A4 寬度 • 列印方向 • 換行之後自動歸位 • 歸位之後自動換行 • 每頁行數 | <ul style="list-style-type: none"> • 列印 PS 錯誤 • 字體優先順序 | <ul style="list-style-type: none"> • PCL 自動辨識切換 • PS 語言自動切換 • 進階狀態 • 優先起始 • 通訊協定 • 平行緩衝區 | <ul style="list-style-type: none"> • PCL 語言自動切換 • PS 語言自動切換 • USB 緩衝區 |

使用 Finishing (輸出處理) 功能表

您可以利用 Finishing (輸出處理) 功能表，來調整 Collate (逐份列印)、Separator Sheets (分隔頁) 及 N-up (縮版併印) 列印此類特性的設定。您可以利用這些設定來逐份列印、在列印工作之間插入分隔頁，以及在單一頁面上最多列印 16 個影像。若要存取 Finishing (輸出處理) 功能表，請執行下列其中一項：

- 若印表機連接至網路，請在 Web 瀏覽器的位址欄位中輸入印表機的 IP 位址，來開啓內嵌式 Web 伺服器。從「設定」標籤，按一下列印設定，然後按一下輸出處理功能表。
- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。

Paper menu (紙張功能表)

Default Source (預設來源) 功能表

| 功能表項目 | 說明 |
|---|--|
| Default Source (預設來源) Tray <x> (<x> 號送紙匣) Manual Paper (手動紙張) Manual Env (手動信封) | 設定所有列印工作的預設紙張來源 請注意： <ul style="list-style-type: none">出廠預設值是 Tray 1 (1 號送紙匣) (標準送紙匣)。只有已安裝的紙張來源才會呈現為功能表設定。列印工作所選取的紙張來源會置換進行列印工作時的 Default Source (預設來源) 設定。若兩個送紙匣中有相同的紙張尺寸和類型，且 Paper Size (紙張尺寸) 與 Paper Type (紙張類型) 設定相符，印表機會自動鏈結這兩個送紙匣。當其中一個送紙匣已空時，工作會利用鏈結送紙匣中的紙張來列印。 |

Size/Type menu (尺寸/類型功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|--|--|
| Select Source menu (選取來源功能表) Tray 1 (1 號送紙匣) Tray 2 (2 號送紙匣) Manual Paper (手動送紙) Manual Envelope (手動送信封) | 這類功能表可讓您指定，選定送紙匣或手動輔助式送紙器中所安裝的紙張尺寸和類型。 請注意： 只有已安裝的送紙匣和送紙器會列示在此功能表中。 |
| Set Size menu for Tray 1 or Tray 2 (1 號送紙匣或 2 號送紙匣的設定尺寸功能表) A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter Oficio (Mexico) (Oficio (墨西哥)) Statement Universal (通用尺寸) | 讓您指定載入每個送紙匣中的紙張尺寸 請注意： <ul style="list-style-type: none">美國的出廠預設值是 Letter。國際出廠預設值是 A4。若兩個送紙匣中有相同尺寸和類型的紙張，且 Paper Size (紙張尺寸) 和 Paper Type (紙張類型) 設定相符，則會自動鏈結這兩個送紙匣。若其中一個送紙匣紙張用完，列印工作會利用鏈結送紙匣中的紙張來列印。只有 1 號送紙匣支援 A6 紙張。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|---|---|
| Set Size menu for Manual Paper (手動送紙的設定尺寸功能表) A4 A5 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Mexico) (Oficio (墨西哥)) Statement Universal (通用尺寸) | 讓您指定載入手動輔助式送紙器中的紙張尺寸 請注意：美國的出廠預設值是 Letter。國際出廠預設值是 A4。 |
| Set Size menu for Manual Envelope (手動送信封的設定尺寸功能表) 7 3/4 Envelope (7 3/4 信封) 9 Envelope (9 號信封) 10 Envelope (10 號信封) C5 Envelope (C5 信封) B5 Envelope (B5 信封) DL Envelope (DL 信封) Other Envelope (其他信封) | 讓您指定手動載入的信封尺寸 請注意：10 美國的出廠預設值是 Envelope (信封)。國際出廠預設值是 DL Envelope (DL 信封)。 |
| Set Type menu for Tray 1 (1 號送紙匣的設定類型功能表) Plain Paper (普通紙) Transparency (專用透明投影膠片) Recycled (再生紙) Labels (標籤) Bond (沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) Letterhead (銜頭紙) Preprinted (預印紙) Colored Paper (彩色紙) Light Paper (薄磅紙張) Heavy Paper (厚磅紙張) Rough/Cotton (糙面/棉紙) Custom Type <x> (自訂類型 <x>) | 讓您指定載入 1 號送紙匣中的紙張類型 請注意： <ul style="list-style-type: none"> • 1 號送紙匣的出廠預設值是 Plain Paper (普通紙)。 • 若有使用者定義的名稱，則會出現該名稱，而不是 Custom Type <x> (自訂類型 <x>)。 • 您可以利此功能表項目，配置自動鏈結送紙匣。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|--|--|
| Set Type menu for Tray 2 (2 號送紙匣的設定類型功能表) Plain Paper (普通紙) Card Stock (卡片) Recycled (再生紙) Labels (標籤) Bond (沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) Letterhead (銜頭紙) Preprinted (預印紙) Colored Paper (彩色紙) Light Paper (薄磅紙張) Heavy Paper (厚磅紙張) Rough/Cotton (糙面/棉紙) Custom Type <x> (自訂類型 <x>) | 讓您指定載入 2 號送紙匣中的紙張類型 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 Custom Type <x> (自訂類型 <x>)。• 若有使用者定義的名稱，則會出現該名稱，而不是 Custom Type <x> (自訂類型 <x>)。• 您可以利用此功能表項目，配置自動鏈結送紙匣。 |
| Set Type menu for Manual Paper (手動送紙的設定類型功能表) Plain Paper (普通紙) Card Stock (卡片) Transparency (專用透明投影膠片) Labels (標籤) Bond (沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) Letterhead (銜頭紙) Preprinted (預印紙) Colored Paper (彩色紙) Light Paper (薄磅紙張) Heavy Paper (厚磅紙張) Rough/Cotton (糙面/棉紙) Custom Type <x> (自訂類型 <x>) | 讓您指定手動載入的紙張類型 請注意：出廠預設值是 Plain Paper (普通紙)。 |
| Set Type menu for Manual Envelope (手動送信封的設定類型功能表) Envelope (信封) Rough Envelope (糙面信封) Custom Type <x> (自訂類型 <x>) | 讓您指定手動載入的信封類型 請注意：出廠預設值是 Envelope (信封)。 |

Paper Texture (紙張材質) 功能表

| 功能表項目 | 說明 |
|--|---|
| Plain Texture (普通紙材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的紙張相對應材質 請注意：出廠預設值是 Normal (一般)。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|--|---|
| Card Stock Texture (卡片材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的卡片相對應材質 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Normal (一般)。 支援卡片，才會顯示設定。 |
| Transparency Texture (透明投影膠片材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的專用透明投影膠片相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Recycled Texture (再生紙材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的再生紙相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Labels Texture (貼紙材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的貼紙相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Bond Texture (無覆膜的雪銅紙材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的雪銅紙相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Rough (糙面)。 |
| Envelope Texture (信封材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的信封相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Rough Envelope Texture (糙面信封材質) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的信封相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Rough (糙面)。 |
| Letterhead Texture (銜頭紙材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的銜頭紙相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Preprinted Texture (預印紙材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的預印紙相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Colored Texture (彩色紙材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的彩色紙相對應材質 請注意： 出廠預設值是 Normal (一般)。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|---|---|
| Light Texture (薄磅材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的紙張相對應材質 請注意：出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Heavy Texture (厚磅材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的紙張相對應材質 請注意：出廠預設值是 Normal (一般)。 |
| Rough/Cotton Texture Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的紙張相對應材質 請注意：出廠預設值是 Rough (糙面)。 |
| Custom <x> Texture (自訂 <x> 材質) Smooth (平滑) Normal (一般) Rough (糙面) | 指定載入特定送紙匣中的自訂紙張相對應材質 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 Normal (一般)。• 支援自訂類型，才會顯示設定。 |

Paper Weight menu (紙張重量功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|--|--------|
| Select Type (選取類型) Plain Weight (普通紙重量) Card Stock Weight (卡片重量) Transparency Weight (專用透明投影膠片重量) Recycled Weight (再生紙重量) Labels Weight (標籤重量) Bond Weight (沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙重量) Rough Envelope Weight (糙面信封重量) Letterhead Weight (銜頭紙重量) Preprinted Weight (預印紙重量) Colored Weight (彩色紙重量) Light Weight (薄磅重量) Heavy Weight (厚磅重量) Rough Cotton Weight (糙面棉紙重量) Custom <x> Texture (自訂 <x> 材質) | 指定紙張類型 |

| 功能表項目 | 說明 |
|---|---|
| Set Weight (設定重量) Light (薄磅) Normal (一般) Heavy (厚磅) | <p>針對 Select Type (選取類型) 選取一種設定後，Set Weight (設定重量) 功能表項目可讓您設定該材質類型的重量。</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 多數項目的出廠預設值是 Normal (一般)。 針對 Select Type (選取類型) 選取 Light Weight (薄磅重量) 時，Light (薄磅) 是 Set Weight (選取重量) 唯一可用的設定。 針對 Select Type (選取類型) 選取 Heavy Weight (厚磅重量) 設定時，Heavy (厚磅) 是 Set Weight (選取重量) 唯一可用的設定。 只有在紙張受支援時，這些設定才會出現。 |

Paper Loading menu (載入的紙張類型功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|---|---|
| Select Type (選取類型) Recycled Loading (載入再生紙) Bond Loading (載入無覆膜的雪銅紙) Letterhead Loading (載入銜頭紙) Preprinted Loading (載入預印紙) Colored Loading (載入彩色紙) Light Loading (載入薄磅紙張) Heavy Loading (載入厚磅紙張) Custom Loading (載入自訂紙張) | <p>指定紙張類型</p> <p>請注意：選好紙張類型之後，就會出現 Set Loading (設定載入) 功能表。</p> |
| Set Loading (設定載入) • Off (關) • Duplex (雙面列印) | <p>指定是否要開啓雙面列印功能</p> <p>請注意：出廠預設值是 Off (關)。</p> |

Custom Type menu (自訂類型功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|---|--|
| Custom Type <x> (自訂類型 <x>) Paper (紙張) Card Stock (卡片) Transparency (專用透明投影膠片) Rough/Cotton (糙面/棉紙) Labels (標籤) Envelope (信封) | <p>將紙張或特殊材質類型關聯於 Custom Type <x> (自訂類型 <x>) 名稱，或關聯於從「內嵌式 Web 伺服器」或 MarkVision™ Professional 建立的使用者定義之 Custom Name (自訂名稱)。</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> Custom Name (自訂名稱) 最多只能有 16 個字元。 出廠預設值是 Paper (紙張)。 所選送紙匣或送紙器必須支援自訂材質類型，您才可以從該來源列印。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|---|--|
| Recycled (再生紙) Paper (紙張) Card Stock (卡片) Transparency (專用透明投影膠片) Labels (標籤) Envelope (信封) Rough/Cotton (糙面/棉紙) | <p>指定載入送紙匣的再生紙類型。這項設定也將成為其他功能表中的 Recycled (再生紙) 設定。</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Paper (紙張)。 所選送紙匣或送紙器必須支援 Recycled (再生紙) 紙張類型，您才可以從該來源列印。 |

Universal Setup (通用尺寸設定) 功能表

這些功能表項目可用來指定「通用紙張尺寸」的高度、寬度及送紙方向。Universal Paper Size (通用紙張尺寸) 是使用者定義的紙張尺寸。列出通用紙張尺寸設定時，也會一併列出其他紙張尺寸設定，且會包含類似選項，例如：雙面列印和在單張紙上列印多頁的支援。

| 功能表項目 | 說明 |
|---|--|
| Units of Measure (測量單位) Inches (英吋) Millimeters (公釐) | <p>識別測量單位</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 美國出廠預設值是 Inches (英吋)。 國際出廠預設值是 Millimeters (公釐)。 |
| Portrait Width (直印寬度) 3 – 14.17 inches (3 – 14.17 英吋) 76 – 360 mm (76 – 360 公釐) | <p>設定直印寬度</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若寬度超出上限，印表機會使用允許的最大寬度。 美國出廠預設值是 8.5 英吋。Inches (英吋) 的增量可以是 0.01 英吋。 國際出廠預設值則是 216 公釐。Millimeters (公釐) 的增量可以是 1 公釐。 |
| Portrait Height (直印高度) 3 – 14.17 inches (3 – 14.17 英吋) 76 – 360 mm (76 – 360 公釐) | <p>設定直印高度</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若高度超出上限，印表機會使用允許的最大高度。 美國出廠預設值是 14 英吋。Inches (英吋) 的增量可以是 0.01 英吋。 國際出廠預設值則是 356 公釐。Millimeters (公釐) 的增量可以是 1 公釐。 |
| Feed Direction (送紙方向) Short Edge (短邊) Long Edge (長邊) | <p>指定送紙方向</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Short Edge (短邊)。 只有在最長邊小於送紙匣支援的最大長度時，才會出現 Long Edge (長邊)。 |

Settings menu (設定功能表)

General Settings (一般設定) 功能表

| 功能表項目 | 說明 |
|---|--|
| Display Language (顯示語言) English (英文) Francais (法文) Deutsch (德文) Italiano (義大利文) Espanol (西班牙文) Dansk (丹麥文) Norsk (挪威文) Nederlands (荷蘭文) Svenska (瑞典文) Portuguese (葡萄牙文) Suomi (芬蘭文) Russian (俄文) Polski (波蘭文) Magyar (馬札兒文) Turkce (土耳其文) Cesky (捷克文) Simplified Chinese (簡體中文) Traditional Chinese (繁體中文) Korean (韓文) Japanese (日文) | 設定顯示幕上所顯示文字的語言 請注意：並非所有語言均適用於所有印表機。 |
| Eco-Mode (經濟省電模式) Off (關) Energy (省電) Paper (省紙) Energy/Paper (省電/省紙) | 請注意：出廠預設值是 Off (關)。 |
| Quiet Mode (靜音模式) Off (關) On (開) | 請注意：出廠預設值是 Off (關)。 |
| Run Initial Setup (執行起始設定) Yes (是) No (否) | 在執行「設定精靈」前預設值為 Yes (是)，而執行精靈後預設值則為 No (否)。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|---|---|
| Alarm (警示) Cartridge Alarm (碳粉匣警示) Off (關) Single (單次警示) | 碳粉不足時顯示幕上會顯示訊息 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Off (關)。Toner is low (碳粉不足) 訊息會顯示為警告。 Single (單次警示) 表示會顯示 Toner is low (碳粉不足) 訊息，而且指示燈會以紅色閃爍。 |
| Timeouts (逾時) Power Saver (省電模式) Disabled (已關閉) 1 - 240 | 設定印表機在完成列印工作之後，進入省電狀態之前，所等待的時間（以分鐘計）。 請注意： 除非 Energy Conserve (節約能源) 設為 Off (關)，否則不會出現 Disabled (已關閉)。 |
| Timeouts (逾時) Print Timeout (列印逾時) Disabled (已關閉) 1 - 255 | 設定印表機在取消列印工作剩餘部分之前，接收工作結束訊息所等待的時間（以秒計）。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 90 秒。 當計時器過了這段時間，印表機會將仍在機器內已部分列印的頁面列印出來，然後檢查是否有新的列印工作正在等待中。 Print Timeout (列印逾時) 只能搭配 PCL 一併使用。此設定對於 PostScript 模擬模式列印工作並無作用。 |
| Timeouts (逾時) Wait Timeout (等待逾時) Disabled (已關閉) 15 - 65535 | 設定印表機在取消列印工作之前，等待其他資料所花的時間（以秒計）。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 40 秒。 印表機使用 PostScript 模擬模式時，才能使用 Wait Timeout (等待逾時)。此設定對於 PCL 模擬模式列印工作並無作用。 |
| Print Recovery (列印恢復) Auto Continue (自動繼續) Disabled (已關閉) 5 - 255 | 當指定期限內未解決特定離線狀況時，讓印表機自動繼續列印 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Disabled (已關閉)。 5 - 255 是時間範圍（以秒計）。 |
| Print Recovery (列印恢復) Jam Recovery (夾紙恢復) On (開) Off (關) Auto (自動) | 指定印表機是否重新列印夾紙的頁面 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Auto (自動)。除非其他印表機作業需要該頁面保留所需的記憶體，否則印表機會重新列印夾紙的頁面。 On (開) 會將印表機設為永遠重新列印夾紙的頁面。 Off (關) 會將印表機設為永不重新列印夾紙的頁面。 |
| Print Recovery (列印恢復) Page Protect (頁面保護) On (開) Off (關) | 讓印表機成功列印先前可能尚未列印的頁面 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Off (關)。當記憶體不足，而無法列印整頁時，Off (關) 會列印部分頁面。 On (開) 會將印表機設為處理整頁，以列印完整頁面。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|--|--|
| Factory Defaults (出廠預設值) Do Not Restore (不要回復) Restore Now (立即回復) | 使印表機設定回復成出廠預設值。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Do Not Restore (不要回復)。Do Not Restore (不要回復) 會保留使用者定義的設定。 Restore Now (立即回復) 則會將所有的印表機設定還原為出廠預設值，但 Network/Ports (網路/連接埠) 功能表中的設定除外。儲存在 RAM 中的所有下載資訊都會被刪除。儲存在快閃記憶體中的下載資訊不會受影響。 |

Setup menu (設定功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|---|---|
| Printer Language (印表機語言) PCL Emulation (PCL 模擬模式) PS Emulation (PS 模擬模式) | 設定預設的印表機語言 請注意： <ul style="list-style-type: none"> PostScript 模擬模式使用 PS 直譯器處理列印工作。PCL 模擬模式利用 PCL 直譯器處理列印工作。 出廠預設印表機語言是 PCL Emulation (PCL 模擬模式)。 將某種印表機語言設為預設值，並不會導致軟體程式無法傳送使用另一種印表機語言的列印工作。 |
| Print Area (列印範圍) Normal (一般) Whole Page (整頁) | 設定邏輯及實體可列印範圍 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Normal (一般)。若嘗試將資料列印在 Normal (一般) 設定所定義的不可列印範圍內，印表機會裁切影像邊界。 Whole Page (整頁) 設定可讓影像移至 Normal (一般) 設定所定義的不可列印範圍內，但印表機仍會裁切 Normal (一般) 設定所定義的影像邊界。 Whole Page (整頁) 設定只對利用 PCL 5e 直譯器列印的頁面有作用。此設定對利用 PCL XL 或 PostScript 直譯器列印的頁面並無作用。 |
| Download Target (下載目標) RAM Flash (快閃記憶體) | 設定下載資訊的儲存位置 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 RAM。 Flash (快閃記憶體) 僅在已安裝快閃記憶體選購品時才會出現。 將下載資訊儲存在 RAM 中，為暫存的形式。 |
| Resource Save (節省資源) Off (關) On (開) | 指定當印表機所接收工作需要的記憶體比可用記憶體更多時，印表機處理暫時下載資料（例如儲存在 RAM 的字型及巨集）的方式 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Off (關)。Off (關) 會將印表機設為保留下載資訊，直到需要記憶體為止。為了處理列印工作，此時會刪除下載資訊。 On (開) 設定會在語言變更及印表機重設期間，保留下載資訊。即使印表機耗盡記憶體，也不會刪除下載資訊。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|--|---|
| Print All Order (列印所有排列順序) Alphabetical (依照字母順序) Oldest First (最舊的優先) Newest First (最新的優先) | 設定列印工作的列印順序。 請注意：出廠預設值是 Alphabetical (依照字母順序)。 |

Finishing menu (輸出處理功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|--|---|
| Sides (Duplex) (單(雙)面) 1 sided (單面) 2 sided (雙面) | 指定是否要將雙面列印設為所有列印工作的預設值 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 1 sided (單面)。• 若要從軟體程式設定 2-sided (雙面) 列印：若是 Windows 使用者，請按一下檔案 → 列印，然後按一下內容、喜好設定、選項或設定；若是 Macintosh 使用者，請選取 檔案 > 列印，然後從「列印」對話框和彈出式選單調整設定。 |
| Duplex Binding (雙面列印裝訂) Long Edge (長邊) Short Edge (短邊) | 定義雙面列印頁的裝訂方式，以及反面相對於正面的列印方向 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 Long Edge (長邊)。• Long Edge (長邊) 指定在直印頁的左邊裝訂，而在橫印頁的上緣裝訂。• Short Edge (短邊) 則指定在直印頁的上緣裝訂，而在橫印頁的左邊裝訂。 |
| Copies (份數) 1 – 999 | 指定每個列印工作的預設列印份數 請注意：出廠預設值是 1。 |
| Blank Pages (空白頁) Do Not Print (不要列印) Print (列印) | 指定是否要在列印工作中插入空白頁 請注意：出廠預設值是 Do Not Print (不要列印)。 |
| Collate (逐份列印) Off (1,1,1,2,2,2) (關 (1、1、1、2、2、2)) On (1,2,1,2,1,2) (開 (1、2、1、2、1、2)) | 列印多份時，依序堆疊列印工作的頁面 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 Off (關)。• On (開) 設定可依序堆疊列印工作。• 這兩個設定都會依照 Copies (份數) 功能表設定中的指定次數，來列印整份工作。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|--|--|
| Separator Sheets (分隔頁) None (無) Between Copies (在列印副本之間) Between Jobs (在列印工作之間) Between Pages (在頁面之間) | <p>指定是否要插入分隔頁</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 None (無)。 如果 Collation (逐份列印) 設為 On (開)，Between Copies (在列印副本之間) 會在每份列印工作之間插入空白頁。如果 Collation (逐份列印) 設為 Off (關)，則會在每組列印頁之間插入空白頁，例如：在列印所有第一頁和所有第二頁之後插入。 Between Jobs (在列印工作之間) 會在列印工作之間插入空白頁。 Between Pages (在頁面之間) 會在列印工作的每頁之間插入空白頁。此設定可用於列印專用透明投影膠片，或在文件中插入空白頁，做為記事之用。 |
| Separator Source (分隔頁來源) Tray <x> (<x> 號送紙匣) Multi-Purpose Feeder (多用途送紙器) | <p>指定分隔頁的紙張來源</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Tray 1 (1 號送紙匣) (標準送紙匣)。 在 Paper (紙張) 功能表中，Configure MP (配置多用途送紙器) 必須設為 Cassette (卡匣)，才會出現 Multi-Purpose Feeder (多用途送紙器) 功能表設定。 |
| N-up (pages-side) (N-up (頁數/面)) Off (關) 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up | <p>指定在紙張單面上，以縮版併印方式列印影像</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Off (關)。 所選數字是指即將在每一面列印的頁面影像個數。 |
| N-up Ordering (N-up 排序) Horizontal (水平) Reverse Horizontal (水平反轉) Reverse Vertical (垂直反轉) Vertical (垂直) | <p>指定使用 N-up (pages-sides) (N-up (頁數/面)) 時的縮版併印影像位置。</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Horizontal (水平)。 擺放方式取決於影像個數和影像的列印方向 (直印或橫印)。 |
| Orientation (列印方向) Auto (自動) Landscape (橫印) Portrait (直印) | <p>指定縮版併印紙張的列印方向</p> <p>請注意：出廠預設值是 Auto (自動)。印表機會選擇直印或橫印。</p> |
| N-up Border (N-up 邊框) None (無) Solid (原色) | <p>使用 N-up (pages-sides) (N-up (頁數/面)) 時，會在每個頁面影像四周列印邊框</p> <p>請注意：出廠預設值是 None (無)。</p> |

Quality menu (品質功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|---|--|
| Print Resolution (列印解析度) 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q (1200 影像品質) 2400 Image Q (2400 影像品質) | 指定列印輸出解析度 請注意： 出廠預設值是 600 dpi。印表機驅動程式預設值為 2400 Image Q (2400 影像品質)。 |
| Pixel Boost (像素增強) Off (關) Fonts (字型) Horizontally (水平) Vertically (垂直) Both directions (雙向) Isolated (單獨) | 增強較小字型及圖形的列印品質 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Off (關)。 Fonts (字型) 只會將此設定套用至文字。 水平加深文字與影像的水平線明暗度。 垂直加深文字與影像的垂直線明暗度。 水平與垂直雙向同時加深文字與影像的水平線與垂直線明暗度。 Isolated (單獨) 可針對所區隔的文字與影像，加深其明暗度。 |
| Toner Darkness (碳粉明暗度) 1 – 10 | 使列印輸出較淡或較暗 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 8。 選取較小的數字有助於節省碳粉。 |
| Enhance Fine Lines (美化細線) Off (關) On (開) | 啓動建築製圖、地圖、電路圖及流程圖等檔案適用的列印模式 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Off (關)。 若要使用「內嵌式 Web 伺服器」設定 Enhance Fine Lines (美化細線)，請在瀏覽器視窗中輸入網路印表機 IP 位址。 |
| Gray Correction (灰色修正) Auto (自動) Off (關) | 調整列印輸出的灰色調值 請注意： 出廠預設值是 Auto (自動)。 |
| Brightness (亮度) -6 to +6 (-6 到 +6) | 調整列印輸出的明暗度並節省碳粉 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 0。 負值會增大文字、影像及圖形的明暗度。正值則可減小明暗度，以節省碳粉。 |
| Contrast (對比) 0 – 5 | 調整列印輸出中灰階層次的差異程度 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 0。 設定值愈高，灰階層次的差異愈大。 |

PostScript menu (PostScript 功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|---|--|
| Print PS Error (列印 PS 錯誤) Off (關) On (開) | 列印含有 PostScript 錯誤的頁面 請注意： 出廠預設值是 Off (關)。 |
| Font Priority (字型優先順序) Resident (常駐) Flash (快閃記憶體) | 建立字型搜尋順序 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Resident (常駐)。 印表機內必須安裝已格式化的選購性快閃記憶卡，而且能正常運作，才能使用此功能表項目。 選購性快閃記憶卡不能設有「讀/寫」、「寫入」或密碼保護。 Job Buffer Size (工作緩衝區大小) 不可設為 100%。 |

PCL Emul menu (PCL 模擬模式功能表)

| 功能表項目 | 說明 |
|--|--|
| Font Source (字型來源) Resident (常駐) Download (下載) Flash (快閃記憶體) All (全部) | 指定可用字型集 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Resident (常駐)。此設定會顯示已下載至 RAM 的出廠預設字型集。 只有在下載的字型存在時，才會出現 Download (下載)。它顯示已下載至 RAM 的所有字型。 只有在已安裝含有字型之快閃記憶體選購品時，才會顯示 Flash (快閃記憶體)。 快閃記憶體必須適當格式化，而且不能設有讀/寫、寫入或密碼保護。 All (所有) 會顯示所有選購品可使用的所有字型。 |
| Font Name (字型名稱) <x> | 顯示特定字型及其儲存所在的選項 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Courier。 字型來源縮寫 R 代表 Resident (常駐)、M1 代表 Flash (快閃記憶體)、S 代表 Download (下載)。 |
| Symbol Set (符號集) <x> | 指定組成各個符號集的字型 ID 及字型名稱 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 美國出廠預設值是 10U PC-8。 國際出廠預設值是 12U PC-850。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|--|--|
| PCL Emulation Settings (PCL 模擬模式設定) Point Size (點數) 1.00 – 1008.00 | 變更可縮放印刷字型的點數 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 12。• Point Size (點數) 是指字型中的字元高度。一點大約等於 1/72 英吋。• 點數可以 0.25 點作為遞增或遞減的量。 |
| PCL Emulation Settings (PCL 模擬模式設定) Pitch (點距) 0.08 – 100 | 指定可縮放單空格字型的字型點距 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 10。• Pitch (點距) 是指每英吋固定間距的字元個數 (cpi)。• Pitch (點距) 可以 0.01 cpi 作為遞增或遞減的量。• 對於不可縮放單空格字型，顯示幕上會顯示點距，但您無法加以變更。 |
| PCL Emulation Settings (PCL 模擬模式設定) Orientation (列印方向) Portrait (直印) Landscape (橫印) | 指定頁面上文字及圖形的列印方向 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 Portrait (直印)。• Portrait (直印) 會以頁面短邊的平行方向列印文字及圖形。• Landscape (橫印) 會以頁面長邊的平行方向列印文字及圖形。 |
| PCL Emulation Settings (PCL 模擬模式設定) Lines per Page (每頁行數) 1 – 255 60 64 | 指定每頁列印的行數 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 美國出廠預設值是 60。國際出廠預設值是 64。• 印表機會根據 Lines per Page (每頁行數)、Paper Size (紙張尺寸) 及 Orientation (列印方向) 等設定，來設定每行間隔。請先選取所要的 Paper Size (紙張尺寸) 及 Orientation (列印方向)，然後再設定 Lines per Page (每頁行數)。 |
| PCL Emulation Settings (PCL 模擬模式設定) A4 Width (A4 寬度) 198 mm (198 公釐) 203 mm (203 公釐) | 將印表機設為在 A4 尺寸的紙張上列印 請注意： <ul style="list-style-type: none">• 出廠預設值是 198 公釐。• 203 公釐設定可設置容許列印 80 個 10 點距字元的頁面寬度。 |
| PCL Emulation Settings (PCL 模擬模式設定) Auto CR after LF (換行之後自動歸位) Off (關) On (開) | 指定印表機是否在換行 (LF) 控制指令之後自動執行歸位 (CR) 請注意：出廠預設值是 Off (關)。 |

| 功能表項目 | 說明 |
|--|---|
| PCL Emulation Settings (PCL 模擬模式設定) Auto LF after CR (歸位之後自動換行) Off (關) On (開) | 指定印表機是否在歸位 (CR) 控制指令之後自動執行換行 (LF) 請注意： 出廠預設值是 Off (關)。 |
| Tray Renumber (送紙匣重新編號) Assign MP Feeder (指定多用途送紙器) Off (關) None (無) 0 – 199 Assign Tray <x> (指定 <x> 號送紙匣) Off (關) None (無) 0 – 199 Assign Manual Paper (指定手動送紙) Off (關) None (無) 0 – 199 Assign Man Env (指定手動送信封) Off (關) None (無) 0 – 199 | 配置印表機以搭配使用印表機軟體或程式，這類程式可對送紙匣、裝紙器及送紙器使用不同的來源指定值。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> 出廠預設值是 Off (關)。 None (無) 不是可用選項。由 PCL 5 直譯器選取時，才會顯示此設定。 None (無) 會略過 Select Paper Feed (選取送紙) 指令。 0 – 199 是允許指定的自訂設定。 |
| Tray Renumber (送紙匣重新編號) View Factory Def (檢視出廠預設值) None (無) | 顯示指定給每個送紙匣、裝紙器或送紙器的出廠預設值。 |
| Tray Renumber (送紙匣重新編號) Restore Defaults (回復出廠預設值) Yes (是) No (否) | 將所有送紙匣、裝紙器及送紙器的指定值，還原為出廠預設值。 |

維護印表機

您需要定期執行某些作業，才能維持最佳列印品質。

清除印表機的外部

1 確定已關閉印表機，並且已從牆面插座拔下插頭。

 **請當心—有觸電的危險：**為避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

2 將印表機的紙張全部移除。

3 將一條不含棉絮、乾淨的擦拭用布用水弄溼。

警告—潛在損害：請勿使用家庭清潔劑或洗滌劑，因為這些會損壞印表機的外部塗裝。

4 只擦拭印表機的外部。

警告—潛在損害：使用濕布清潔內部可能會損壞印表機。

5 先確定印表機的所有區域都已經乾了，再進行新的列印工作。

存放耗材

選擇陰涼、乾淨的地方來存放印表機耗材。請將耗材右邊朝上存放在原始的包裝中，等您預備要使用時再拆封。

耗材不應暴露在下列環境中：

- 直接日曬
- 溫度高於攝氏 35 度（華氏 95 度）
- 濕度高於 80%
- 空氣中含有鹽分
- 含有腐蝕性氣體
- 充滿塵埃

檢查耗材狀態

檢查網路電腦的耗材狀態

請注意：電腦必須連線到和印表機相同的網路。

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

請注意：如果您不知道印表機的 IP 位址，請列印網路設定頁，並在 TCP/IP 區段中找出 IP 位址。

2 按一下 **Device Status**（裝置狀態）。這時會出現「裝置狀態」頁，顯示耗材存量摘要。

訂購耗材


如果要在美國訂購耗材，請撥 1-800-539-6275 聯絡 Lexmark，取得您所在地區「Lexmark 授權耗材經銷商」的相關資訊。在其他國家或地區，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：www.lexmark.com。或者，請聯絡原印表機經銷處。

請注意：所有印表機耗材的使用期限，都是以列印在 Letter 或 A4 尺寸普通紙上的情況來估計。

訂購碳粉匣

出現 **88 Cartridge is Low** (88 碳粉匣碳粉不足) 或列印變得模糊時，您可以延長碳粉匣的使用期限：

- 1 移除碳粉匣。
- 2 前後左右用力搖晃碳粉匣數次，讓碳粉均勻分佈。

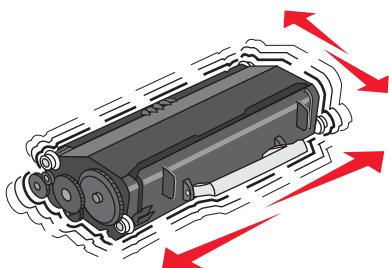

- 3 重新插入碳粉匣，並且繼續列印。

請注意：重複此程序多次，等到列印文件仍呈現模糊狀態，才更換碳粉匣。

建議使用的碳粉匣與材料編號

| 材料名稱 | Lexmark 回收計劃碳粉匣 | 普通碳粉匣 |
|--------------------|-----------------|----------|
| 美國和加拿大適用 | | |
| 碳粉匣 | E260A11A | E260A21A |
| 歐洲、中東和非洲適用 | | |
| 碳粉匣 | E260A11E | E260A21E |
| 亞太地區，包括澳洲、紐西蘭及印度適用 | | |
| 碳粉匣 | E260A11P | E260A21P |
| 拉丁美洲適用 | | |
| 碳粉匣 | E260A11L | E260A21L |

訂購感光鼓套件

某些機型的印表機會發出訊息或燈號順序，讓您知道感光鼓套件即將達到它的使用期限。這時請訂購感光鼓套件。列印網路設定頁，也可以看到感光鼓套件的狀態。

| 材料名稱 | 材料編號 |
|-------|----------|
| 感光鼓組件 | E260X22G |

更換耗材

更換碳粉匣

燈號順序

Toner is low (碳粉不足)




- - 亮起
- - 亮起

出現 **Toner is Low** (碳粉不多了) 燈號順序或發生列印變得模糊的情形時，請取出碳粉匣。將碳粉匣前後左右用力搖晃數次，使碳粉分佈均勻，然後重新插入，並繼續列印。當搖晃碳粉匣仍無法改善列印品質時，請更換碳粉匣。


請注意：您可以列印功能表設定頁，來檢查碳粉匣內大約還剩餘多少碳粉。

若要更換碳粉匣：

- 1 壓下印表機左側的按鈕，放下門蓋，即可打開前門。

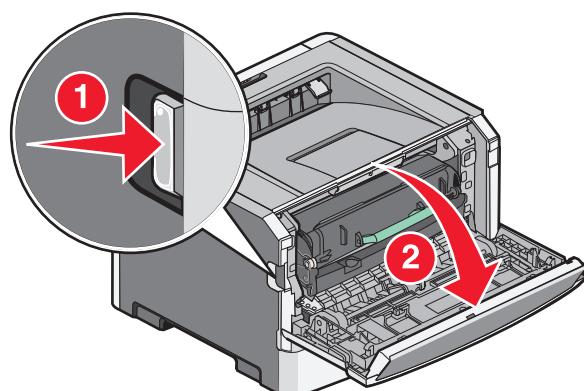


2 按下感光鼓套件底座上的按鈕，然後握住碳粉匣的握把，將碳粉匣拉出。

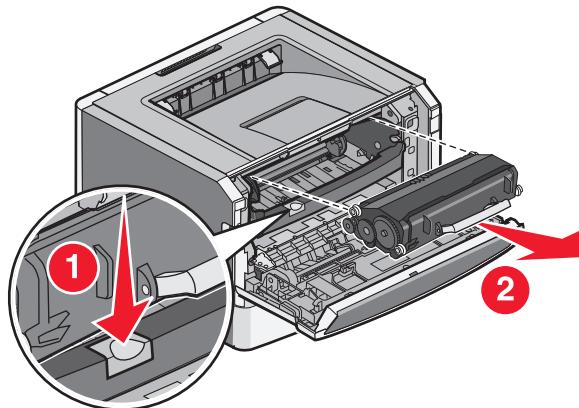


3 拆開新碳粉匣的包裝。

警告—潛在損害：更換碳粉匣時，請不要讓新碳粉匣曝露於直接照射的光線過久的時間。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

4 將碳粉匣朝各個方向翻轉，使碳粉分佈均勻。

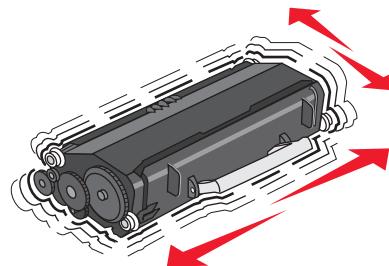

5 將碳粉匣上的滾輪對齊感光鼓套件軌道上的箭頭，以便安裝新碳粉匣。將碳粉匣推入，等它發出喀嚓一聲，卡入定位。

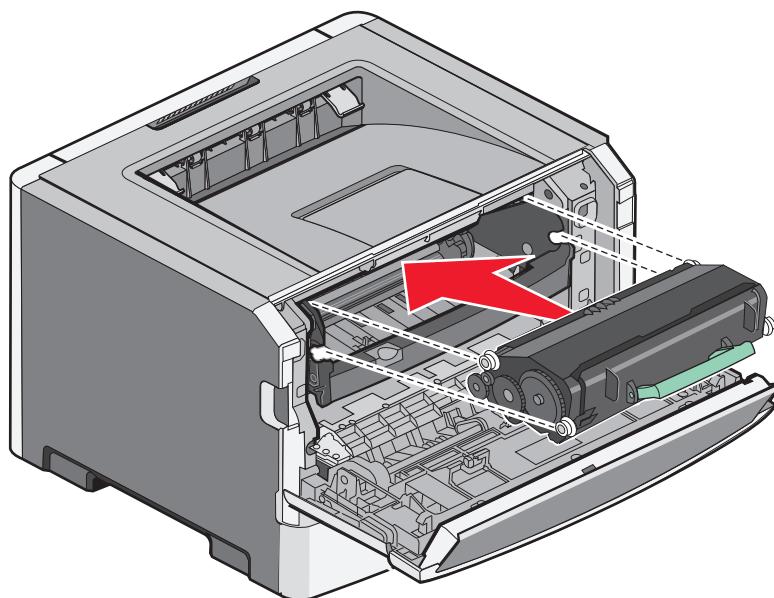


6 關上前門。

更換感光鼓套件

當感光鼓套件達到頁數上限時，印表機會顯示 **Photoconductor life warning**（感光鼓使用期限警告）或 **Replace photoconductor**（更換感光鼓）燈號順序。


燈號順序

Photoconductor life warning（感光鼓使用期限警告）

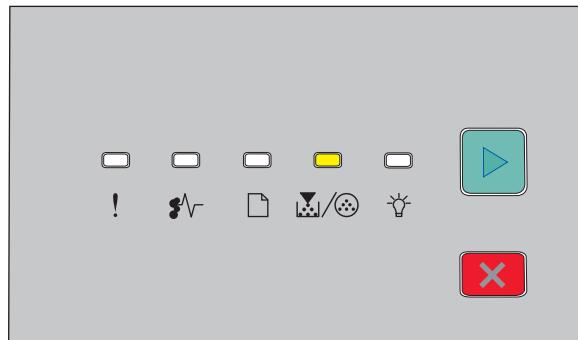

▲/○ - 亮起

Replace photoconductor（更換感光鼓）

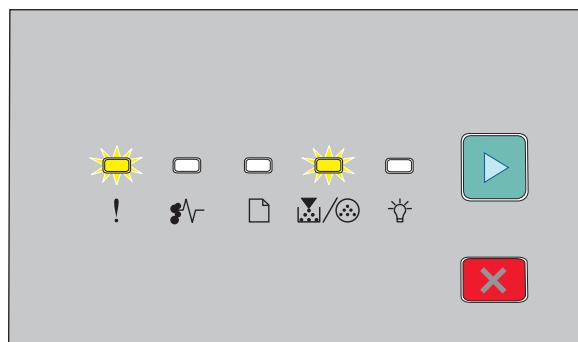


! - 閃爍

▲/○ - 閃爍

▷ - 亮起


若出現上述任一種燈號順序，請訂購新感光鼓套件。雖然感光鼓套件達到正式的使用期限後，印表機可能還可以正常運作，但列印品質則會明顯降低。

請注意：感光鼓套件是一種單一項目。

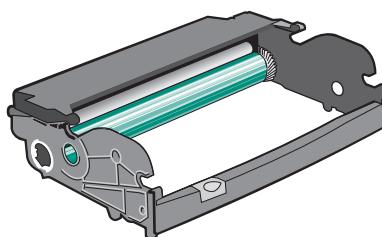


若要更換感光鼓套件：


- 1 關閉印表機電源。
- 2 握住碳粉匣的握把，將感光鼓套件和碳粉匣當做一個組件，一起從印表機中拉出。
請注意：感光鼓套件和碳粉匣構成一個組件。

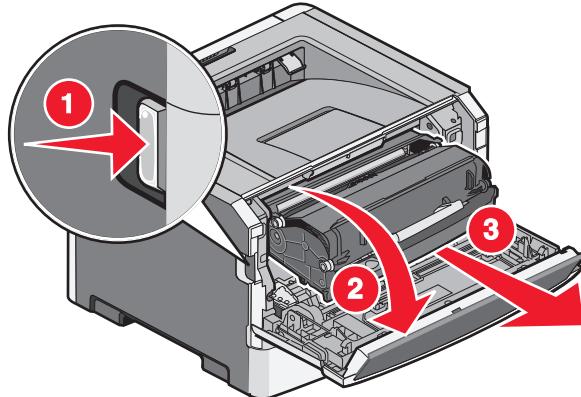

將該組件放在平坦、乾淨的表面上。

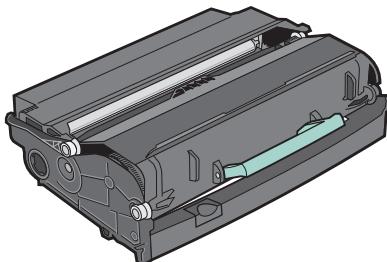


- 3 按下感光鼓套件底座上的按鈕，然後利用碳粉匣的握把，將碳粉匣往上拉出。

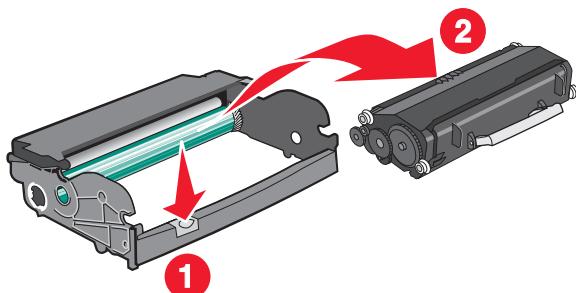


- 4 拆開新感光鼓套件的包裝。


警告—潛在損害：請小心不要觸摸感光鼓。觸摸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

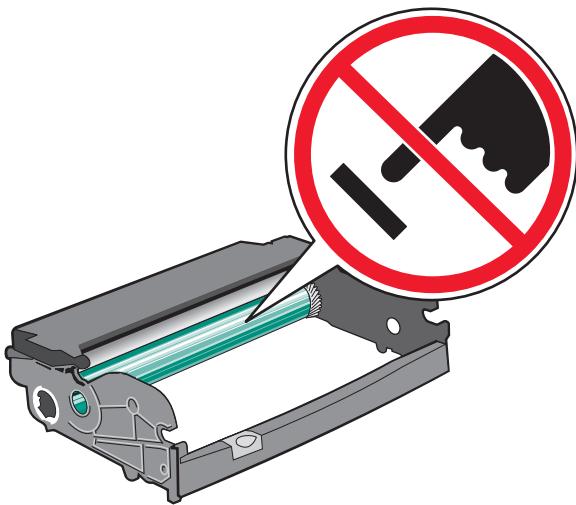

- 5 將碳粉匣上的滾輪對準軌道，即可將碳粉匣裝入感光鼓套件。將碳粉匣推入，等它發出喀嚓一聲，卡入定位。

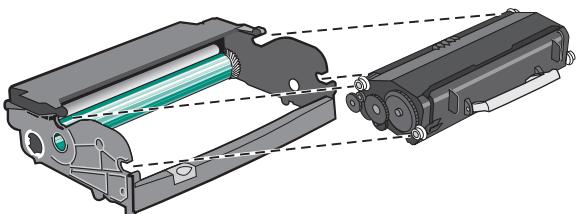

- 6 將組件導引夾上的箭頭對準印表機中的箭頭，即可將組件安裝至印表機中。將套件整個推入。

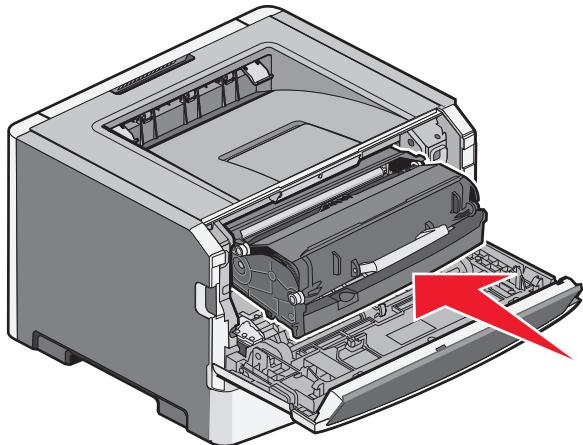

- 7 更換感光鼓套件之後，請重設感光鼓計數器：

打開前門，然後按住 **[X]**，直到所有的燈號都重複依序閃爍。

警告—潛在損害：在未更換感光鼓套件的情形下重設感光鼓計數器，可能會損壞您的印表機，也可能致使保固失效。

- 8 關上前門。

移動印表機

移動印表機之前

 **請當心－有潛在傷害的危險：**移動印表機之前，請遵循下列指引，以免受傷或損壞印表機：

- 利用電源開關關閉印表機電源，然後從牆上插座拔掉電源線。
- 移動印表機之前，請先中斷印表機的所有電源線和電纜。
- 將印表機抬離選購性裝紙器，再將印表機放置一旁，請避免同時抬起裝紙器和印表機。

請注意：請利用印表機兩邊的握把，將印表機抬離選購性裝紙器。

請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

警告－潛在損害：因移動方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。

將印表機移到其他地點

下列預防措施有助於您將印表機和選購品安全地移到其他地點：

- 用來移動印表機的任何車具，都應該要有一個足以支撐整個印表機台面面積的表面。用來移動選購品的任何車具，都應該要有一個足以支撐選購品尺寸的表面。
- 讓印表機保持垂直。
- 避免劇烈的震動。

運送印表機

運送印表機時，請使用原始包裝材料，或電洽購買處索取重新安置配套元件。

管理支援

尋找進階網路功能及管理者資訊

如需更多進階系統支援作業，請參閱軟體與說明文件光碟上的網路功能設定指南，以及內嵌式 Web 伺服器管理者手冊，該書位在 Lexmark 網站上，網址為：<http://support.lexmark.com>。

回復出廠預設值

若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。

1 打開公用程式。

2 執行下列其中一項：

- 從「本端印表機設定公用程式」功能表列，按一下**動作 → 回復出廠預設值**。
- 從「印表機設定」，按一下**出廠預設值**。

警告—潛在損害：「回復出廠預設值」會將所有的印表機設定（Port（連接埠）功能表設定除外），還原為出廠預設值。儲存在 RAM 中的所有下載資訊都會被刪除。

您也可以使用印表機控制面板來回復出廠預設值。如需相關指示，請列印印表機設定配置表。

清除夾紙

避免夾紙


下列提示有助於避免夾紙：

送紙匣建議

- 確定紙張在送紙匣中水平放妥。
- 印表機列印時，請不要移除送紙匣。
- 印表機列印時，請不要將材質載入送紙匣。請在列印前載入送紙匣，或等到提示出現時再載入。
- 請勿載入太多紙張。請確定堆疊高度沒有超出所指示的高度上限。
- 請確定送紙匣或手動輔助式送紙器中的導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入送紙匣後，請將送紙匣穩妥地推入。

建議使用的紙張


- 請務必採用建議使用的紙張或特殊材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張前，請先彎曲翻動、扇開並對齊材質。

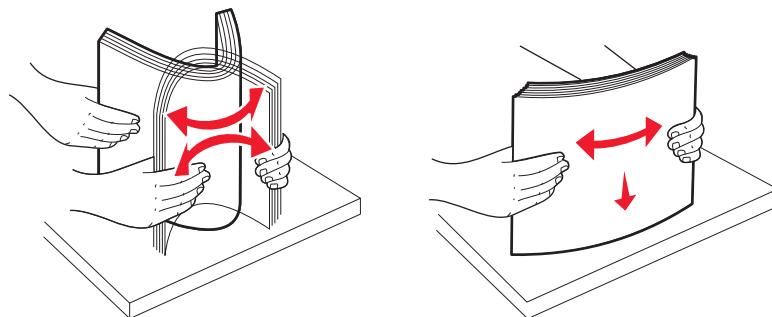

- 不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一疊中混用各種紙張尺寸、重量或類型。
- 確定已在印表機控制面板功能表中，正確地設定所有的尺寸和類型。
- 請遵照製造商的建議存放紙張。

存取夾紙區域

打開門蓋，並移除送紙匣以存取夾紙區域。下圖顯示可能的夾紙區：

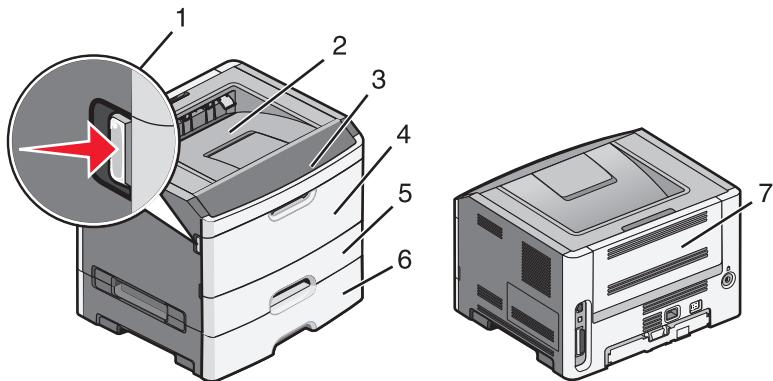


| 存取點 | 說明 |
|-----|-----------------------------------|
| 1 | 推壓按鈕，以打開前門。放置碳粉匣和感光鼓套件的組件即位於此門裡面。 |
| 2 | 標準出紙槽 |
| 3 | 前門 |
| 4 | 手動輔助式送紙器的門蓋 |
| 5 | 標準 250 張送紙匣（1 號送紙匣） |
| 6 | 選購性送紙匣（2 號送紙匣） |
| 7 | 後門 |

瞭解夾紙指示燈和存取位置

這時會顯示夾紙指示燈和訊息，並附簡短的指示，說明如何取出每一處夾紙。

請注意：所列出的夾紙訊息會出現在「內嵌式 Web 伺服器」的虛擬顯示幕上。

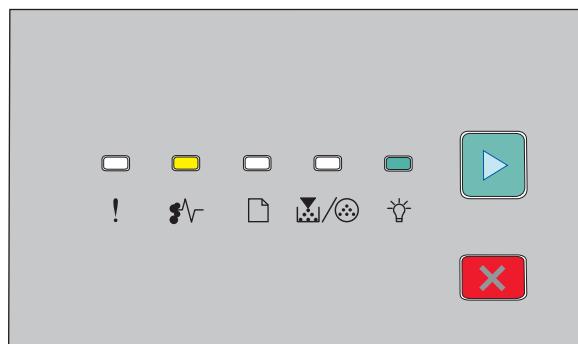

200.yy Paper jam (200.yy 夾紙)

! - 亮起


✖ - 亮起

□ - 亮起

請嘗試下列其中一項：

- 移除 1 號送紙匣。
- 打開前門，然後取出感光鼓套件和碳粉匣組件。

清除夾紙

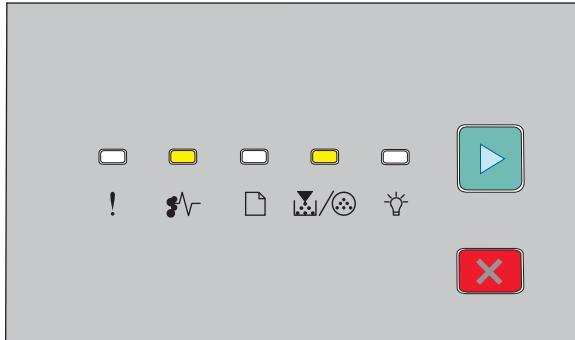


201.yy Paper jam (201.yy 夾紙)

grave - 亮起

grave/circle - 亮起

square - 亮起

打開前門，然後取出感光鼓套件和碳粉匣組件。

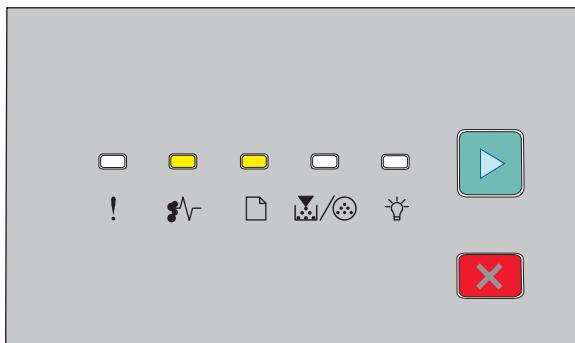

202.yy Paper jam (202.yy 夾紙)

grave - 亮起

square - 亮起

square - 亮起

打開前門，然後打開後門。



231.yy Paper jam (231.yy 夾紙)


grave - 亮起

square - 閃爍

清除夾紙

▷ - 亮起

打開前門，然後打開後門。

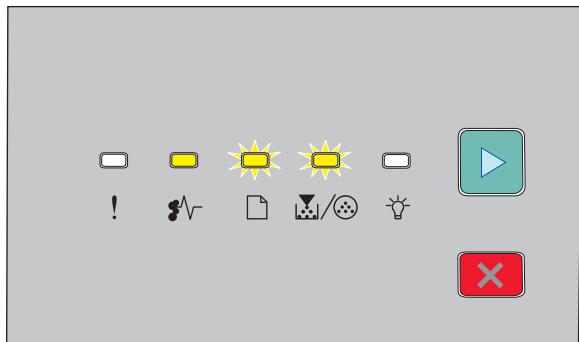

233.yy Paper jam (233.yy 夾紙)

◊ - 亮起


□ - 閃爍

■/◎ - 閃爍

▷ - 亮起

請嘗試下列其中一項：

- 移除 1 號送紙匣，然後壓下壓桿。
- 打開前門，然後打開後門。

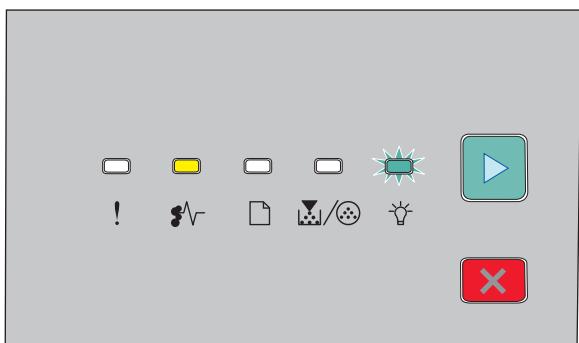

234.yy Paper jam (234.yy 夾紙)


◊ - 亮起

○ - 閃爍

▷ - 亮起

請嘗試下列其中一項：

- 打開前門，然後打開後門。
- 移除 1 號送紙匣，然後壓下壓桿。

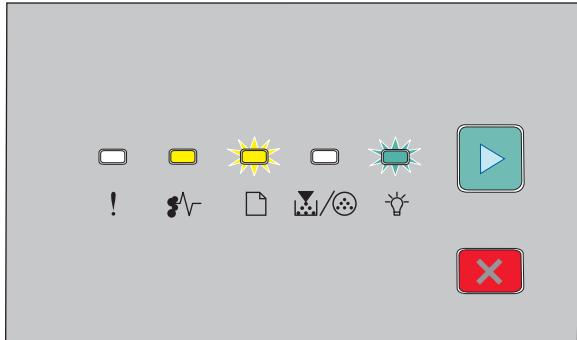

235.yy Paper jam (235.yy 夾紙)


Shifted Left Arrow - 亮起

Paper - 閃爍

Light - 閃爍

Right Arrow - 亮起

從標準出紙槽取出來紙。

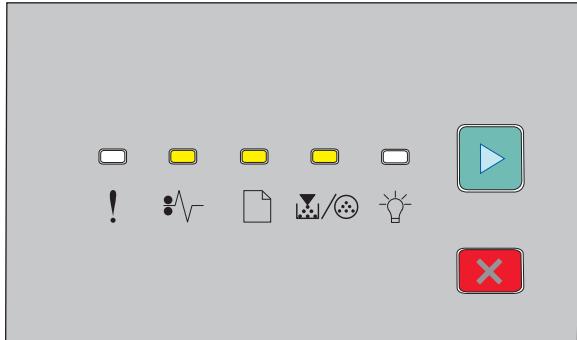

24x.yy Paper jam (24x.yy 夾紙)

Shifted Left Arrow - 亮起


Paper - 亮起

Pattern/OK - 亮起

Right Arrow - 亮起

請嘗試下列其中一項：

- 移除 1 號送紙匣。
- 打開前門，然後取出感光鼓套件和碳粉匣組件。
- 移除 2 號送紙匣。

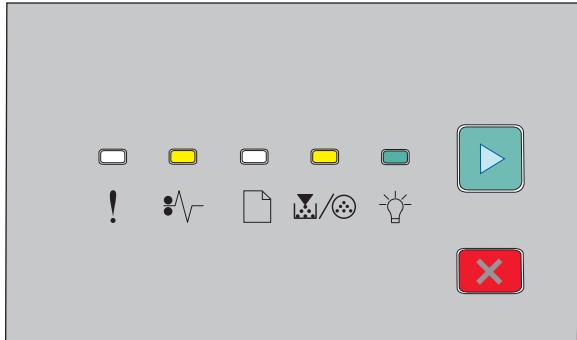

251.yy Paper jam (251.yy 夾紙)

! - 亮起

■/○ - 亮起


◊ - 亮起

□ - 亮起


取出手動輔助式送紙器中的夾紙。

清除感光鼓套件和碳粉匣後面的夾紙

1 按下釋放按鈕，放下前門。

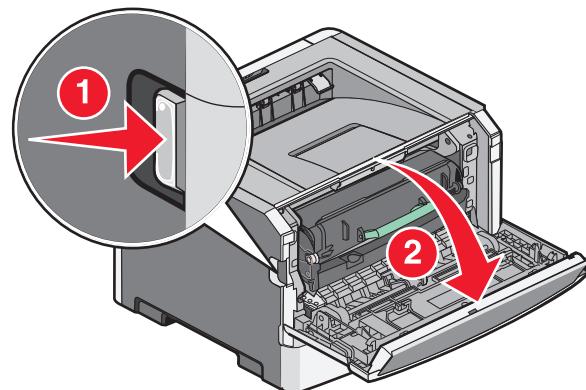


2 從印表機中提起內含感光鼓套件和碳粉匣的組件，並將之拉出。將該組件放置在平坦、乾淨的表面上。

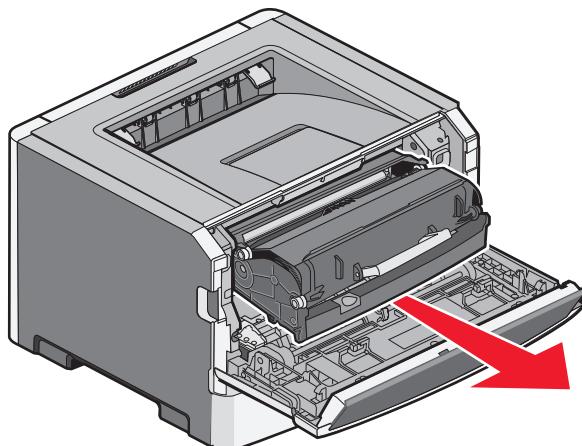

警告－潛在損害：請不要觸摸感光鼓套件下側的感光鼓。握拿碳粉匣時，請抓住它的手把。


⚠ 請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

3 取出來住的紙張。

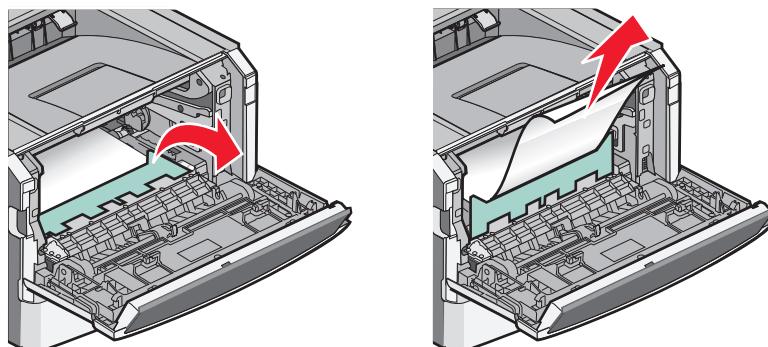

請注意：若紙張不易取出，請打開後門來取出紙張。


4 對準並重新安裝該組件。

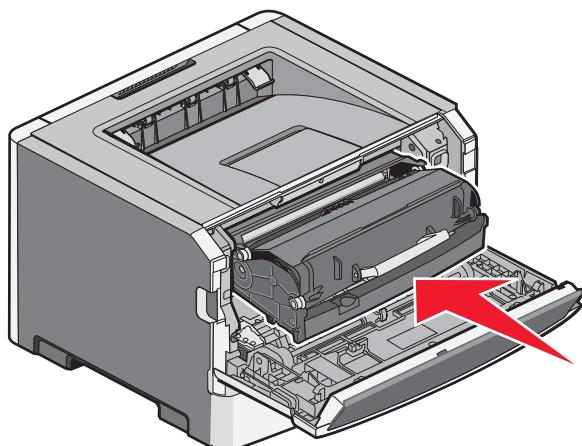

- 5** 關上前門。
- 6** 按下  以繼續列印。

從標準出紙槽清除夾紙


傳送至印表機的雙面列印工作所使用的紙張尺寸不受雙面列印的支援。紙張夾在標準出紙槽中。
若要取出夾紙，請從標準出紙槽中輕輕地筆直拉出紙張。

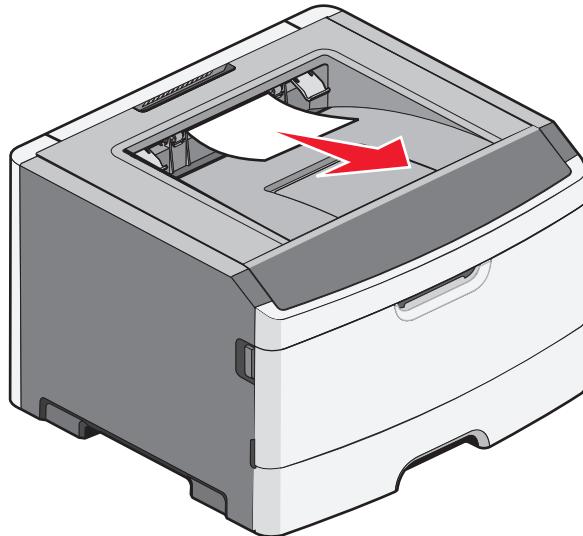


從 1 號送紙匣清除夾紙

若要查看紙張是否夾在 1 號送紙匣（標準送紙匣）裡面或後面：


- 1** 移除 1 號送紙匣。

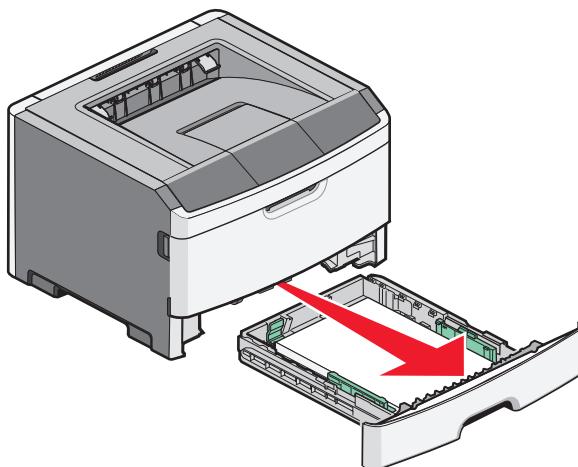


2 取出夾住的紙張。

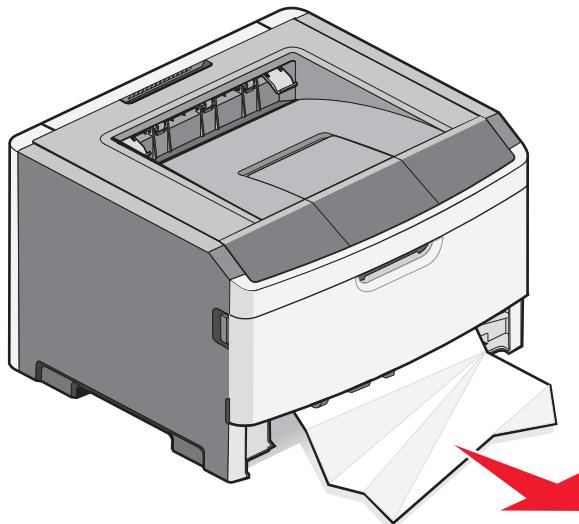

3 必要時，請壓下壓桿，鬆開紙張並取出來紙。

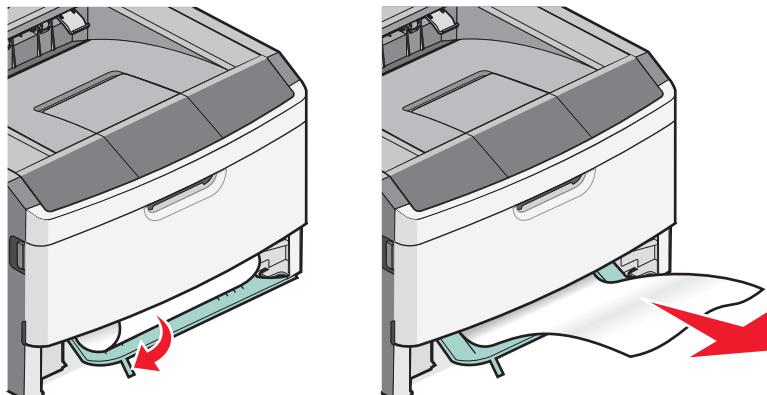

4 插入送紙匣。

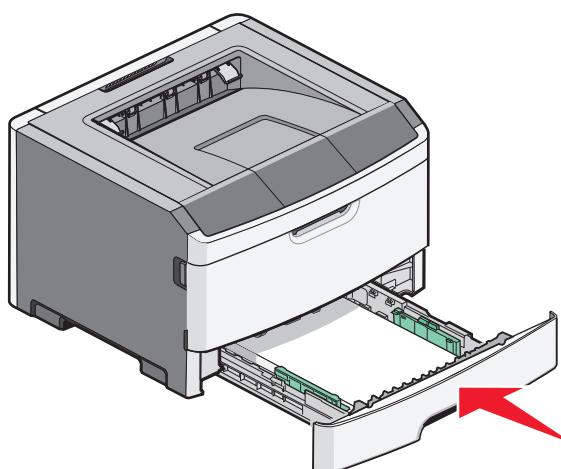


5 按下 □ 以繼續列印。


從 2 號送紙匣清除夾紙

若要查看紙張是否夾在 2 號送紙匣裡面或後面：


- 1 移除 2 號送紙匣。

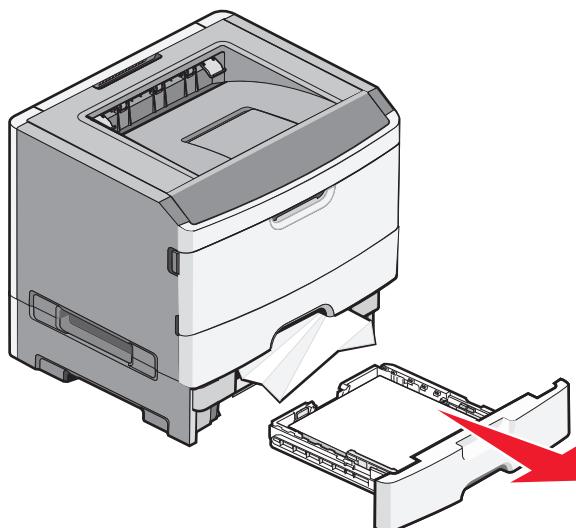

- 2 取出夾住的紙張。

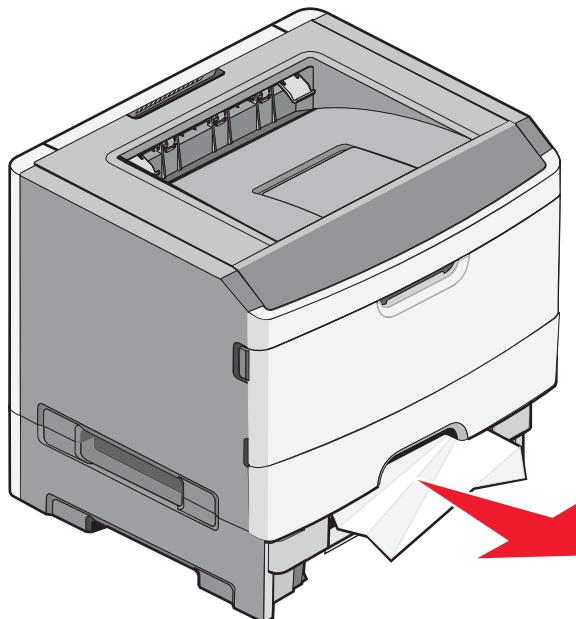


3 插入送紙匣。

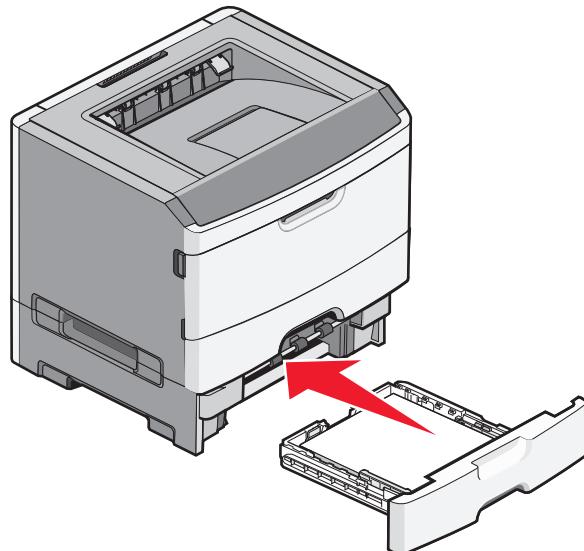

4 按下 □ 以繼續列印。

清除手動輔助式送紙器中的夾紙

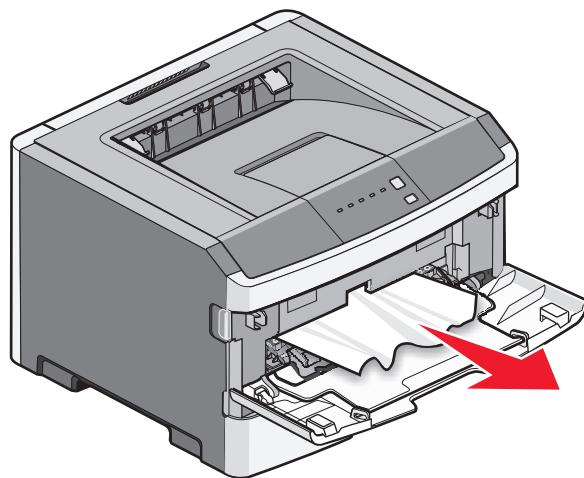


夾在手動輔助式送紙器中的紙張，通常可以握住並筆直拉出。若此方法無法移除夾紙，請檢查感光鼓套件和碳粉匣組件後面的夾紙。如需其他資訊，請參閱第 98 頁的「清除感光鼓套件和碳粉匣後面的夾紙」。


清除後門後面的夾紙

若紙張正在退出印表機，請將紙張拉出。若紙張未退出印表機：

- 1 按下釋放按鈕，放下前門。

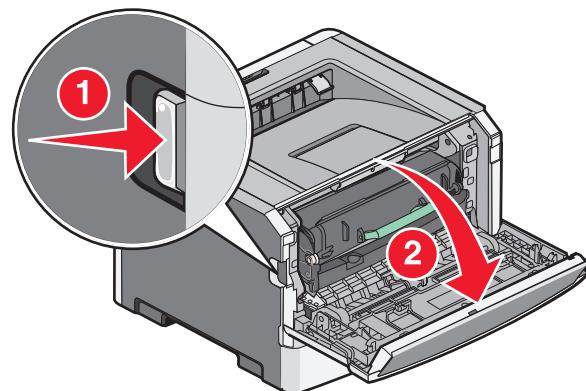


- 2 拉開後門。

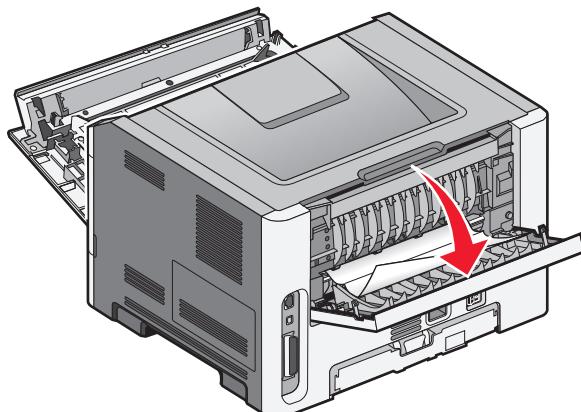


紙張可能有一端夾在標準出紙槽中。

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

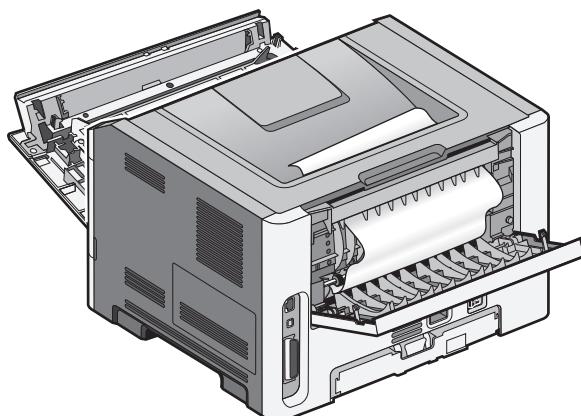

3 取出夾住的紙張。

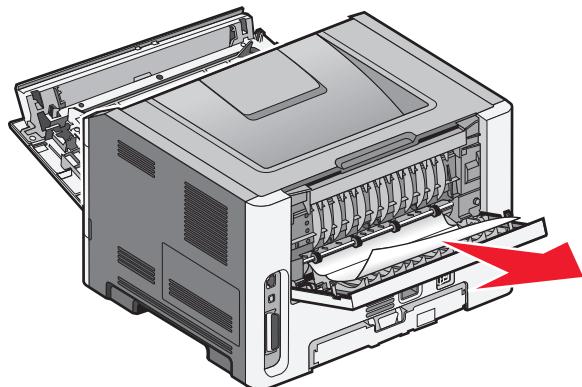

4 關上前門和後門。

5 按下 ▶ 以繼續列印。

瞭解印表機訊息

Close door (把門關上)

關閉印表機的前門。

Load <input src> with <custom type name> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂類型名稱>)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 載入指定紙張，來清除訊息並繼續列印。
- 取消目前的工作。

Load <input src> with <custom string> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂字串>)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將指定紙張載入手動輔助式送紙器，然後按下 ▶，以繼續列印。
- 取消目前的工作。

Load <input src> with <size> (在 <進紙來源> 中載入 <尺寸>)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 在送紙匣或其他來源中，載入正確的紙張類型和尺寸。
- 取消目前的工作。

Load <input src> with <type> <size> (在 <進紙來源> 中載入 <類型> <尺寸>)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 在送紙匣或其他來源中，載入正確的紙張類型和尺寸。
- 取消目前的工作。

Load manual feeder with <type> <size> (在手動輔助式送紙器中載入 <類型> <尺寸>)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張類型和尺寸，載入手動輔助式送紙器。
- 按下  以繼續列印。
印表機會手動置換要求，然後從自動選取的送紙匣進行列印。
- 取消目前的工作。

Load manual feeder with <custom type name> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂類型名稱>)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張類型和尺寸，載入手動輔助式送紙器。
- 按下  以繼續列印。
印表機會手動置換要求，然後從自動選取的送紙匣列印紙張。
- 取消目前的工作。

Load manual feeder with <custom string> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂字串>)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張類型和尺寸，載入手動輔助式送紙器。
- 按下  以繼續列印。
印表機會手動置換要求，然後從自動選取的送紙匣列印紙張。
- 取消目前的工作。

Remove paper from standard output bin (從標準出紙槽移除紙張)

從標準出紙槽中取出紙張堆疊。

31 Defective cartridge (31 不良的碳粉匣)

碳粉匣運作不正常。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請取出碳粉匣，然後重新安裝。
- 取出碳粉匣，然後安裝新碳粉匣。

32.yy Replace unsupported cartridge (32.yy 更換不支援的碳粉匣)

請取出碳粉匣，然後安裝支援的碳粉匣。

58 Too many flash options installed (58 安裝了太多快閃記憶體選購品)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 關閉印表機電源，然後移除額外的快閃記憶體選購品：
 - 1 關閉印表機電源。
 - 2 從牆上插座拔掉電源線。
 - 3 移除過多的快閃記憶體。
 - 4 將電源線連接到妥善接地的插座。
 - 5 將印表機重新開機。
- 按下 ，以清除訊息並繼續列印。

58 Too many trays attached (58 安裝了太多送紙匣)

- 1 關閉印表機電源。
 - 2 從牆上插座拔掉電源線。
- 請注意：選購性送紙匣相疊後，會交互鎖在一起。請由上而下，從疊放的送紙匣中每次取下一個紙匣。
- 3 移除額外的送紙匣。
 - 4 將電源線連接到妥善接地的插座。
 - 5 將印表機重新開機。

59 Incompatible tray <x> (59 <x> 號送紙匣不相容)

本產品只支援專為本印表機設計的選購品。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 移除送紙匣。
- 按下  以繼續列印。

88 Replace toner (88 更換碳粉)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 更換碳粉匣。
- 按下  以繼續列印。

解決基本的印表機問題

若發生基本的印表機問題，或印表機沒有回應，請確定以下各項：

- 電源線是否插入印表機以及適當接地後的插座中。
- 電源插座並未被任何切換器或斷電器所關閉。
- 印表機沒有插入任何突波保護裝置、不斷電系統或延長線。
- 其他已插入插座的電器設備都在正常運作中。

- 是否已啓動印表機。檢查印表機的電源開關。
- 用來連接印表機與主電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置的纜線有沒有接妥。
- 所有選購品都已正確安裝。
- 印表機驅動程式值是正確的。

以上各種可能性都檢查過後，請關閉印表機電源，等待 10 秒鐘左右後，再重新開啓印表機電源。通常這樣就可以解決問題了。

解決列印問題

工作無法列印

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

確定印表機已備妥，可以列印

傳送列印工作之前，請先確定  指示燈已亮起。

請檢查標準出紙槽是否已滿

從標準出紙槽中取出紙張堆疊。

請檢查送紙匣是否已空

請將紙張載入送紙匣。

請確定已安裝正確的印表機軟體

確認您已針對您的印表機機型安裝正確的印表機軟體。

按一下 **軟體與說明文件** 光碟片上的**安裝印表機和軟體**，以檢查已安裝的軟體。請確認軟體的型號與您印表機的型號相符。

若要確認印表機軟體為最新軟體，請到 Lexmark 網站上確認，網址如下：www.lexmark.com。

確定印表機已連接至網路

列印網路設定頁並檢查狀態是否顯示為**已連線**。若狀態為**未連線**，請檢查網路電纜，然後重新嘗試列印網路設定頁。請聯絡您的系統支援人員，確認網路運作正常。

Lexmark 網站上也提供了數份印表機軟體，網址如下：www.lexmark.com。

請確定使用的是建議使用的 USB、平行埠或乙太網路纜線

如需其他資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：www.lexmark.com。

請確定印表機電纜已牢固的連接

請檢查印表機的電纜接頭，確定已牢固的連接。如需其他資訊，請參閱印表機附贈之安裝說明文件。

無法列印多種語言的 PDF

文件含有無法使用的字型。

- 1 在 Adobe Acrobat 中打開您要列印的文件。
- 2 按一下印表機圖示。
這時會出現「列印」對話框。
- 3 選取 **Print as image** (以圖形方式列印)。
- 4 按一下確定。

列印工作所花的時間比預期時間長

工作太複雜。

請減少列印工作中字型的數量與大小、影像的數量與複雜度，以及工作的頁數，以便加快列印速度。

工作從錯誤的送紙匣列印，或在錯誤的紙張上列印

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查 **PAPER SIZE** (紙張尺寸) 和 **PAPER TYPE** (紙張類型) 設定

從 Paper (紙張) 功能表，確定 Paper Size (紙張尺寸) 和 Paper Type (紙張類型) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。若要存取 Paper (紙張) 功能表，請執行下列其中一項：

- 若印表機在網路上，請在 Web 瀏覽器的位址列中輸入印表機的 IP 位址，來存取內嵌式 Web 伺服器。從「設定」標籤，按一下**紙張功能表**
- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啟「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。

檢查您作業系統中的「紙張」標籤設定

開啟「列印內容」(在 Windows 作業系統中) 或列印對話框 (在 Macintosh 作業系統中)。確定「紙張尺寸」、「送紙匣」及「紙張類型」的「輸入」設定與送紙匣中載入的紙張相符。

印出錯誤的字元



確定印表機不是在 Hex Trace (16 進位追蹤模式) 下。若未出現「16 進位追蹤模式」燈號順序，您必須先結束 Hex Trace mode (16 進位追蹤模式)，才能列印您的工作。若要結束 Hex Trace mode (16 進位追蹤模式)，請關閉印表機電源，然後再開啟電源。

無法鏈結送紙匣

確定進行下列所有動作：

- 在 1 號送紙匣和 2 號送紙匣中，裝入相同尺寸和類型的紙張。
- 從「列印內容」或「列印」對話框，將「紙張來源」變更為「自動選取」。

大型工作無法逐份列印

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查 Collate (逐份列印) 設定

從 Finishing (輸出處理) 功能表，確定 Collate (逐份列印) 設為 On (開)。若要存取 Finishing (輸出處理) 功能表，請執行下列其中一項：

- 若印表機在網路上，請在 Web 瀏覽器的位址欄位中輸入印表機的 IP 位址，來存取內嵌式 Web 伺服器。從「設定」畫面，按一下輸出處理功能表。
- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啟「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。

檢查您作業系統中的「紙張」標籤設定

開啟「列印內容」(在 Windows 作業系統中) 或列印對話框 (在 Macintosh 作業系統中)。確定「逐份列印份數」的「版面配置」設定設為「開」，或已選取「逐份列印」勾選框。

請注意：取消勾選「逐份列印」勾選框，會置換「輸出處理」功能表中的設定。

減少列印工作的複雜性

減少列印工作中字型的數量與大小、影像的數量與複雜度，以及列印的頁數，以便加快列印速度。

確定印表機有足夠的記憶體

增加印表機記憶體。

解決選購品問題

選購品無法正常運作，或在安裝後隨即停止運作

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

重設印表機

關閉印表機，等候約 10 秒鐘，然後再啓動印表機。

確認選購品是否連接至印表機

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔掉印表機電源線。
- 3 檢查選購品與印表機之間的連線。

確定已安裝選購品

列印功能表設定頁，檢查該選購品是否列在「已安裝選購品」清單中。如果沒有列出該選購品，請重新安裝它。

確定已選取選購品

從您所使用的程式中選取選購品。Mac OS 9 的使用者應確定已在「選擇週邊」中設定印表機。

裝紙器

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

確定已正確載入紙張

- 1 將送紙匣完全拉出。
- 2 檢查是否夾紙或送紙錯誤。
- 3 確定導引夾已整齊靠放在紙張邊緣上。
- 4 插入送紙匣。

重設印表機

關閉印表機電源，等待 10 秒左右，然後再打開印表機電源。

記憶卡

請確定記憶卡已牢固連接到印表機系統主機板。

解決送紙問題


紙張經常夾紙

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查紙張

請採用建議使用的紙張或特殊材質。如需其他資訊，請參閱第 50 頁的「紙張和特殊材質指南」。

將紙張載入送紙匣前，請先翻動、扇開並對齊紙張

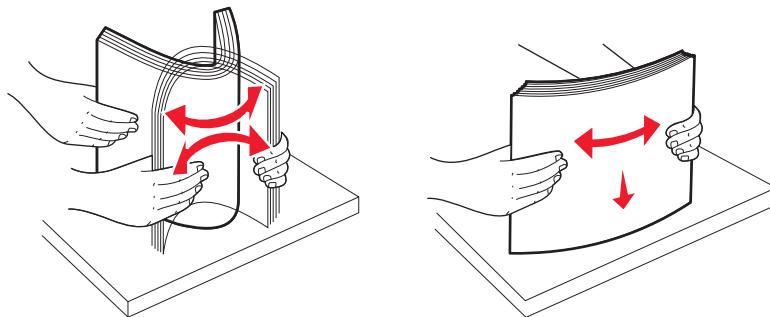

請確定紙匣中沒有太多紙張

請確認您載入的紙疊沒有超過送紙匣所指示的堆疊高度上限。

檢查導引夾

配合載入紙張的尺寸，將送紙匣內的導引夾移到正確的位置。

紙張可能因溼度高而吸收了水氣

- 請載入新包裝的紙張。
- 請將紙張存放在原來的包裝材料內，等您要載入時，才將紙張取出。

清除夾紙後，夾紙指示燈仍亮起

送紙路徑未清理完全。請清理整個送紙路徑中夾住的紙張，然後將所有打開的門關上。

清除夾紙後，夾住的頁面沒有重新列印

Jam Recovery (夾紙恢復) 是設為 Off (關)。請執行下列其中一項，將 Jam Recovery (夾紙恢復) 設為 Auto (自動) 或 On (開)：

- 若印表機在網路上，請存取內嵌式 Web 伺服器：

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

請注意：如果您不知道印表機的 IP 位址，請列印網路設定頁，並在 TCP/IP 區段中找出 IP 位址。

2 從 Settings (設定) 標籤，確定 Jam Recovery (恢復夾紙) 已設為 Auto (自動) 或 On (開)，然後按一下 Submit (送出)。

- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啟「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。從 Setup (設定) 功能表，確定 Jam Recovery (恢復夾紙) 已設為 Auto (自動) 或 On (開)。


解決列印品質問題

下列主題中的資訊，有助於解決列印品質問題。如果這些建議仍然無法更正問題，請打電話聯絡客戶支援中心。或者，您可能需要調整或更換印表機零件。

區分列印品質問題

列印列印品質測試頁可幫助找出列印品質的問題。

- 1 關閉印表機電源，然後打開前門。
- 2 啓動印表機時，請按住 ▷。
- 3 放開 ▷。
- 4 關閉前門。這時會出現代表 Home menu (主功能表) 的燈號順序。

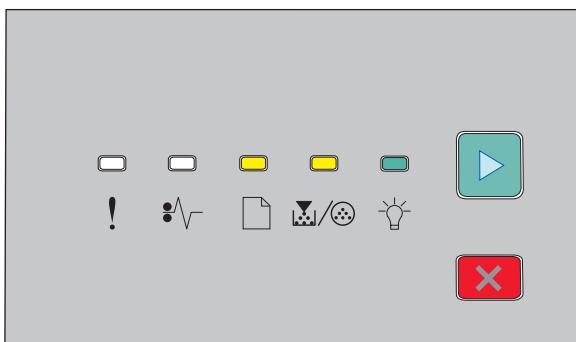

□ - 亮起

■/○ - 亮起

💡 - 亮起

▷ - 亮起

5 按下 ✕ 並隨即放開，直到您看到列印品質測試頁的燈號順序（如印表機設定配置頁中的內容所示）。

6 按住 ▷，直到所有指示燈重複依序閃爍。


幾分鐘之後，就會列印列印品質測試頁。這些測試頁包括：

- 資訊頁 - 內含裝置、碳粉匣、邊界設定及最小描邊寬度 (Minimum Stroke Width) 的相關資訊，以及一張評估列印品質的圖形
- 另有兩頁，可用於評估印表機列印各類圖形的能力

7 檢查這兩頁來判斷列印品質。若有問題，請參閱第 114 頁的「解決列印品質問題」。

若要返回 Home menu (主功能表)，請按住 **[X]**，直到所有的指示燈重複依序閃爍。若要結束功能表，請關閉印表機電源。

空白頁

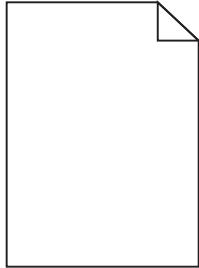


請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 移除碳粉匣，然後重新安裝。
- 移除感光鼓套件，然後重新安裝。

若印表機仍列印空白頁，則可能需要送修。如需其他資訊，請聯絡客戶支援中心。

字元有鋸齒狀或邊緣不平滑的情形

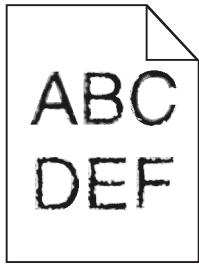

如果您要使用下載字型，請確認印表機、主電腦及軟體程式可以支援這些字型。

影像遭到削減

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：


檢查紙張導引夾

配合載入紙張的尺寸，將送紙匣內的導引夾移到正確的位置。

檢查 PAPER SIZE (紙張尺寸) 設定

確定 Paper Size (紙張尺寸) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。

灰色背景

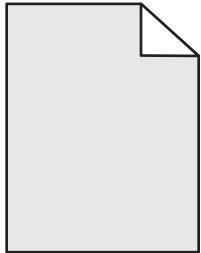

傳送列印工作之前，請先從 **Quality**（品質）功能表中，選取較低的 **Toner Darkness**（碳粉明暗度）設定。若要存取 **Quality**（品質）功能表，請執行下列其中一項：

- 若印表機在網路上，請在 Web 瀏覽器的位址欄位中輸入印表機 IP 位址，以存取內嵌式 Web 伺服器。從 **Settings**（設定）標籤中，按一下 **Print Settings**（列印設定）。
- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。

重影



以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

感光鼓套件可能有瑕疵


請更換感光鼓套件。

檢查紙張尺寸和紙張類型設定

從 **Paper Menu**（紙張功能表）中，變更紙張尺寸和紙張類型設定，以符合載入送紙匣中的紙張。若要存取 **Paper Menu**（紙張功能表），請執行下列其中一項：

- 若印表機在網路上，請在 Web 瀏覽器的位址欄位中輸入印表機 IP 位址，以存取內嵌式 Web 伺服器。從 **Settings**（設定）標籤中，按一下 **Paper Menu**（紙張功能表）。
- 若印表機是利用 USB 或平行電纜連接至電腦，請開啓「本端印表機設定公用程式」(Windows) 或「印表機設定」(Macintosh)。這兩種公用程式之一會隨同印表機軟體一併安裝。

邊界錯誤

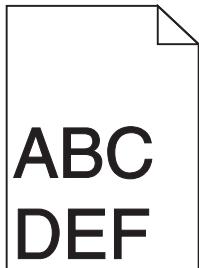

檢查紙張導引夾

配合載入紙張的尺寸，將送紙匣內的導引夾移到正確的位置。

檢查 PAPER SIZE (紙張尺寸) 設定

確定 Paper Size (紙張尺寸) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。

檢查 PAPER SIZE (紙張尺寸) 設定

傳送列印工作之前，請在「列印內容」或軟體程式中指定正確的頁面尺寸。

紙張扭曲

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

請檢查「紙張類型」設定


確定 Paper Type (紙張類型) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。

紙張可能因溼度高而吸收了水氣

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請載入新包裝的紙張。
- 請將紙張存放在原來的包裝材料內，等您要載入時，才將紙張取出。

列印色澤太濃

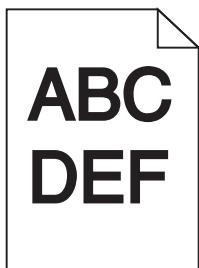

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查明暗度、亮度及對比設定

Toner Darkness (碳粉明暗度) 設定太濃、Brightness (亮度) 設定太暗或 Contrast (對比) 設定太高。

- 從「列印內容」變更這些設定。

請注意：本解決方案僅使用於 Windows 使用者。

- 從 Quality (品質) 功能表變更這些設定。

紙張可能因溼度高而吸收了水氣

- 請載入新包裝的紙張。
- 請將紙張存放在原來的包裝材料內，等您要載入時，才將紙張取出。

檢查紙張

不要使用僅初步拋光處理且質地粗糙的紙張。


請檢查「紙張類型」設定

確定 Paper Type (紙張類型) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。

碳粉匣可能有瑕玼

更換碳粉匣。

列印色澤太淡

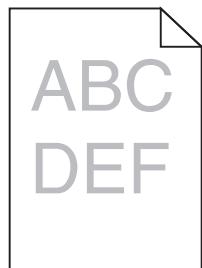

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查明暗度、亮度及對比設定

Toner Darkness (碳粉明暗度) 設定太淡、Brightness (亮度) 設定太亮或 Contrast (對比) 設定太低。

- 從「列印內容」變更這些設定。

請注意：本解決方案僅使用於 Windows 使用者。

- 從 Quality (品質) 功能表變更這些設定。

紙張可能因溼度高而吸收了水氣

- 請載入新包裝的紙張。
- 請將紙張存放在原來的包裝材料內，等您要載入時，才將紙張取出。

檢查紙張

不要使用僅初步拋光處理且質地粗糙的紙張。

請檢查「紙張類型」設定

確定 Paper Type (紙張類型) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。

碳粉可能不足

當虛擬顯示幕上出現 **Toner is low** (碳粉不足) 或列印輸出變得模糊時，請訂購新的碳粉匣。

碳粉匣可能有瑕玼

更換碳粉匣。

列印歪斜

檢查紙張導引夾

配合載入紙張的尺寸，將送紙匣內的導引夾移到正確的位置。

檢查紙張

請確認您所使用的紙張符合印表機規格。

頁面上出現碳粉霧化或背景陰影

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：


碳粉匣可能有瑕玼

更換碳粉匣。

送紙路徑中有碳粉

聯絡客戶支援中心

碳粉脫落

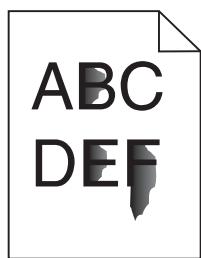

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：


請檢查 **PAPER TYPE** (紙張類型) 設定

確定 Paper Type (紙張類型) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。

檢查 **PAPER TEXTURE** (紙張材質) 設定

確定 Paper Texture (紙張材質) 設定與送紙匣中載入的紙張相符。

碳粉斑點

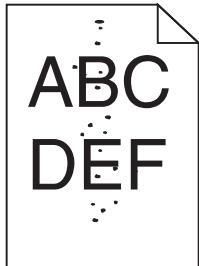

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

碳粉匣可能有瑕玼

更換碳粉匣。

送紙路徑中有碳粉

聯絡客戶支援中心

專用透明投影膠片列印品質不佳


請檢查專用透明投影膠片

限用印表機製造商所建議的專用透明投影膠片。

請檢查 **PAPER TYPE** (紙張類型) 設定

載入專用透明投影膠片，並確定 Paper Type (紙張類型) 設定設為 Transparency (專用透明投影膠片)。

帶斑紋的水平線條

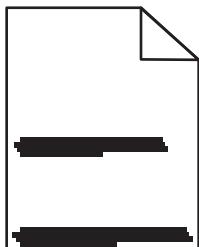

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

碳粉髒污

針對工作選取另一個送紙匣或送紙器來送紙：

- 在印表機控制面板，從 **Paper Menu**（紙張功能表）選取 **Default Source**（預設來源）。
- 針對 **Windows** 使用者，請從「列印內容」選取紙張來源。
- 針對 **Macintosh** 使用者，請從「列印」對話框及彈出式選單選取紙張來源。

碳粉匣可能有瑕疵

更換碳粉匣。

送紙路徑可能不通暢

請檢查碳粉匣周圍的送紙路徑。


 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

清除您看到的所有紙張。

送紙路徑中有碳粉

聯絡客戶支援中心。

帶斑紋的垂直線條

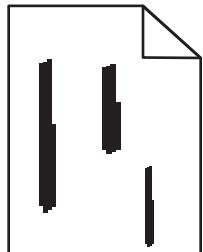

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

碳粉髒污

針對工作選取另一個送紙匣或送紙器來送紙：

- 在印表機控制面板，從 **Paper Menu**（紙張功能表）選取 **Default Source**（預設來源）。
- 針對 **Windows** 使用者，請從「列印內容」選取紙張來源。
- 針對 **Macintosh** 使用者，請從「列印」對話框及彈出式選單選取紙張來源。

碳粉匣有瑕疵

更換碳粉匣。

送紙路徑可能不通暢

請檢查碳粉匣周圍的送紙路徑。



 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

清除您看到的所有紙張。

送紙路徑中有碳粉

聯絡客戶支援中心。

專用透明投影膠片或紙張上有純黑色或白色條紋

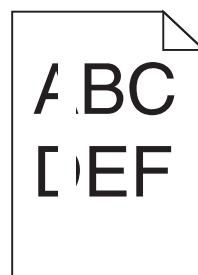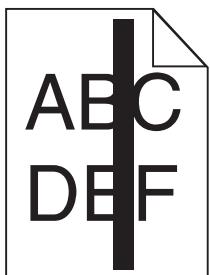

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

確定填入樣式正確

如果填入樣式不正確，請從軟體程式選取不同的的填入樣式。

檢查紙張類型

- 請嘗試不同的的紙張類型。
- 對於專用透明投影膠片，請僅使用印表機製造商建議使用的專用透明投影膠片。
- 請確定 **Paper Type**（紙張類型）設定和送紙匣或送紙器中載入的內容相符。
- 請確定 **Paper Texture**（紙張材質）設定符合送紙匣或送紙器中載入紙張或特殊材質的類型。

確定碳粉在碳粉匣中分佈均勻

請取出碳粉匣並左右搖晃來重新分佈碳粉，這樣便可延長碳粉匣使用壽命，之後請重新裝回碳粉匣。

碳粉匣可能有瑕疵或碳粉不足

請將使用過的碳粉匣更換成新的。

聯絡客戶支援中心

當您電洽客戶支援中心時，請說明您遇到的問題、出現在顯示幕上的訊息，以及您在尋找解決方案時已採取的疑難排解步驟。

您需要知道印表機的機型與序號。如需其他資訊，請參閱印表機頂層前蓋內的標籤。功能表設定頁上也列有序號。

在美國或加拿大，請電洽 1-800-539-6275。如需其他國家/地區的聯絡資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址為：<http://support.lexmark.com>。

注意事項

產品資訊

產品名稱：

Lexmark E260、E260d、E260dn

機器類型：

4513

機型：

200、220、230

版本注意事項

2011 年 2 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以「現狀」提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援相關資訊，請造訪：<http://support.lexmark.com>。

如需耗材與下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

如果您無法存取網際網路，您可以透過郵件與 Lexmark 聯繫：

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

商標

Lexmark、含菱形鑽石圖案之 Lexmark 及 MarkVision 都是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區已經註冊之商標。

Mac 與 Mac 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區已經註冊之商標。

PCL® 是 Hewlett-Packard Company 的註冊商標。PCL 是 Hewlett-Packard 公司所設計，附在印表機產品中的一組印表機指令（語言）及功能。此印表機的設計目的是要與 PCL 語言相容。意即印表機可以辨識在不同應用程式中使用的 PCL 指令，並模擬與指令相對應的功能。

所有其他商標為各個所有人之財產。

美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 相容資訊聲明

本設備經測試後證實符合 FCC 規則第 15 篇所規定之乙類數位裝置之限制。操作時可能發生下列狀況：(1) 本裝置可能不會造成有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所接收之任何干擾，包括可能導致非所要操作之干擾。

FCC 乙類限制之設計目的，在於提供設備係安裝於住家時所產生有害干擾之合理防護。本設備會產生、使用及可能發射無線電頻率能量，若未依指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害干擾。但不保證特定之安裝不會產生干擾。若此設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾（是否造成有害干擾，可藉由設備之開啓與關閉予以判斷），建議使用者嘗試採取下列一或多項措施更正該干擾：

- 重新調整收訊天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器間之間隔。
- 將設備連接至與接收器不同之電源插座。
- 洽詢經銷商或服務代表，請其提供其他建議。

未能使用建議使用之纜線或在未經授權之情形下變更或修改本設備，此等行為所致無線電或電視干擾，製造商概不負責。未經授權之變更或修改，可能致使使用者喪失操作本設備之權利。

請注意：為確保遵循乙類運算裝置電磁干擾 FCC 法規，請採用有適當防護與接地之纜線，例如：Lexmark 材料編號 1021231（平行連接）或材料編號 1021294（USB 連接）。若以未適當防護與接地之纜線替代，則可能違反 FCC 法規。

關於本遵循資訊聲明，如有任何疑問，請寄至：


Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232 - 3000

組合元件注意事項

配備無線裝置的機種含有下列組合元件：

Lexmark regulatory type/model LEX-M04-001; FCC ID:IYLLEXM04001; IC:2376A-M04001

高溫警告標籤

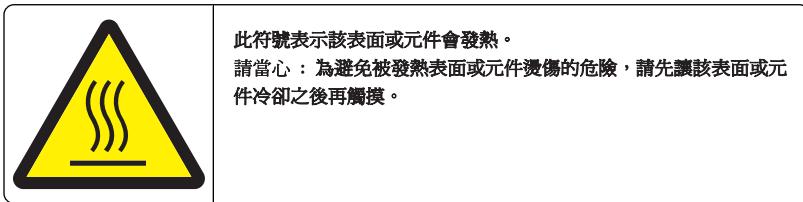

噪音干擾程度 (Noise emission levels)

下列測量單位係依 ISO 7779 規定製出，並依 ISO 9296 規定提出報告。

請注意：有些模式可能不適用於您的產品。

| 1 公尺平均聲壓，dBA | |
|--------------|--------|
| 列印 | 52 dBA |
| 備妥 | 不適用 |

上述值可能會有所變更。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

廢電子電機產品 (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 指令



WEEE 標誌宣告歐盟各會員國對電子產品所制訂的特定回收計劃與程序。本公司支持這項規範，並鼓勵客戶回收我們的產品。如果您對回收的選擇方式有進一步的問題，請造訪 Lexmark 網站（網址為：www.lexmark.com），得知您當地經銷商的電話號碼。

靜電靈敏度注意事項



本符號指出易受靜電傷害的組件。請先觸摸印表機的金屬框架，再觸摸這些符號的附近區域。

注意事項

ENERGY STAR (能源之星)

不論在產品本身或是在起始畫面附上 ENERGY STAR 標幟的任何 Lexmark 產品，均比照 Lexmark 產品出貨配置，必須通過認證符合 Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR (環境保護署能源之星) 的各項規範。



溫度資訊

| | |
|-----------|--------------------|
| 環境溫度 | 15.6 °C – 32.2 °C |
| 出貨運送和儲存溫度 | -40.0 °C – 60.0 °C |

雷射聲明

本印表機係經過美國核可，符合 DHHS 21 CFR 二級規章之 J 級 I (1) 規定及 IEC 60825-1 規定的 I 級雷射產品。

根據 I 級雷射產品的規定，此類產品不會對人體造成傷害。本機所採用之 IIIb (3b) 級雷射只會產生 7 百萬分之一瓦特 (milliwatt)、波長 655 至 675 億分之一米 (nanometer) 的鎵砷放射線 (gallium arsenide laser)。使用者只要以正確的方法操作及維護保養，並依照先前所述之維修方式進行修護，此印表機與其雷射系統絕不會產生 I 級以上的放射線，而對人體造成傷害。

雷射通知標籤

本印表機可能附貼雷射聲明標籤，如下所示：



注意事項

電源用量

產品能源消耗量

下表列出本產品的能源消耗特性。

請注意：有些模式可能不適用於您的產品。

| 模式 | 說明 | 用電量 (瓦) |
|------|-----------------------|---------|
| 列印 | 產品從電子輸入資料產生紙本輸出。 | 470 瓦 |
| 複印 | 產品從紙本原始文件產生紙本輸出。 | 不適用 |
| 掃描 | 產品正在掃描紙本文件。 | 不適用 |
| 備妥 | 產品正在等待列印工作。 | 12 瓦 |
| 省電模式 | 產品進入省電模式。 | 11 瓦 |
| 關 | 產品插頭已插入牆上插座，但電源開關關閉時。 | 不適用 |

上表中所列的電源消耗量是以平均時間作為測量單位。瞬間用電量可能實際上要高於該平均值。

上述值可能會有所變更。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

省電模式

本產品有節省能源模式設定，該模式稱為「省電模式」。「省電模式」相當於「睡眠模式」。「省電模式」可以降低長時間非作用中期間的耗電量，來節省能源。當本產品未使用的時間達到指定時間之後，「省電模式」就會自動啓動，該指定時間稱為「省電模式逾時」。

以下是本產品的出廠預設「省電模式逾時」值（以分鐘計）：30 分鐘

您可使用配置功能表來修改「省電模式逾時」，其值介於 1 分鐘與 240 分鐘之間。「省電模式逾時」設成較低的值可以降低能量消耗，但會增加產品的回應時間。「省電模式逾時」設成較高的值可以加速回應，但會使用較多的能源。

關閉模式

如果本產品的關閉模式仍會消耗少量電源，這時若想完全停止產品繼續消耗電源，請從牆上插座拔除電源線。

能源用量總計

計算產品的能源總用量，有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作為電力單位，因此電源用量的計算應該要乘以產品在每個模式下所花的時間，才能得到正確的能源用量。產品的能源用量總計，是每個模式的能源用量之總和。

無線產品控管注意事項

本段落所涵蓋的控管資訊適用於附傳輸器的無線產品，例如：無線網卡或感應式讀卡器。

暴露於無線電頻輻射

本裝置的輻射輸出功率遠低於 FCC 及其他無線電管理機構的無線電頻暴露限制。本裝置使用者與天線之間至少應保持 20 公分（8 英吋）的距離，才符合 FCC（美國聯邦電信委員會）及其他管理機構的無線電頻暴露要求。

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

LEXMARK 軟體有限保固及授權合約

使用本產品前，請先詳細閱讀本合約：使用本產品之行為，即表示 貴客戶同意遵守本軟體有限保固及授權合約之一切條款。若貴客戶不同意本軟體有限保固及授權合約之條款，請儘速退回未使用之產品，並請求本公司退還 貴客戶已支付之價款。若 貴客戶係基於供第三者使用而安裝本產品， 貴客戶同意通知使用者，使用本產品即表示接受該等條款。

LEXMARK 軟體授權合約

本軟體授權合約（下稱「軟體授權合約」）係 貴客戶（個人或單一實體）與 Lexmark International, Inc.（下稱「Lexmark」）雙方所成立之合法合約，本合約於 貴客戶之 Lexmark 產品或軟體程式不受 貴客戶與 Lexmark 或其供應商間所訂立之書面軟體授權合約拘束時，拘束 貴客戶為搭配使用 Lexmark 產品而使用 Lexmark 安裝或提供之任何軟體程式行為。「軟體程式」一詞，包括機器可讀取之指令、音訊/視訊內容（例如：影像及錄製品）與相關媒體、印刷品及電子文件，而不論其等是否納入 貴客戶之 Lexmark 產品，或是否隨同 Lexmark 產品一併發放，或是否與 Lexmark 產品搭配使用。

1 軟體有限保固聲明。 Lexmark 保證提供本軟體程式之媒體（例如：磁碟或光碟）於保固期間內，在正常使用之情況下，其材料及製造均無瑕疵。保固期為九十（90）天，並自本軟體程式交付予原始使用者之日起算。本有限保固僅適用於向 Lexmark 或 Lexmark 授權之轉銷商或經銷商所購買之新軟體程式媒體。若該媒體經判定，不符合本有限保固之規定者，Lexmark 應更換本軟體程式。

2 免責聲明及保固限制。 除本軟體授權合約另有約定外及根據應適用之法律所許可之最大範圍內，LEXMARK 及其供應商將以「現狀」提供本軟體程式，並據此聲明不負擔一切其他明示或默示保證及條件，包括但不限於有關本軟體程式之一切所有權、未涉侵權、可商用性、符合特定目的及不含病毒之明示或默示之保證及條件。如依法 LEXMARK 不得聲明免除任何零組件具有商用性或符合特定目的之默示保證責任時，於該不得聲明免除之範圍內，LEXMARK 所負之責任限定為 90 日之明示軟體有限保固責任。

於解釋本合約時，應一併納入隨時可能發生效力，及暗示 Lexmark 應提供保證或其他條件，或課予 Lexmark 義務，且規定該等保證或義務均不能予以排除或變更之法律規定。如適用該等規定者，則於 Lexmark 得排除之範圍內，Lexmark 違反該等規定時所應負之責任以下列任一項為限：更換本軟體程式，或補償就本軟體程式所支付之價款。

本軟體程式可能內含連結至與 Lexmark 無企業關係之第三人所主控或操作之其他軟體應用程式及/或網際網路網頁之網際網路鏈結。貴客戶確認並同意，在任何情況下，Lexmark 均不就該等軟體應用程式及/或網際網路網頁之主控、效能、操作、維護或內容擔負任何責任。

- 3 賠償限制。**於適用法律許可之最大範圍內，LEXMARK 於本軟體授權合約下所應負擔之任何及一切賠償責任，明定以爲已就本軟體程式支付之價金與五美元（或等值之當地貨幣）中較高者爲限。貴客戶於本軟體授權合約下之任何爭議中得對 LEXMARK 提出之唯一請求，係要求退還該等價金或金額，LEXMARK 於支付該價金或金額後，即免除對 貴客戶之其他義務及責任。

在任何情況下，LEXMARK、其供應商、子公司或經銷商，均不就任何特殊、附帶、間接、懲戒性、懲罰性或衍生性損害負擔賠償之責任，（包括但不限於利潤或收益損失、盈餘損失、資料或記錄之使用發生中斷或滅失、不精確或損壞；關於第三人之求償、不動產或有形財產之損害、因本軟體程式之使用或不能使用、或因本軟體授權合約之任何條款所致一切相關之隱私權損害），不問求償之性質爲何，包括但不限於違背保固責任或契約、侵權行爲（包括過失或絕對賠償責任），即使 LEXMARK 或其供應商、關係企業或轉銷商已得知有發生該等損害之可能性者，亦同；此外，Lexmark 對於 貴客戶基於第三人之求償所提出之求償亦不負賠償之責任，但該等損害賠償之排除如經認定爲無效者，不在此限。縱使前述賠償規定之基本目的未能達成，仍適用前述賠償限制之規定。

- 4 美國州法。**本軟體有限保固乃賦予 貴客戶之特定法律權利。貴客戶亦可能因各州不同之規定而享有其他權利。某些州對於默示保固責任之存續期間不允許設有限制，或不允許排除對附帶或衍生性損害賠償責任所爲之限制，因此前述賠償限制條款可能亦對 貴客戶不適用之。

- 5 授權。**Lexmark 授予 貴客戶下列權利，惟 貴客戶應遵守本授權合約之所有條款：

- a 使用。** 貴客戶得使用一份本軟體程式。「使用」一詞，係指儲存、載入、安裝、執行或展示本軟體程式。若 Lexmark 權授 貴客戶得共同使用本軟體程式者，貴客戶應限制被授權使用之人數符合 貴客戶與 Lexmark 於合約中所指定之人數。貴客戶不得分散本軟體程式之元件，而提供多部電腦使用。貴客戶同意，不以任何方式使用本軟體程式之全部或一部，而使其產生置換、修改、刪除、掩蓋、變更或減低本軟體程式於電腦螢幕上所顯現之商標、商名、商品包裝或智慧財產權注意事項之效果。
- b 複印。** 貴客戶僅得基於備份、保存或安裝之目的而製作一份本軟體程式複本，惟該複本應包含原始軟體程式之一切所有權注意事項。貴客戶不得將本軟體程式複製至任何公用或分散式網路。
- c 權利之保留。**本軟體程式，包括一切字型，均有著作權，並爲 Lexmark International, Inc. 及/或其供應商所有。Lexmark 保留本授權合約中未明確授予 貴客戶之一切權利。
- d 免費軟體。**縱使本授權合約條款另有規定，本軟體程式之全部或部分如成爲第三人依公用授權合約提供之軟體者（下稱「免費軟體」），該部分之授權應受免費軟體之軟體授權合約條款之拘束，並不問該軟體授權合約於下載時係採離散合約、拆封授權或電子授權條款之形式。貴客戶使用免費軟體之行爲，應完全受其授權合約條款之拘束。

- 6 轉讓。** 貴客戶得轉讓本軟體程式予其他使用者。任何轉讓行爲，均應包含所有軟體元件、媒體、印刷品及本授權合約，貴客戶不得保留本軟體程式或其元件之複本。此一轉讓不得爲間接轉讓，例如：委託。轉讓前，受讓軟體程式之使用者須同意本授權合約之所有條款。貴客戶所取得之授權，並於轉讓本軟體程式之同時自動終止。除本授權合約另有規定外，貴客戶不得出租、再授權或轉讓本軟體程式，任何試圖出租、再授權或轉讓之行爲均屬無效。

- 7 升級。** 貴客戶須先取得由 Lexmark 指明爲可升級之原始軟體程式之授權，方能使用指明爲升級版之軟體程式。升級後，貴客戶不得繼續使用使 貴客戶享有升級資格之原始軟體程式。

- 8 逆向工程之限制。** 貴客戶不得對本軟體程式進行修改、解密、逆向工程、逆向組合、逆向編纂或轉譯，但相關應適用法律明文規定基於交互作業能力、錯誤更正及安全測試之目的得進行此等行爲者，不在此限。若 貴客戶享有該等法定權利者，貴客戶應以書面通知 Lexmark 有意進行之逆向工程、逆向組合或逆向編纂。貴客戶不得對本軟體程式進行解密，但基於合法使用本軟體程式所必要者，不在此限。

- 9 其他軟體。**本授權合約亦適用於 Lexmark 就原始軟體程式所提供之升級版或補充版，但如 Lexmark 就升級版或補充版另提供其他條款者，不在此限。

- 10 有效期限。**本授權合約除經終止或拒絕外，均應有效。貴客戶得隨時以銷毀本軟體程式之所有複本及其一切任何形式之修正、文件及合併部分，或本授權合約所定其他方式，拒絕或終止本授權合約。如 貴客戶未

遵守本授權合約之任何條款時，Lexmark 得以通知終止對 貴客戶之授權。於終止時，貴客戶同意銷毀本軟體程式之所有複本及其所有形式之修正、文件及合併之部分。

- 11 稅捐。** 貴客戶同意負責支付由本合約或由 貴客戶使用軟體之行爲所生任何稅捐，包括但不限於任何貨物稅與服務稅，及個人財產稅。
- 12 訴訟限制。** 任一方當事人對於本合約所生事項，於訴訟事由發生二年後，均不得提出任何形式之法律程序，但適用之法律另有規定者不在此限。
- 13 適用法律。** 本合約以美國肯塔基州法律為準據法，並不適用任一地區之法律適用法，亦不適用聯合國國際貨物銷售契約協定。
- 14 美國政府之權利限制。** 本軟體程式之開發，完全以私人經費為之。美國政府對本軟體程式之使用權，依本合約定之，並受 DFARS 252.227-7014 及類似之 FAR 法規（或任何相等級機關之規定或契約條款）之限制。
- 15 同意資料之使用。** 貴客戶同意 Lexmark、其相關企業及代理商得於與軟體程式有關及與 貴客戶要求有關之支援服務事項上收集及使用 貴客戶所提供之資料。Lexmark 同意除提供服務所必須外，不以可識別 貴客戶個人資料之形式使用該資訊。
- 16 出口限制。** 貴客戶不得 (a) 違反任何應適用之出口法律而直接或間接取得、運輸、轉讓或再出口本軟體程式或直接由其所產生之任何產品；或 (b) 許可將軟體程式用於出口法律所禁止之任何目的，包括但不限於核子或生化武器之擴散。
- 17 同意以電子方式訂立合約。** 貴客戶與 Lexmark 同意以電子方式訂立本授權合約。這表示當 貴客戶按下本頁之「同意」或「是」按鈕，或使用本產品時，貴客戶確認同意該等授權合約條款，並願意依據該等條款與 Lexmark 「簽署」合約。
- 18 訂立合約之能力與權限。** 貴客戶聲明 貴客戶已達簽署本授權合約所在地之法定年齡，且如有適用時，貴客戶並已取得僱主或本人之授權得簽署本合約。
- 19 完整合約。** 本授權合約（包括本軟體程式授權合約之任何附錄或補充部分）係 貴客戶與 Lexmark 間關於本軟體程式事項之全部約定。除本合約另有其他約定外，本合約條款得取代先前或同時就本軟體程式或本授權合約所涵蓋之其他事項所為之一切相關口頭或書面通訊、提議及陳述（如該等其他條款與本授權合約及 貴客戶與 Lexmark 就 貴客戶使用本軟體程式之行為所訂其他書面合約並無抵觸者，則無須取代）。
Lexmark 之任何支援服務政策或方案如與本授權合約有歧異者，應以本授權合約條款為準。

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADobe SYSTEMS INCORPORATED 注意事項

內含 Adobe Systems Incorporated 所開發的 Flash®、Flash® Lite™ 及（或）Reader® 技術

本產品內含 Adobe Systems Incorporated 授權的 Adobe® Flash® player 軟體，版權 © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. 版權所有，翻製必究。Adobe、Reader 與 Flash 為 Adobe Systems Incorporated 的商標。

索引

數字

- 202 paper jams (202 夾紙), 清除
 - 在後門後面 104
- 235 paper jams (235 夾紙), 清除
 - 從標準出紙槽 100
- 250 張裝紙器
 - 安裝 19
- 251 paper jams (251 夾紙), 清除
 - 從手動輔助式送紙器 103
- 31 Defective cartridge (31 不良的碳粉匣) 107
- 32.yy Replace unsupported cartridge (32.yy 更換不支援的碳粉匣) 107
- 550 張裝紙器
 - 安裝 19
- 58 Too many flash options installed (58 安裝了太多快閃記憶體選購品) 108
- 58 Too many trays attached (58 安裝了太多送紙匣) 108
- 59 Incompatible tray <x> (59 <x> 號送紙匣不相容) 108
- 88 Replace toner (88 更換碳粉) 108

C

- Close front door (關閉前門) 106
- Custom Type menu (自訂類型功能表) 73

D

- Default Source menu (預設來源功能表) 68

F

- FCC 聲明 125, 129
- Finishing menu (輸出處理功能表) 78
 - 使用 67

G

- General settings menu (一般設定功能表) 75

L

- Load <input src> with <custom string> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂字串>) 106
- Load <input src> with <custom type name> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂類型名稱>) 106
- Load <input src> with <size> (在 <進紙來源> 中載入 <尺寸>) 106
- Load <input src> with <type> <size> (在 <進紙來源> 中載入 <類型> <尺寸>) 106
- Load manual feeder with <custom string> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂字串>) 107
- Load manual feeder with <custom type name> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂類型名稱>) 107
- Load manual feeder with <type> <size> (在手動輔助式送紙器中載入 <類型> <尺寸>) 107

N

- N-up 設定
 - Finishing menu (輸出處理功能表) 67

P

- Paper Loading menu (載入的紙張類型功能表) 73
- Paper Texture menu (紙張材質功能表) 70
- Paper Weight menu (紙張重量功能表) 72
- PCL Emul menu (PCL 模擬模式功能表) 81
- PostScript menu (PostScript 功能表) 81
- Power Saver (省電模式)
 - 調整 27

Q

- Quality menu (品質功能表) 80

R

- Remove paper from standard output bin (從標準出紙槽移除紙張) 107

S

- Setup menu (設定功能表) 77
- Size/Type menu (尺寸/類型功能表) 68

U

- Universal Paper Size (通用紙張尺寸) 74
 - 設定 40
- Universal Setup menu (通用尺寸設定功能表) 74
- USB 連接埠 22

一劃

- 乙太網路連接埠 22

三劃

- 小冊子
 - 列印 62

四劃

- 內嵌式 Web 伺服器
 - 管理者設定 92
 - 網路功能設定 92
- 內嵌式 Web 伺服器管理者手冊 92
- 分隔頁設定
 - Finishing menu (輸出處理功能表) 67
- 手動輔助式送紙器
 - 載入 46
- 手動雙面列印 57
- 文件, 列印
 - 從 Macintosh 電腦 56
 - 從 Windows 56

五劃

出版品, 尋找 9
出廠預設值, 回復
使用「本端印表機設定公用程式」 92
使用「印表機設定」 92
使用印表機控制面板 92
功能表
Custom Types (自訂類型) 73
Default Source (預設來源) 68
Finishing (輸出處理) 78
General settings (一般設定) 75
Paper Loading (載入的紙張類型) 73
Paper Texture (紙張材質) 70
Paper Weight (紙張重量) 72
PCL Emul (PCL 模擬模式) 81
PostScript 81
Quality (品質) 80
Setup (設定) 77
Size/Type (尺寸/類型) 68
Universal Setup (通用尺寸設定) 74
在「本端印表機設定公用程式」中 66
功能表設定頁
列印 62
卡片
提示 61
平行埠 22
本端印表機設定公用程式
安裝 66
使用 66

六劃

再生紙
使用 26
列印
小冊子 62
功能表設定頁 62
列印品質測試頁 63, 114
在紙張的正反面 57
在紙張的正反面 (手動) 57
安裝印表機軟體 23
從 Macintosh 電腦 56
從 Windows 56

網路設定頁 62
雙面 (兩面) 57
雙面列印, 手動 57
列印工作
從 Macintosh 取消 64
從 Windows 取消 64
從印表機控制面板取消 63
列印品質測試頁
列印 63, 114
列印品質疑難排解
列印色澤太淡 118
列印色澤太濃 117
列印歪斜 119
字元的邊緣出現鋸齒狀 115
灰色調背景 116
空白頁 115
重影 116
純白色條紋 122
純黑色條紋 122
專用透明投影膠片品質不佳 120
帶斑紋的水平線條 120
帶斑紋的垂直線條 121
碳粉脫落 119
碳粉斑點 120
碳粉霧化或背景陰影 119
影像遭到削減 115
列印疑難排解
大型工作無法逐份列印 111
工作列印在錯誤的紙張上 110
工作所花的時間比預期時間長 110
工作從錯誤的送紙匣列印 110
工作無法列印 109
印出錯誤的字元 111
紙張扭曲 117
無法列印多國語言 PDF 110
無法鏈結送紙匣 111
經常發生夾紙 113
邊界錯誤 117
印表機
空間下限 10
配置 11
基本機種 11
移動 91
運送 91
選取放置地點 10
印表機的外部
清潔 84

印表機訊息

31 Defective cartridge (31 不良的碳粉匣) 107
32.yy Replace unsupported cartridge (32.yy 更換不支援的碳粉匣) 107
58 Too many flash options installed (58 安裝了太多快閃記憶體選購品) 108
58 Too many trays attached (58 安裝了太多送紙匣) 108
59 Incompatible tray <x> (59 <x> 號送紙匣不相容) 108
88 Replace toner (88 更換碳粉) 108
Close front door (關閉前門) 106
Load <input src> with <custom string> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂字串>) 106
Load <input src> with <custom type name> (在 <進紙來源> 中載入 <自訂類型名稱>) 106
Load <input src> with <size> (在 <進紙來源> 中載入 <尺寸>) 106
Load <input src> with <type> <size> (在 <進紙來源> 中載入 <類型> <尺寸>) 106
Load manual feeder with <custom string> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂字串>) 107
Load manual feeder with <custom type name> (在手動輔助式送紙器中載入 <自訂類型名稱>) 107
Load manual feeder with <type> <size> (在手動輔助式送紙器中載入 <類型> <尺寸>) 107
Remove paper from standard output bin (從標準出紙槽移除紙張) 107
印表機問題, 解決基本的 108
印表機控制面板 36
按鈕 14
指示燈 14
印表機設定配置表
列印 22

印表機選購品疑難排解

記憶卡 113

裝紙器 112

選購品無法運作 112

回收利用

Lexmark 包裝材料 28

Lexmark 產品 27

碳粉匣 28

廢電子電機產品 (WEEE) 聲
明 126

存放

紙張 52

耗材 84

安全資訊 7, 8

安裝

印表機軟體 23

驅動程式中的選購品 24

安裝印表機軟體

新增選購品 24

安裝軟體

本端印表機設定公用程式 66

七劃

夾紙

存取夾紙區域 93

訊息 94

尋找 94

燈號順序 94

避免 93

夾紙, 清除

200 98, 100, 98, 100

201 98, 100, 98, 100

233 102

在後門後面 104

從 1 號送紙匣 100

從 2 號送紙匣 102

從手動輔助式送紙器 103

從標準出紙槽 100

從標準送紙匣 100

感光鼓套件和碳粉匣組件後
面 98

夾紙恢復

設定 64

系統主機板

存取 16

八劃

兩面列印 57

取消工作

從 Macintosh 64

從 Windows 64

從印表機控制面板 63

注意事項

項 125, 126, 127, 128, 129

九劃

信封

提示 60

載入 46

指引

銜頭紙 59

訂購

碳粉匣 85

重新列印頁面

發生夾紙之後 64

十劃

紙張

Universal Paper Size (通用紙張
尺寸) 74

Universal size setting (通用尺寸
設定) 40

不適用的 51

再生紙 26

存放 52

特性 50

設定尺寸 40

設定類型 40

預印紙張規格 52

銜頭紙 52

選取 51

紙張尺寸

印表機支援的 53

紙張的正反面 (雙面列印)

手動列印 57

紙張容量

手動輔助式送紙器 50

送紙匣 50

紙張類型

印表機支援的 54

載入位置 54

雙面列印支援 54

耗材

存放 84

狀態 84

節省 26

耗材, 訂購

感光鼓套件 85

碳粉匣 85

耗材狀態, 檢查 84

記憶卡

安裝 17

疑難排解 113

送紙匣

解除鏈結 48

鏈結 48

送紙疑難排解

夾住的頁面沒有重新列印 114

清除夾紙後, 指示燈仍亮

起 113

配置

印表機 11

十一劃

專用透明投影膠片

提示 60

控制面板, 印表機 36

按鈕 14

指示燈 14

清潔

印表機的外部 84

移動印表機 91

設定

Universal Paper Size (通用紙張
尺寸) 40

紙張尺寸 40

紙張類型 40

連接電纜 22

逐份列印設定

Finishing menu (輸出處理功能
表) 67

十二劃

尋找

出版品 9

資訊 9

網站 9

提示

卡片 61

信封 60

專用透明投影膠片 60

標籤, 紙張 61

十三劃

感光鼓套件
訂購 85
節省耗材 26
解除鏈結送紙匣 48
資訊, 尋找 9
載入
手動輔助式送紙器 46
信封 46
將銜頭紙載入手動輔助式送紙器 59
將銜頭紙載入送紙匣 59
標準 250 張送紙匣 40
選購性 250 張送紙匣 45
選購性 550 張送紙匣 45
運送印表機 91
電洽客戶支援中心 122
電磁相容聲明 125, 126, 129
電纜
USB 22
乙太網路 22
平行 22

十四劃

疑難排解
解決基本的印表機問題 108
檢查未回應的印表機 108
聯絡客戶支援中心 122
疑難排解, 列印
大型工作無法逐份列印 111
工作列印在錯誤的紙張上 110
工作所花的時間比預期時間長 110
工作從錯誤的送紙匣列印 110
工作無法列印 109
印出錯誤的字元 111
紙張扭曲 117
無法列印多國語言 PDF 110
無法鏈結送紙匣 111
經常發生夾紙 113
邊界錯誤 117
疑難排解, 列印品質
列印色澤太淡 118
列印色澤太濃 117
列印歪斜 119
字元的邊緣出現鋸齒狀 115
灰色調背景 116
空白頁 115
重影 116

純白色條紋 122
純黑色條紋 122
專用透明投影膠片品質不佳 120
帶斑紋的水平線條 120
帶斑紋的垂直線條 121
碳粉脫落 119
碳粉斑點 120
碳粉霧化或背景陰影 119
影像遭到削減 115
疑難排解, 印表機選購品
記憶卡 113
裝紙器 112
選購品無法運作 112
疑難排解, 送紙
夾住的頁面沒有重新列印 114
清除夾紙後, 指示燈仍亮起 113
碳粉匣
回收利用 28
訂購 85
網站
尋找 9
網路功能設定指南 92
網路設定頁
列印 62
銜頭紙
指引 59
載入, 手動輔助式送紙器 59
載入, 送紙匣 59

記憶卡 17, 16

十七劃

檢查未回應的印表機 108
環境設定 26
聯絡客戶支援中心 122

十八劃

雙面列印 57
手動 57

十九劃

鏈結送紙匣 48

十五劃

標準 250 張送紙匣
載入 40
標準出紙槽, 使用 47
標籤, 紙張
提示 61

十六劃

噪音干擾程度 (Noise emission levels) 126
擋紙器, 使用 47
燈號順序
在印表機控制面板上 36
第二組錯誤 36
選購性送紙匣, 載入 45
選購品
250 張裝紙器 19
550 張裝紙器 19