

מדריך מהיר

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

סעיף זה מסביר כיצד לטעון נייר במגשי 250 ו-550 גיליונות, ובמזין הידני. הוא כולל גם מידע אודות הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר.

קביעת גודל הנייר וסוג הנייר

ודא שהגדרות המגשים משקפות את הגודל והסוג של הנייר שנטען במגשים. הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור סוג הנייר היא נייר רגיל, כך שיש לשנות ידנית את הגדרת סוג הנייר עבור כל המגשים שאינם מכילים נייר רגיל. אם המדפסת מחוברת לרשת, גש לתפריט הנייר באמצעות שרת האינטרנט המוטבע:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Settings (הגדרות)**.

3 מהתפריט 'נייר', מצא את הגודל והסוג המתאימים עבור כל אחד ממקורות הקלט.

4 בחר בגודל הנייר ובסוג הנייר שבהם אתה משתמש בתכיפות הגבוהה ביותר מכל אחד ממקורות הקלט.

5 לחץ על **Submit (שלח)**.

אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB או כבל מקבילי, השתמש באחת מתוכניות העזר הבאות כדי לגשת לתפריט הנייר, בהתאם למערכת ההפעלה שלך:

- במחשב Windows, גש לתפריט נייר מתוכנית העזר להתקנת מדפסת מקומית.
- במחשב Macintosh, גש לתפריט נייר מהגדרות מדפסת.

הערה: הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר יישמרו עד לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן. אם ברצונך לדרוס את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר עבור משימת הדפסה מסוימת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- עבור משתמשי Windows, לחץ על **File (קובץ) > Print (הדפסה)**, ולאחר מכן לחץ על **Properties (מאפיינים)**, **Preferences (העדפות)**, **Options (אפשרויות)** או **Setup (הגדרות)**.



- עבור משתמשי Macintosh, בחר **File (קובץ) > Print (הדפסה)**, ולאחר מכן התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח להדפסה ובתפריטים המוקפצים.

טעינת מגש רגיל של 250 גיליונות

המדפסת מאפשרת לבחור בין שני מגשים: המגש הרגיל (מגש 1), הנקרא גם מגש של 250 גיליונות, ומגש אופציונלי של 250 גיליונות או מגש אופציונלי של 550 גיליונות (מגש 2). ניתן לחבר למדפסת רק מגירה אופציונלית אחת (הכוללת מגש אופציונלי) בכל פעם.

טעינה נכונה של הנייר מונעת חסימות ומאפשרת הדפסה ללא תקלות.

1 משוך את המגש החוצה עד הסוף.

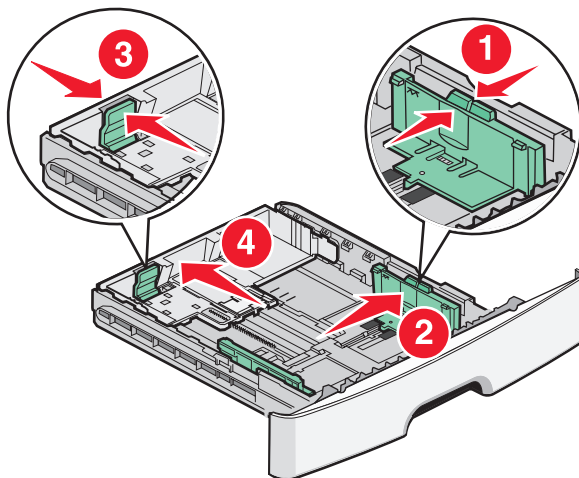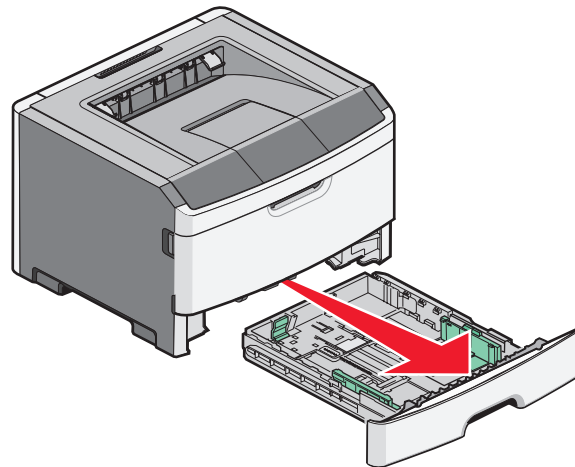


עסוקה


דולקת -

2 לחץ את לשוניות מוביל הרוחב ולאחר מכן הזז אותן לצידו המגש. מובילי הרוחב נעים יחד.


3 לחץ יחד את לשוניות מוביל האורך, ולאחר מכן הזז את מוביל האורך אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.

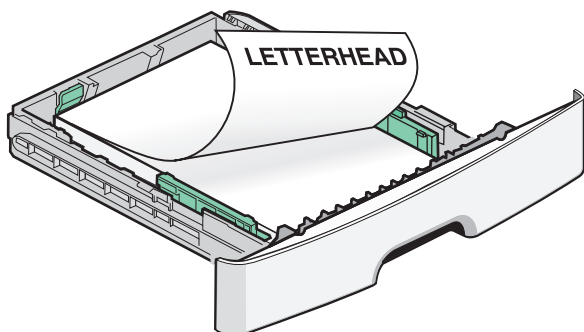

6 לחץ את לשוניות מוביל הרחב במוביל הימני, והזז את מוביל הרחב כך שייגעו קלות בצד הערימה.

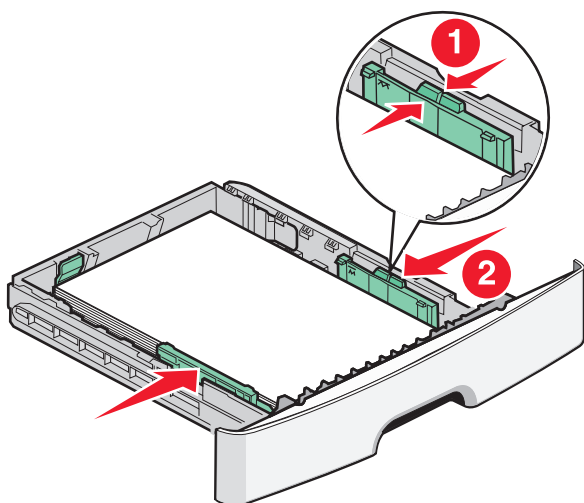


4 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואז ישר אותם. אל תקפל את הנייר ואל תקמט אותו. ישר.

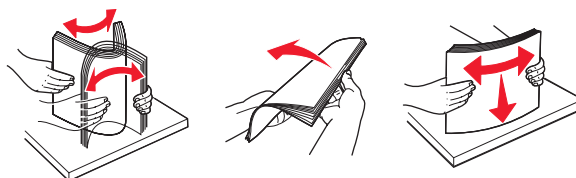

5 טען את ערימת הנייר והצמד אותה לצדו האחורי של המגש כפי שמוצג, כשהצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה.


הערה: שים לב לקו המילוי העליון. אל תנסה לטעון את המגש יתר על המידה. אל תטען נייר בגודל A6 עד קו המילוי העליון. המגש יכול להכיל רק 150 גיליונות נייר בגודל A6.

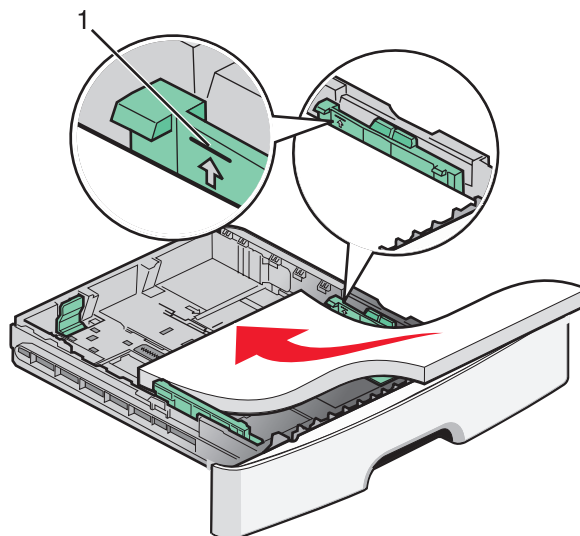

1 קו מילוי עליון

הערה: בעת טעינת נייר מכתבים, מקם את הקצה העליון של הגיליון בחלקו הקדמי של המגש. טען את נייר המכתבים כשהצד המעוצב פונה למטה.

בעת טעינת נייר מסוג ארוך יותר כגון A4 או Legal, לחץ את לשוניות מוביל האורך והזז את מוביל האורך אחורה למיקום המיועד לאורך הנייר הנטען. חלקו האחורי של המגש מתארך.

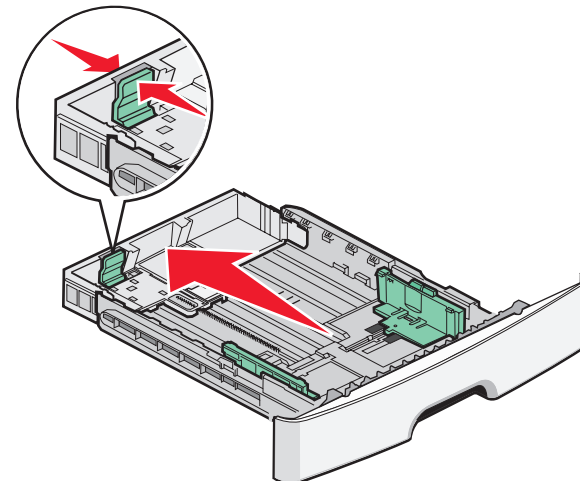



בעת טעינת נייר בגודל A6:

א לחץ את לשוניות מוביל האורך יחד כפי שמוצג, והזז את מוביל האורך אל מרכז המגש למיקום המיועד לגודל A6.

ב הרם את מוביל האורך A6.

הערה: המגש הרגיל יכול להכיל רק 150 גיליונות נייר בגודל A6.

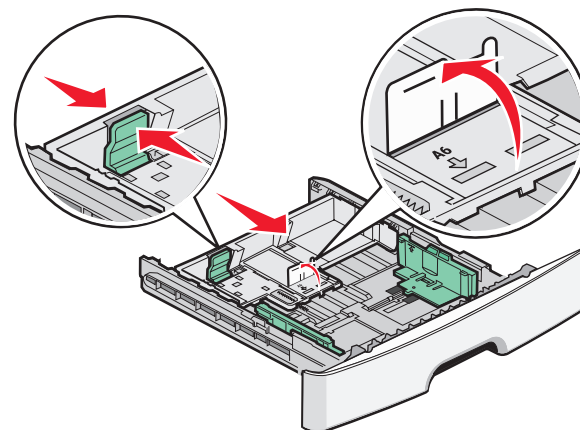

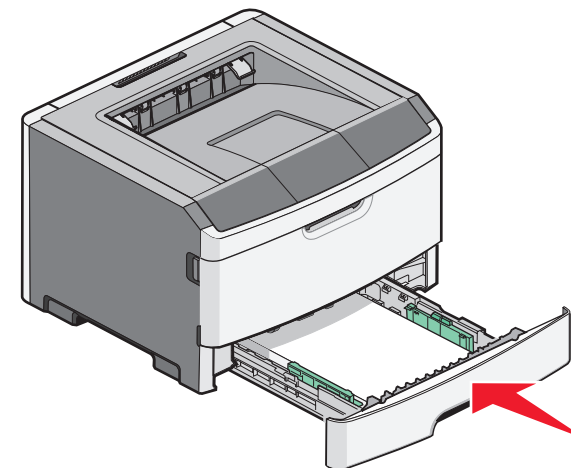


8 אם נטען נייר שונה מזה שהיה טעון קודם לכן במגש זה, שנה את הגדרות סוג הנייר.

הערה: ההבדל בין מגש רגיל של 250 גיליונות למגש אופציונלי של 250 או 550 גיליונות הוא שהמגש הרגיל יכול להכיל עד 150 גיליונות נייר בגודל A6, כך שמובילי הרחב נעים קרוב יותר לעבר מרכז המגש.


שימוש במזין הידני

המזין הידני ממוקם בתוך דלת המזין הידני של המדפסת ויכול להזין רק גיליון נייר אחד בכל פעם. ניתן להשתמש במזין הידני להדפסה מהירה על סוגי נייר או גדלי נייר שאינם טעונים כעת במגש.

1 פתח את דלת המזין הידני.

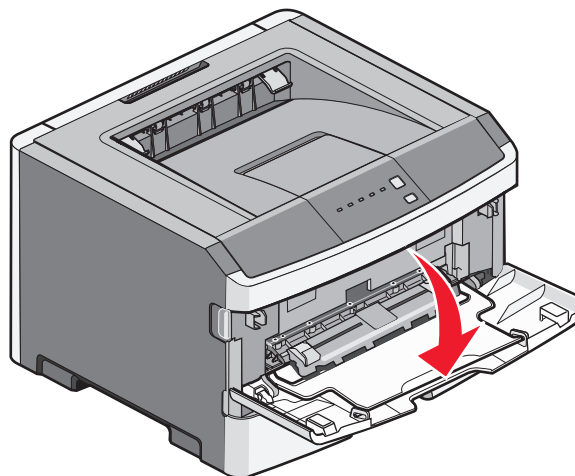


2 כאשר נדלקת הנורית, טען את הנייר עם הפנים כלפי מעלה לתוך מרכז המזין הידני.

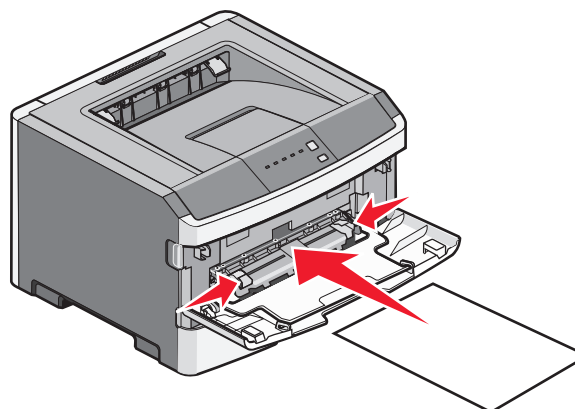

הערות:

- טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כאשר החלק העליון של הגיליון נכנס ראשון.

- טען מעטפות כאשר הלשונית כלפי מטה עם אזור הבול כפי שמוצג.

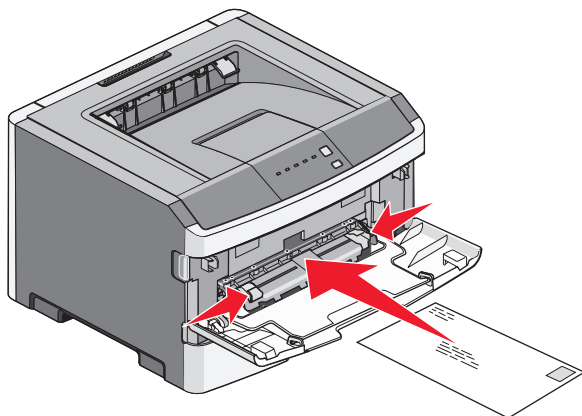

3 טען נייר במזין הידני רק עד לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לגעת במובילי הנייר.


4 כוונן את מובילי הנייר לרוחב הנייר.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תדחף את הנייר בכוח לתוך המזין. הפעלת כוח גורמת לחסימות נייר.

שימוש בסל הפלט הרגיל ובמעצור הנייר

סל הפלט הסטנדרטי מכיל עד 150 גיליונות של נייר 20lb. הוא אוסף משימות הדפסה עם הפנים כלפי מטה. סל הפלט הרגיל כולל מעצור נייר המונע מהנייר להחליק החוצה מחזית הסל בעת ההדפסה. מעצור הנייר גם מסייע באיסוף מסודר יותר של הנייר לערימה.

לפתיחת מעצור הנייר, משוך אותו כך שיתחפץ קדימה.

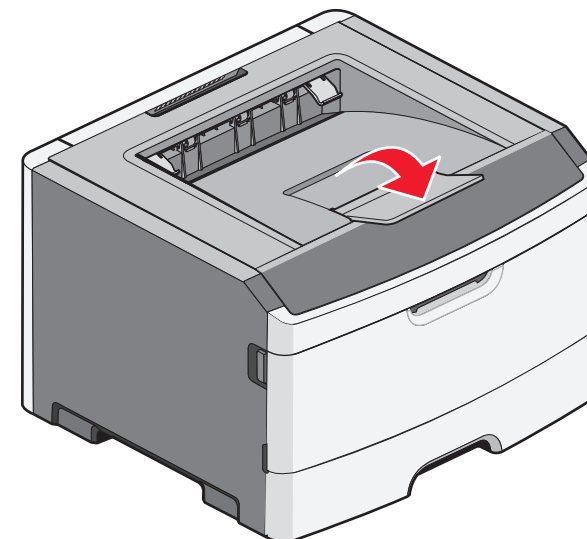

הערות:

- אל תשאיר את מעצור הנייר במצב פתוח בעת הדפסת שקפים.
- מצב זה עלול לגרום לקמטים בשקפים.
- בעת העברת המדפסת למיקום אחר, ודא שמעצור הנייר סגור.

קיבולת נייר

קיבולת הנייר של המגשים ושל המזין הידני מבוססות על נייר במשקל 75 גרם למ"ר (20 lb).

טען עד	הערות
מגש 1 250 גליונות נייר 150 גליונות של נייר בגודל A6 50 שקפים	הערה: גודל נייר A6 נתמך במגש 1 בלבד.
מגש 2 250 או 550 גליונות נייר	הערה: ניתן להתקין במדפסת רק מגירה אחת נוספת בכל פעם. כמות הנייר המרבית שניתן לטעון משתנה אם מותקן מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות.


טען עד	הערות
מזין ידני 1 גליון נייר 1 גליון נייר בגודל A6 1 שקף 1 גליון כרטיסים 1 מעטפה	הערה: טען נייר במזין הידני רק עד לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לגעת במובילי הנייר. אל תדחף את הנייר בכוח לתוך המזין.

ניקוי חסימות


הימנעות מחסימות

העצות הבאות עשויות לסייע במניעת חסימות:

- השתמש בנייר או במדיית הדפסה מומלצים בלבד.
- אין לטעון כמות רבה מדי של נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המרבי המצוין.
- אין לטעון נייר מקומט, מקופל, לח או מסולסל.
- כופף, אוורר וישר את הנייר לפני הטעינה.

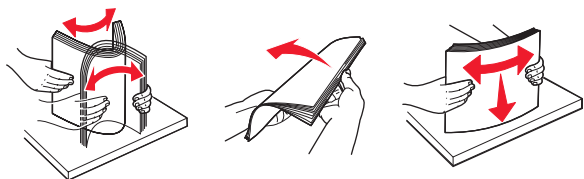

- אין להשתמש בנייר שנחתך או קוצץ ידנית.
- אין לערבב גדלים, משקלים או סוגים של נייר באותה ערימה.
- אחסן את הנייר בסביבה מתאימה.
- אין להסיר מגשים במהלך ההדפסה. המתן עד שהנורית  תידלק לפני הסרת מגש. רצף הנוריות לטעינת נייר גם מצוין מתי ניתן להסיר מגש:

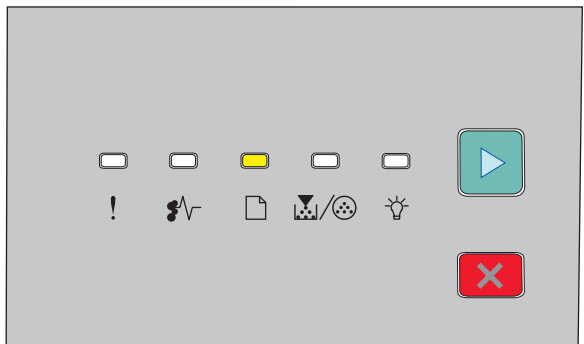

טען נייר


 דולקת

- אין לטעון את המזין הידני במהלך ההדפסה. המתן עד שהנורית  תידלק.
- דחף את כל המגשים היטב למקומם לאחר טעינת נייר.

- ודא שהמובילים במגשים ממוקמים נכון, ואינם לוחצים באופן הדוק מדי על הנייר.
- ודא שכל גדלי הנייר וסוגי הנייר מוגדרים נכון.
- ודא שכל כבלי המדפסת מחוברים נכון. לקבלת מידע נוסף, ראה תיעוד התקנה.

גישה לאזורי חסימת נייר

לצורך גישה אל אזורי חסימה, פתח דלתות, והסר מגשים. התרשים מציג את אזורי החסימה האפשריים:

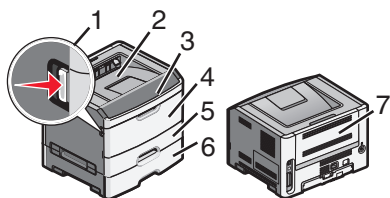


נקודת גישה	תיאור
1	לחץ על הלחצן לפתיחת הדלת הקדמית. מאחורי דלת זו יש יחידה ובה מחסנית הטונר וערכת הפוטוקונדוקטור.
2	סל פלט רגיל
3	דלת קדמית
4	דלת מזין ידני
5	מגש נייר רגיל של 250 גיליונות (מגש 1)
6	מגש אופציונלי (מגש 2)
7	דלת אחורית

הבנת נוריות ומיקומי גישה לחסימות

הטבלה הבאה מפרטת את הנוריות וההודעות הנוגעות לחסימות ומציגה הוראות בקצרה כיצד לגשת לכל חסימה. הוראות מפורטות יותר מוצגות בהמשך.

הערה: הודעות החסימות המוצגות כאן מוצגות בתצוגה הוירטואלית של שרת האינטרנט המוטבע.

200.yy חסימת נייר

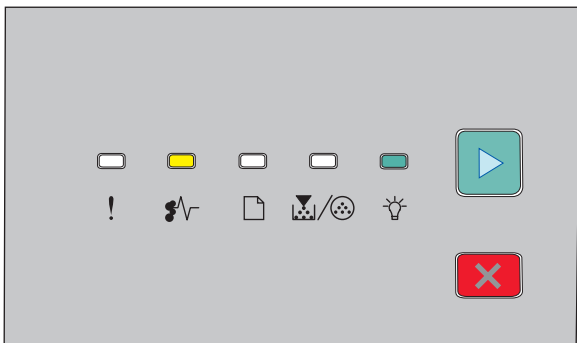

200.yy חסימת נייר


 - דולקת

 - דולקת

 - דולקת

נסה אחת מהפעולות הבאות:

- הסר את מגש 1.
- פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר.

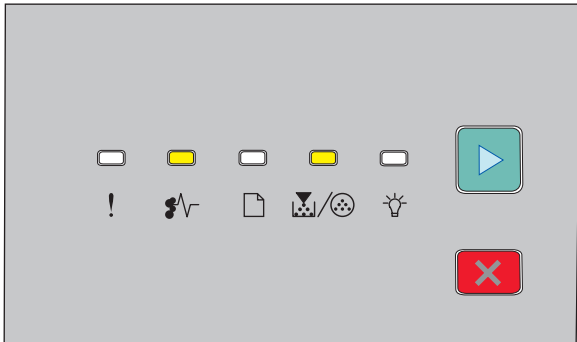

201.yy חסימת נייר

 - דולקת

 - דולקת

 - דולקת

פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר.

נסה אחת מהפעולות הבאות:


- פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.
- הסר את מגש 1, ואז לחץ על הידית.



235.yy חסימת נייר


- דולקת - ⚡
- מהבהבת - 📄
- מהבהבת - 💡
- דולקת - ▶

הסר את החסימה מסל הפלט הרגיל.

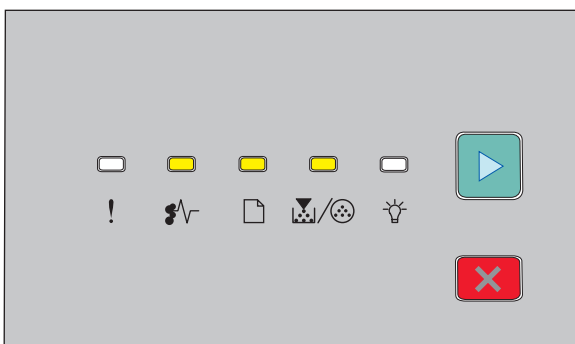

24x.yy חסימת נייר

- דולקת - ⚡
- דולקת - 📄
- דולקת - ▶
- דולקת - 🗑️

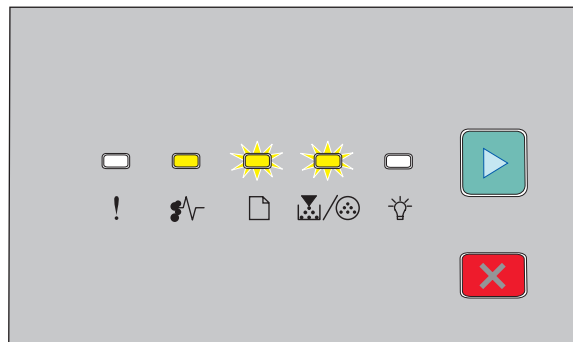

233.yy חסימת נייר

- דולקת - ⚡
- מהבהבת - 📄
- מהבהבת - 🗑️
- דולקת - ▶

נסה אחת מהפעולות הבאות:

- הסר את מגש 1, ואז לחץ על הידית.
- פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.



234.yy חסימת נייר


- דולקת - ⚡
- מהבהבת - 💡
- דולקת - ▶



202.yy חסימת נייר

- דולקת - ⚡
- דולקת - 📄
- דולקת - ▶

פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.

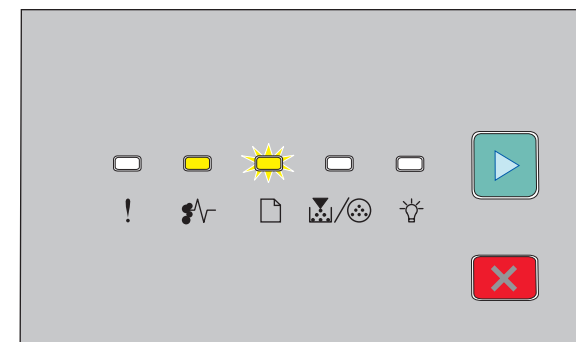

231.yy חסימת נייר

- דולקת - ⚡
- מהבהבת - 📄
- דולקת - ▶

פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.

נסה אחת מהפעולות הבאות:

- הסר את מגש 1.
- פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר.
- הסר את מגש 2.



yy 251 חסימת נייר

⚡ - דולקת

⚡/⊗ - דולקת


💡 - דולקת

▶ - דולקת


הסר את הנייר שנתקע מהמזין הידני.

ניקוי ניירות תקועים מאחורי ערכת הפוטוקונדוקטור ומחסנית הטונר.

1 לחץ על לחצן השחרור, ולאחר מכן פתח למטה את הדלת הקדמית.

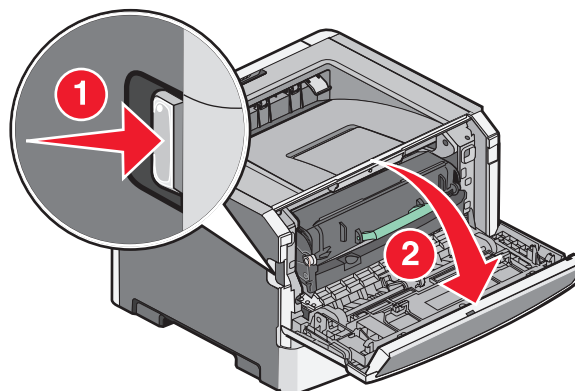


2 הרם ומשוך את היחידה המכילה את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר, ושלוף אותם מהמדפסת. הנח את היחידה בצד על משטח שטוח ונקי.

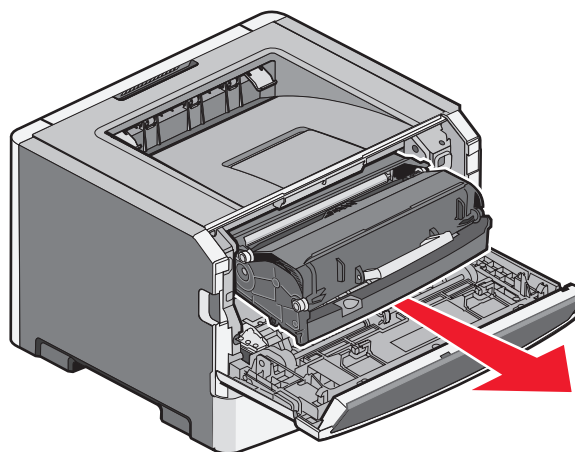

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בפוטוקונדוקטור שבצד התחתון של ערכת הפוטוקונדוקטור. השתמש בידית של המחסנית כאשר יש צורך לאחוז במחסנית.


זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. ⚠

3 הסר את הנייר שנתקע.

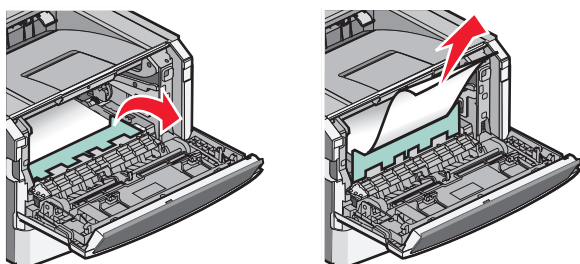

הערה: אם קשה לשלוף את הנייר, פתח את הדלת האחורית לשם כך.

4 יישר והחזר את היחידה למקומה.

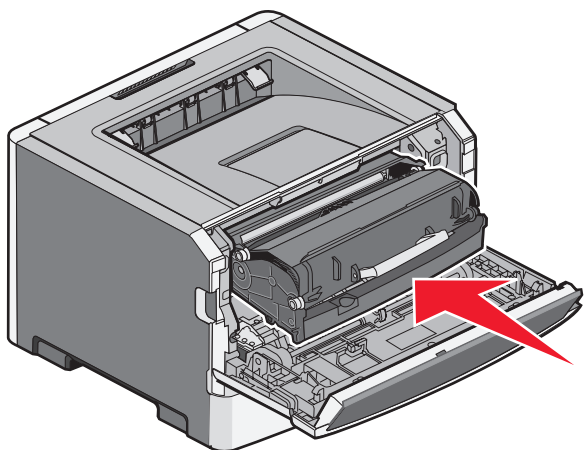


5 סגור את הדלת הקדמית.

6 לחץ על ▶ כדי להמשיך להדפיס.

ניקוי חסימות מסל הפלט הרגיל


עבודת הדפסה דו-צדדית נשלחה למדפסת על נייר שאינו נתמך להדפסה דו-צדדית. גיליון נייר נתקע בסל הפלט הרגיל.

להסרת החסימה, משוך בעדינות את הגיליון ישר החוצה מסל הפלט הרגיל.

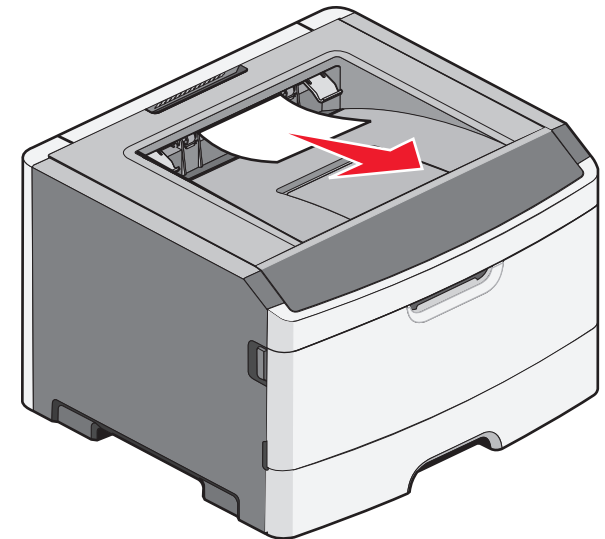


ניקוי חסימות ממגש 1


כדי לראות אם נתקע נייר בתוך מגש 1 (המגש הסטנדרטי) או מאחוריו:
1 הסר את מגש 1.

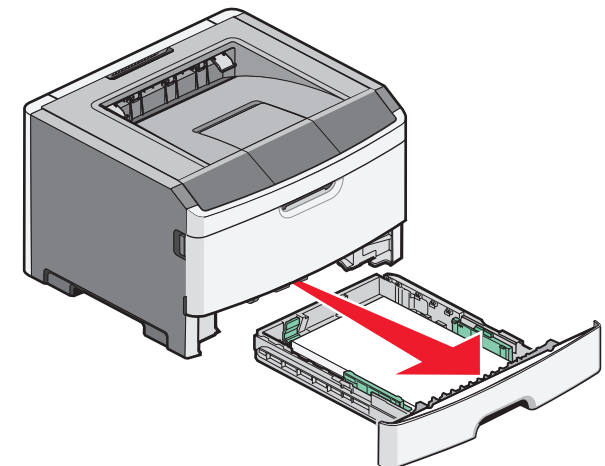


2 הסר את הנייר שנתקע.

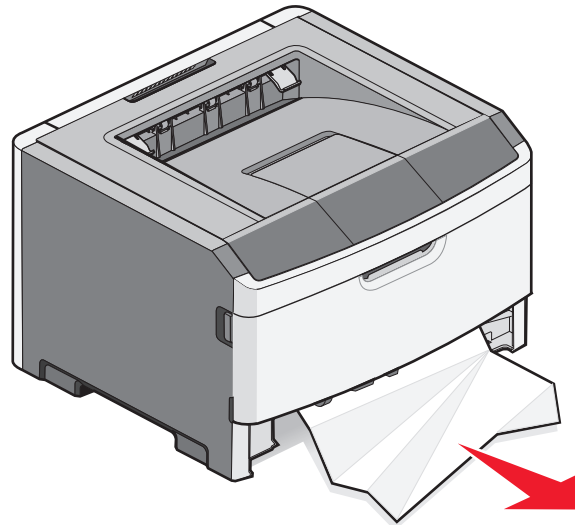

3 במידת הצורך, לחץ על הידית לשחרור הנייר והסרת החסימה.

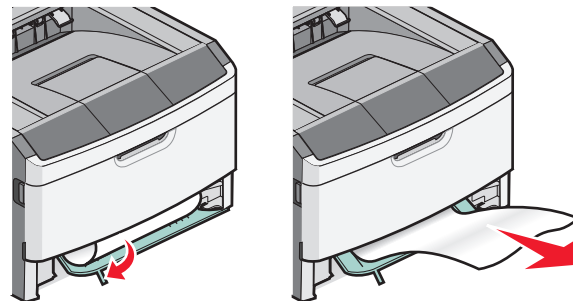


4 הכנס את המגש.

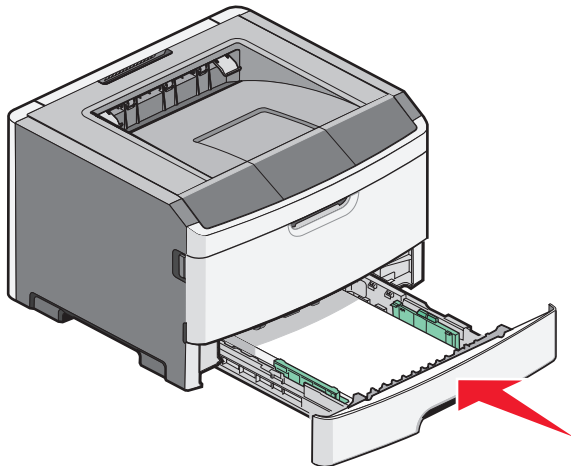

5 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

ניקוי חסימות במזין הידני

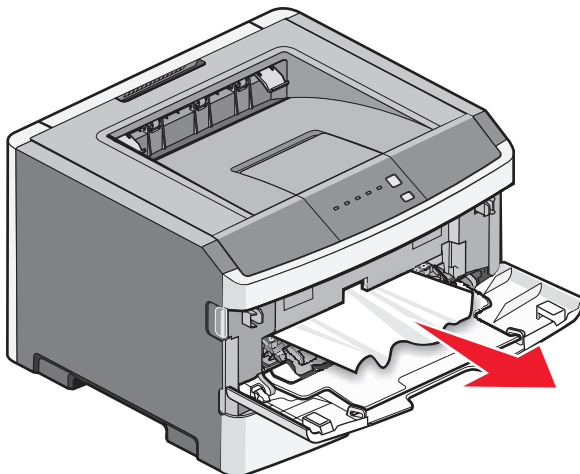


בדרך כלל ניתן לתפוס ולמשוך ישר החוצה נייר התקוע במזין הידני. אם לא ניתן לנקות את החסימה בדרך זו, בדוק אם נתקע נייר מאחורי ערכת הפוטוקונדוקטור ויחידת מחסנית הטונר. לקבלת מידע נוסף, ראה "ניקוי ניירות תקועים מאחורי ערכת הפוטוקונדוקטור ומחסנית הטונר". בעמוד 7.


ניקוי חסימות מאחורי הדלת האחורית

אם הנייר יוצא מהמדפסת, שלוף אותו החוצה. אם הנייר אינו יוצא מהמדפסת:

1 לחץ על לחצן השחרור, ולאחר מכן פתח למטה את הדלת הקדמית

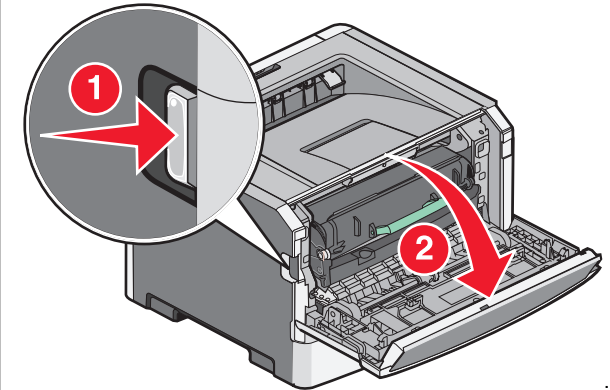


2 משוך את הדלת האחורית ופתח אותה.

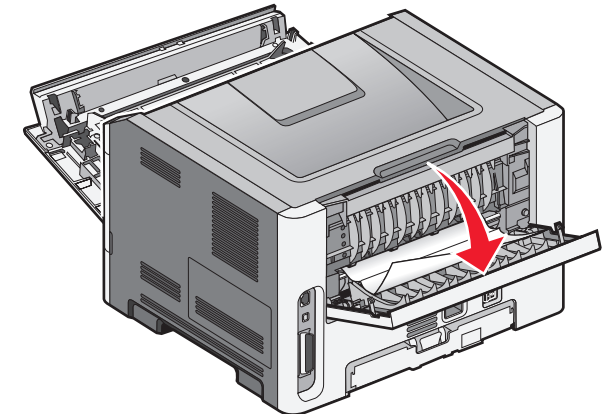


ייתכן שקצה אחד של הנייר נתפס בסל הפלט הרגיל.

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

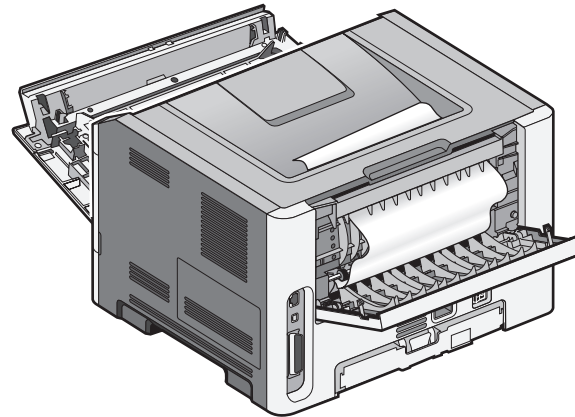

3 הסר את הנייר שנתקע.

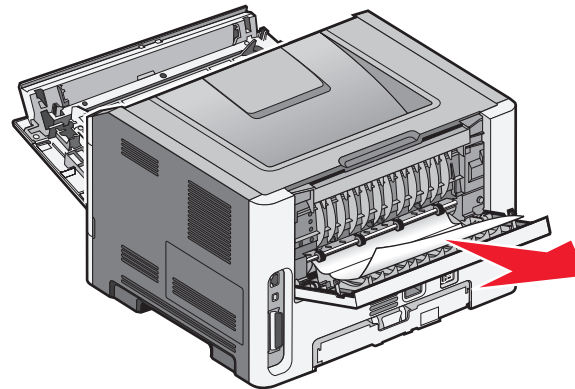

4 סגור את הדלת הקדמית והאחורית.

5 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.