

빠른 참조서

용지 및 특수 용지 넣기

이 섹션은 250장 및 550장 급지대와 수동 급지대를 넣는 방법에 대해 설명합니다. 또한 용지 크기 및 용지 유형에 대한 정보도 포함됩니다.

용지 크기 및 용지 유형 설정

급지대의 설정이 급지대에 넣을 용지의 크기 및 유형을 나타 내는지 확인하십시오. 공장 출하 시 기본 용지 유형 설정은 일반 용지이므로 일반 용지를 포함하지 않는 모든 급지대의 용 지 유형 설정은 수동으로 설정해야 합니다. 프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 내장 웹 서버를 통해 용지 메뉴에 액세스합니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 설정을 클릭합니다.

3 용지 메뉴에서 각 용지 급지대의 크기 및 유형을 찾습니다.

4 각 용지 급지대에서 자주 사용되는 용지 크기 및 용지 유형을 선택합니다.

5 제출을 클릭합니다.

프린터가 USB 또는 병렬 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 운영 체제에 따라 다음 유틸리티 중 하나를 사용하여 용지 메뉴에 액세스합니다.

- Windows 컴퓨터에서는 로컬 프린터 설정 유틸리티를 통해 용지 메뉴에 액세스합니다.
- Macintosh 컴퓨터에서는 프린터 설정을 통해 용지 메뉴에 액세스합니다.

참고: 용지 크기 및 유형 설정은 공장 출하 시 기본 설정을 재 설정할 때까지 저장됩니다. 특별한 인쇄 작업의 용지 크기 및 유형 설정을 무시하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.


- Windows 사용자의 경우 파일 → 인쇄를 클릭한 후 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 클릭합니다.
- Macintosh 사용자의 경우 파일 > 인쇄를 선택한 후 인쇄 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 설정을 조정합니다.

표준 250장 용지함 넣기


프린터에는 두 가지 용지함이 있습니다. 즉, 250장 용지함인 표준 용지함(용지함 1)과 옵션 250장 용지함 또는 옵션 550장 용지함(용지함 2)이 있습니다. 옵션 서랍식 용지함(옵션 용 지함으로 포함되어 있음)만을 한번에 프린터에 연결할 수 있습니다.

용지를 올바르게 넣으면 용지 걸림이 예방되고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

1 용지함을 완전히 잡아당기십시오.

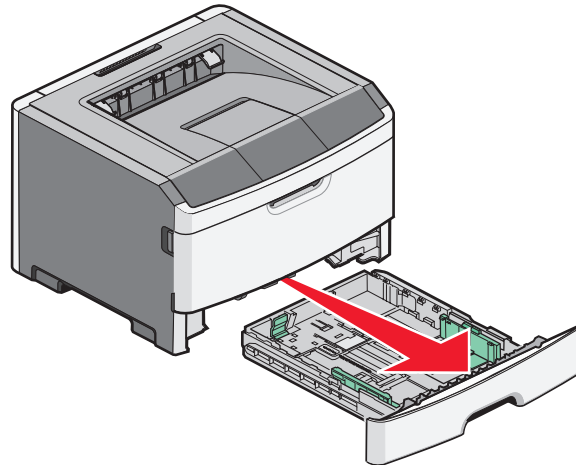


인쇄 작업 중 또는 프린터 제어판에 사용 중 표시등이 나타나는 경우에는 급지대를 제거하지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

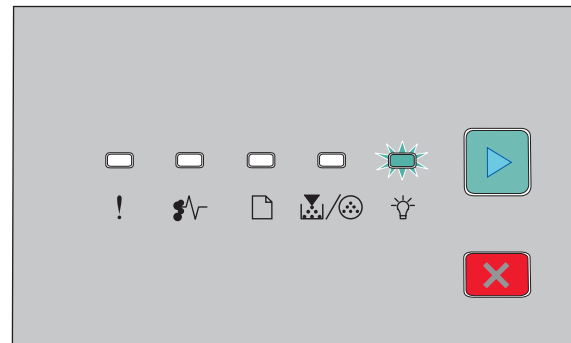


사용 중

💡 - 켜짐

- 2 폭 가이드 탭을 누른 후 급지대 측면으로 폭 가이드를 밀어 넣습니다. 폭 가이드가 일체로 이동합니다.
- 3 길이 가이드 탭을 함께 누른 후 넣을 용지 크기에 맞는 위치로 길이 가이드를 밀어 넣습니다.

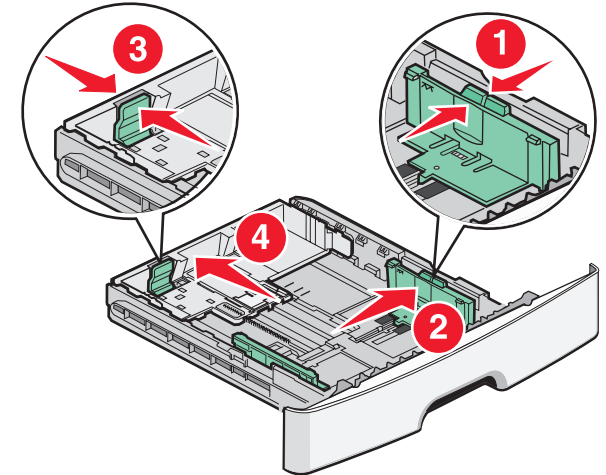


A4 또는 Legal 과 같이 더 큰 크기의 용지를 넣는 경우 길이 가이드 탭을 누르고 넣을 용지의 길이에 맞는 위치로 길이 가이드를 뒤로 밀어 넣습니다. 급지대가 뒤로 확장됩니다.

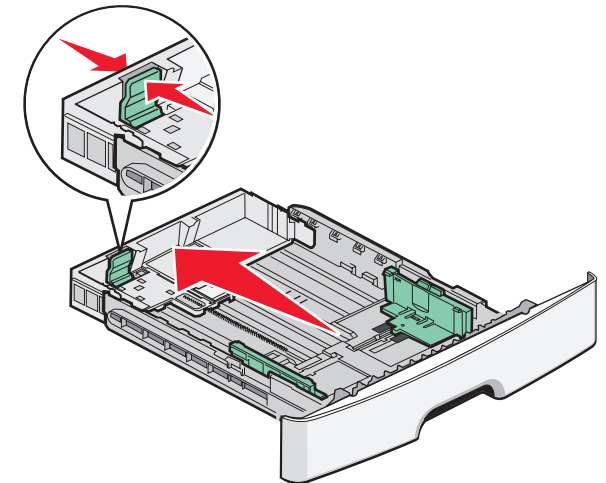


A6 크기의 용지를 넣을 경우:

- a 그림과 같이 길이 가이드 탭을 함께 누르고 A6 크기 위치에 맞는 급지대의 가운데로 길이 가이드를 밀니다.
- b A6 길이 가이드를 올립니다.

참고: 표준 급지대에는 A6 크기의 용지를 150장만 넣습니다.

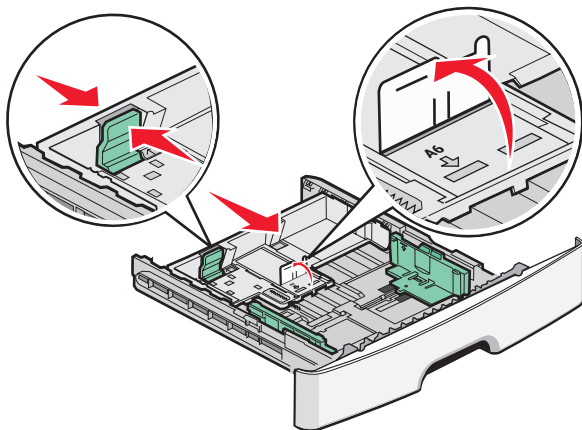


- 4 용지를 앞뒤로 구부려 느슨하게 한 후 펼쳐서 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 맞춥니다.

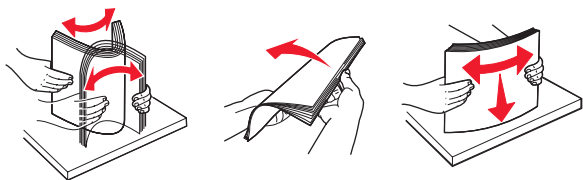


- 5 그림과 같이 권장되는 인쇄 면을 아래로 하여 용지함의 뒤 쪽으로 용지 묶음을 넣습니다.

참고: 최대 적재 선을 표시합니다. 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. A6 크기의 용지를 최대 적재 선까지 넣지 마십시오. 급지대에는 A6 크기의 용지를 150장만 넣습니다.

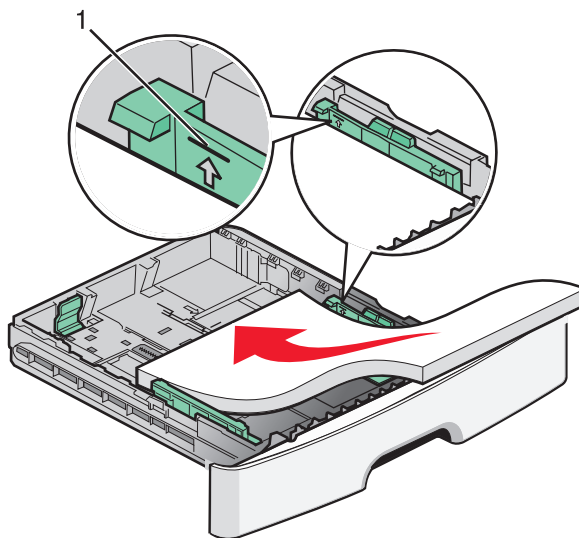


1 최대 적재선


참고: Letterhead 용지를 넣을 때에는 용지의 상단 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가야 합니다. 도안이 있는 면을 아래로 하여 Letterhead 용지를 넣습니다.

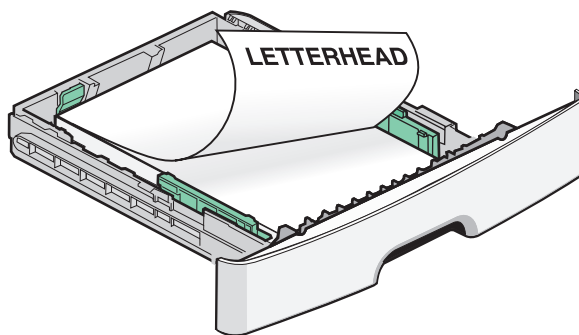

- 6 오른쪽 고정대의 고정 탭을 조이고 용지 묶음의 측면에 살짝 닿도록 폭 고정대를 밀어줍니다.

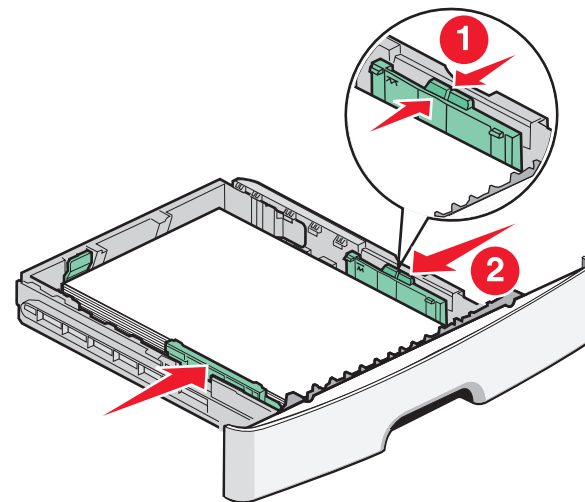

- 7 용지함을 삽입합니다.

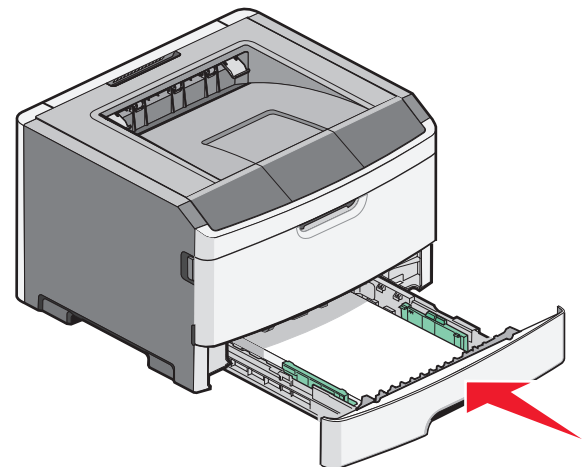


- 8 급지대에 이전에 넣은 용지와 다른 유형의 용지를 넣은 경우 용지 유형 설정을 변경합니다.

참고: 표준 250장 급지대와 옵션 250장 및 550장 급지대의 차이점은 표준 급지대에 A6 크기의 용지를 최대 150장까지 넣기 때문에 폭 가이드를 급지대의 가운데로 밀 수 있다는 것입니다.


수동 급지대 사용

수동 급지대는 프린터의 수동 급지대 덮개 안에 있으며 용지를 한 번에 한 장씩만 급지할 수 있습니다. 수동 급지대를 사용하여 현재 급지대에 들어 있지 않은 유형이나 크기의 용지에 빠르게 인쇄할 수 있습니다.

1 수동 급지대 덮개를 엽니다.

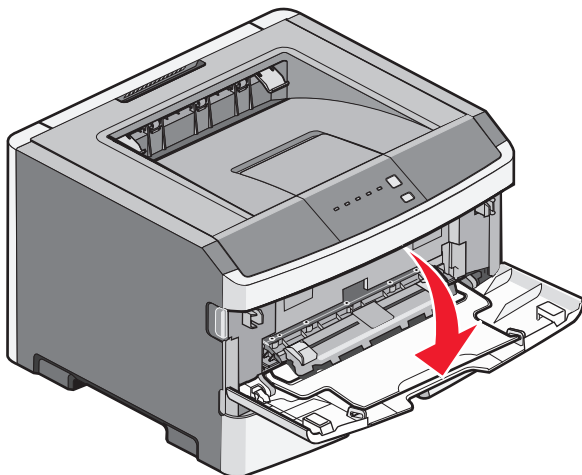


2 표시등이 켜지면 용지를 위로 향하게 하여 수동 급지대의 가운데에 넣습니다.

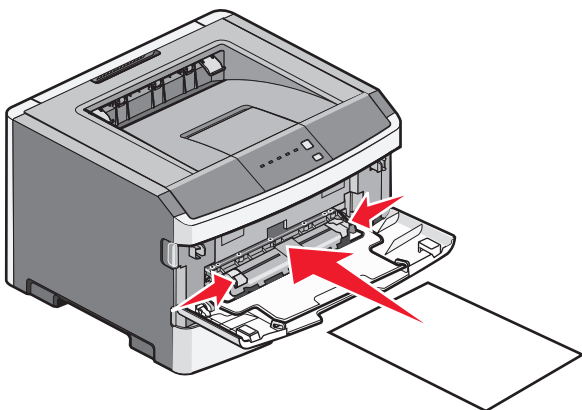

참고:

- 레터헤드는 인쇄면이 위로 가도록 하여 위쪽부터 넣습니다.

- 봉투는 우표 부분을 그림과 같이 하고 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 하여 넣습니다.

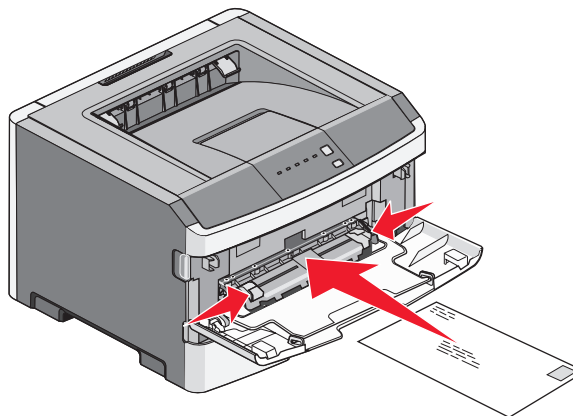

3 용지 가이드를 앞쪽 가장자리에 맞출 수 있는 경우에만 용지를 수동 급지대에 급지합니다.


4 용지 가이드를 용지 폭에 맞춥니다.

경고—손상 위험: 용지를 급지대에 강제로 넣지 마십시오. 용지를 강제로 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

기본 출력함 및 용지 정지대 사용

기본 출력함은 20lb 용지를 최대 150장까지 담을 수 있습니다. 인쇄면이 아래를 향하게 됩니다. 기본 출력함에는 용지가 쌓인 출력함의 전면에서 용지가 미끄러지는 것을 방지하는 용지 정지대가 있습니다. 또한 용지 정지대는 용지가 잘 쌓이도록 도와 줍니다.

용지 정지대를 열려면 당겨서 앞으로 넘깁니다.

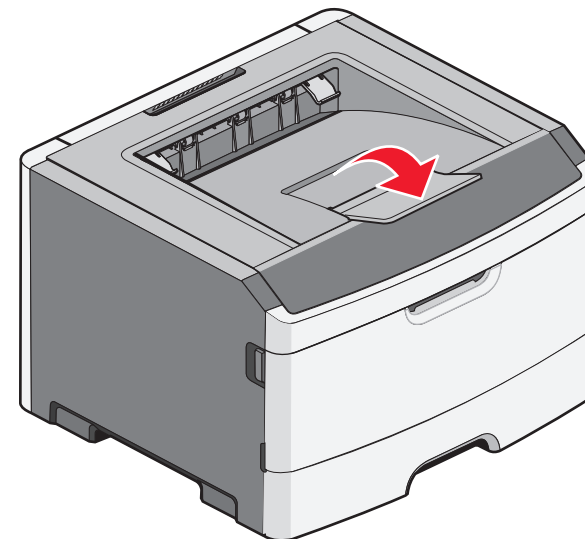

참고:

- 투명 용지에 인쇄하는 경우 용지 정지대를 열린 상태로 두지 마십시오. 그렇게 하면 투명 용지가 구겨집니다.
- 프린터를 다른 위치로 이동할 때 용지 정지대가 닫혀 있는지 확인하십시오.

용지 용량

급지대 및 수동 급지대의 용량은 75g/m²(20lb) 용지를 기준으로 합니다.

최대 급지 수:	참고
용지함 1 용지 250매 A6 크기의 용지 150매 투명 용지 50매	참고: A6 용지 크기는 급지대 1에서만 지원됩니다.
용지함 2 용지 250매 또는 550매	참고: 프린터에는 한 번에 옵션 서랍식 용지함을 설치할 수 있습니다. 넣을 수 있는 최대 용지 매수는 옵션 250매 또는 550매 용지함에 따라 달라집니다.


최대 금지 수:	참고
수동 금지대 용지 1장 A6 크기의 용지 1장 투명 용지 1장 카드 스톱 1장 봉투 1장	참고: 용지 가이드를 앞쪽 가장 자리에 맞출 수 있는 경우에만 용지를 수동 금지대에 금지합니다. 용지를 금지대에 강제로 넣지 마십시오.

용지 걸림 해결

용지 걸림 예방

다음은 용지 걸림 예방 요령입니다.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 스택의 높이가 표시된 최대 높이를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
- 구겨지거나 접혀 있거나 젖었거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 살짝 구부려 용지 사이의 간격을 늘리고 고르게 정돈하십시오.

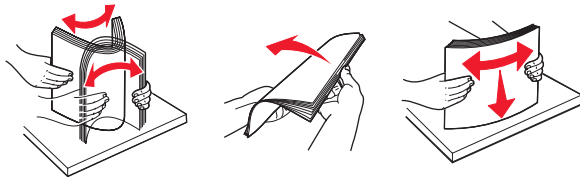

- 손으로 잘라내거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 한 스택에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지를 적절한 환경에 보관하십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 급지대를 제거하지 마십시오. 급지대를 제거하기 전에 표시등이 켜질 때까지 기다리십시오. 용지 넣기 표시등은 급지대를 제거할 수 있음을 신호합니다.




용지 넣기

! - 켜짐

- 프린터가 인쇄 중인 경우 수동 급지대에 용지를 넣지 마십시오. 표시등이 켜질 때까지 기다리십시오.
- 용지를 넣은 후에 모든 급지대를 끝까지 밀어 넣으십시오.
- 급지대의 가이드가 올바른 위치에 있는지 또는 용지를 너무 세게 누르지 않나 확인하십시오.
- 모든 용지 크기 및 용지 유형이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 모든 프린터 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.

용지 걸림 영역 액세스

용지가 걸린 영역에 액세스하려면 덮개를 열고 급지대를 제거합니다. 다음은 용지 걸림이 발생할 수 있는 영역을 보여주는 그림입니다.

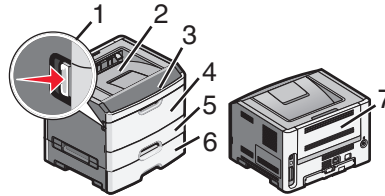

액세스 지점	설명
1	버튼을 눌러 전면 덮개를 엽니다. 이 덮개의 내부에는 토너 카트리지 및 PC 장치 키트를 포함하는 장치가 있습니다.
2	표준 출력함
3	전면 덮개
4	수동 급지대 덮개
5	표준 250장 급지대(급지대 1)
6	옵션 급지대(급지대 2)
7	후면 덮개

용지 걸림 표시등 및 액세스 위치 이해

다음 표는 용지 걸림 표시등 및 메시지를 나열하며 걸린 용지에 액세스하는 방법에 대해 간략히 설명합니다. 자세한 지침을 따릅니다.

참고: 나열된 용지 걸림 메시지는 내장 웹 서버의 가상 디스플레이에 나타납니다.

200.yy 용지 걸림



200.yy 용지 걸림


! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

다음 중 하나를 시도해 보십시오.

- 급지대 1을 제거합니다.
- 전면 덮개를 연 다음 PC 장치 키트 및 토너 카트리지 장치를 제거합니다.

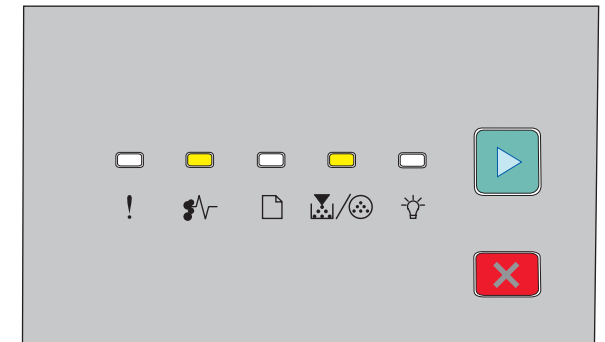


201.yy 용지 걸림

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

전면 덮개를 연 다음 PC 장치 키트 및 토너 카트리지 장치를 제거합니다.

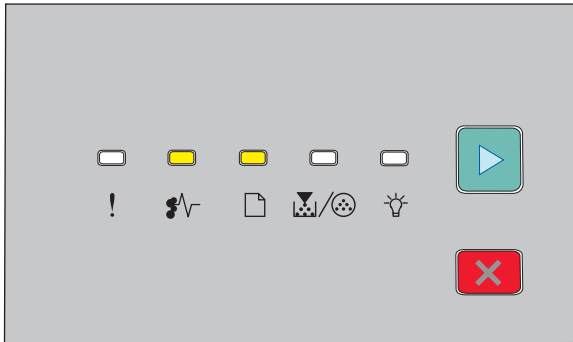


202.yy 용지 걸림

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

전면 덮개를 연 다음 후면 덮개를 엽니다.

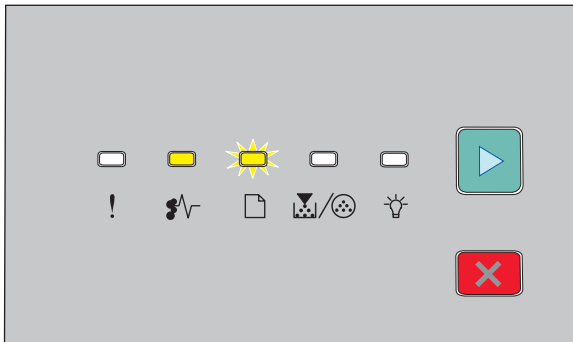


231.yy 용지 걸림

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

전면 덮개를 연 다음 후면 덮개를 엽니다.

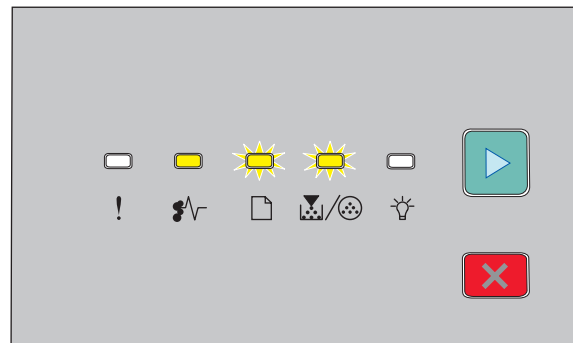

233.yy 용지 걸림

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

다음 중 하나를 시도해 보십시오.

- 급지대 1을 제거한 다음 레버를 누릅니다.
- 전면 덮개를 연 다음 후면 덮개를 엽니다.



234.yy 용지 걸림

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

다음 중 하나를 시도해 보십시오.

- 전면 덮개를 연 다음 후면 덮개를 엽니다.
- 급지대 1을 제거한 다음 레버를 누릅니다.



235.yy 용지 걸림


! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

기본 출력함에서 걸린 용지를 제거합니다.

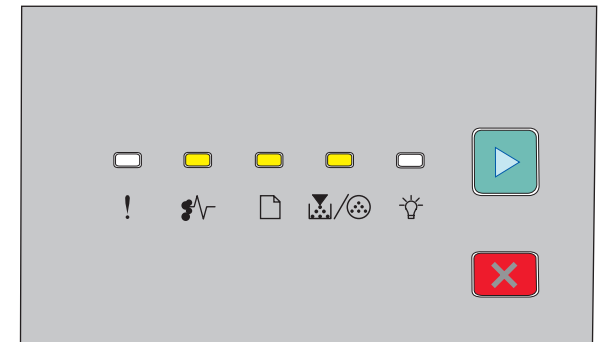

24x.yy 용지 걸림

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

! - 켜짐

다음 중 하나를 시도해 보십시오.

- 급지대 1을 제거합니다.
- 전면 덮개를 연 다음 PC 장치 키트 및 토너 카트리지 장치를 제거합니다.
- 급지대 2를 제거합니다.



251.yy 용지 걸림

⚡ - 켜짐

🖨️/🖨️ - 켜짐


💡 - 켜짐

▶ - 켜짐


수동 급지대에서 걸린 용지를 제거합니다.

PC 장치 키트 및 토너 카트리지 뒤쪽의 용지 걸림 해결

1 해제 버튼을 누르고 전면 덮개를 내립니다.

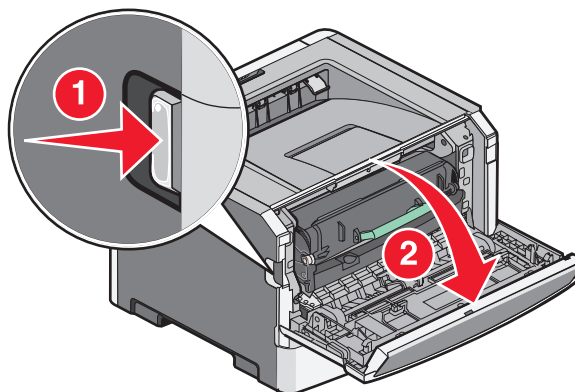

2 PC 장치 키트 및 토너 카트리지를 포함하는 장치를 들어 올린 후 당겨 프린터에서 빼냅니다. 장치를 깨끗하고 평평한 표면 위에 놓습니다.

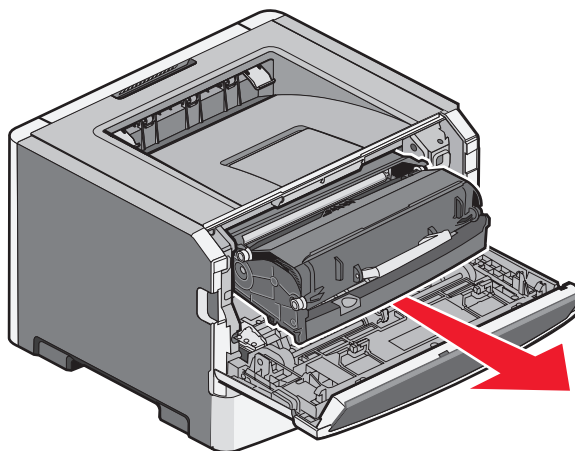


경고—손상 위험: PC 장치 키트의 바닥에 있는 PC 장치를 만지지 마십시오. 카트리지를 들 때는 카트리지 핸들을 사용하십시오.




주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

3 걸린 용지를 제거합니다.

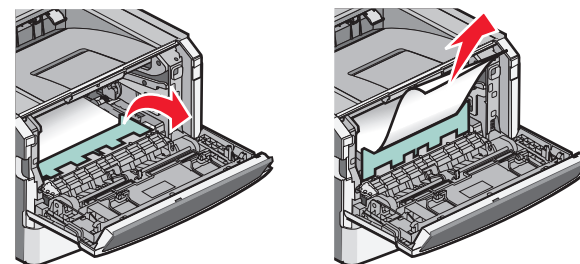

참고: 용지를 쉽게 제거할 수 없는 경우 후면 덮개를 열어서 용지를 제거합니다.

4 장치를 맞추고 다시 설치합니다.

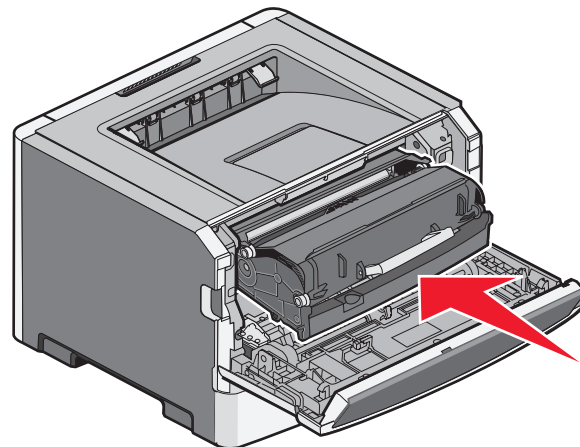


5 전면 덮개를 닫습니다.

6 인쇄를 계속하려면 [▶]을(를) 누릅니다.

기본 출력함의 용지 걸림 해결

양면 인쇄 작업이 양면 인쇄용으로 지원되지 않는 용지 크기를 사용하여 프린터에 전송되었습니다. 용지가 기본 출력함에서 걸렸습니다.


걸린 용지를 제거하려면 용지를 기본 출력함에서 똑바로 조심스럽게 잡아당깁니다.

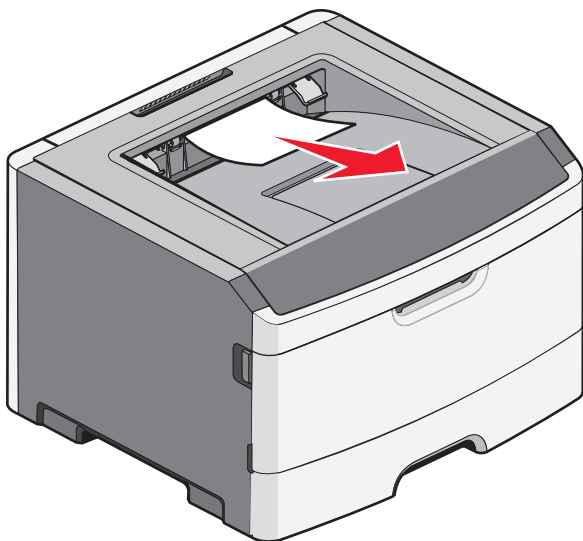


금지대 1의 용지 걸림 해결

용지가 금지대 1 내부나 뒤쪽에 걸렸는지 확인하려면 표준 금지대를 사용합니다.


1 금지대 1을 제거합니다.

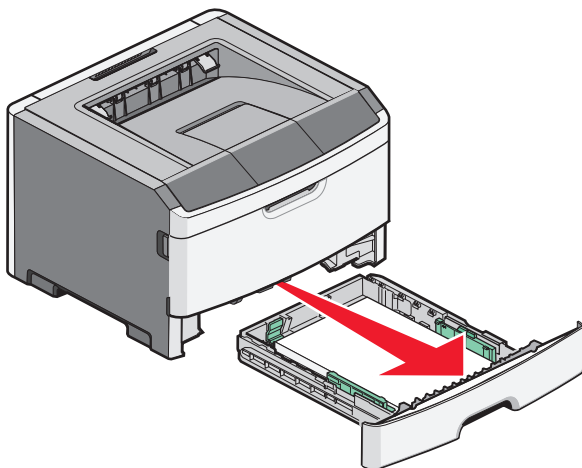


2 걸린 용지를 제거합니다.

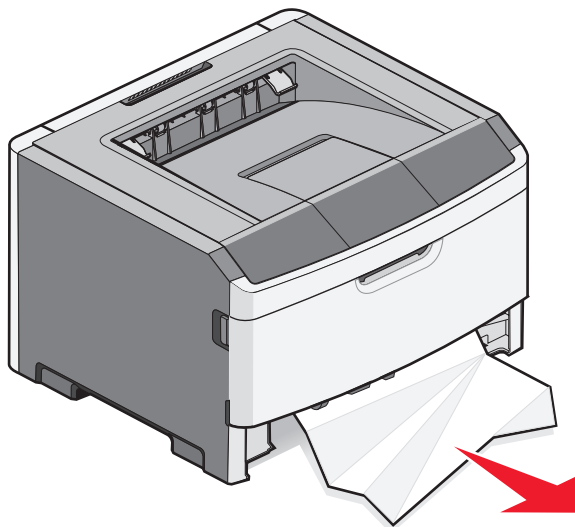

3 필요한 경우 레버를 눌러 안의 용지와 걸린 용지를 모두 제거합니다.

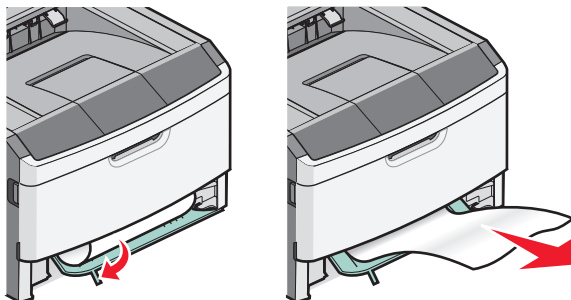


4 용지함을 삽입합니다.

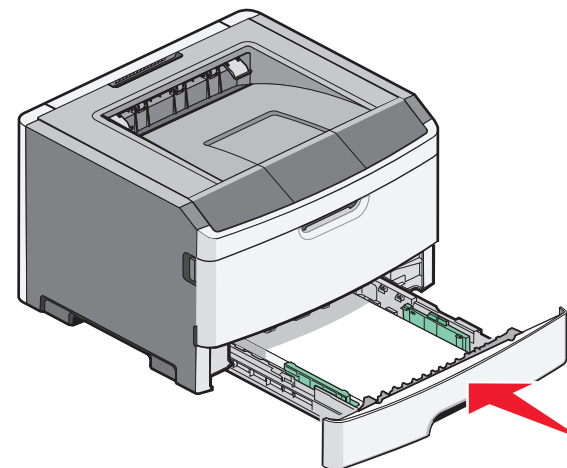

5 인쇄를 계속하려면 [▶] (을/를) 누릅니다.

수동 금지대에서 용지 걸림 해결

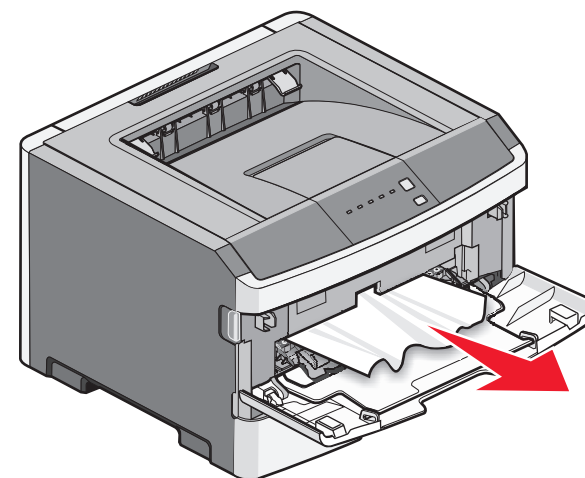


일반적으로 수동 금지대에 걸린 용지를 잡고 똑바로 잡아 당길 수 있습니다. 걸린 용지를 이 방법으로 제거할 수 없는 경우 PC 장치 키트 및 토너 카트리지 장치 뒤쪽에서 걸린 용지를 확인합니다. 자세한 내용은 7 페이지의 “PC 장치 키트 및 토너 카트리지 뒤쪽의 용지 걸림 해결”을(를) 참조하십시오.


후면 덮개 뒤쪽의 용지 걸림 해결

용지가 프린터에서 나오는 경우 용지를 잡아당깁니다. 용지가 프린터에서 나오지 않는 경우 다음을 수행하십시오.

- 1 해제 버튼을 누르고 전면 덮개를 내립니다

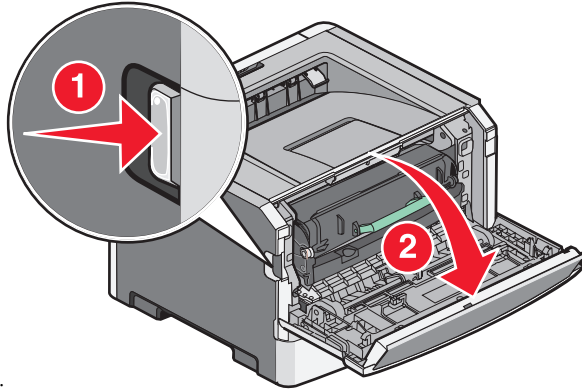


- 2 후면 덮개를 당겨서 엽니다.

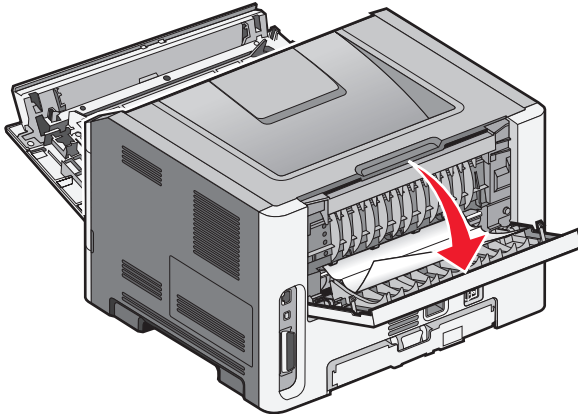


표준 출력함에 용지의 한 쪽 끝이 걸렸을 수 있습니다.



주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

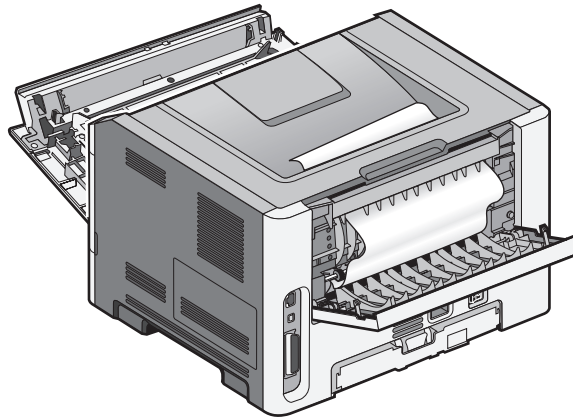

- 3 걸린 용지를 제거합니다.

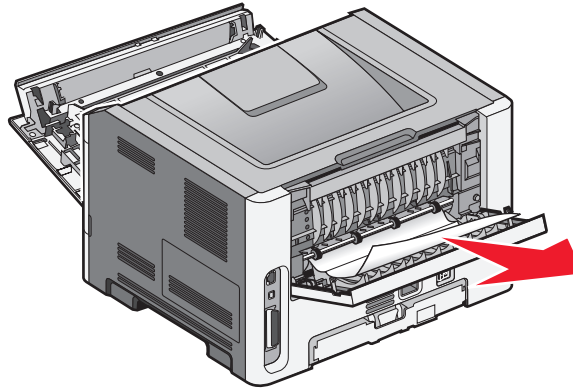

- 4 전면 덮개와 후면 덮개를 모두 닫습니다.

- 5 인쇄를 계속하려면 [▶]을(를) 누릅니다.