



E350d e E352dn

Menus e mensagens



Junho de 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: June 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.


All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Índice

Capítulo 1: Uso dos menus da impressora	4
Para entender o painel de controle	5
Grupos de menus	7
Menu papel	7
Menu acabamento	11
Menu utilitários	14
Menu trabalho	15
Menu qualidade	15
Menu configuração	16
Menu de emul PCL	19
Menu PostScript	21
Menu PPDS	22
Menu Paralela	24
Menu rede	26
Menu USB	28
Capítulo 2: Para entender as mensagens da impressora	30
Índice remissivo	36

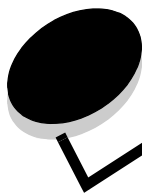


Uso dos menus da impressora

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração das configurações da impressora. O diagrama mostra o índice de menus do painel de controle, os menus e os itens disponíveis sob cada menu. Os itens de cada menu e os valores que podem ser selecionados são descritos em detalhes mais adiante neste capítulo.

Alguns itens ou valores de menu são exibidos apenas se uma opção específica estiver instalada na impressora. Outros itens de menu talvez só estejam disponíveis para uma linguagem de impressora em particular. Você pode selecionar esses valores a qualquer momento, mas eles só afetam a função da impressora quando o equipamento opcional ou a linguagem de impressora específica está presente.


Selecione um menu ou item de menu para obter mais detalhes.

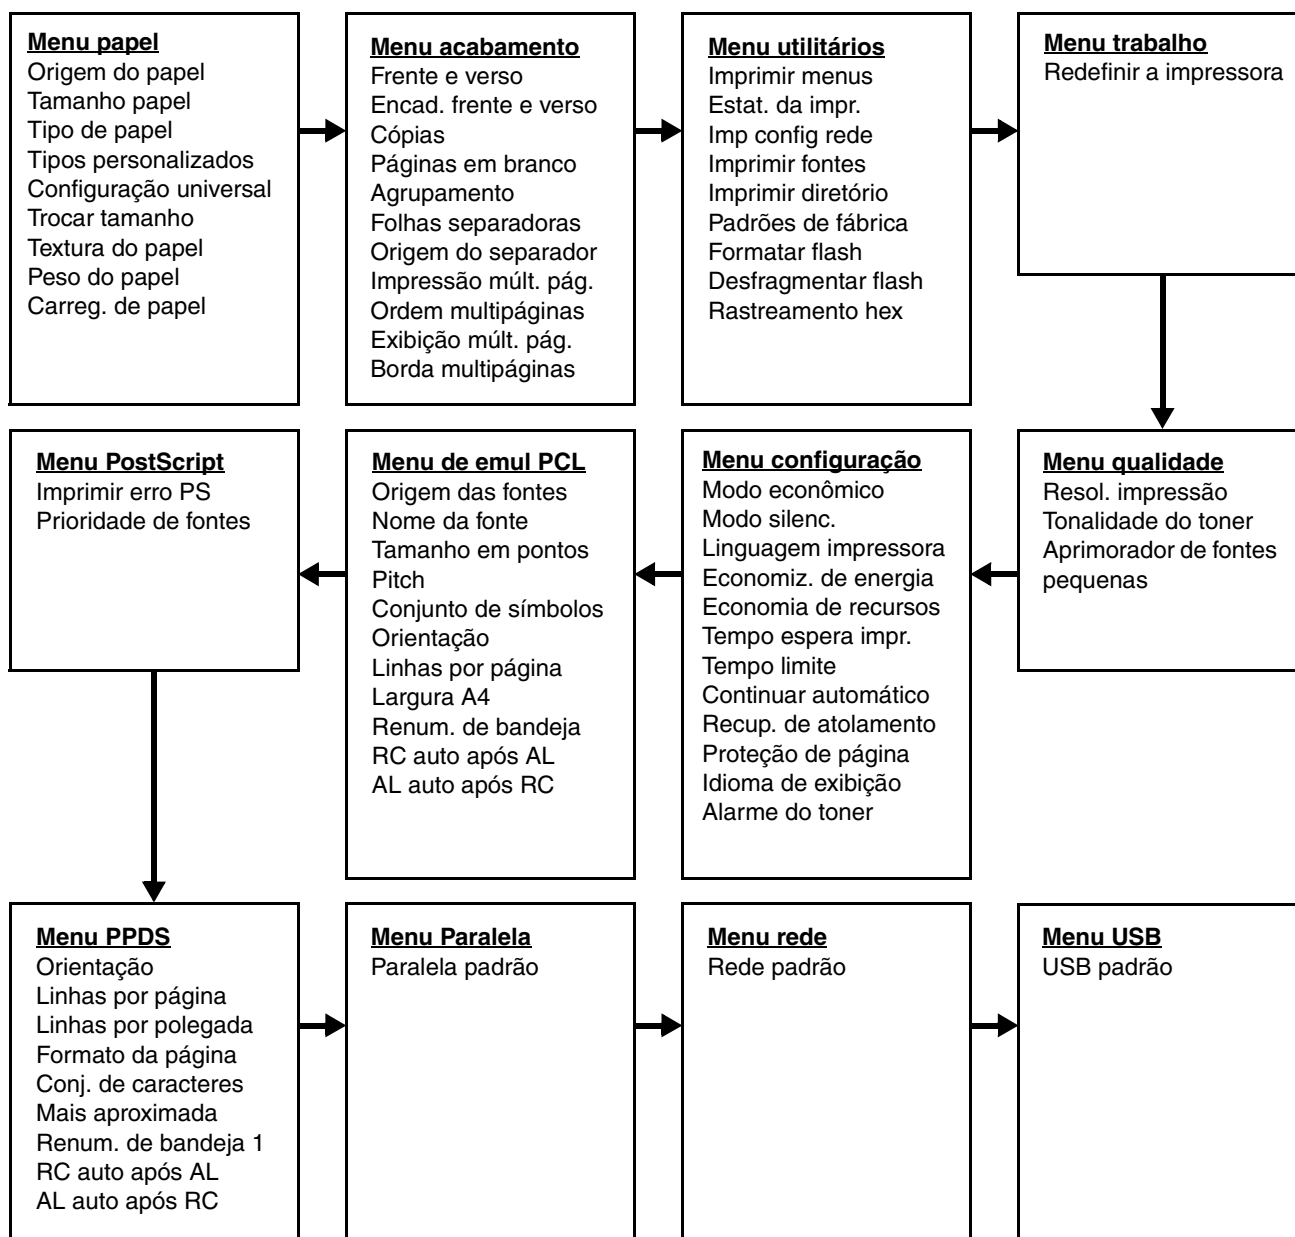

Para entender o painel de controle

O painel de controle consiste nos itens a seguir:

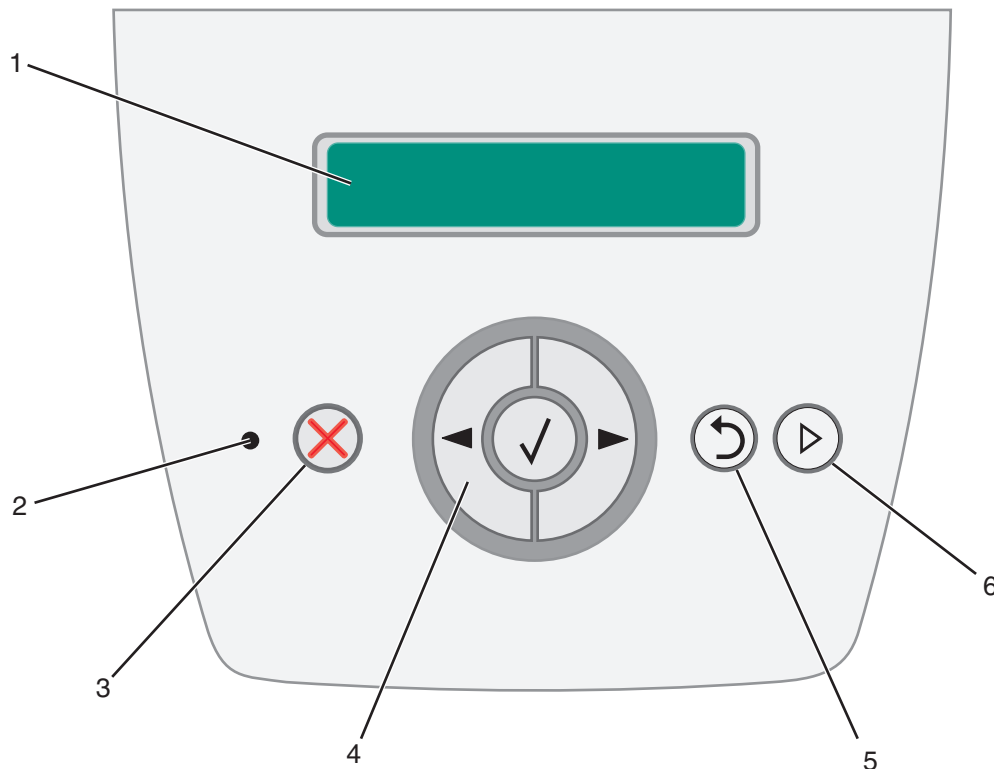


- Uma tela de cristal líquido (LCD) com 2 linhas e capacidade de exibição de texto
- Seis botões: Parar (⊗), Navegação (com Menu esquerdo ◀, Selecionar (✓) e Menu direito ▶), Voltar (↶) e Continuar (▶)
- Uma luz indicadora



O uso dos botões e o layout do visor são descritos na tabela a seguir.

Botão ou item do painel de controle	Função								
1 Visor	O visor mostra mensagens que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que precisam ser resolvidos.								
2 Luz indicadora	Um LED verde é usado no visor para indicar o status da impressora. <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Indica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apagada</td> <td>A impressora está desligada.</td> </tr> <tr> <td>Acesa</td> <td>A impressora está ligada, porém ociosa.</td> </tr> <tr> <td>Verde intermitente</td> <td>A impressora está ligada e ocupada.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Indica	Apagada	A impressora está desligada.	Acesa	A impressora está ligada, porém ociosa.	Verde intermitente	A impressora está ligada e ocupada.
Status	Indica								
Apagada	A impressora está desligada.								
Acesa	A impressora está ligada, porém ociosa.								
Verde intermitente	A impressora está ligada e ocupada.								
3 Parar (⊗)	Pressione e libere o botão Parar (⊗) para interromper a operação mecânica da impressora. A mensagem A impressora não está pronta será exibida. A operação será retomada quando o botão Continuar for pressionado.								

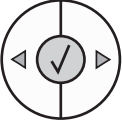Uso dos menus da impressora

Botão ou item do painel de controle	Função
<p>4 Botões de navegação</p> 	<p> Os botões Menu esquerdo ◀ e Menu direito ▶ são usados para entrar em um grupo de menus. Depois que um grupo de menus estiver ativo, pressione e libere o botão ▶ para ir para a próxima seleção ou pressione e libere o botão ◀ para ir para a seleção anterior.</p> <p>Esses botões também podem ser usados para aumentar (▶) ou diminuir (◀) automaticamente o número desejado de cópias.</p> <p>A impressora deve estar no estado Pronto para que o índice de menus possa ser acessado. Uma mensagem indicando que os menus não estão disponíveis será exibida se a impressora não estiver pronta.</p> <p> Pressione e libere o botão Selecionar ✓ para iniciar a ação em uma seleção. Pressione o botão Selecionar quando o cursor estiver ao lado da seleção desejada, como seguir um link, enviar um item de configuração ou iniciar/cancelar um trabalho.</p>
<p>5 Voltar ↶</p>	<p>Pressione e libere o botão Voltar ↶ para retornar ao grupo de menus anterior. Se você estiver no topo de um grupo de menus, o botão funcionará como um botão Continuar.</p>
<p>6 Continuar ▶</p>	<p>Pressione e libere o botão Continuar ▶ para colocar a impressora no estado Pronto quando ela estiver off-line.</p>

Grupos de menus

Observação: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão.

Menu papel

Use o Menu papel para definir o padrão de origem, tamanho e tipo de papel.

Seleção de menu	Finalidade	Valores		
Origem do papel	Identifica a origem padrão do papel.	Bandeja <x>		Se você tiver carregado o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.
		Papel manual		
		Env. manual		
Tamanho papel	Identifica o tamanho do papel padrão para a origem do papel.	Tamanho de bandeja <x>	A4* (não-US) A5 A6 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US)	Se você tiver carregado o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.
		Tam. papel manual	A4* (não-US) A5 A6 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US) Universal	
		Tam. env. manual	Envelope 7 3/4 Envelope 10* (US) Envelope DL* (não-US) Envelope C5 Outros envelopes	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores		
Tipo de papel	Identifica o tipo de papel instalado na origem do papel. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.	Tipo de bandeja <x>	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel leve Papel pesado Áspero/algodão Tipo personalizado <x>	Use este item de menu para: <ul style="list-style-type: none"> • Otimizar a qualidade de impressão para o papel especificado. • Selecionar origens de papel por meio do software, escolhendo o tipo e o tamanho. • Ligar automaticamente as origens de papel. Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de papel serão ligadas automaticamente pela impressora se as opções Tamanho papel e Tipo de papel tiverem sido definidas com os valores corretos.
		Tipo papel manual	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel leve Papel pesado Áspero/algodão Tipo personalizado <x>	
		Tipo env. manual	Envelope* Tipo personalizado <x>	
Tipos personalizados	Especifica o tipo de papel associado a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	Tipo personalizado <x>	Papel* Cartões Transparência Etiquetas Envelope	A mídia de tipo personalizado deve ser suportada na origem de entrada designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído. Uma vez atribuído um nome, esse nome (truncado em 16 caracteres) será exibido em vez de Tipo personalizado x .

Uso dos menus da impressora

Configuração universal

Esta seleção de menu é usada para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Com a especificação da altura e da largura do Tamanho de papel universal, a impressora usará a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte à impressão frente verso e Nº de pág/folha.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas Milímetros	O uso de polegadas é o padrão nos EUA e o uso de milímetros é o padrão internacional.
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a largura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 360 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 11,69 polegadas é o padrão dos EUA e 297 mm é o padrão internacional.
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a altura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 360 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 17 polegadas é o padrão dos EUA e 432 mm é o padrão internacional.
Direção aliment.	Especifica a direção de alimentação.	Borda curta* Borda longa	Borda longa é mostrado apenas se a borda mais longa for mais curta do que a largura física máxima da impressora.

Trocar tamanho

Esta seleção de menu é usada para determinar se a impressora pode fazer a troca por outro tamanho de papel caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens de entrada da impressora. Por exemplo, se Trocar tamanho estiver definido como Carta/A4, e apenas o papel de tamanho Carta estiver instalado na impressora, quando for recebida uma solicitação para imprimir em papel A4, a impressora fará a troca de A4 por Carta e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de troca de papel.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Trocar tamanho	Faz a troca pelo tamanho de papel especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.	Desativar Stat. (US)/A5 Carta/A4 Tudo listado*	O valor Tudo listado indica que todas as trocas disponíveis são permitidas.

Textura do papel

Esta seleção de menu é usada para definir a textura da mídia de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para a mídia especificada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Textura normal	Identifica a textura da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	
Textura cartões	Identifica a textura dos cartões carregados em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Textura transparência	Identifica a textura da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	
Textura etiqueta			
Textura encorpado			
Textura envelope			
Textura para timbrado			
Textura pré-impr			
Textura colorido			
Textura-leve			
Textura-pesado			
Textura-áspero	Identifica a textura da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal Áspero*	
Textura person. <x>	Identifica a textura da mídia personalizada carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.

Peso do papel

Esta seleção de menu é usada para definir o peso do papel de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para o peso da mídia.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Peso p/ comum	Identifica o peso da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Leve Normal* Pesado	
Peso p/ cartões	Identifica o peso dos cartões carregados em uma origem de entrada específica.	Leve Normal* Pesado	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.
Peso p/ transparência	Identifica o peso da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Leve Normal* Pesado	
Peso p/ etiquetas			
Peso p/ encorpado			
Peso p/ envelopes			
Peso p/ timbrado			
Peso p/ pré-impr			
Peso p/ colorido			
Peso - leve	Identifica o peso da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Leve* Normal Pesado	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Peso - pesado	Identifica o peso da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Leve	
Peso - áspero		Normal	
Peso p/ person. <x>	Identifica o peso da mídia personalizada carregada em uma origem de entrada específica.	Suave	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.
		Normal*	
		Áspero	

Carreg. de papel

Esta seleção de menu é usada para definir a orientação de carregamento de cada tipo de papel. Isso permite carregar uma origem de entrada com mídia pré-impressa e, em seguida, notificar a impressora de que a mídia está carregada para a impressão frente e verso. Você pode, então, usar seu programa para indicar a impressão simples. Quando a impressão simples está selecionada, a impressora insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Observação: Carreg. de papel só estará disponível se houver uma unidade duplex instalada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Carregar cartões	Lida de forma apropriada com cartões pré-impressos se o trabalho for frente e verso ou simples.	Frente e verso	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.
		Desativar*	
Carreg. de etiquetas	Lida de forma apropriada com papel pré-impresso se o trabalho for frente e verso ou simples.	Frente e verso	
Carreg. encorpado		Desativar*	
Carreg. timbrado			
Carreg. pré-impresso			
Carreg. colorido			
Carreg. person. <x>	Lida de forma apropriada com papel personalizado pré-impresso se o trabalho for frente e verso ou simples.	Frente e verso	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.
		Desativar*	

Menu acabamento

Use esta seleção de menu para definir a forma como a impressora entrega a saída impressa.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Frente e verso	Define a impressão frente e verso como padrão para todos os trabalhos de impressão. Observação: Selecione Frente e verso no driver da impressora para usar a impressão frente e verso somente em trabalhos específicos.	Desativar*	Imprime somente em um lado do papel.
		Ativar	Imprime nos dois lados do papel.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Encad. frente e verso	Define a forma como as páginas frente e verso devem ser encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na frente da folha (páginas com numeração ímpar).	Borda longa*	Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).
		Borda curta	Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias	Define o número de cópias desejado como o valor padrão da impressora. Observação: Defina o número de cópias necessário para um trabalho específico no driver da impressora.	1...999 (1*)	Os valores selecionados no driver da impressora sempre substituem os valores selecionados no painel de controle.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo programa como parte da saída impressa.	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo programa como parte do trabalho de impressão.
		Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo programa como parte do trabalho de impressão.
Agrupamento	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Desativar*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Ativar	Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
Folhas separadoras	Insere folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre várias cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Nenhuma*	Não insere folhas separadoras.
		Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil se você estiver imprimindo transparências ou se desejar inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do separador	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores																									
Impressão múlt. pág.	Imprime várias imagens de página em um lado de uma folha de papel, o que também é chamado de <i>Nº de pág/folha</i> ou <i>Economia de papel</i> .	Desativar*	Imprime 1 imagem de página por lado.																								
		2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.																								
		3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.																								
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.																								
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.																								
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.																								
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.																								
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.																								
Ordem multipáginas	<p>Determina o posicionamento das várias imagens de página ao usar a impressão de múltiplas páginas.</p> <p>O posicionamento depende do número de imagens e de as imagens possuírem orientação retrato ou paisagem.</p> <p>Por exemplo, se você selecionar a impressão de múltiplas páginas como 4 pág/folha e a orientação retrato, os resultados serão diferentes, dependendo do valor selecionado para Ordem multipáginas:</p>	Horizontal*																									
		Vertical																									
		Horizontal inversa																									
		Vertical inversa																									
		<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Ordem horizontal</th> <th style="border: none;">Ordem vertical</th> <th style="border: none;">Ordem horizontal inversa</th> <th style="border: none;">Ordem vertical inversa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> </tbody> </table>	Ordem horizontal	Ordem vertical	Ordem horizontal inversa	Ordem vertical inversa	1	2	2	1	3	4	4	3	<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> </tr> </tbody> </table>	1	3	2	4	<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> </tbody> </table>	2	1	4	3	<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> </tr> </tbody> </table>	3	1
Ordem horizontal	Ordem vertical	Ordem horizontal inversa	Ordem vertical inversa																								
1	2	2	1																								
3	4	4	3																								
1	3																										
2	4																										
2	1																										
4	3																										
3	1																										
4	2																										
Exibição múlt. pág.	Determina a orientação de uma folha com várias páginas.	Automático*	Permite que a impressora escolha entre as orientações retrato e paisagem.																								
		Borda longa	Define a borda longa do papel como a parte superior da página (paisagem).																								
		Borda curta	Define a borda curta do papel como a parte superior da página (retrato).																								
Borda multipáginas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar a opção Impressão múlt. pág.	Nenhuma*	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.																								
		Sólido	Imprime uma borda de linha sólida ao redor de cada imagem de página.																								

Uso dos menus da impressora

Menu utilitários


Use esta seleção de menu para alterar configurações da impressora, remover trabalhos, configurar o hardware da impressora e solucionar problemas da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir menus	Imprime informações relacionadas às configurações padrão da impressora e verifica se as opções da impressora estão instaladas corretamente.	Não há valores. Pressionar <input checked="" type="checkbox"/> imprime a página especificada. Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .	
Estat. da impr.	Imprime informações relacionadas às estatísticas da impressora.		
Imp config rede	Imprime informações sobre as configurações de rede.		
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora selecionada.	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PS	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PostScript.
		Fontes PPDS	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PPDS. Este valor só estará disponível se a emulação PPDS estiver ativa.
Imprimir diretório	Imprime o conteúdo da placa de memória flash. Observação: Esta opção só estará disponível se houver uma placa de memória flash instalada.	Não há valores. Pressionar <input checked="" type="checkbox"/> imprime a página especificada. Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
		Restaurar	Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> Idioma de exibição. Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB. Os recursos residentes na memória flash. Observação: Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos.
Formatar flash	Formata a placa de memória flash. Observação: Esta opção só estará disponível se houver uma placa de memória flash instalada que não esteja protegida contra gravação nem danificada.	Não*	Não são feitas alterações na placa de memória flash.
		Sim	Limpa o conteúdo da placa de memória flash.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Desfragmentar flash	Recupera qualquer espaço fragmentado na placa de memória flash. Observação: Esta opção só estará disponível se houver uma placa de memória flash instalada que não esteja protegida contra gravação nem danificada.	Não*	Não são feitas alterações na placa de memória flash.
		Sim	Desfragmenta a placa de memória flash.
Rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão.	Restaurar	Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> • Idioma de exibição. • Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB. • Os recursos residentes na memória flash. Observação: Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos.

Menu trabalho

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Redefinir a impressora	Limpa os trabalhos de impressão atuais.	Não há valores. Pressionar  inicia o ciclo de redefinição. Após a seleção deste item, a impressora será redefinida e retornará ao estado Pronto .

Menu qualidade

Use esta seleção de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Resol. impressão	Especifica a resolução da saída impressa.	300 ppp 600 ppp QI 1200 QI 2400*	
Tonalidade do toner	Clarear ou escurecer a saída impressa e economizar toner.	De 1 a 10	8* é a configuração padrão. Selecione um número mais baixo para clarear a saída impressa ou economizar toner.
Aprimrador de fontes pequenas	Aprimora a qualidade das fontes pequenas.	Desativar* Apenas fontes Fontes/imagens	

Uso dos menus da impressora

Menu configuração

Use esta seleção de menu para configurar diversos recursos da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Modo econômico	A impressora minimiza o gasto (de toner, papel e energia) mantendo uma qualidade de impressão aceitável.	Desativar*	Não são feitas alterações no modo de operação.
		Energia	As seguintes opções são alteradas: <ul style="list-style-type: none"> • A opção Frente e verso é desativada. • O LED indicador de energia e a iluminação do painel de controle ficam desligados. • O modo Pronto é desabilitado.
		Energia/papel	As mesmas opções de Energia, com a exceção de que a opção Frente e verso é ativada.
Modo silenc.	A impressora opera silenciosamente gerando a saída com menos velocidade.	Desativar*	Não são feitas alterações no modo de operação.
		Acesa	As seguintes opções são alteradas: <ul style="list-style-type: none"> • O LED indicador de energia do painel de controle fica aceso no estado Pronto e pisca no estado Ocupada. • Todos os trabalhos são impressos com metade da velocidade. • O modo de espera do fusor é habilitado. Observação: O mecanismo imprime com metade da velocidade em todas as resoluções.
Linguagem impressora	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a impressora. Observação: A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.	Emulação PCL* Emulação PS Emulação PPDS	Emulação PCL — Usa um interpretador de emulação PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host. Emulação PPDS — Usa um interpretador PPDS para as comunicações recebidas do host.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Economiz. de energia	Especifica o tempo (em minutos) que a impressora deve aguardar após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.	Desativado	Este valor não é exibido a menos que Economia de energia esteja definido como Desativar. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia do usuário</i> no CD de <i>Software e documentação</i> .
		1...240	<p>Especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo Economizador de energia após um trabalho de impressão. (Sua impressora talvez não suporte a faixa total de valores.)</p> <p>A configuração padrão de fábrica do Economizador de energia depende do modelo da impressora. Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a impressora estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.</p> <p>Selecione 1 para que a impressora entre no modo Economizador de energia um minuto após concluir um trabalho de impressão. Dessa forma, o consumo de energia será muito menor, mas será necessário mais tempo para o aquecimento da impressora. Selecione 1 se a sua impressora compartilhar um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você perceber oscilação na iluminação.</p> <p>Selecione um valor mais alto se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos se você deseja balancear o consumo de energia e um curto período de aquecimento.</p>
Economia de recursos	Especifica o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.	Desativar*	A impressora mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A impressora mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da impressora. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem 32 Memória cheia será exibida.
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados. O armazenamento de recursos carregados na memória flash é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash mesmo que a impressora seja desligada.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tempo espera impr.	Especifica a quantidade de tempo (em segundos) que a impressora aguarda antes de imprimir a última página de um trabalho de impressão que não termina com o comando de impressão da página. O contador do tempo de espera de impressão não é iniciado até que seja exibida a mensagem Esperando .	Desativado	A impressora não imprime a última página de um trabalho de impressão até que ocorra uma das seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • A impressora receba informações suficientes para preencher a página. • A impressora receba um comando de Alimentação de formulário. • Você selecione Buffer de impressão no Menu trabalho.
		1...255 (90*)	A impressora imprime a última página após o tempo especificado. (Sua impressora talvez não suporte a faixa total de valores.)
Tempo limite	Especificar o tempo (em segundos) que a impressora espera para receber bytes de dados adicionais do computador. Quando esse tempo limite expira, o trabalho de impressão é cancelado. A opção Tempo limite só está disponível quando é usada a emulação PostScript. Este item de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.	Desativado	Desativa o tempo limite.
		15...65535 (40*)	Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.
Continuar automático	Define a quantidade de tempo (em segundos) que a impressora espera após exibir uma mensagem de erro de intervenção do operador antes de retomar a impressão.	Desativado*	A impressora não volta a imprimir até que a mensagem de erro seja limpa.
		5...255	A impressora espera durante o tempo especificado e volta a imprimir automaticamente. Este valor de tempo limite também se aplica se os menus forem exibidos (e a impressora estiver off-line) pelo tempo especificado.
Recup. de atolamento	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas.	Ativar	A impressora imprime novamente as páginas atoladas.
		Desativar	A impressora não imprime novamente as páginas atoladas.
		Automático*	A impressora imprime novamente uma página atolada, a menos que a memória necessária para manter a página seja exigida por outras tarefas da impressora.
Proteção de página	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa . Se, depois de selecionar Ativar, ainda não for possível imprimir a página, talvez seja necessário reduzir o tamanho e o número de fontes da página ou aumentar a memória instalada na impressora. Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.	Desativar*	Imprime uma página parcial de dados se a memória for insuficiente para processar toda a página.
		Ativar	Assegura que toda a página seja processada antes de ser impressa.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Idioma de exibição	Determina o idioma do texto exibido no painel de controle.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russian Polski Magyar Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Observação: Talvez nem todos os valores estejam disponíveis.
Alarme do toner	Especifica como a impressora responde quando está com pouco toner.	Desativar*	A impressora exibirá um aviso e continuará a imprimir as páginas.
		Uma vez	A impressora exibirá um aviso e deixará de imprimir as páginas.
		Contínuo	A impressora exibirá continuamente um aviso e deixará de imprimir as páginas.

Menu de emul PCL

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Origem das fontes	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	Residente*	Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando ela sai da fábrica.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na impressora a partir de todas as origens.
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes indicada.	R0 Courier*	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tamanho em pontos	Especifica o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	1...1008 (em incrementos de 0,25 pontos)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. Você pode selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes tipográficas.
		12*	
Pitch	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	0,08...100 (em incrementos de 0,01 cpp)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. Você pode selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado. O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
		10*	
Conjunto de símbolos	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	10U PC-8* (US) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados para o nome de fonte selecionado.
		12U PC-850* (não-US) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	
Orientação	Determinar como o texto e os gráficos são orientados na página.	Retrato*	Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel.
		Paisagem	Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
Linhas por página	Determina o número de linhas impressas em cada página.	1...255	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
		60* (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	
		64* (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	
Largura A4	Especifica a largura do papel lógico para o papel de tamanho A4.	198 mm*	Torna a página lógica compatível com a impressora Hewlett-Packard LaserJet 5.
		203 mm	Torna a página lógica larga o suficiente para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores		
Renum. de bandeja	Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel.	Especifica uma origem de papel.		
		Atribuir bandeja <x>		
		Atribuir envelope manual		
	Atribuir papel manual			
	Especifica um valor.	Desativar*	A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.	
		0...199	Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.	
		Nenhum	A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel.	
	Outras seleções de Renum. de bandeja.	Ver padrão fábrica	Pressione Menu para exibir o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem de papel.	
Restaurar padrões		Selecione Sim para retornar todas as atribuições de bandeja aos valores padrão de fábrica.		
RC auto após AL	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	Desativar*	A impressora não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	
		Ativar	A impressora realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	
AL auto após RC	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	Desativar*	A impressora não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	
		Ativar	A impressora realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	

Menu PostScript

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript, quando ocorrer um erro.	Desativar*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
		Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash formatada instalada, que não esteja danificada nem protegida contra gravação ou leitura/gravação, e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Residente*	A impressora pesquisa na memória a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash.
		Flash	A impressora pesquisa na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.

Uso dos menus da impressora

Menu PPDS

Use o Menu PPDS para alterar as configurações da impressora que afetam somente os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PPDS.

Observação: O Menu PPDS só é exibido depois de ativado emulador PPDS.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Orientação	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Retrato*	Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel.
		Paisagem	Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
Linhas por página	Determina o número de linhas impressas em cada página.	1...255 (64*)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento de linha vertical) com base nos itens de menu Linhas por polegada, Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
Linhas por polegada	Determina o número de linhas que são impressas por polegada vertical.	1...30 (6*)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento de linha vertical) com base nos itens de menu Linhas por polegada, Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por polegada.
Formato da página	Afeta o modo como a impressora interpreta as margens definidas nos aplicativos.	Imprimir*	A impressora mede as configurações de margem a partir da borda interna da área não imprimível à esquerda e da parte inferior da área não imprimível superior. As áreas das margens esquerda e superior do trabalho de impressão são iguais às configurações de margem do software mais a área não imprimível.
		Total	A impressora mede as configurações de margem a partir da borda esquerda superior do papel. As áreas das margens esquerda e superior do trabalho de impressão são iguais às configurações de margem do software.
Conj. de caracteres	Determina qual página de código deve ser usada para a impressão de trabalhos PPDS.	1	São usadas as páginas de código padrão.
		2*	Os endereços a partir de Valor 1 mudam para representar caracteres e símbolos utilizados em idiomas que não sejam o inglês norte-americano.
Mais aproximada	Determina se deve ser executada uma pesquisa pela fonte mais aproximada caso a fonte solicitada não seja encontrada.	Desativar	A impressora pára de imprimir quando uma fonte solicitada não é encontrada. Uma mensagem de erro é enviada, informando que a fonte não foi encontrada.
		Ativar*	A impressora continua a imprimir, apesar de não ter encontrado a fonte solicitada. Em vez disso, a impressora tenta selecionar uma fonte que melhor corresponda às características da fonte solicitada.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Renum. de bandeja 1	Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel. Este item de menu só é exibido quando a Bandeja 2 está instalada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão são impressos a partir da origem solicitada.
		Bandeja 2	As solicitações de trabalhos de impressão para a Bandeja 2 são convertidas em solicitações para a Bandeja 1. As solicitações de trabalhos de impressão para a Bandeja 1 são convertidas em solicitações para a Bandeja 2.
RC auto após AL	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	Desativar*	A impressora não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
		Ativar	A impressora realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
AL auto após RC	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	Desativar*	A impressora não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.
		Ativar	A impressora realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Menu Paralela

Use o menu Paralela para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta paralela.

Paralela padrão

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). A alteração deste item de menu faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Ativar	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados incorretos.
		Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer paralelo	Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo. A alteração deste item de menu faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos outros buffers de ligação e de a Economia de recursos estar ativada ou desativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho do buffer USB.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Status avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desativar	Desativa a negociação da porta paralela.
		Ativar*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Protocolo	Especifica o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		Bytes rápidos*	Fornecer compatibilidade com a maioria das implementações de interface paralela existentes (configuração recomendada).
Inic privilégios	Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados e desligados.	Desativar*	A impressora não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
		Ativar	A impressora aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
Modo paralelo 2	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na seqüência inicial ou final de sinal do strobe.	Ativar*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na seqüência inicial de sinal do strobe.
		Desativar	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na seqüência final de sinal do strobe.
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Esta configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Uso dos menus da impressora

Menu rede

Use o Menu rede para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta de rede.

Rede padrão

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem de impressora exigida.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). A alteração deste item de menu faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer de rede	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. A alteração do item de menu Buffer de rede faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos outros buffers de ligação e de a Economia de recursos estar ativada ou desativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Esta configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Config rede padr	Configura um servidor de impressão interno.	Os valores para este item de menu são fornecidos pelo servidor de impressão específico. Selecione o item de menu para ver os valores disponíveis.	

Uso dos menus da impressora

Menu USB


Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (Universal Serial Bus).

USB padrão

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na porta USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que esta é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração deste item de menu faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Desativar	A impressora não executará nenhum processamento de NPA.
		Ativar	Todos os dados recebidos pela impressora devem estar em pacotes NPA. Quaisquer dados recebidos que não estiverem em pacotes serão rejeitados como incorretos.
		Automático*	A impressora examina os dados recebidos para determinar o formato. Se os dados recebidos não forem pacotes NPA, as informações serão transmitidas para a impressora como não-NPA.

Uso dos menus da impressora

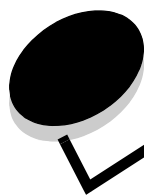


Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Buffer USB	<p>Configura o tamanho do buffer de entrada USB.</p> <p>Observação: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.</p>	Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ativada ou desativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e de rede.
PS binário Mac	<p>Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.</p>	Desativar	<p>A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh.</p> <p>Observação: Esta configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.</p>
		Ativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.






Para entender as mensagens da impressora

O painel de controle da impressora exibe mensagens que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas que devem ser resolvidos. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica seu significado e indica como limpar as mensagens.




A tabela a seguir lista as mensagens em ordem alfanumérica. Elas também podem ser localizadas através do índice.

Mensagem	Ação
A impressora não está pronta	A impressora não está pronta para receber ou processar dados. Alguém pressionou  para colocar a impressora em modo off-line. Pressione  para que a impressora fique pronta para receber trabalhos.
Ativando alterações de menu	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando Modo demo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando/Desativando PPDS	Aguarde até que a mensagem se apague.
Band padrão cheia	A bandeja padrão está cheia.
Bandeja <x> ausente	Insira a bandeja na impressora.
Cancelando trabalho	Aguarde até que a mensagem se apague.
Carregar <origem> <tamanho>	<ul style="list-style-type: none">• Carregue a origem de entrada com o tipo e o tamanho corretos de mídia.• Cancele o trabalho atual.
Carregar <origem> <tipo> <tamanho>	
Carregar <origem> com <Nome do tipo personalizado>	
Carregar <origem> com <String personalizada>	
Carregar alim. manual c/ <String personalizada>	<ul style="list-style-type: none">• Carregue o papel especificado na bandeja de alimentação manual ou no alimentador multifunção.• Pressione  para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel que já está carregado em uma das origens de entrada. <p>Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Caso contrário, ela imprimirá em qualquer papel que esteja carregado na origem de entrada padrão.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cancele o trabalho atual.
Carregar alim. manual c/ <tamanho>	
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo>	
Carregar alim. manual c/ <Tipo personalizado>	
Código de programa inválido	Carregue o código de programa válido para a impressora. Observação: Você pode carregar o código de programa enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Código de rede padrão inválido	O código em um servidor de impressão interno não é válido. A impressora não receberá nem processará trabalhos até que seja programado um código válido no servidor de impressão interno. Carregue o código válido para o servidor de impressão interno. Observação: Você pode carregar o código de rede enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.




Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Desativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: Enquanto os menus estiverem desativados, não é possível alterar as configurações da impressora a partir do painel de controle.
Desativando Modo demo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Economiz. de energia	<ul style="list-style-type: none"> Envie um trabalho para impressão. Pressione  para aquecer a impressora até a temperatura normal de operação e exibir a mensagem Pronto.
Efetuando teste automático	A impressora está executando a série de testes de inicialização que efetua depois de ser ligada. Aguarde até que a mensagem se apague.
Esperando	A impressora recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulário ou por dados adicionais. <ul style="list-style-type: none"> Pressione  para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual.
Estatísticas do disp. impressão	A impressora está imprimindo suas informações estatísticas. Aguarde até que a mensagem se apague.
Excluindo trab. do buffer	Aguarde até que a mensagem se apague.
Fechar porta	Feche a porta especificada para limpar a mensagem.
Formatando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo lista de diretórios	A impressora está processando ou imprimindo uma lista de todos os arquivos armazenados na memória flash. Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo lista de fontes	A impressora está processando ou imprimindo uma lista de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora especificada. Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo pág. de teste de qualidade	A impressora está formatando e imprimindo o Teste de qualidade de impressão, que consiste em 4 páginas. A página 1 contém uma combinação de gráficos e textos, as páginas 2 e 3 contêm somente gráficos e a página 4 é uma página em branco. Se a opção Frente e verso estiver ativada, as páginas são impressas em frente e verso; caso contrário, são impressas no modo Simples. Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo página de configurações de menu	A impressora está processando ou imprimindo a página de configurações de menu. Aguarde até que a mensagem se apague.
Manutenção	Troque os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.
Menus desativados	Os menus da impressora estão desativados. Não é possível alterar as configurações da impressora pelo painel de controle. Observação: Ainda é possível cancelar um trabalho. Contate o responsável pelo suporte do sistema.
Ocupada	Aguarde até que a mensagem se apague ou cancele o trabalho de impressão.
Paralela	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.
Placa de rede ocupada	Um servidor de impressão interno (também chamado de adaptador de rede interno ou INA) está sendo redefinido. Aguarde até que a mensagem se apague.
Pouco toner	<ul style="list-style-type: none"> Troque o cartucho de toner. Pressione  para limpar a mensagem e continuar a impressão.














Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Prog cód mecan. NÃO DESLIGUE	A impressora está programando um novo código de mecanismo. Aguarde até que a mensagem se apague e a impressora seja redefinida. Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Prog.cód.sistema NÃO DESLIGUE	A impressora está programando um novo código de sistema. Aguarde até que a mensagem se apague e a impressora seja redefinida. Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Program. flash NÃO DESLIGUE	A impressora está armazenando recursos, como fontes ou macros, na memória flash. Aguarde até que a mensagem se apague. Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Pronto	Envie um trabalho para impressão.
Rede	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.
Redefinindo a impressora	Aguarde até que a mensagem se apague.
Redefinindo valor cont manut	A impressora está redefinindo o contador que controla o desgaste do fusor.
Redefinindo contador do FC	A impressora está redefinindo o contador que controla o desgaste do fotocondutor.
Remover papel da bandeja de saída padrão	A bandeja de saída padrão está cheia.
Resolução reduzida	A impressora está reduzindo a resolução de uma página do trabalho atual de 600 pontos por polegada (ppp) para 300 ppp para evitar um erro 38 Memória cheia. Resolução reduzida permanece no visor durante a impressão do trabalho.
Restaurando padrões de fábrica	Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas: <ul style="list-style-type: none"> • Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora são excluídos. • Todas as configurações de menu retornam à configuração padrão de fábrica, <i>com exceção das seguintes</i>: <ul style="list-style-type: none"> – A configuração Idioma de exibição do Menu configuração. – Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB.
Trocar cartucho, refil inválido.	A impressora detectou um refil de cartucho não suportado. Remova o cartucho de tinta indicado e instale um novo.
USB	A impressora está processando dados usando a porta USB especificada.
31 Cartucho ausente ou danificado	Insira ou troque o cartucho de toner.
32 Cartucho de tinta não suportado	Instale um cartucho de toner que tenha o tipo e a capacidade corretos para a impressora.
34 Papel curto	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue a mídia apropriada na origem selecionada. • Pressione  para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando outra origem de papel.
35 Econ. rec. desativ. memória deficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Para desativar a Economia de recursos e continuar a impressão, pressione . • Para ativar a Economia de recursos depois de receber essa mensagem: <ul style="list-style-type: none"> – Certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações no buffer de ligação. – Quando Pronto for exibido, ative a Economia de recursos. • Instale mais memória.
37 Área de agrupamento insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione  para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho. • Cancele o trabalho atual.


Para entender as mensagens da impressora


Mensagem	Ação
37 Memória de desfragmentação insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione  para interromper a operação de desfragmentação e continuar a impressão. • Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora. • Instale mais memória na impressora.
38 Memória cheia	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione . • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual. • Instale mais memória na impressora.
39 Página complexa	<p>A página talvez não seja impressa corretamente porque suas informações de impressão são muito complexas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione  para limpar a mensagem e continuar a imprimir o trabalho. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Pressione  para abrir o Menu trabalho e cancelar o trabalho atual. • Para evitar esse erro no futuro: <ul style="list-style-type: none"> – Reduza a complexidade da página diminuindo a quantidade de texto ou gráficos e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias. – Ative a Proteção de página no Menu configuração. – Instale mais memória na impressora.
42 Incomp. de região do cart.	<p>A região geográfica da impressora não corresponde à do cartucho de toner instalado. Remova o cartucho de toner e instale um novo cartucho que corresponda à região da impressora.</p>
50 Erro de fonte PPDS	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione . • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual.
51 Flash danificada	<p>Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione .</p> <p>Instale outra memória flash antes de carregar qualquer outro recurso na memória flash.</p>
52 Flash cheia	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione . • As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas. • Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. • Instale uma placa de memória flash com mais capacidade.
53 Flash não formatada detectada	<p>Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione .</p> <p>Formate a memória flash antes de armazenar qualquer outro recurso nela. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.</p>
54 Erro de software de rede padrão	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione . • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Programe um novo firmware para a interface de rede. • Redefina a impressora.
55 Flash não suportada no slot <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova a opção não suportada. 4 Conecte o cabo de alimentação. 5 Ligue a impressora.
56 Porta paralela padrão desativada	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem, pressione . • A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela. • Certifique-se de que o item de menu Buffer paralelo não esteja definido como Desativado.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
56 Porta USB padrão desativada	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem, pressione . A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB. • Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
58 Excesso de bandejas conectadas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. 2 Remova as bandejas excedentes. 3 Conecte a impressora e ligue-a.
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. 2 Remova a memória flash excedente. 3 Conecte a impressora e ligue-a.
80 Manutenção programada	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione . • Troque os itens de manutenção e redefina o contador de manutenção da impressora, se necessário.
81 Falha na CRC de código de mecanismo	O microcódigo a ser programado no módulo de código flash do mecanismo não passou em uma verificação de CRC. Pressione Continuar para limpar a mensagem. Os dados do microcódigo serão descartados e deverão ser retransmitidos a partir do host.
84 Trocar unidade FC	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione . • Troque a unidade fotocondutora.
84 Unidade FC anormal	<ul style="list-style-type: none"> • Troque a unidade fotocondutora.
84 Vida útil fotocondutor	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione . • Troque a unidade fotocondutora.
88 Pouco toner	<ul style="list-style-type: none"> • Troque o cartucho de toner. • Para limpar a mensagem e continuar a impressão, pressione .
200 Atolamento de papel, remova o cartucho de tinta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão.
201 Atolamento de papel, remova o cartucho de tinta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão.
202 Atolamento de papel, abra a porta tras.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão.
231 Atolamento de papel, abra a porta tras.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão.
23x Atolamento de papel, abra a porta tras.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão.
234 Atolamento de papel, verificar duplex	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão.
235 Atolamento de papel Tam. não suport.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão. 3 Verifique se o tamanho do papel é suportado pela impressora.
24x Atolamento de papel, verificar bandeja <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Pressione  para continuar a impressão.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
251 Atolamento de papel, verificar alimentador manual	<ol style="list-style-type: none">1 Limpe o caminho do papel.2 Pressione  para continuar a impressão.
900-999 Manutenção <mensagem>	<ol style="list-style-type: none">1 Desligue a impressora.2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.3 Verifique as conexões de todos os cabos.4 Conecte o cabo de alimentação.5 Ligue a impressora novamente. <p>Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, solicite manutenção e informe o número da mensagem e a descrição do problema.</p>

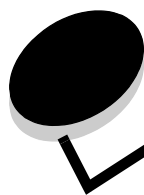

Índice remissivo

Números

200.yy Atolamento de papel 34
201.yy Atolamento de papel 34
202.yy Atolamento de papel 34
231.yy Atolamento de papel 34
242.yy Atolamento de papel 34
243.yy Atolamento de papel 34
244.yy Atolamento de papel 34
250.yy Atolamento de papel 35
31 Trocar cartucho de toner ausente ou danificado 32
37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash 33
37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 32
38 Memória cheia 33
39 Página complexa 33
51 Flash danificada 33
53 Flash não formatada detectada 33
54 Erro de software de rede padrão 33
55 Flash não suportada no slot 33
56 Porta USB desativada 34
56 Porta USB padrão desativada 34
58 Excesso de opções de memória flash instaladas 34
80 Manutenção programada 34
84 Trocar unidade FC 34
84 Unidade FC anormal 34
88 Pouco toner 34
900–999 Manutenção 35

A

Agrupamento, ativação 12
AL auto após RC (Menu de emul PCL) 21, 23
Alarme do toner (Menu configuração) 19
alarmes
 mensagens de erro 18
 toner 19
Altura retrato 9
ativação de impressão frente e verso 11
Ativando alterações de menu 30, 31
Ativando menus 30
atolamentos
 Consulte atolamentos de papel
atolamentos de papel
 para imprimir páginas atoladas novamente 18

B

Bandeja <x> ausente 30
Borda multipáginas 13
Buffer de rede (Menu rede) 26
Buffer paralelo (Menu Paralela) 24
Buffer USB 29

C

Cancelando trabalho 30
Carreg. de papel 11
carregamento de papel 11
Carregar alim. manual c/ <String personalizada> 30
Carregar alim. manual c/ <tamanho> 30
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo> 30
Carregar alim. manual c/ <Tipo personalizado> 30
Carregar, origem com, Nome do tipo personalizado 30
Carregar, origem com, String personalizada 30
Carregar, origem, tamanho 30
Carregar, origem, tipo, tamanho 30
Código de programa inválido 30
Config rede padr (Menu rede) 27
conjunto de símbolos PCL 20
Conjunto de símbolos, PCL 20
Continuar automático (Menu configuração) 18
controle, painel 5
Cópias, especificação do número 12

D

Desativando menus 31
Desfragmentando flash 31
Destino do download (Menu configuração) 17
diagrama do menu 4
Direção aliment. 9
disco rígido
 definição como destino do download 17

E

economia de energia 17
Economia de recursos 17
Economiz. de energia 17, 31
Emulação PCL
 tamanho em pontos 20
emulação PCL
 avanço de linha automático 21, 23
 largura A4 20
 linhas por página 20, 22
 orientação 20, 22

- pitch 20
- renumeração de bandeja 21, 23
- retorno de carro automático 21, 23

- emulação PostScript
 - prioridade de fontes 21

- emulação PS

- Consulte* emulação PostScript

- erros de página complexa 18

- Esperando 31

- Excluindo trab. do buffer 31

- Exibição múlt. pág. 13

- exibição, idioma 19

F

- Fechar porta 31

- Folhas separadoras 12

- fontes

- prioridade 21

- Formatando flash 31

I

- Idioma de exibição 19

- impressão de fontes 14

- Impressão múlt. pág. 13

- impressora, linguagem 16

- Imprimir erro PS 21

- Imprimir fontes 14

- Inic privilégios (Menu Paralela) 25

- Interface de rede 32

- Interface paralela 31

- interfaces

- paralela 24

- rede 26

L

- Largura A4 (Menu de emul PCL) 20

- Largura retrato 9

- ligação de duplex 12

- Linguagem impressora 16

- Linhas por página (Menu de emul PCL) 20, 22

M

- Manutenção 31

- memória flash

- definição como destino do download 17

- Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos 32

- mensagens

- A impressora não está pronta 30

- Band padrão cheia 30

- Efetuando teste automático 31

- Imprimindo lista de diretórios 31

- Imprimindo lista de fontes 31

- Imprimindo página de configurações de menu 31

- Placa de rede ocupada 31

- Prog.cód.sistema 32

- Program. flash 32

- Redefinindo valor cont manut 32

- Remover papel da <bandeja especificada> 32

- Resolução reduzida 32

- Trocar <x>, refil inválido. 32

- Menu acabamento 11

- Menu configuração 16

- Alarme do toner 19

- Continuar automático 18

- Destino do download 17

- Proteção de página 18

- Recup. de atolamento 18

- Tempo espera impr. 18

- Tempo limite 18

- Menu de emul PCL

- AL auto após RC 21, 23

- Largura A4 20

- Linhas por página 20, 22

- Orientação 20, 22

- Pitch 20

- RC auto após AL 21, 23

- Renum. de bandeja 21, 23

- Tamanho em pontos 20

- Menu papel 7

- Menu Paralela 24

- Buffer paralelo 24

- Inic privilégios 25

- Modo NPA 24

- Modo paralelo 2 25

- PCL SmartSwitch 24

- Protocolo 25

- PS binário Mac 25

- PS SmartSwitch 24

- Status avançado 25

- Menu PCL 19

- Menu PostScript 21, 22

- Prioridade de fontes 21

- Menu qualidade 15

- Menu rede 26

- Buffer de rede 26

- Config rede padr 27

- Modo NPA 26

- PCL SmartSwitch 26

- PS binário Mac 27

- PS SmartSwitch 26

- Menu trabalho 15

- Menu utilitários 14

- menu, diagrama 4

- Menus desativados 31

- Modo NPA (Menu Paralela) 24

- Modo NPA (Menu rede) 26

- Modo NPA, configuração

- porta paralela 24

- modo NPA, configuração

- porta de rede 26

- Modo NPA, USB 28

- Modo paralelo 2 (Menu Paralela) 25

N

nome da fonte PCL 19
Nome da fonte, PCL 19

O

Ocupada 31
Ordem multipáginas 13
Orientação (Menu de emul PCL) 20, 22
Origem de fontes, PCL 19
Origem do separador 12

P

Padrões de fábrica 14
Página de configurações de menu 14
Páginas em branco 12
painel de controle 5
Papel texturizado 9
PCL SmartSwitch (Menu Paralela) 24
PCL SmartSwitch (Menu rede) 26
PCL SmartSwitch, configuração
 porta de rede 26
 porta paralela 24
PCL SmartSwitch, USB 28
PCL, origem de fontes 19
Pitch (Menu de emul PCL) 20
porta de rede
 configuração
 modo NPA 26
 PCL SmartSwitch 26
 PS SmartSwitch 26
 tamanho do buffer 26
porta paralela
 configuração
 amostragem de dados 25
 comunicação bidirecional 25
 inicialização de hardware 25
 Modo NPA 24
 PCL SmartSwitch 24
 protocolo 25
 PS SmartSwitch 24
 tamanho do buffer 24
portas
 paralela 24
 rede 26
Pouco toner 31
Prioridade de fontes (Menu PostScript) 21
Pronto 32
Proteção de página (Menu configuração) 18
Protocolo (Menu Paralela) 25
PS binário Mac (Menu Paralela) 25
PS binário Mac (Menu rede) 27
PS binário Mac, USB 29
PS SmartSwitch (Menu Paralela) 24
PS SmartSwitch (Menu rede) 26
PS SmartSwitch, configuração
 porta de rede 26

 porta paralela 24
 PS SmartSwitch, USB 28

R

Rastreamento hex 15
RC auto após AL (Menu de emul PCL) 21, 23
Recup. de atolamento (Menu configuração) 18
recursos carregados
 armazenamento 17
Redefinindo a impressora 32
Renum. de bandeja (Menu de emul PCL) 21, 23
Resol. impressão 15
Restaurando padrões de fábrica 32

S

Status avançado (Menu Paralela) 25

T

Tam. papel manual 7
Tamanho de papel universal 9
Tamanho em pontos (Menu de emul PCL) 20
tamanhos de buffer, ajuste
 paralela 24
 rede 26
tempo de espera
 impressão 18
tempo de espera de impressão
 configuração 18
Tempo espera impr. (Menu configuração) 18
tempo limite
 espera 18
Tempo limite (Menu configuração) 18
tempo limite, configuração 18
Textura do papel 9
Tipo de bandeja <x> 7, 8
tipo de papel personalizado 8
Tipo env. manual 7, 8
Tipo papel manual 8
Tonalidade do toner 15
toner
 alarme 19
Trocar tamanho 9

U

Unidades de medida 9
USB 32