Lexmark séries E360d et E360dn

Guide de l'utilisateur

Janvier 2010 **www.lexmark.com**

Type(s) de machine(s) :

4513

Modèle(s) :

420, 430

Contenu

Consignes de sécurité.....5

A propos de l'imprimante.....7

Nous vous remercions d'avoir choisi cette imprimante.....7
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....7
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....8
Configurations des imprimantes.....9
Utilisation du réceptacle de sortie standard et de la butée.....12

Configuration supplémentaire de l'imprimante.....14

Installation des options internes.....14
Installation des options matérielles.....19
Connexion des câbles.....22
Vérification de la configuration de l'imprimante.....23
Configuration du logiciel d'imprimante.....24

Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante.....26

Economies de papier et de toner.....26
Economie d'énergie.....27
Recyclage.....29

Chargement du papier et des supports spéciaux.....31

Définition du type et du format de papier.....31
Configuration des paramètres de papier Universel.....31
Chargement des tiroirs.....32
Utilisation du chargeur multifonction.....36
Capacités des tiroirs papier.....41
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs.....42

Recommandations relatives au papier et aux supports spéciaux.....44

Recommandations relatives au papier.....44
Stockage du papier.....46
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....47

Impression.....49

Impression d'un document.....49
Impression de documents spéciaux.....50
Impression de pages d'informations.....53
Annulation d'un travail d'impression.....54

Présentation des menus de l'imprimante.....56

Liste des menus.....56
Papier, menu.....57
Menu Rapport.....65
Menu Réseau/Ports.....66
Menu Paramètres.....71

Maintenance de l'imprimante.....83

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante.....83
Stockage des fournitures.....83
Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau.....83
Commande de fournitures.....84
Remplacement des fournitures.....85
Déplacement de l'imprimante.....90

Support administratif.....91

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....91
Utilisation du serveur Web incorporé.....91
Consultation de l'écran virtuel.....91
Vérification de l'état du périphérique.....92
Affichage de rapports.....92
Configuration des alertes par courrier électronique.....92
Configuration des notifications de fournitures.....93
Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes.....93
Restauration des paramètres usine.....93

Elimination des bourrages.....95

Réduction des risques de bourrage.....95
Identification des bourrages dans le chemin du papier.....96
Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....96
200 Bourrage papier.....98

201 bourrage papier....100
202 bourrage papier....101
231 Bourrage papier....102
233 Bourrage papier....104
234 Bourrage papier....104
235 Bourrage papier....105
24x Bourrage papier....105
251 Bourrage papier....106

Dépannage....108

Présentation des messages de l'imprimante....108
Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante....113
Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges....114
Résolution des problèmes d'impression....114
Résolution des problèmes d'options....117
Résolution des problèmes de chargement du papier....118
Résolution des problèmes de qualité d'impression....119
Le serveur Web incorporé ne s'ouvre pas....128
Contacter l'assistance clientèle....129

Avis....130

Informations produit....130
Note d'édition....130
Consommation d'électricité....133

Index....144

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : reportez-vous à la *fiche de sécurité* avant d'effectuer tout branchement électrique.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

Remarque : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : abstenez-vous de couper, tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du produit* pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Nous vous remercions d'avoir choisi cette imprimante.

Lors de sa conception, nous avons tenu à ce qu'elle réponde à tous vos besoins.

Si vous êtes impatient d'utiliser votre nouvelle imprimante, commencez par consulter les supports de configuration fournis avec l'imprimante, puis parcourez rapidement le *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment réaliser les tâches élémentaires. Pour une utilisation plus approfondie afin d'exploiter pleinement les fonctionnalités de l'imprimante, lisez attentivement le *Guide de l'utilisateur* et consultez les dernières mises à jour disponibles sur notre site Web.

Notre objectif est de proposer des imprimantes ultraperformantes afin de vous satisfaire totalement. En cas de problème, notre équipe d'assistance se tient à votre disposition pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Et si vous pensez qu'une fonctionnalité pourrait être améliorée, n'hésitez pas à nous en faire part. Après tout, c'est pour vous que nous concevons des solutions. Toutes vos suggestions nous seront donc très utiles pour apporter des améliorations.

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel d'impression	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse **http://support.lexmark.com**.
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Impression en fonction du modèle de votre imprimante • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation d'un logiciel d'impression • Configuration d'une imprimante sur un réseau selon votre modèle d'imprimante • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	*Guide de l'utilisateur* : le *guide de l'utilisateur* est disponible sur le CD *Logiciel et documentation*. Pour les mises à jour, consultez notre site Web à l'adresse **http://support.lexmark.com**.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur **Aide**. Cliquez sur ? pour afficher l'aide contextuelle. **Remarques :** • Le menu Aide est automatiquement installé avec le logiciel d'impression. • Le logiciel d'impression se trouve dans le dossier d'imprimantes ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.
Des informations, des mises à jour ou un support technique récents : • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Assistance par téléphone	Site Web d'assistance Lexmark : **http://support.lexmark.com** **Remarque :** Sélectionnez votre zone, puis choisissez votre produit, afin d'afficher le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre zone ou pays sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Conservez les informations suivantes (situées sur le reçu fourni par le revendeur ou à l'arrière de l'imprimante) et veillez à les avoir à portée de main lorsque vous contactez l'assistance afin que votre requête soit traitée plus rapidement : • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • **Aux Etats-Unis** : reportez-vous à la déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante ou rendez-vous sur le site Web **http://support.lexmark.com**. • **Partout ailleurs** : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire.
Important :

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs ;
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
  - l'imprimante doit être, propre et maintenue au sec.

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

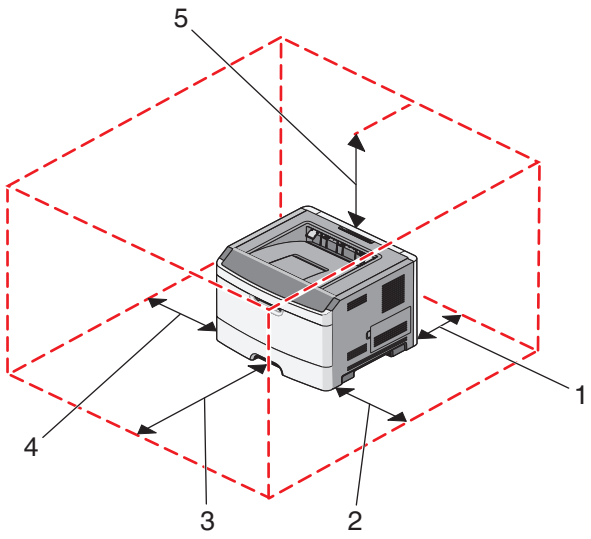

1	Arrière	300 mm (12 p.)
2	Volet de droite	200 mm (8 p.)
3	Avant	300 mm (12 p.)
4	Volet de gauche	12,7 mm (0,5 p.)
5	Haut	300 mm (12 p.)

Configurations des imprimantes

Modèle de base

L'illustration suivante montre la face avant de l'imprimante avec ses fonctions ou ses composants de base :

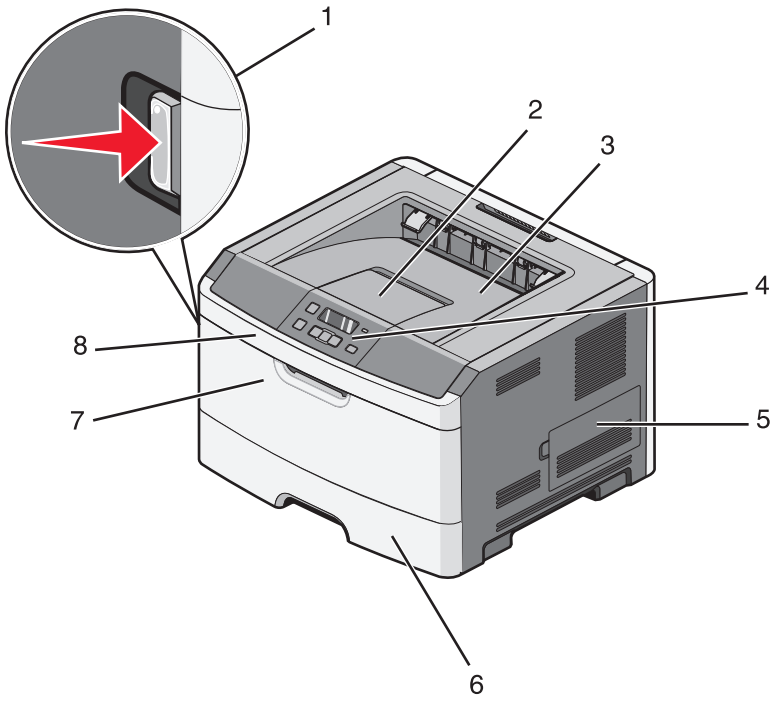

1	Bouton d'ouverture de la porte avant
les 2 vis	Butée
3	Réceptacle de sortie standard
4	Panneau de commandes de l'imprimante
5	Porte de la carte logique
6	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)
7	Porte du chargeur multifonction
8	Porte avant

L'illustration suivante montre la face arrière de l'imprimante avec ses fonctions ou ses composants de base :

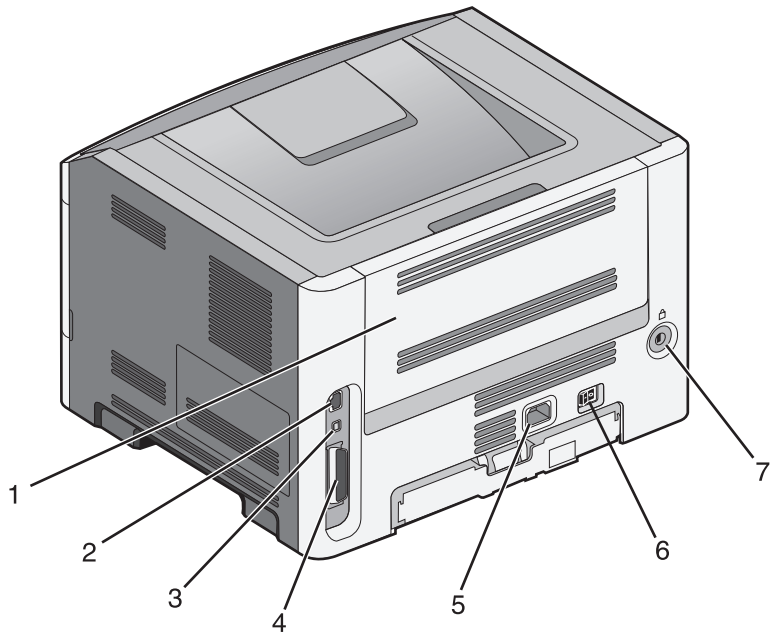

1	Porte arrière
les 2 vis	Port Ethernet **Remarque :** le port Ethernet est une fonctionnalité présente exclusivement sur des modèles fonctionnant en réseau.
3	Port USB
4	Port parallèle
5	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante
6	Commutateur d'alimentation
7	Port du dispositif de verrouillage

Modèles configurés

L'illustration suivante présente une imprimante configurée avec un bac optionnel :

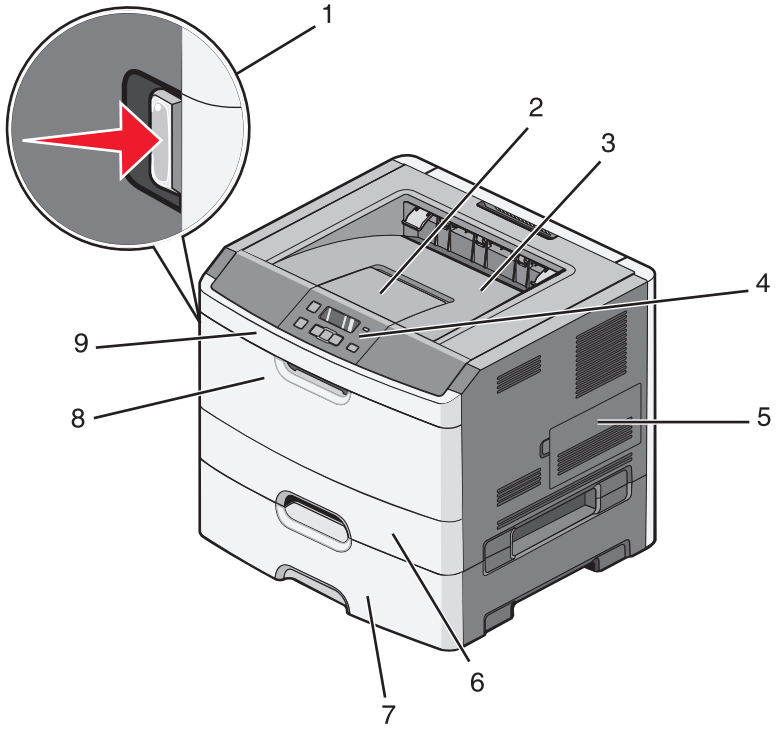

1	Bouton d'ouverture de la porte avant
les 2 vis	Butée
3	Réceptacle de sortie standard
4	Panneau de commandes de l'imprimante
5	Porte de la carte logique
6	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)
7	Bac 250 ou 550 feuilles optionnel (Tiroir 2)
8	Porte du chargeur multifonction
9	Porte avant

Utilisation du réceptacle de sortie standard et de la butée

Le réceptacle de sortie standard peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier 75 g/m^2. Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle de sortie standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante. La butée permet également au papier de s'aligner correctement.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.

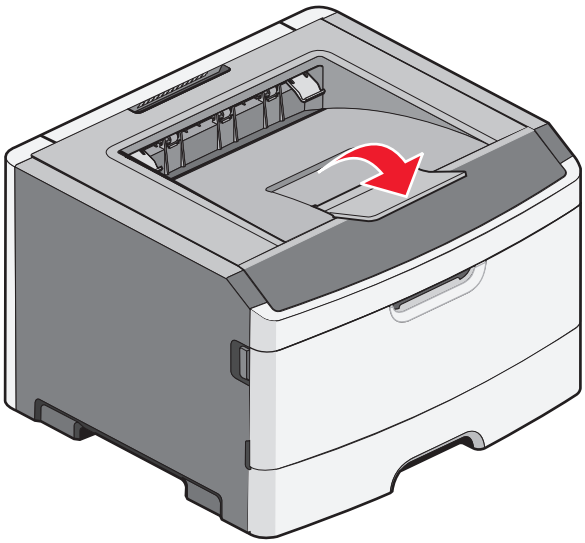

Remarques :

- Ne laissez pas la butée en position ouverte si vous imprimez sur des transparents. Ils pourraient être froissés.
- Lorsque vous déplacez l'imprimante, vérifiez que la butée est fermée.

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Vous pouvez personnaliser la connectivité de votre imprimante ainsi que sa capacité de mémoire en ajoutant des cartes optionnelles. Les instructions figurant dans cette section vous permettent d'installer les cartes disponibles ; elles permettent également de repérer une carte afin de la retirer.

Options internes disponibles

Cartes mémoire

- Mémoire d'imprimante
- Mémoire flash
- Polices

Accès à la carte logique pour l'installation des options internes

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

1 Lorsque vous êtes face à l'imprimante, la carte logique est située sur le côté droit. Ouvrez la trappe d'accès à la carte logique.

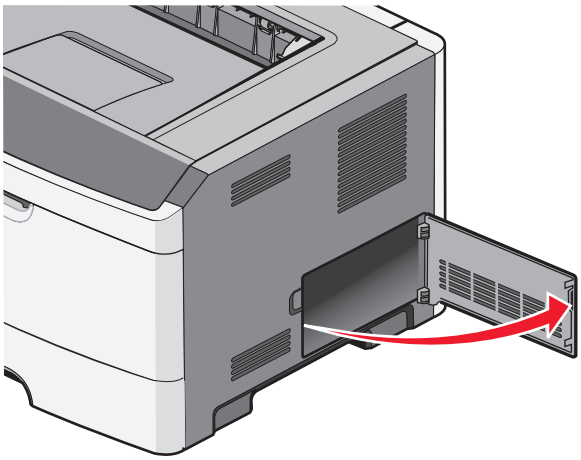

2 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

Attention — Dommages potentiels : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

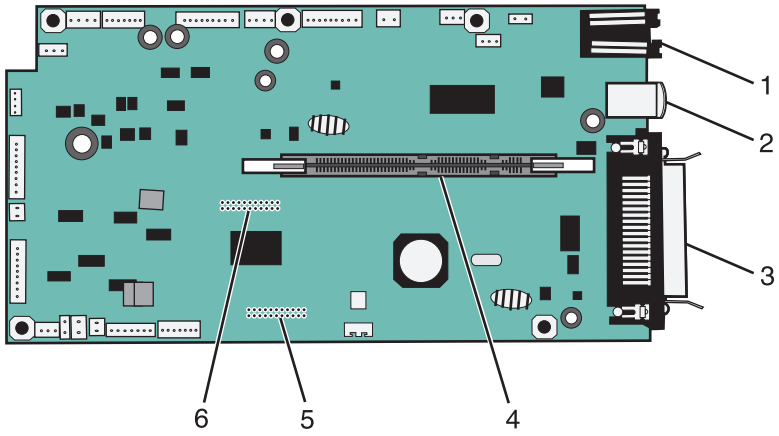

1	Connecteur Ethernet **Remarque :** le port Ethernet est une fonctionnalité présente exclusivement sur des modèles fonctionnant en réseau.
les 2 vis	Port USB
3	Connecteur parallèle
4	Connecteur de carte mémoire
5	Connecteur de carte optionnelle
6	Connecteur de carte optionnelle

Installation d'une carte mémoire

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique. Pour installer la carte mémoire :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Accédez à la carte logique.

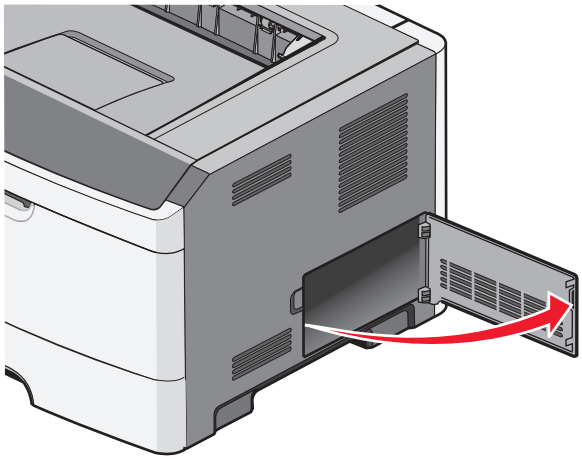

3. Déballez la carte mémoire.

   Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

4. Alignez la carte mémoire avec ses connecteurs sur la carte logique.
5. Poussez sur les loquets de chaque côté du connecteur de carte mémoire pour les ouvrir.

   Attention — Dommages potentiels : les cartes mémoire risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Touchez un objet métallique avant de toucher une carte mémoire.

   Remarque : il est possible que les cartes mémoire conçues pour d'autres imprimantes ne fonctionnement pas avec votre imprimante.

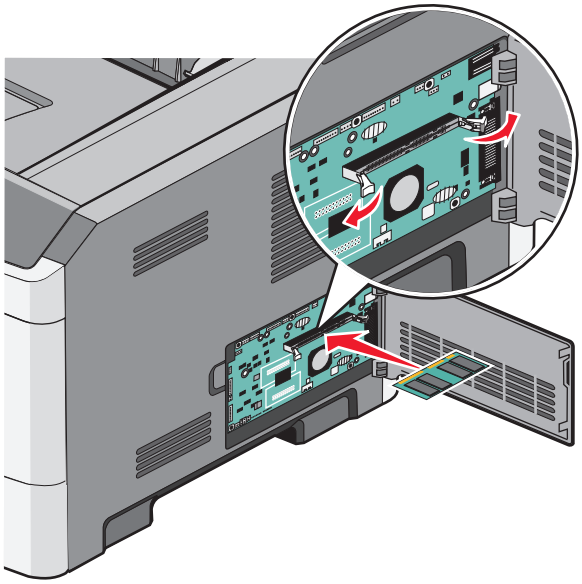

6. Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce que les loquets *s'enclenchent*.

Vous devrez peut-être faire preuve d'une certaine force pour installer correctement la carte.

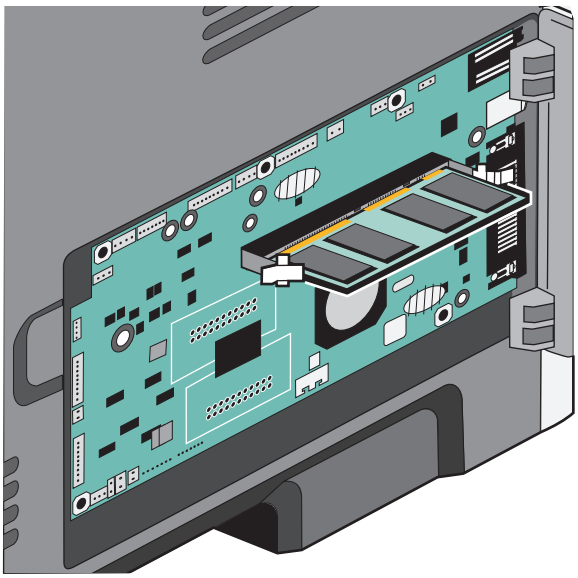

7 Veillez à ce que chaque loquet rentre dans l'encoche située de chaque côté de la carte.

8 Fermez la porte de la carte logique.

9 Remettez l'imprimante sous tension.

10 Ouvrez le dossier des imprimantes :

   a Cliquez sur ou sur **Démarrer** puis cliquez sur **Exécuter**.

   b Dans la zone Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez `Panneau de configuration Imprimantes`.

   c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
   Le dossier des imprimantes s'ouvre.

11 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante.

12 Cliquez sur **Propriétés**.

13 Cliquez sur **Options d'installation**.

   Remarque : il est possible que les cartes mémoire conçues pour d'autres imprimantes ne fonctionnement pas avec votre imprimante.

14 Cliquez sur **Interroger l'imprimante**.

15 Cliquez sur **OK**.

16 Cliquez sur **OK**, puis fermez le dossier des imprimantes.

Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash optionnelle ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeables.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

1. Ouvrez la porte de la carte logique.

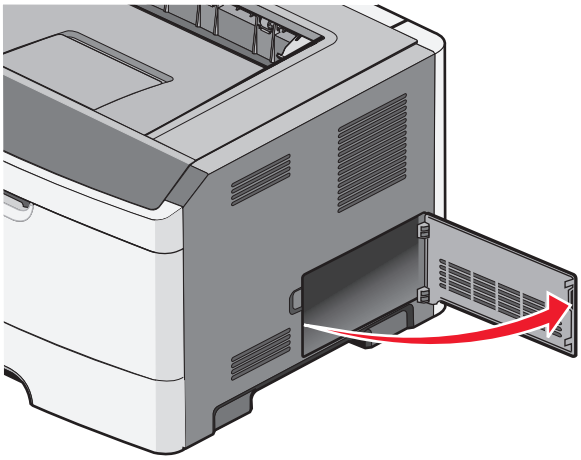

2. Déballez la carte.

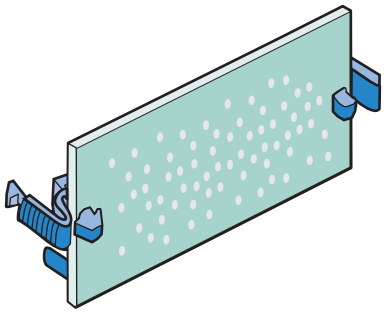

Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3. En tenant la carte par les bords, alignez la carte avec le connecteur de la carte logique.

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

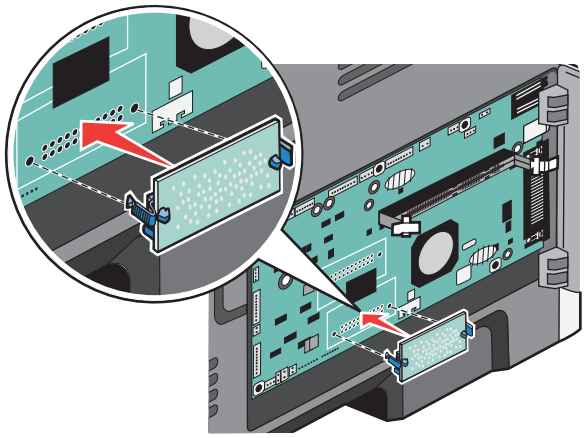

Remarques :

- Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.
- Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

5 Fermez la porte de la carte logique.

Installation des options matérielles

Installation d'un bac 250 ou 550 feuilles

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Le bac optionnel se fixe sous l'imprimante Un bac est constitué de deux éléments : un tiroir et un support. Un bac optionnel 250 ou 550 feuilles peut être installé sur l'imprimante.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Déballez le bac et retirez tout matériau d'emballage.
2. Retirez le tiroir du support.

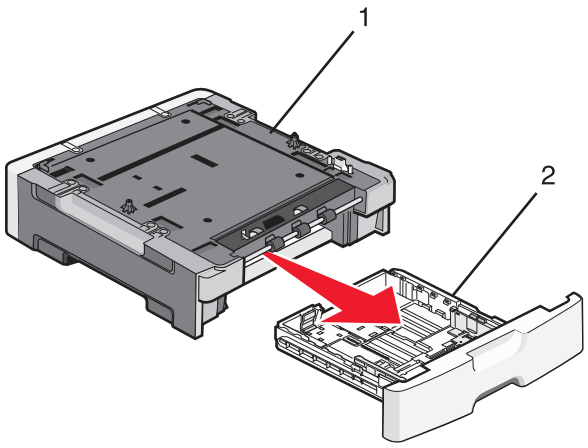

1	Support
2	Poignée de saisie

3. Retirez tout matériau d'emballage et toute bande du tiroir.
4. Insérez le tiroir dans le support.
5. Placez le bac à l'emplacement choisi pour l'imprimante.

6 Alignez les bords extérieurs de l'imprimante sur les bords extérieurs du bac, puis abaissez lentement l'imprimante pour la mettre en place.

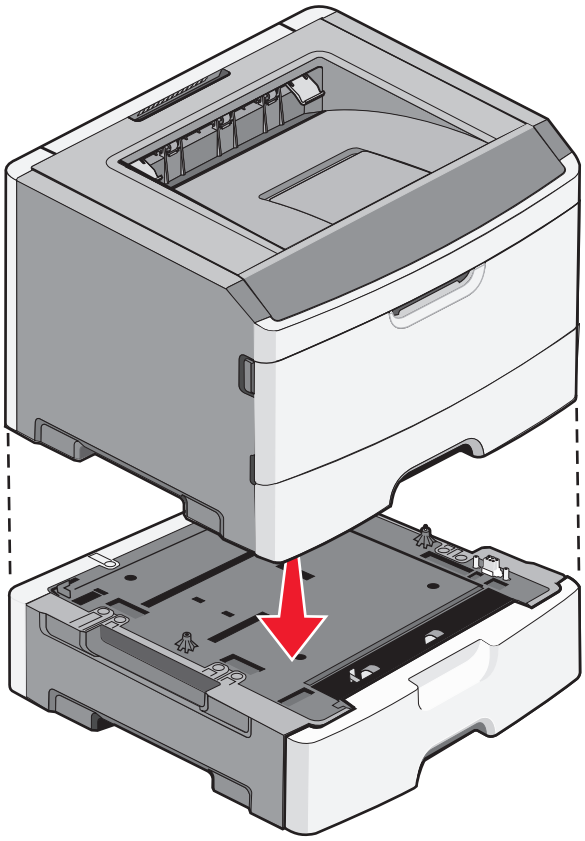

7 Remettez l'imprimante sous tension.

8 Ouvrez le dossier des imprimantes :

   a Cliquez sur ou sur **Démarrer** puis cliquez sur **Exécuter**.

   b Dans la zone Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **`Panneau de configuration Imprimantes`**.

   c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
   Le dossier des imprimantes s'ouvre.

9 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante.

10 Cliquez sur **Propriétés**.

11 Cliquez sur **Options d'installation**.

12 Cliquez sur **Interroger l'imprimante**.

13 Cliquez sur **OK**.

14 Cliquez sur **OK**, puis fermez le dossier des imprimantes.

Connexion des câbles

1 Connectez l'imprimante à un ordinateur ou à un réseau.
- Pour une connexion locale, utilisez un câble USB ou parallèle.
- Pour une connexion en réseau, utilisez un câble Ethernet.

2 Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis branchez-le sur la prise murale.

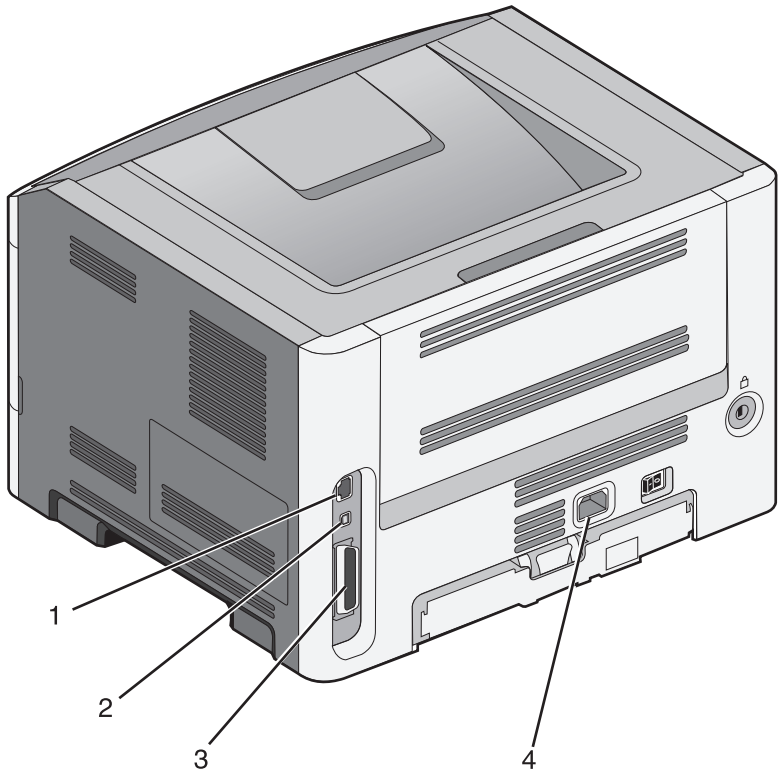

1	Port Ethernet
2	Port USB **Attention — Dommages potentiels :** Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.
3	Port parallèle
4	Prise du cordon d'alimentation

Vérification de la configuration de l'imprimante

Impression d'une page des paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

Remarque : si vous n'avez modifié aucun des paramètres des options de menus, la page des paramètres de menus affiche tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres de menus, les paramètres usine sont remplacés par *les paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut s'applique jusqu'à ce que vous accédiez de nouveau au menu, que vous choisissiez une autre valeur et que vous l'enregistriez.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Page des paramètres de menus** s'affiche, puis appuyez sur .

   Une fois la page des paramètres de menus imprimée, le message **Prêt** s'affiche.

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
2. Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Page des paramètres de menus** s'affiche, puis appuyez sur .

   Une fois la page de configuration réseau imprimée, **Prêt** apparaît.
5. Vérifiez la première section de la page de configuration réseau et confirmez que l'état est « Connectée ».

   Si l'état est « Non connectée », il se peut que le branchement réseau ne soit pas activé ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation du logiciel d'imprimante

Un pilote d'imprimante est un logiciel qui permet à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante. Le logiciel d'imprimante est généralement installé lors de la première installation de l'imprimante.

Utilisateurs de Windows

1. Fermez tous les programmes ouverts.
2. Insérez le CD *Logiciel et documentation*.
3. Depuis la boîte de dialogue d'installation principale, cliquez sur **Installer l'imprimante et le logiciel**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Utilisateurs de Mac

1. Fermez toutes les applications ouvertes.
2. Insérez le CD *Logiciel et documentation*.
3. Depuis le Finder, double-cliquez sur l'icône du CD de l'imprimante qui apparaît automatiquement.
4. Double-cliquez sur l'icône **Installer l'imprimante et le logiciel**.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Utilisation du Web

1. Rendez-vous sur le site Web de Lexmark à l'adresse **www.lexmark.com**.
2. Dans le menu Pilotes et téléchargements, cliquez sur **Choisissez un modèle**.
3. Sélectionnez votre imprimante, puis votre système d'exploitation.
4. Téléchargez le pilote et installez le logiciel d'impression.

Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante

Une fois le logiciel et les options de l'imprimante installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin de les rendre disponibles pour les travaux d'impression.

Utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
   a. Cliquez sur , ou cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
   b. Dans le champ Démarrer la recherche ou Exécuter, saisissez `control printers` (gestion des imprimantes).
   c. Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
   Le dossier Imprimantes et télécopieurs s'affiche.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez **Propriétés**.

4 Cliquez sur l'onglet Options d'installation.

5 Dans Options disponibles, ajoutez les options matérielles installées.

6 Cliquez sur **Appliquer**.

Utilisateurs Macintosh

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.

2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.

3 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Options et fournitures**.

4 Cliquez sur **Pilote**, puis ajoutez les options matérielles installées.

5 Cliquez sur **OK**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller** > **Applications**.

2 Cliquez deux fois sur **Utilitaires**, puis sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.

3 Sélectionnez l'imprimante, puis, à partir du menu Imprimantes, choisissez **Afficher infos**.

4 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Options d'installation**.

5 Ajoutez les options matérielles installées, puis cliquez sur **Appliquer les modifications**.

Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante

Lexmark s'engage à respecter les principes du développement durable et améliore continuellement ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits en tenant compte de l'environnement, nous réduisons la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages et fournissons des programmes de collecte et de recyclage. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à **www.lexmark.com/environment**
- Le programme de recyclage Lexmark sur **www.lexmark.com/recycle**

En sélectionnant certains paramètres de l'imprimante ou certaines tâches, vous pouvez réduire d'autant plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Economies de papier et de toner

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Cependant, il serait mensongé d'affirmer que *tous* les papiers recyclés sont correctement alimentés.

Lexmark teste systématiquement ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

  Remarque : certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.
- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (<60 g/m^2 [qualité 16 lb]) et/ou de faible épaisseur (<3,8 mils [0,1 mm]) et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

Economie des fournitures

Vous pouvez réduire la quantité de papier et de toner utilisée lors de l'impression. Vous pouvez :

Utilisez les deux faces du papier

Vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant un paramètre de la section d'impression multipage (Pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction d'aperçu, que vous pouvez sélectionner à partir de la boîte de dialogue Imprimer ou de la barre d'outils Lexmark, pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Évitez les bourrages papier

Sélectionnez et chargez correctement votre papier pour éviter les bourrages papier. pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Réduction des risques de bourrage », page 95.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour choisir rapidement une ou plusieurs façons de réduire l'impact environnemental de votre imprimante.

Remarque : consultez le tableau pour connaître les différents paramètres qui changent lorsque vous choisissez le mode Eco.

Sélectionnez	Pour
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment lorsque l'imprimante est inactive. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent que lorsqu'un travail est prêt à imprimer. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Economie d'énergie après une minute d'inactivité.
Papier	Activer l'impression recto verso (sur deux faces)
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Economie d'énergie et Economie de papier.
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performances pour votre imprimante.

Pour sélectionner un paramètre de mode Eco :

1. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Mode Eco** s'affiche, puis appuyez sur .
5. Sélectionnez le paramètre souhaité, puis appuyez sur .

   Soumission des changements s'affiche.

Réduction du bruit de l'imprimante

Utilisez le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

Remarque : consultez le tableau pour connaître les différents paramètres qui changent lorsque vous choisissez le paramètre Mode silencieux.

Choisissez le dossier	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. • Il se peut que vous constatiez une baisse de la vitesse de traitement. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent que lorsqu'un travail est prêt à imprimer. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page. • Les ventilateurs tournent au ralenti ou sont éteints. • Si votre imprimante est dotée d'une fonction de télécopie, les sons du télécopieur sont atténués ou coupés, notamment ceux du haut-parleur et la sonnerie.
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performances pour votre imprimante.

Pour sélectionner un paramètre de mode silencieux :

1. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Mode silencieux** s'affiche, puis appuyez sur .
5. Sélectionnez le paramètre souhaité, puis appuyez sur .

   Soumission des changements s'affiche.

Réglage de l'option Economie énergie

Pour faire des économies d'énergie, vous pouvez réduire le nombre de minutes qui doit s'écouler avant que l'imprimante ne passe en mode Economie énergie.

Ce délai peut être compris entre 1 et 240 minutes. 30 minutes correspond au paramètre usine.

Utilisation du serveur Web incorporé

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2. Cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Paramètres généraux**.
3. Cliquez sur **Délais**.
4. Dans la zone Economie d'énergie, augmentez ou réduisez le nombre de minutes devant s'écouler avant que l'imprimante ne passe en mode Economie d'énergie.
5. Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Délais** s'affiche, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Economie énergie** s'affiche, puis appuyez sur .
7. Appuyez sur les flèches pour augmenter ou réduire le nombre de minutes devant s'écouler avant que l'imprimante ne passe en mode Economie énergie, puis appuyez sur .

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à **www.lexmark.com/environment**
- Le programme de recyclage Lexmark à **www.lexmark.com/recycle**

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer à Lexmark des produits Lexmark à des fins de recyclage :

1. Rendez-vous sur notre site Web à la page **www.lexmark.com/recycle**.
2. Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays dans la liste.

3 Suivez les instructions à l'écran.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pourcent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également :

1 Visiter notre site Web : **www.lexmark.com/recycle**.

2 Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays dans la liste.

3 Suivez les instructions à l'écran.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Cette section explique comment charger des tiroirs 250 ou 550 feuilles ainsi que le chargeur multifonction. Elle inclut également des informations sur l'orientation du papier, le réglage du Format de papier et du Type de papier, ainsi que sur le chaînage et l'annulation de chaînage de tiroirs.

Définition du type et du format de papier

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Format/Type** s'affiche, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le tiroir approprié apparaisse, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur lorsque **Format** s'affiche.
7. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le format approprié s'affiche, puis appuyez sur .
   Soumission des changements s'affiche, suivi de **Format**.
8. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Type** s'affiche, puis appuyez sur .
9. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le type approprié s'affiche, puis appuyez sur .
   Soumission des changements s'affiche, suivi de **Type**.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format souhaité n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure (pouces ou millimètres)
- Hauteur portrait et Largeur portrait
- Sens d'alimentation

Remarque : le plus petit format de papier pris en charge est 76,2 x 127 mm ; le plus grand est 216 x 356 mm.

Spécifiez une unité de mesure

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Configuration générale** s'affiche, puis appuyez sur .

5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Unités de mesure** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'unité de mesure appropriée s'affiche, puis appuyez sur ✓.

Soumission des changements s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.

7 Appuyez sur ✗ pour revenir à l'état **Prêt**.

Indiquez la hauteur et la largeur du papier.

La définition d'une hauteur et d'une largeur spécifique pour le format de papier Universel (dans l'orientation Portrait) permet à l'imprimante de prendre en charge le format, y compris les fonctions standard telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

Remarque : sélectionnez **Hauteur portrait** pour régler le paramètre Hauteur du papier ou **Largeur papier** pour régler la largeur du papier ou les deux. Voici des instructions pour régler les deux paramètres :

1 A partir du menu Configuration générale, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Largeur portrait** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

2 Appuyez sur la flèche de gauche pour diminuer la valeur du paramètre ou sur celle de droite pour l'augmenter, puis appuyez sur ✓.

Soumission des changements s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.

3 A partir du menu Configuration générale, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Hauteur portrait** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

4 Appuyez sur la flèche de gauche pour diminuer la valeur du paramètre ou sur celle de droite pour l'augmenter, puis appuyez sur ✓.

Soumission des changements s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.

5 Appuyez sur ✗ pour revenir à l'état **Prêt**.

Spécifiez un sens d'alimentation.

Le paramètre Bord court correspond au paramètre usine pour le sens d'alimentation des paramètres de papier Universel. Le menu Sens d'alimentation s'affiche dans le menu Configuration générale uniquement lorsque la valeur définie pour le paramètre Bord long pour le papier universel est inférieure aux capacités d'alimentation de l'imprimante. Si nécessaire, spécifiez si le papier entre dans l'imprimante par le bord long ou le bord court.

1 A partir du menu Configuration générale, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Sens d'alimentation** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Bord court** ou **Bord long** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

3 Appuyez sur ✗ pour revenir à l'état **Prêt**.

Chargement des tiroirs

1 Tirez sur le tiroir pour le dégager complètement.

Remarque : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

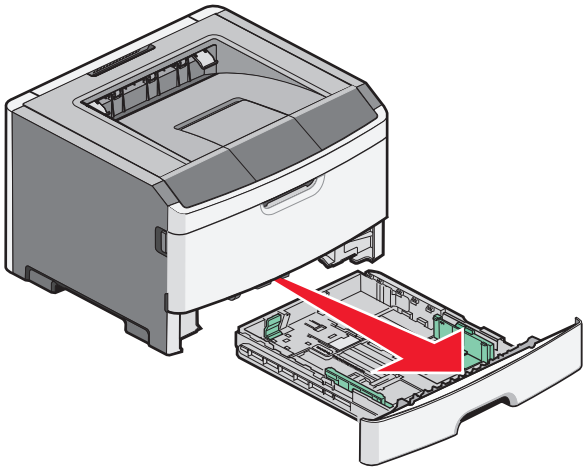

2 Pincez et faites glisser les guides de façon à les ajuster au format du support que vous chargez.

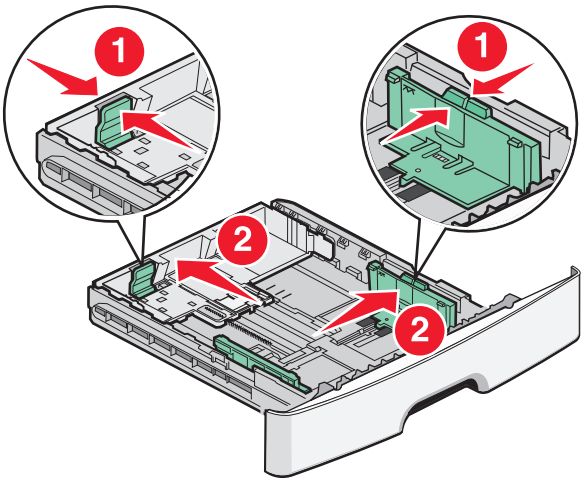

Si vous chargez du papier d'un format long, tel que le format A4 ou Légal US, pincez les guides de longueur et faites-les glisser vers l'arrière de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

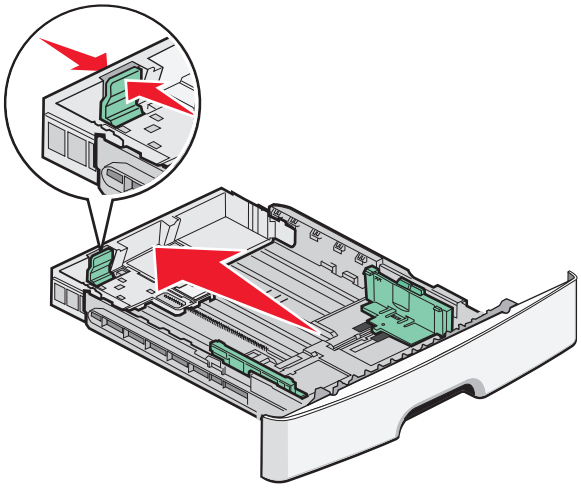

Si vous chargez du papier au format A6 :

a Pincez les guides de longueur, puis faites-les glisser vers le centre du tiroir, jusqu'à la position du format A5.

b Soulevez l'appui arrière A6.

Remarques :

- Le tiroir 1 ne peut recevoir que 150 feuilles de papier au format A6. Vérifiez le repère de chargement maximal sur l'appui arrière A6 qui indique la hauteur maximale de chargement du papier au format A6. N'essayez pas de surcharger le tiroir.
- Il est impossible de charger du papier au format A6 dans le tiroir 2.

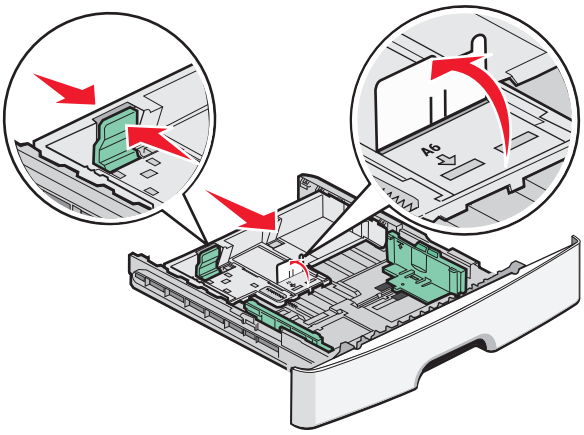

Remarque : Utilisez les repères de format situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

3 Déramez une pile de papier pour assouplir les feuilles, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

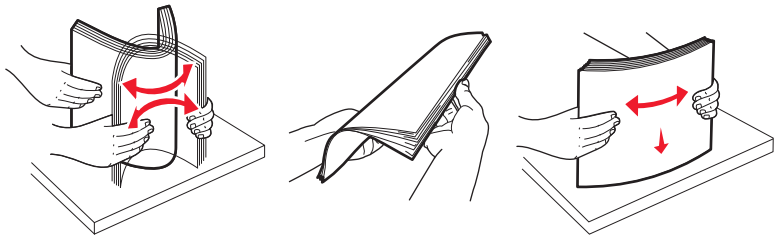

4 Chargez la pile de papier vers l'arrière du tiroir, de la manière illustrée, face imprimable vers le bas.

Remarque : Le repère de chargement maximal sur le guide de largeur indique la hauteur maximale de chargement du papier. Ne chargez pas le papier au format A6 jusqu'au repère de chargement maximal ; le tiroir ne peut contenir que 150 feuilles de papier au format A6.

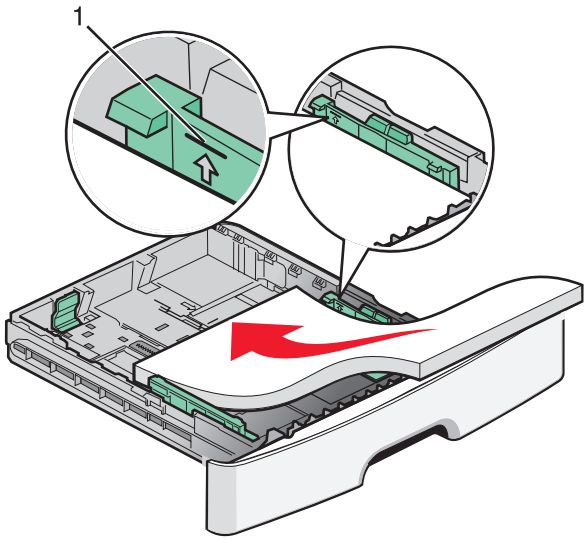

1	Repère de chargement maximal

Chargez le papier à en-tête avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du tiroir et les motifs vers le bas.

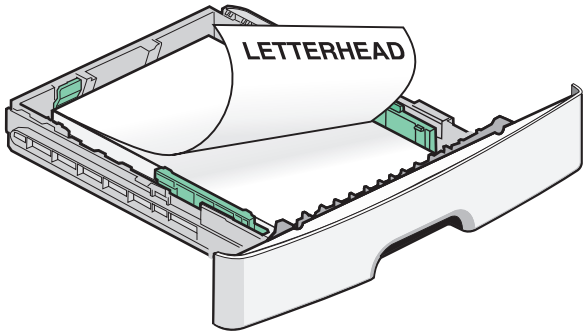

5 Pincez et faites glisser les guides afin qu'ils touchent légèrement le bord de la pile.

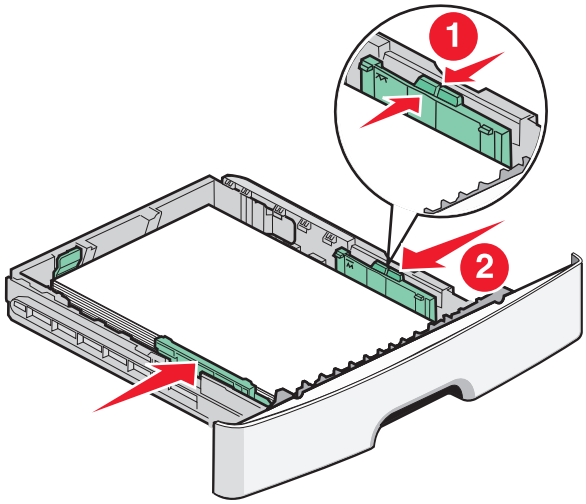

6 Insérez le tiroir.

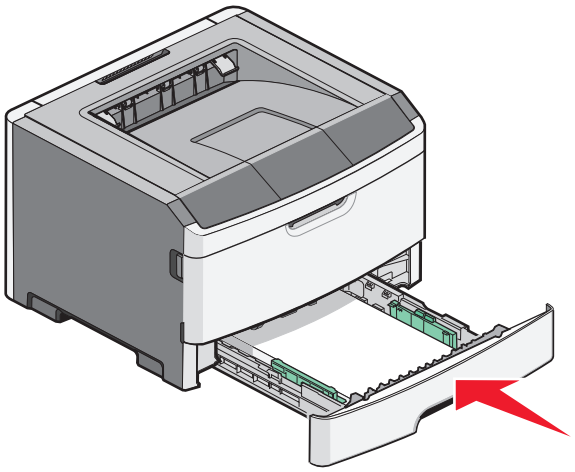

7 Si le type de papier que vous avez chargé est différent de celui chargé précédemment dans le tiroir, modifiez le paramètre Format/Type papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

Utilisation du chargeur multifonction

Vous souhaitez peut-être utiliser le chargeur multifonction lorsque vous imprimez sur différents formats et types de papier ou sur des supports spéciaux tels que le bristol, les transparents, les étiquettes en papier et les enveloppes. Ou peut-être souhaitez-vous l'utiliser pour des travaux d'impression sur une seule page, sur du papier à en-tête ou sur d'autres supports spéciaux qui ne se trouvent pas dans les tiroirs.

Ouverture du chargeur multifonction

1 Saisissez la poignée et tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

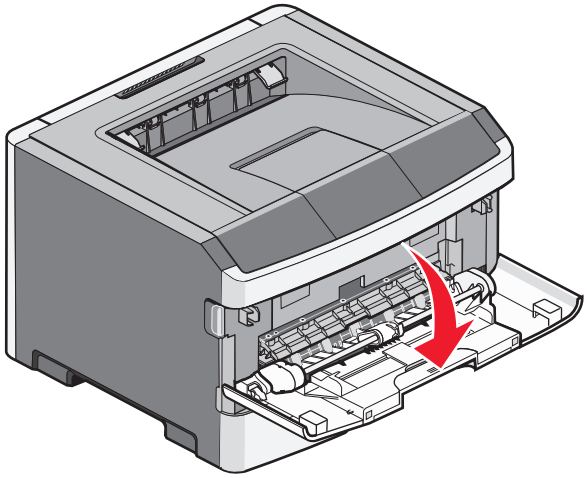

2 Saisissez la poignée soulevée et tirez l'extension vers vous.

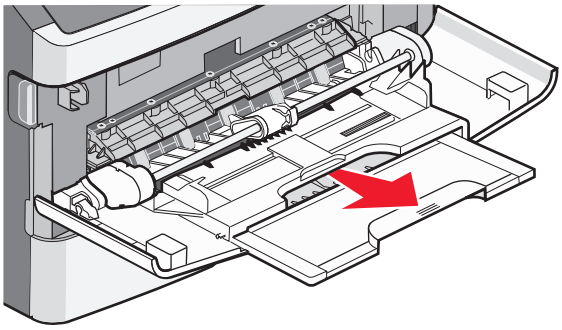

3 Saisissez la poignée et tirez l'extension droit vers vous.

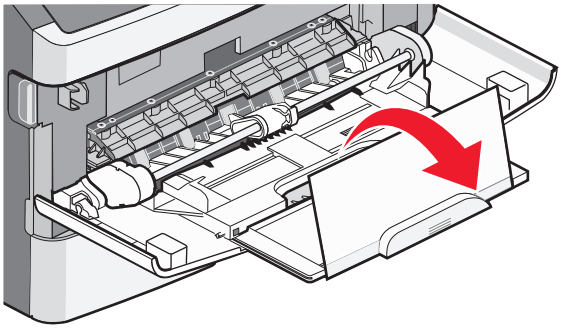

4 Tirez doucement l'extension vers le bas pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.

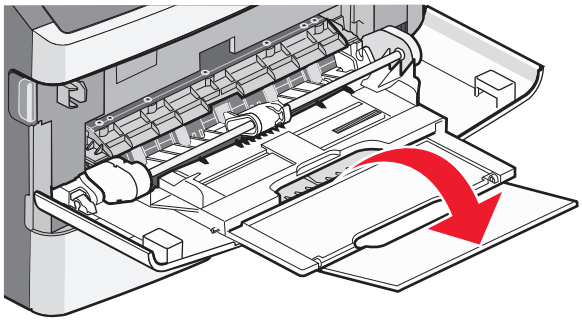

Alimentation du chargeur multifonction

1 Pincez le taquet du guide de largeur droit et retirez complètement les guides.

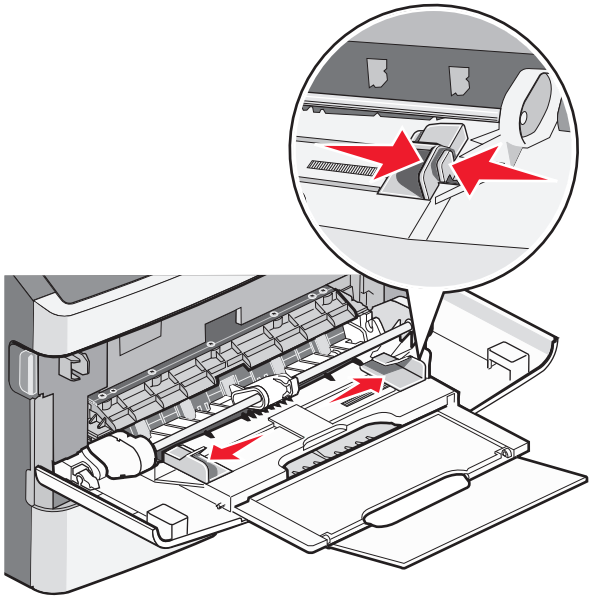

2 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier ou les étiquettes en papier pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier ou les étiquettes et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

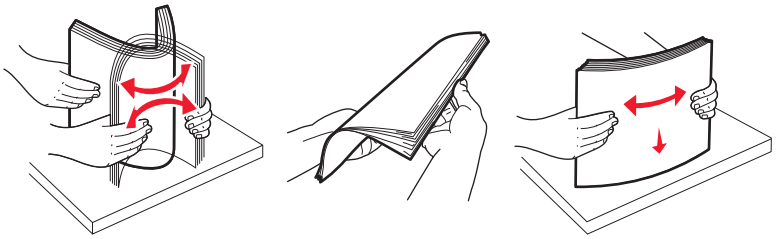

- Prenez les transparents par les bords et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

  Remarque : évitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.

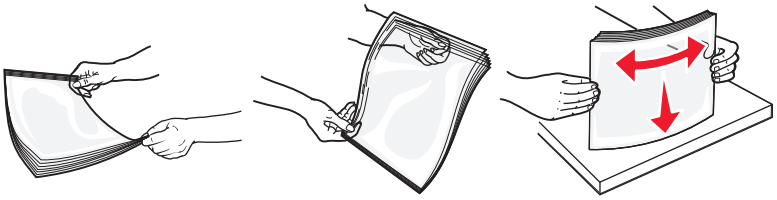

- Déramez les enveloppes pour les détacher, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

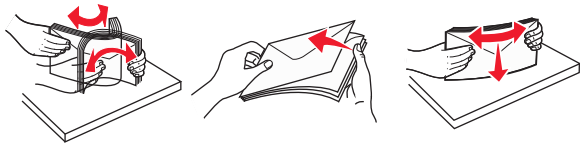

Remarque : ventiler les enveloppes permet d'éviter que leurs bords ne se collent les uns aux autres. Cela permet également de les charger correctement évitant ainsi tout bourrage papier. Ne pliez pas les enveloppes et ne les froissez pas.

3 Chargez le papier ou les supports spéciaux.

Remarques :

- Ne forcez pas le papier à entrer dans le chargeur multifonction. Une surcharge de papier risque de provoquer des bourrages.
- Ne dépassez pas la hauteur maximum en chargeant trop de papier ou de support spéciaux sous les indicateurs situés au niveau des guides.

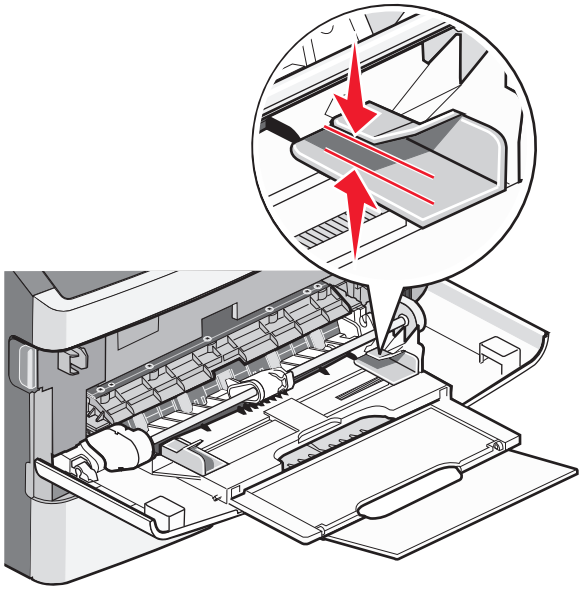

- Chargez le papier, le bristol et les transparents en positionnant la face d'impression recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à l'emballage fourni avec les transparents.

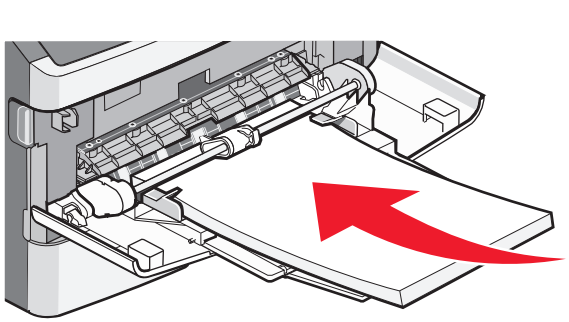

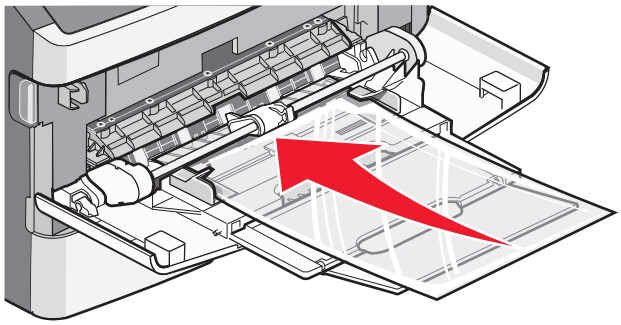

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face imprimée vers le haut, bord supérieur en premier.

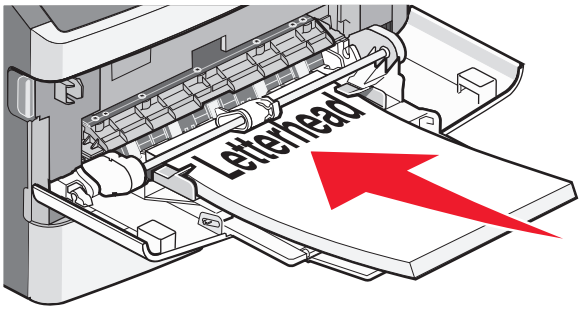

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le bas et la zone du timbre comme illustré. Le timbre et l'adresse sont affichés pour vous indiquer comment orienter correctement les enveloppes lors du chargement.

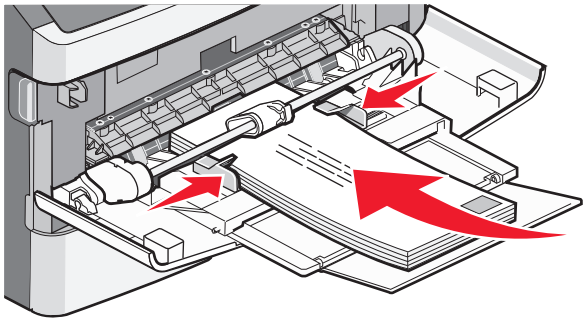

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

4 Pincez le taquet du guide de largeur droit, puis faites glisser ce dernier jusqu'à ce qu'il touche légèrement les bords de la pile.

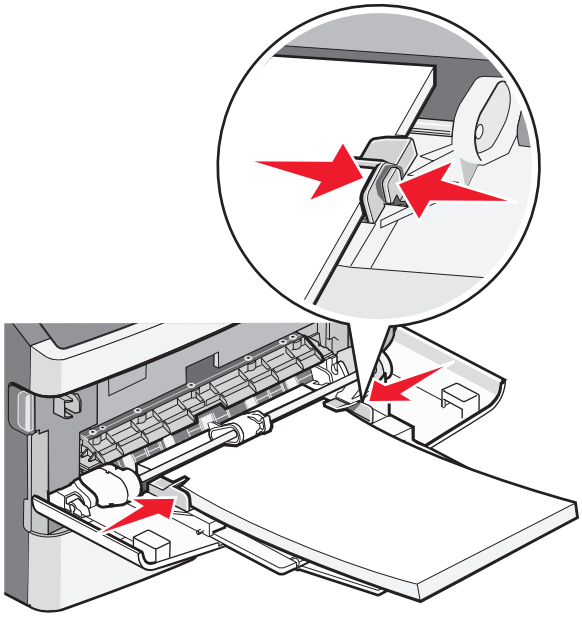

5 Faites glisser doucement le papier dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Le papier doit être chargé bien à plat dans le chargeur multifonction. Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le chargeur multifonction et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

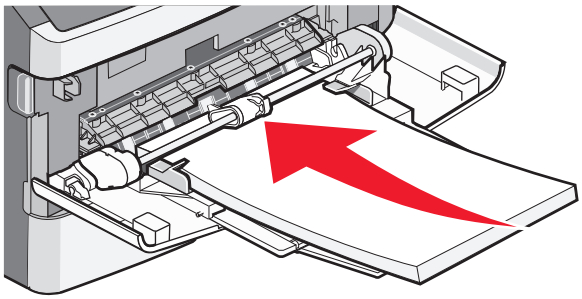

6 Depuis le panneau de commandes, définissez le type et le format de papier.

Capacités des tiroirs papier

Les capacités des tiroirs et du chargeur multifonction sont calculées sur la base du papier 75 g/m^2.

Charger jusqu'à	Remarques
Tiroir 1 250 feuilles de papier 150 feuilles de papier au format A6 50 étiquettes 50 transparents,	Les étiquettes en vinyle, de pharmacie ou double face ne sont pas prises en charge. Utilisez uniquement des étiquettes en papier. L'imprimante prend en charge l'impression occasionnelle d'étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser.
Tiroir 2 250 ou 550 feuilles de papier 50 étiquettes	il n'est possible d'attacher à l'imprimante qu'un seul bac à la fois. La quantité maximale de papier pouvant être chargée dépend du tiroir optionnel dont vous disposez (250 ou 550 feuilles). Les étiquettes en vinyle, de pharmacie ou double face ne sont pas prises en charge. Utilisez uniquement des étiquettes en papier. L'imprimante prend en charge l'impression occasionnelle d'étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser.
Chargeur multifonction 50 feuilles de papier 15 étiquettes papier 10 transparents 10 feuilles bristol 7 enveloppes	placez la feuille dans le chargeur multifonction en veillant à ne pas dépasser le point où le bord d'attaque entre en contact avec les guide-papier. ne forcez pas le papier à entrer dans le chargeur.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

Tiroirs chaînés

Le chaînage de tiroirs est très utile pour les travaux d'impression de grande taille ou pour l'impression de plusieurs copies. Lorsqu'un tiroir est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Lorsque les paramètres Format de papier et Type de papier sont identiques pour tous les tiroirs, ceux-ci sont automatiquement chaînés. Les paramètres Type et Format de papier doivent être définis pour tous les tiroirs dans le menu Papier.

Annulation du chaînage de tiroirs

Les tiroirs non chaînés comportent des paramètres *différents* de ceux des autres tiroirs. Pour annuler le chaînage d'un tiroir via le menu Papier, modifiez les paramètres Type de papier et Format de papier de façon à ce qu'ils soient différents des paramètres des autres tiroirs.

1. Dans le menu Papier, vérifiez que le paramètre Type (par exemple, Papier normal, Papier à en-tête, Type perso <x>) du tiroir dont vous souhaitez annuler le chaînage est différent du paramètre Type des autres tiroirs.

   Si le nom qui décrit le mieux votre papier est utilisé par les tiroirs chaînés, attribuez un nom de type de papier différent au tiroir, comme Type perso <x>, ou créez votre propre nom personnalisé.

2. Vérifiez que le paramètre Format (par exemple, lettre, A4, statement) du tiroir dont vous souhaitez annuler le chaînage est différent du paramètre Format des autres tiroirs.

   Remarque : les paramètres Format de papier ne sont pas automatiques ; vous devez les définir manuellement dans le menu Papier.

Attention — Dommages potentiels : attribuez uniquement des noms de type de papier qui décrivent exactement le type de papier chargé dans le tiroir. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Le papier risque de ne pas être traité correctement si un type de papier inexact est sélectionné.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser le serveur Web incorporé pour définir un nom autre que Type perso <x> pour chacun des types de papier personnalisé chargés.

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Menu Papier**.
4. Cliquez sur **Nom personnalisé**.
5. Saisissez un nom pour le type de papier dans une zone Type perso <x>.

   Remarque : ce nom personnalisé remplace le nom Type perso <x> dans les menus Types personnalisés, Format de papier et Type papier.

6. Cliquez sur **Envoyer**.

7 Cliquez sur **Types personnalisés**.

Types personnalisés apparaît, suivi du nom personnalisé.

8 Sélectionnez un paramètre Type de papier dans la liste de sélection située en regard du nom personnalisé.

9 Cliquez sur **Envoyer**.

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé à un tiroir

Attribuez un nom Type perso <x> à un tiroir pour créer ou annuler un chaînage. Attribuez le même nom Type perso <x> à chacun des tiroirs pour lesquels vous souhaitez créer un chaînage.

1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.

2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .

4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Format/Type** s'affiche, puis appuyez sur .

5 Appuyez sur les flèches, puis sur pour sélectionner un tiroir.

Le menu Format de papier s'affiche.

6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le menu Type de papier s'affiche.

7 Appuyez sur .

8 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Type perso <x>** ou un autre nom personnalisé s'affiche, puis appuyez sur .

Soumission des changements s'affiche, suivi de **Menu Papier**.

9 Appuyez sur , puis sur pour revenir à l'état **Prêt**.

Recommandations relatives au papier et aux supports spéciaux

Recommandations relatives au papier

Le choix d'un papier ou d'un support approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression optimale, imprimez des échantillons sur le papier ou les supports spéciaux avant d'en commander en grande quantité.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Grammage

Les tiroirs de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 90 g/m^2, sens machine sur longueur. Le chargeur multifontion peut automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 163 g/m^2, sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m^2 risque d'être insuffisante et d'empêcher une alimentation correcte du papier, provoquant ainsi des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m^2. Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm, nous recommandons un grammage de 90 g/m^{2}ou supérieur.

Remarque : l'impression recto verso est prise en charge uniquement par du papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m^2.

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m^2, il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérographiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

  Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m^2 (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face recommandée pour l'impression. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier, d'étiquettes en papier ou de bristol découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier dans une même source, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m^2.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un processus d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérographiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les sources de papier standard et optionnelles, ainsi que sur les types de papiers qu'elles prennent en charge.

Remarque : si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier *supérieur*.

Pour plus d'informations sur les bristols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement).

Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante

Le moteur de l'imprimante et le chemin recto verso prennent en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m^2. Le chargeur multifonction prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m^2.

Type de support	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel	Chargeur multi-fonction	Chemin papier recto verso
Papier • Ordinaire • Léger • Lourd • Grené/Chiffon • Recyclé • Type perso [x]	✓	✓	✓	✓
Pap. qualité	✓	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓
Bristol	X	X	✓	X
Papier glacé	X	X	X	X
Etiquettes en papier[1]	✓	✓	✓	X
Transparents	✓	X	✓	X
Enveloppes (lisses)[2]	X	X	✓	X

[1] L'imprimante prend en charge l'impression occasionnelle d'étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes papier par mois. Les étiquettes en vinyle, de pharmacie et double face ne sont pas prises en charge.

[2] Utilisez des enveloppes qui restent bien à plat lorsqu'elles sont posées individuellement sur une table, face à imprimer vers le bas.

Formats de papier pris en charge par l'imprimante

Format de papier	Dimensions	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel	Chargeur multi-fonction	Chemin papier recto verso
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	✓	**X**
A6[1]	105 x 148 mm	✓	**X**	✓	**X**
Exécutive US	184 x 267 mm	✓	✓	✓	**X**
Folio	216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm	✓	✓	✓	**X**
Légal US	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
Lettre US	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)	216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm	✓	✓	✓	**X**
Universel[2]	76,2 x 127 mm jusqu'à 216 x 356 mm	✓	✓	✓	**X**[3]
Enveloppe B5	176 x 250 mm	**X**	**X**	✓	**X**
Enveloppe C5	162 x 229 mm	**X**	**X**	✓	**X**
Enveloppe DL	110 x 220 mm	**X**	**X**	✓	**X**
Enveloppe 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm	**X**	**X**	✓	**X**
Enveloppe 9	98 x 225 mm	**X**	**X**	✓	**X**
Enveloppe 10	105 x 241 mm	**X**	**X**	✓	**X**
Autre enveloppe	229 x 356 mm	**X**	**X**	✓	**X**

[1] A6 est uniquement pris en charge pour du papier sens machine sur longueur.

[2] Pour utiliser un format de papier non répertorié, définissez un format de papier Universel. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Configuration des paramètres de papier Universel », page 31.

[3] Le format de papier Universel pris en charge par le chemin papier recto verso est limité aux formats de papier 210 x 279 mm ou supérieur.

Impression

Ce chapitre traite de l'impression, des rapports d'imprimante ainsi que de l'annulation des travaux. Le choix ainsi que la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « Réduction des risques de bourrage », page 95 et « Stockage du papier », page 46.

Impression d'un document

Impression d'un document

1. Chargez du papier dans un tiroir ou un chargeur.
2. Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Format/Type papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
3. Envoyez le travail à imprimer :

Sous Windows

a. Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier →Imprimer**.

b. Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options,** ou **Configuration**, puis réglez les paramètres de façon appropriée.

Remarque : pour imprimer à un format ou sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de format et type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.

c. Cliquez sur **OK**, puis de nouveau sur **OK**.

Utilisateurs Macintosh

a. Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Format d'impression si nécessaire :

1. Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Format d'impression**.
2. Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
3. Cliquez sur **OK**.

b. Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer si nécessaire :

1. Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
   Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
2. A partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels, réglez les paramètres de façon appropriée.

   Remarque : pour imprimer sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
3. Cliquez sur **Imprimer**.

Impression de documents spéciaux

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Reportez-vous au tableau suivant pour déterminer le sens dans lequel charger le papier à en-tête :

Source d'alimentation	Face imprimable et orientation du papier
• Tiroir 250 feuilles standard • Tiroir 250 feuilles optionnel • Tiroir 550 feuilles optionnel	Le motif imprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas. Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête est placé à l'avant du tiroir. 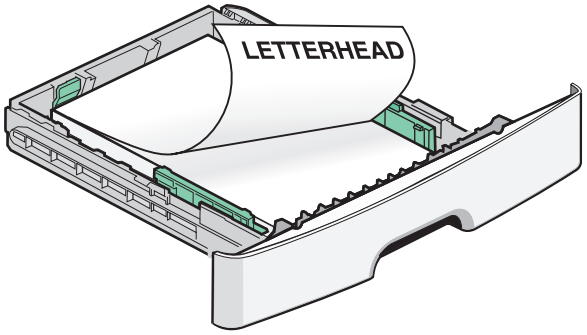
Impression recto verso (sur les deux faces) à partir des tiroirs	Le motif imprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut. Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête est placé à l'arrière du tiroir. 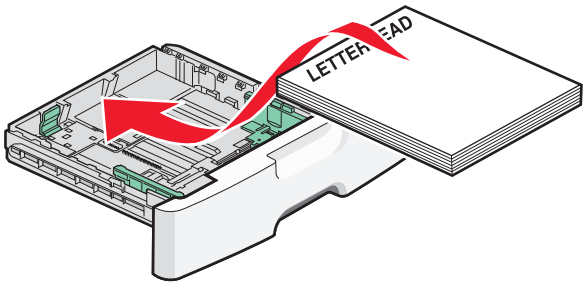
Chargeur manuel (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut. Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur manuel en premier. 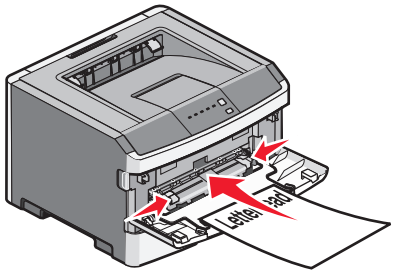
Remarque : consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser.	

Source d'alimentation	Face imprimable et orientation du papier
Chargeur manuel (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas. Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur manuel en dernier. 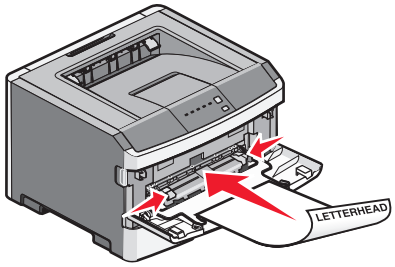
Remarque : consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser.	

Conseils sur l'utilisation des transparents

Imprimez toujours un échantillon sur les transparents que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.

Lorsque vous imprimez sur des transparents :

- Chargez les transparents à partir du tiroir 250 feuilles standard ou du chargeur multifonction.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Pour savoir si les transparents peuvent supporter des températures de 175 °C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.

  Remarque : la température maximale d'impression d'un transparent est de 180 °C si Grammage transparent est défini sur Lourd et si Texture transparent est défini sur Grenée. Sélectionnez ces paramètres via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, ventilez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents au format Lettre US (réf. 70X7240) et les transparents au format A4 (réf. 12A5010) de Lexmark.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.

Lorsque vous imprimez sur des enveloppes :

- Utilisez des enveloppes spécialement conçues pour les imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 210 °C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m^2. Utilisez des enveloppes de 105 g/m^2 à condition que leur contenu en coton n'excède pas 25 %. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 90 g/m^2.
- Utilisez uniquement des enveloppes neuves.

- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues,
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
  - sont dotées d'agrafes, de liens ou d'attache-papier en métal,
  - s'assemblent,
  - sont préaffranchies,
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
  - présentent des coins pliés,
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Remarque : utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse **http://support.lexmark.com**.

Lorsque vous imprimez sur des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 210 °C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.

    Remarque : la température maximale d'impression d'une enveloppe est de 220 °C si Grammage étiquettes est défini sur Lourd. Sélectionnez ce paramètre via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
  - Les parties adhésives, la face (support imprimable) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression allant jusqu'à 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 po.) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 po.) minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.

- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

Conseils sur l'utilisation des bristols

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Lorsque vous imprimez sur des bristols :

- Assurez-vous que le type de papier sélectionné est Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 210 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sens machine sur largeur.

Impression de pages d'informations

Pour plus d'informations sur l'impression des pages d'informations, reportez-vous à « Impression d'une page des paramètres de menu », page 23 et à « Impression d'une page de configuration réseau », page 23.

Impression de la liste des échantillons de polices

Pour imprimer des échantillons de toutes les polices disponibles sur l'imprimante, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
2. Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Imprimer polices** s'affiche, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Polices PCL** ou **Polices PostScript** s'affiche, puis appuyez sur .

   Une fois la liste des échantillons de polices imprimée, **Prêt** s'affiche à l'écran.

Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Imprimer répertoire** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
Une fois la liste des répertoires imprimée, **Prêt** s'affiche à l'écran.

Impression des pages de test de qualité d'impression

L'impression de ces pages permet de déterminer les problèmes de qualité d'impression.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches ✓ et ▶ pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.

3 Une fois que les points apparaissent, relâchez les boutons et attendez que le message **Menu Config.** s'affiche.

4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Impr. page de test** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
Les pages de test de qualité d'impression s'impriment.

5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Quitter le menu Configuration** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
Prêt s'affiche à l'écran.

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

Si le travail est en cours de formatage ou d'impression :

1 Appuyez sur ⊗.
Le message **Arrêt** s'affiche, suivi par **Annuler le travail**.

2 Appuyez sur ✓ pour confirmer la suppression.
Le message **Annulation** s'affiche.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Utilisateurs de Windows

1 Ouvrez le dossier des imprimantes :
   a Cliquez sur ou sur **Démarrer** puis cliquez sur **Exécuter**.
   b Dans la zone Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **Panneau de configuration Imprimantes**.
   c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
   Le dossier des imprimantes s'ouvre.

2 Cliquez deux fois sur cette icône.

3 Sélectionnez le travail à annuler.

4 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Depuis la barre des tâches Windows :

Lorsque vous envoyez un travail à l'impression, une petite icône représentant une imprimante apparaît à droite dans la barre des tâches.

1. Cliquez deux fois sur cette icône.

   La liste des travaux d'impression s'affiche dans la fenêtre de l'imprimante.

2. Sélectionnez le travail à annuler.

3. Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Utilisateurs de Mac

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure :

1. Dans le menu Apple, sélectionnez l'option relative aux **préférences système**.

2. Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez deux fois sur l'imprimante que vous souhaitez sélectionner.

3. Dans la fenêtre de l'imprimante, sélectionnez le travail à annuler.

4. Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes :

1. Dans le menu Accéder à, choisissez **Applications**.

2. Cliquez deux fois sur **Utilitaires**, puis cliquez deux fois sur **Utilitaire de configuration de l'imprimante** ou sur **Centre d'impression**.

3. Cliquez deux fois sur cette icône.

4. Dans la fenêtre de l'imprimante, sélectionnez le travail à annuler.

5. Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Menu Papier

Alimentation par défaut
Format/Type
Configurer MF
Texture du papier
Grammage du papier
Chargement du papier
types personnalisés
Configuration générale

Rapports

Menu Settings Page
Statistiques du périphérique
Page de configuration réseau[1]
Impression polices
Imprimer répertoire
Rapport sur les actifs

Paramètres

Paramètres généraux
Setup Menu
Menu Finition
Qualité, menu
Utilitaires, menu
PostScript Menu
Emul PCL, menu

Réseau/Ports

NIC actif
Menu Réseau[2]
Menu USB
Menu Parallèle

[1] En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau <x>.

[2] En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau sans fil ou Réseau <x>.

Papier, menu

Menu Alimentation par défaut

Option de menu	Description
Alimentation par défaut Tiroir <x> Chargeur MF Manuel papier Chargeur d'enveloppes manuel	Indique l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression **Remarques :** • Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu. • Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. • Seules les sources d'alimentation papier sont affichées en tant que paramètre du menu. • Une source d'alimentation papier sélectionnée par un travail d'impression a la priorité sur le paramètre par défaut en ce qui concerne la durée du travail d'impression. • Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.

Format/Type, menu

Option de menu	Description
Sélection du menu Alimentation Tiroir 1 Tiroir 2 Chargeur MF Manuel papier Chargeur d'enveloppes manuel	Permet de spécifier le format et le type de papier installé dans le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction **Remarque :** Seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.
Réglage du menu Format pour le tiroir 1 ou 2 A4 A5 A6 JIS B5 Exécutive US Folio Légal US Lettre US Oficio (Mexico) Statement Universel	Indique le format du papier chargé dans chaque tiroir. **Remarques :** • Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. • le format A6 est pris en charge uniquement par le tiroir 1.

Option de menu	Description
Réglage du menu Format pour Manuel papier A4 A5 Exécutive US Folio JIS B5 Légal US Lettre US Oficio (Mexico) Statement Universel	Permet de spécifier le format du papier chargé dans le chargeur multifonction **Remarque :** Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Réglage du menu Format pour Manuel enveloppe Enveloppe 7 ¾ Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe C5 Enveloppe B5 Enveloppe DL Autre enveloppe	Permet de spécifier le format de l'enveloppe chargée dans le chargeur multifonction **Remarque :** Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format par défaut aux Etats-Unis.
Réglage du menu Type pour le tiroir 1 Papier normal Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso <x>	Permet de spécifier le type de papier chargé dans le tiroir 1 **Remarques :** • Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le tiroir 1. • Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso <x>. • Cette option permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.

Option de menu	Description
Réglage du menu Type pour le tiroir 2 Type perso <x> Papier normal Bristol Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené	Permet de spécifier le type de papier chargé dans le tiroir 2 **Remarques :** • Type perso <x> correspond au paramètre usine. • Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso <x>. • Cette option permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.
Réglage du menu Type pour Manuel papier Papier normal Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso <x>	Permet de spécifier le type de papier chargé dans le chargeur multifonction **Remarque :** Papier normal correspond au paramètre usine.
Réglage du menu Type pour Manuel enveloppe Enveloppe Enveloppe grenée Type perso <x>	Permet de spécifier le type d'enveloppe chargée dans le chargeur multifonction **Remarque :** Enveloppe correspond au paramètre usine.

Menu Configurer MF

Option de menu	Description
Configurer MF Cassette Manuel	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction. **Remarques :** • Cassette correspond au paramètre usine. • Le paramètre Cassette permet de configurer le chargeur multifonction en tant qu'emplacement d'alimentation automatique. • Lorsque l'option Manuelle est sélectionnée, le chargeur multifonction peut être utilisé uniquement pour les travaux d'impression manuels.

Texture du papier, menu

Elément de menu	Description
Plain Texture Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier chargé **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Texture bristol Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du bristol chargé **Remarques :** • Normal correspond au paramètre usine. • Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.
Texture transparent Lisse Normale Rough	Indique la texture relative des transparents chargés **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Text. papier recyclé Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier recyclé chargé **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Labels Texture Lisse Normale Rough	Indique la texture relative des étiquettes chargées **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Bond Texture Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier qualité chargé **Remarque :** Grenée correspond au paramètre usine.
Texture envelop. Lisse Normale Rough	Indique la texture relative des enveloppes chargées **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Rough	Indique la texture relative des enveloppes chargées **Remarque :** Grenée correspond au paramètre usine.
Texture papier en-tête Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier à en-tête chargé **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Texture préimprimés Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier préimprimé chargé **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.

Elément de menu	Description
Texture couleur Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier couleur chargé **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Texture légère Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier chargé **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Heavy Texture Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier chargé **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Texture grenée/chiffon Rough	Indique la texture relative du papier chargé **Remarque :** Grenée correspond au paramètre usine.
Custom <x> Texture Lisse Normale Rough	Indique la texture relative du papier personnalisé chargé **Remarques :** • Normal correspond au paramètre usine. • Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Grammage du papier, menu

Elément de menu	Description
Grammage normal Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du bristol chargé dans un tiroir donné. **Remarques :** • Normal correspond au paramètre usine. • Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.
Grammage transparent Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif des transparents chargés dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier recyclé chargé dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.

Elément de menu	Description
Grammage étiquet Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif des étiquettes chargées dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Grammage Qualité Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Grammage env. Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif des enveloppes chargées dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Gram. enveloppe grenée Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif des enveloppes grenées chargées dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Grammage pap. en-tête Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Grammage couleur Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Grammage léger Léger	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné.
Heavy Weight Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné.
Grammage grené/chiffon Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné. **Remarque :** Normal correspond au paramètre usine.
Custom <x> Weight Léger Normale Lourd	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé dans un tiroir donné. **Remarques :** • Normal correspond au paramètre usine. • Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Menu Chargement du papier

Elément de menu	Description
Chargt papier recyclé Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Papier recyclé comme type de papier **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.
Bond Loading Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Papier qualité comme type de papier **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement pap. en-tête Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Papier à en-tête comme type de papier **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.
Preprinted Loading Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Papier préimprimé comme type de papier **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement couleur Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Papier couleur comme type de papier **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement papier léger Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Papier léger comme type de papier **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement lourd Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Papier lourd comme type de papier **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement perso <x> Hors fonction Recto verso	Définit le sens de chargement du papier pour tous les travaux d'impression qui indiquent Perso <x> comme type de papier **Remarques :** • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Chargement perso <x> est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Remarques :

- Recto verso détermine la méthode de chargement du papier.
- Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés via le dispositif recto verso, y compris les impressions simples.

Menu Types personnalisés

Elément de menu	Description
Type perso <x> Papier Card Stock Transparent Grené/Chiffon Etiquettes Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom `Type perso <x>` correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé créé par un serveur Web incorporé ou MarkVision™ Professionnel. **Remarques :** • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.
Recyclé Papier Card Stock Transparent Grené/Chiffon Etiquettes Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans les autres menus. **Remarques :** • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.

Menu Configuration générale

Ces options permettent de définir la hauteur, la largeur et le sens d'alimentation du format de papier Universel. Le paramètre Format papier Universel correspond à un format de papier défini par l'utilisateur. Ce paramètre est répertorié avec les autres paramètres de format de papier et inclut les options similaires, telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

Option de menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Indique l'unité de mesure. **Remarques :** • L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. • L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait De 3 à 14,17 pouces De 76 à 360 mm	Définit la largeur portrait. **Remarques :** • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.

Option de menu	Description
Hauteur portrait De 3 à 14,17 pouces De 76 à 360 mm	Définit la hauteur portrait. **Remarques :** • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indique le sens de l'alimentation. **Remarques :** • Bord court correspond au paramètre par défaut. • Bord long est affiché uniquement si le bord le plus long est plus court que la longueur maximum du tiroir.

Menu Rapport

Menu Rapport

Elément de menu	Description
Menu Settings Page	Imprime un rapport contenant des informations sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alertes, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures ainsi que l'état de la connexion réseau.
Statistiques du périphérique	Imprime un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Page de configuration réseau	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. **Remarques :** • Cette option de menu apparaît en tant que Réseau <x> Page de configuration si plusieurs options réseau sont installées. • Cette option est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Impression polices Polices PCL Polices PostScript	Imprime un rapport en anglais de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné. **Remarque :** une liste distincte est disponible pour les émulations PCL et PostScript. Chaque rapport d'émulation contient des exemples d'impression et des informations sur les polices disponibles pour chaque langage.

Elément de menu	Description
Imprimer répertoire	Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash. **Remarques :** • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • La carte mémoire flash doit être installée correctement et fonctionner convenablement.
Rapport sur les actifs	Imprime un rapport contenant des informations sur l'équipement, notamment le numéro de série de l'imprimante et le nom du modèle. Le rapport contient du texte et des codes à barre UPC qui peuvent être analysés par une base de données active.

Menu Réseau/Ports

Menu Réseau

Elément de menu	Description
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. **Remarques :** • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. **Remarques :** • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.

Elément de menu	Description
Tampon réseau Auto Disabled	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez le tampon USB. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.
PS binaire Mac Auto En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Installation réseau Menu Rapports Menu Carte réseau Menu TCIP Menu IPv6 Menu Sans fil Menu AppleTalk	Répertorie tous les menus de configuration réseau quel que soit le réseau de l'imprimante activé. **Remarque :** certaines options ne sont pas disponibles sur les modèles d'imprimantes sélectionnés.

USB, menu

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. **Remarques :** • Activé correspond au paramètre usine. • Sur Désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si le paramètre PS Smartswitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Option de menu	Description
PS SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. **Remarques :** • Activé correspond au paramètre usine. • Sur Désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si le paramètre PCL Smartswitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Désactivé Auto	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ces paramètres entraîne le redémarrage de l'imprimante.
Tampon USB Désactivé Auto	Configure la taille du tampon d'entrée USB. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • Le paramètre Désactivé désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • La taille maximale autorisée dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres tampons de liaison et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé) • La modification de ces paramètres entraîne le redémarrage de l'imprimante.
PS binaire Mac Activé Désactivé Auto	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Permet de définir l'adresse réseau de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. **Remarque :** cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Permet de définir l'adresse du masque de réseau de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. **Remarque :** cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Option de menu	Description
Passerelle ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Permet de définir la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. **Remarque :** cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Parallèle, menu

Elément de menu	Description
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port parallèle le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. **Remarques :** • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port parallèle le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. **Remarques :** • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.

Elément de menu	Description
Tampon parallèle Disabled Auto	Configure la taille du tampon d'entrée parallèle. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • Le paramètre Désactivé désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez les tampons USB et réseau. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.
Mode avancé En fonction Hors fonction	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle. **Remarques :** • En fonction correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
Protocole Fastbytes Standard	Spécifie le protocole de port parallèle. **Remarques :** • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre des problèmes de communication des ports parallèles.
Accepter Init Hors fonction En fonction	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. **Remarques :** • Hors fonction correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.
Parallèle Mode 2 En fonction Hors fonction	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. **Remarque :** En fonction correspond au paramètre usine.
PS binaire Mac Auto En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.

Elément de menu	Description
Adresse ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Permet de définir l'adresse réseau, le masque de réseau et la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble parallèle **Remarque :** ce menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port parallèle.
Netmask ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Permet de définir l'adresse réseau, le masque de réseau et la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble parallèle **Remarque :** ce menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port parallèle.
Passerelle ENA <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Permet de définir l'adresse réseau, le masque de réseau et la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble parallèle. **Remarque :** ce menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port parallèle.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Option de menu	Description
Langue d'affichage English Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Permet de configurer la langue du texte qui s'affiche sur le panneau de commandes. **Remarque :** Certaines langues peuvent ne pas être disponibles sur toutes les imprimantes.

Option de menu	Description
Mode Eco Désactivé Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. Désactivé permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. • Le paramètre Energie limite la consommation d'électricité de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions. • Énergie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux. • Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour un travail d'impression. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.
Mode silencieux Désactivé Activé	Réduit le niveau sonore de l'imprimante **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. • Sur Activé, l'imprimante fonctionne à la vitesse minimale, ce qui permet de réduire le bruit.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Indique à l'imprimante d'exécuter l'assistant de configuration **Remarques :** • oui correspond au paramètre usine. • Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran permettant de choisir votre pays, Non devient le paramètre par défaut.
Alertes Alarme cartouche Désactivé Simple	Lorsque le niveau de toner est bas, un message s'affiche. **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. Le message **Toner bas** apparaît en signe d'avertissement. • Simple signifie que le message **Toner bas** s'affiche et que le voyant rouge clignote.
Délais Economie énergie Désactivé 1 – 240	Fixe la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. **Remarque :** Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est Hors fonction.
Délais Délai d'affichage 15 – 300 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'état **Prêt**. **Remarque :** 30 secondes correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. **Remarques :** • 90 secondes correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. **Remarques :** • 40 secondes correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.
Imprimer récupération Auto continu Désactivé 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. • Le délai peut être compris entre 5 et 255 secondes.
Imprimer récupération Correction bourrage Auto Activé Désactivé	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. **Remarques :** • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression. • Sur Activé, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Désactivé, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Imprimer récupération Protection page Désactivé Activé	Permet l'impression de pages difficiles à imprimer. **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. Sur Désactivé l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur Activé, l'imprimante traite et imprime la page en entier.

Option de menu	Description
Paramètres usine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante. **Remarques :** • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Cette valeur permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash.

Configuration, menu

Option de menu	Description
Langage d'impression Emulation PCL Emulation PS	Permet de définir le langage d'impression par défaut. **Remarques :** • L'émulation PostScript utilise un interpréteur PS pour le traitement des travaux d'impression. L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. • Le langage d'impression usine par défaut est l'émulation PCL. • Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Zone d'impression Normal Page entière	Permet de définir la zone d'impression logique et physique. **Remarques :** • Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • Le paramètre Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. • La valeur Page entière n'affecte que les pages imprimées à l'aide de l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Destination télécharg. RAM Mémoire flash	Définit l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. **Remarques :** • RAM correspond au paramètre usine. • Flash apparaît uniquement lorsqu'une option flash est installée. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire.

Option de menu	Description
Economiser ressource Désactivé Activé	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Sur En fonction, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou qu'elle est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, aucune des ressources téléchargées n'est supprimée.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définit l'ordre dans lequel les travaux d'impression sont imprimés. **Remarque :** L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine.

Finition, menu

Option de menu	Description
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Définit le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression **Remarques :** • Recto correspond au paramètre usine. • Pour définir une impression recto verso à partir du logiciel : pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Fichier** ➞ **Imprimer** puis sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration** ; pour les utilisateurs Macintosh, choisissez **Fichier** > **Imprimer** puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue Imprimer et les menus déroulants.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. **Remarques :** • Le paramètre par défaut est Bord long. • Bord long permet de relier les pages sur le bord gauche pour une orientation Portrait et sur le bord supérieur pour une orientation Paysage. • Bord court permet de relier les pages sur le bord supérieur pour une orientation Portrait et sur le bord gauche pour une orientation Paysage.
Copies 1 – 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression **Remarque :** 1 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression **Remarque :** Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler Désactivé (1,1,1,2,2,2) Activé (1,2,1,2,1,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. • L'option En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini. • Pour ces deux valeurs, l'intégralité du travail est imprimée le nombre de fois spécifié dans le menu Copies.
Séparateurs Aucun Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés **Remarques :** • Aucun correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assemblage est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Désactivé, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et après toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Alim. séparateur Tiroir <x> Chargeur multifonction	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs **Remarques :** • Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur multifonction s'affiche en tant que paramètre du menu.

Option de menu	Description
Nombre de pages par feuille (nbre de pages par face) Désactivé 2 pages sur 1 3 pages sur 1 4 pages sur 1 6 pages sur 1 9 pages sur 1 12 pages sur 1 16 pages sur 1	Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille. **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Nombres de pages par feuille Ordre Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (nbre de pages par face). **Remarques :** • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'une feuille multipage. **Remarque :** Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Nombres de pages par feuille Bordure Aucun Simple	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (nbre de pages par face). **Remarque :** Aucun correspond au paramètre usine.

Qualité, menu

Elément de menu	Description
Résolution impression 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité image 1200 Qualité image 2400	Détermine la résolution des travaux d'impression. **Remarque :** 600 ppp correspond au paramètre usine. Le pilote d'imprimante par défaut est Qualité image 2400.

Elément de menu	Description
Augmentation des pixels Hors fonction Polices Horizontalement Verticalement Dans les deux sens Isolé	Améliore la qualité d'impression des polices de petite taille et des graphiques. **Remarques :** • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce paramètre est uniquement appliqué au texte. • Horizontalement obscurcit les lignes horizontales des textes et des images. • Ce paramètre obscurcit les lignes verticales des textes et des images. • Ce paramètre obscurcit les lignes horizontales et verticales des textes et des images. • Le paramètre Isolé obscurcit le texte et les images isolés.
Toner Darkness 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. **Remarques :** • 8 correspond au paramètre usine. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.
Améliorer les lignes fines Hors fonction En fonction	Active le mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que les plans d'architecte, les cartes, les circuits électroniques ou les diagrammes. **Remarques :** • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Pour définir le paramètre Amél. traits fins à partir du serveur Web incorporé, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans une fenêtre de navigation.
Correction des gris Auto Hors fonction	Règle la valeur de gris de vos travaux d'impression. **Remarque :** Auto correspond au paramètre usine.
Luminosité -6 à 6	Ajuste ou assombrit les travaux d'impression et économise le toner. **Remarques :** • 0 correspond au paramètre usine. • Une valeur négative obscurcit le texte, les images et les graphiques. Une valeur positive les éclaircit et permet d'économiser le toner.
Contraste 0 – 5	Règle le degré de différence entre les niveaux de gris de vos travaux d'impression. **Remarques :** • 0 correspond au paramètre usine. • Plus ce paramètre est élevé, plus la différence entre les niveaux de gris est importante.

Menu Utilitaires

Option de menu	Description
Formater flash Non Oui	Formate la mémoire flash. On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash optionnelle. **Attention — Dommages potentiels :** ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. **Remarques :** • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash optionnelle fonctionnant correctement. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.
Défragmenter flash Non Oui	Récupère l'espace de stockage inutilisé et permet ainsi d'optimiser la capacité de stockage de la mémoire flash. **Attention — Dommages potentiels :** ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant la défragmentation de la mémoire flash. **Remarques :** • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash optionnelle fonctionnant correctement. La carte mémoire Flash ne peut pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. • Si vous sélectionnez Non, la demande de défragmentation est annulée. • Si vous sélectionnez Oui, toutes les ressources téléchargées stockées dans la mémoire Flash sont transférées vers la mémoire de l'imprimante et la mémoire Flash est reformatée. Une fois le formatage terminé, les ressources téléchargées sont à nouveau chargées dans la mémoire flash.
Dépistage Hex Activer	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. **Remarques :** • Si vous sélectionnez Activer, toutes les données envoyées à l'imprimante seront imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne seront pas exécutés. • Pour quitter le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture d'une page. L'estimation est imprimée sur une page de séparation. **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.

PostScript, menu

Elément de menu	Description
Impr. erreur PS Hors fonction En fonction	Imprime une page mentionnant l'erreur PostScript. **Remarque :** Hors fonction correspond au paramètre usine.

Elément de menu	Description
Priorité police Resident Mémoire flash	Etablit l'ordre de recherche des polices. **Remarques :** • Resident correspond au paramètre usine. • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash optionnelle formatée fonctionnant correctement. • Cette carte mémoire flash optionnelle ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.

émul PCL, menu

Option de menu	Description
Origine police Résidente Téléchargement Mémoire flash Tout	Indique quelles sont les polices disponibles. **Remarques :** • Résidente correspond au paramètre usine. Affiche le jeu de polices par défaut téléchargé sur la RAM. • Download apparaît uniquement s'il existe des polices téléchargées. Ce paramètre affiche toutes les polices téléchargées sur la RAM. • Flash apparaît uniquement lorsqu'une option flash contenant des polices est installée. • L'option flash doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.
Nom police <x>	Indique une police particulière ainsi que son emplacement. **Remarques :** • Courier correspond au paramètre usine. • L'abréviation des sources des polices est R pour Resident, M1 pour Flash et S pour Download.
Jeu symboles <x>	Indique l'ID et le nom de la police qui composent chaque jeu de symboles **Remarques :** • Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. • Le format international par défaut est 12U PC-850
Paramètres d'émulation PCL Taille en points 1 – 1008	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. **Remarques :** • 12 correspond au paramètre usine. • Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. • La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.

Option de menu	Description
Paramètres d'émulation PCL Pas 0,08 – 100	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant. **Remarques :** • 10 correspond au paramètre usine. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). • L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres d'émulation PCL Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation du texte et des images sur la page. **Remarques :** • Portrait correspond au paramètre usine. • Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres d'émulation PCL Lignes par page 1 – 255 60 64	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. **Remarques :** • 60 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres d'émulation PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. **Remarques :** • 198 mm correspond au paramètre usine. • 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.
Paramètres d'émulation PCL CR Auto après LF Désactivé Activé	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). **Remarque :** Désactivé correspond au paramètre usine.
Paramètres d'émulation PCL LF Auto après CR Désactivé Activé	Indique si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) **Remarque :** Désactivé correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Renuméroter les tiroirs Affecter chrg MF Désactivé Aucun 0 – 199 Affecter tiroir <x> Désactivé Aucun 0 – 199 Affecter papier man. Désactivé Aucun 0 – 199 Affecter enveloppe manuel Désactivé Aucun 0 – 199	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs. **Remarques :** • Désactivé correspond au paramètre usine. • La sélection Aucune n'est pas disponible. Ce paramètre s'affiche uniquement lorsqu'il est sélectionné par l'interpréteur PCL 5. • Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renuméroter les tiroirs Voir conf. usine Aucun	Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir, bac ou chargeur.
Renuméroter les tiroirs Rest. vl. défaut Oui Non	Restaure les paramètres par défaut de tous les tiroirs, bac et chargeurs.

Maintenance de l'imprimante

Vous devez effectuer régulièrement certaines tâches pour conserver une qualité d'impression optimale.

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.

   MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

2. Retirez toutes les feuilles de l'imprimante.
3. Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

   Attention — Dommages potentiels : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

4. Nettoyez uniquement l'extérieur de l'imprimante.

   Attention — Dommages potentiels : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.

5. Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau

Remarque : l'ordinateur doit être connecté au même réseau que l'imprimante.

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique**. La page Etat du périphérique apparaît, affichant un récapitulatif des niveaux de fournitures.

Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse **www.lexmark.com** ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : pour toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante, il est supposé que vous utilisez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque la qualité d'impression est altérée, vous pouvez prolonger légèrement la durée de vie de la cartouche de toner :

1 Retirez la cartouche de toner.

2 Secouez-la vigoureusement plusieurs fois d'avant en arrière et de gauche à droite pour répartir le toner.

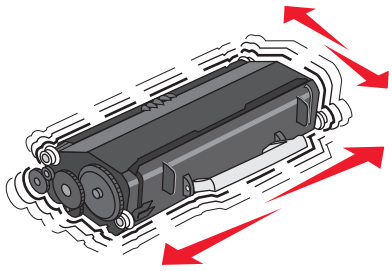

3 Remettez en place la cartouche de toner pour poursuivre l'impression.

Remarque : répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible avant de remplacer la cartouche.

Références des cartouches de toner recommandées

Nom de la pièce	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche normale
Pour les Etats-Unis et le Canada		
Cartouche de toner	E260A11A	E260A21A
Cartouche toner haute capacité	E360H11A	E360H21A
Pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique		
Cartouche de toner	E260A11E	E260A21E
Cartouche toner haute capacité	E360H11E	E360H21E

Nom de la pièce	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche normale
Pour la région Asie-Pacifique, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande		
Cartouche de toner	E260A11P	E260A21P
Cartouche toner haute capacité	E360H11P	E360H21P
Pour l'Amérique latine		
Cartouche de toner	E260A11L	E260A21L
Cartouche toner haute capacité	E360H11L	E360H21L

Commande d'un kit du photoconducteur

En fonction du modèle de votre imprimante, celle-ci affichera un message ou un voyant pour vous signaler que le kit du photoconducteur est bientôt épuisé. Vous devrez alors commander un nouveau kit du photoconducteur. Vous pouvez également connaître l'état du kit du photoconducteur en imprimant une page de configuration réseau.

Nom de la pièce	Référence
Kit du photoconducteur	E260X22G

Remplacement des fournitures

Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque le message **`88 Niveau de cartouche bas`** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, retirez la cartouche de toner. Secouez-la énergiquement plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner, puis réinsérez-la pour poursuivre l'impression. Lorsque le fait de secouer la cartouche n'améliore plus la qualité de l'impression, remplacez la cartouche de toner.

Remarque : vous pouvez vérifier approximativement la quantité de toner restante en imprimant une page de paramètres de menus.

Pour remplacer la cartouche de toner :

1 Ouvrez la porte avant en appuyant sur le bouton situé sur le côté gauche de l'imprimante et en abaissant la porte.

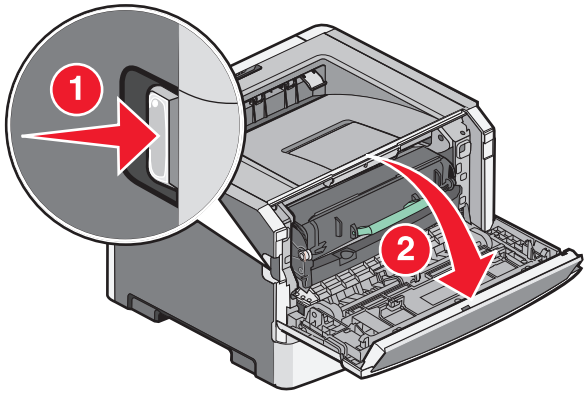

2 Appuyez sur le bouton situé à la base du kit du photoconducteur, puis saisissez la poignée pour extraire la cartouche de toner.

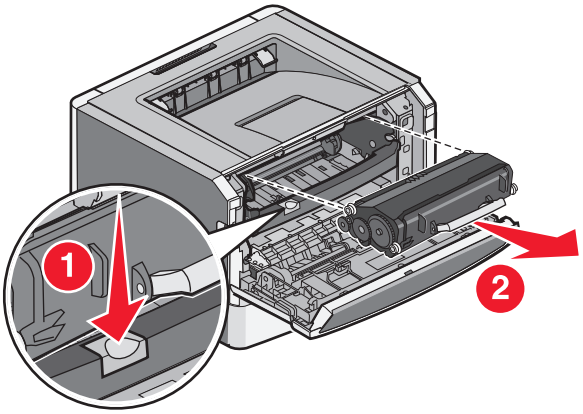

3 Déballez la nouvelle cartouche de toner.

Attention — Dommages potentiels : lors du remplacement d'une cartouche de toner, ne laissez pas la nouvelle cartouche exposée trop longtemps à la lumière directe. Cela pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

4 Tournez la cartouche dans tous les sens afin de répartir le toner.

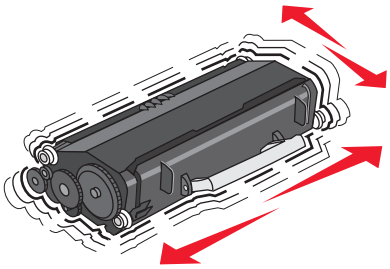

5 Installez la nouvelle cartouche de toner en alignant les rouleaux de la cartouche sur les flèches situées sur les rails du kit du photoconducteur. Poussez la cartouche de toner au maximum. La cartouche *s'enclenche* lorsqu'elle est correctement installée.

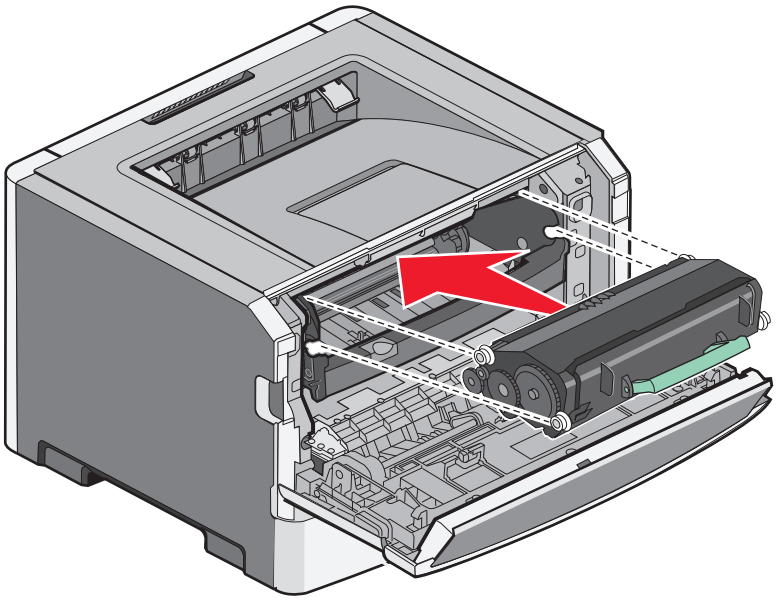

6 Fermez la porte avant.

Remplacement du kit du photoconducteur

L'imprimante vous informe automatiquement lorsque le kit du photoconducteur a atteint le nombre maximum de pages. Les messages **84 Fin durée vie kit PC** ou **84 Remplacer kit PC** s'affichent à l'écran. Vous pouvez également connaître l'état du kit du photoconducteur en imprimant une page des paramètres de menus.

Lorsque les messages **84 Fin durée vie kit PC** ou **84 Rempalcer kit PC** apparaissent, vous devez immédiatement commander un nouveau kit du photoconducteur. Même si l'imprimante continue à fonctionner correctement après que le kit du photoconducteur ait atteint sa fin du durée de vie officielle, la qualité de l'impression diminue de manière significative.

Remarque : le kit du photoconducteur n'est constitué que d'un seul élément.

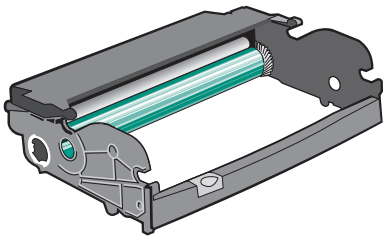

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Ouvrez la porte avant en appuyant sur le bouton situé du côté gauche de l'imprimante et en abaissant la porte avant.

3 Utilisez la poignée de la cartouche de toner pour extraire la cartouche de toner et le kit du photoconducteur ensemble de l'imprimante.

Remarque : Le kit photoconducteur et la cartouche de toner forment une unité.

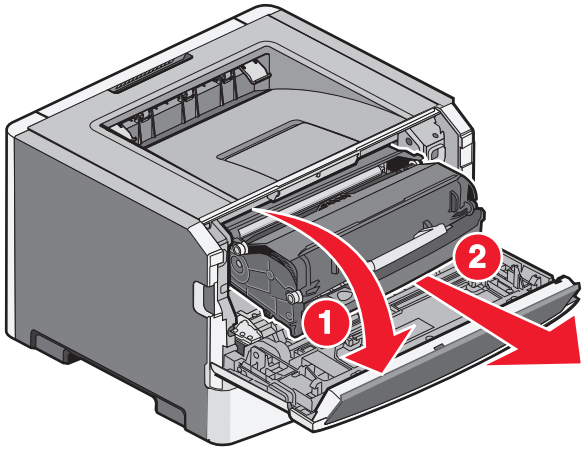

Placez l'unité sur une surface plane et propre.

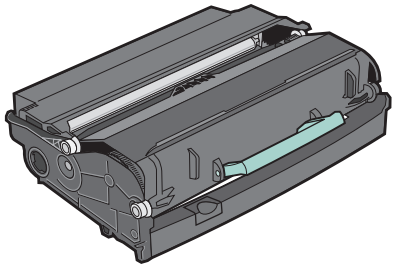

4 Appuyez sur le bouton situé sur la base du kit photoconducteur. Tirez la cartouche de toner vers le haut pour l'extraire à l'aide de la poignée.

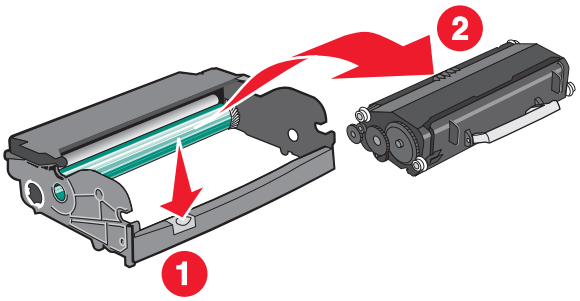

5 Déballez le nouveau kit du photoconducteur.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

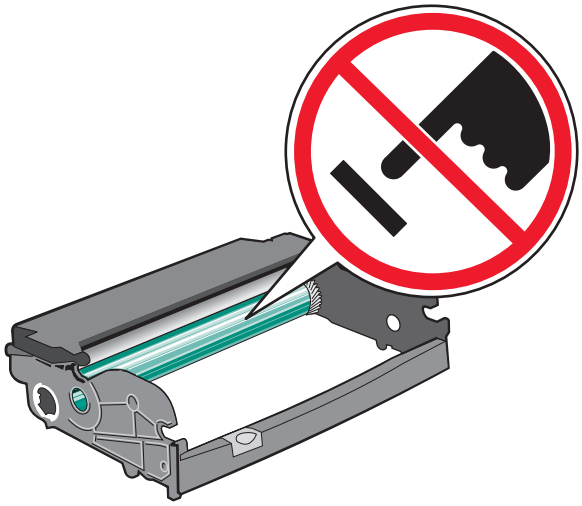

6 Insérez la cartouche de toner dans le kit du photoconducteur en alignant les rouleaux de la cartouche de toner sur les rails. Poussez la cartouche jusqu'à ce qu'elle *s'enclenche*.

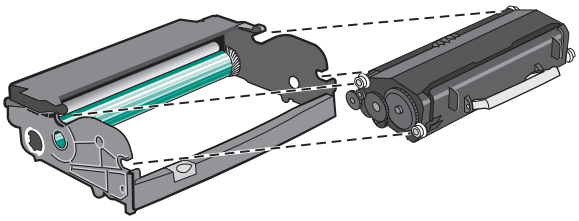

7 Installez l'unité dans l'imprimante en alignant les flèches de guidage de l'unité sur les flèches de l'imprimante. Poussez l'unité au maximum.

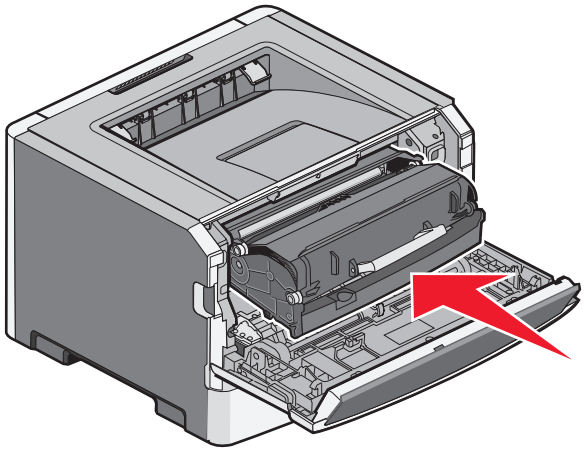

8 Après avoir remis en place le kit du photoconducteur, réinitialisez le compteur du photoconducteur.

Pour réinitialiser le compteur du photoconducteur, ouvrez la porte avant, maintenez le bouton ✕ enfoncé jusqu'à ce que **`Réinitialisation du compteur du PC`** s'affiche. Le voyant d'alimentation clignote et l'imprimante émet un signal sonore.

Attention — Dommages potentiels : réinitialiser le compteur du photoconducteur sans remplacer ce dernier peut endommager votre imprimante et annuler votre garantie.

9 Fermez la porte avant.

Déplacement de l'imprimante

Avant de déplacer l'imprimante

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager la machine :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

Remarque : Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Attention — Dommages potentiels : Les dommages sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Support administratif

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé* sur le site Web Lexmark : **http://support.lexmark.com**.

Utilisation du serveur Web incorporé

Si l'imprimante est installée sur un réseau, le serveur Web incorporé est disponible pour effectuer de nombreuses tâches, notamment :

- Affichage d'un écran virtuel du panneau de commandes de l'imprimante
- Vérification de l'état des fournitures d'imprimante
- Configuration des paramètres de l'imprimante
- Configuration des paramètres réseau
- Affichage des rapports

Pour accéder au serveur Web incorporé, saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarques :

- Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé* sur le site Web de Lexmark™ : **www.lexmark.com.**

Consultation de l'écran virtuel

L'écran virtuel affiche les messages de l'imprimante et fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Pour accéder au serveur Web incorporé, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

L'écran virtuel apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

Vérification de l'état du périphérique

Sur la page Etat du périphérique du serveur Web incorporé, il est possible de consulter les paramètres des tiroirs papier, le niveau de toner de la cartouche de toner, le pourcentage relatif à la durée de vie restante du kit du photoconducteur et les mesures de capacité de certaines parties de l'imprimante.

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
   - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
   - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2. Cliquez sur **Etat du périphérique**.

Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
   - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
   - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2. Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Configuration des alertes par courrier électronique

Votre imprimante peut vous envoyer un e-mail lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
   - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
   - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.
4. Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez les adresses électroniques auxquelles vous souhaitez recevoir une alerte.
5. Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : contactez le support technique pour configurer le serveur de messagerie.

Configuration des notifications de fournitures

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque ou totalement épuisé.

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Paramètres d'impression**.
4. Cliquez sur **Notifications fournitures**.
5. Dans la zone déroulante de chaque fourniture, sélectionnez les options de notification. Des explications pour chacune des options sont fournies.
6. Cliquez sur **Envoyer** pour enregistrer les paramètres sélectionnés.

Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

Grâce au serveur Web incorporé, vous pouvez copier les paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes réseau (15 maximum).

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

   Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
   - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
   - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2. Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.
3. Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.
4. Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.
5. Saisissez l'adresse IP des imprimantes source et cible.

   Remarque : pour ajouter des imprimantes cibles, cliquez sur le bouton**Ajouter une adresse IP cible**.

6. Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

Restauration des paramètres usine

1. Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .

4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres usine** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Restaurer maintenant** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

Attendez que **Soumission des changements** s'affiche momentanément, suivi de **Restauration des paramètres usine**, avant que l'imprimante ne revienne à l'état **Prêt**.

Attention — Dommages potentiels : la valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash.

Elimination des bourrages

Les messages d'erreur de bourrage s'affichent sur l'écran du panneau de commandes de l'imprimante et indiquent la zone de l'imprimante où s'est produit le bourrage. Lorsque l'imprimante détecte plusieurs bourrages papier, le message indique le nombre de pages coincées.

Remarque : Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. Lorsque Correction bourrage est définie sur Auto, si la mémoire qui stocke l'image de la page est requise pour d'autres travaux, elle peut être réutilisée une fois l'impression effectuée. Ceci peut se produire avant que le papier ne sorte de l'imprimante. Par conséquent, en fonction de la quantité de mémoire utilisée par l'imprimante, une page coincée peut ou ne peut pas être réimprimée.

Réduction des risques de bourrage

Les points suivants permettent d'éviter les bourrages :

Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier des tiroirs papier ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir après l'avoir chargé.

Recommandations pour le papier

- Utilisez uniquement les types de papiers et de supports spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.

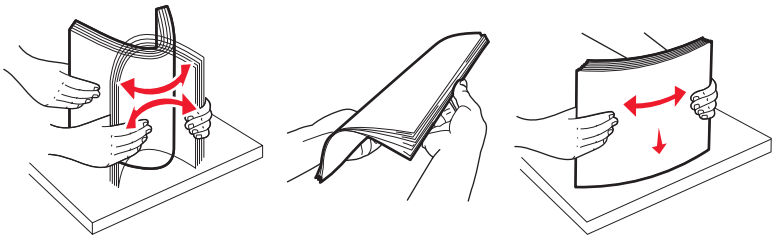

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de supports dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des bourrages dans le chemin du papier

Cette illustration indique le chemin emprunté par le papier dans l'imprimante. Le chemin varie en fonction de la source d'alimentation (tiroir ou chargeur) et du type d'impression (recto verso ou pas).

Lorsqu'un bourrage papier se produit, un message de bourrage s'affiche indiquant l'emplacement du bourrage ou le nombre de pages coincées. Les trois chiffres du préfixe de bourrage indiqués dans les illustrations suivantes servent à identifier l'emplacement du bourrage.

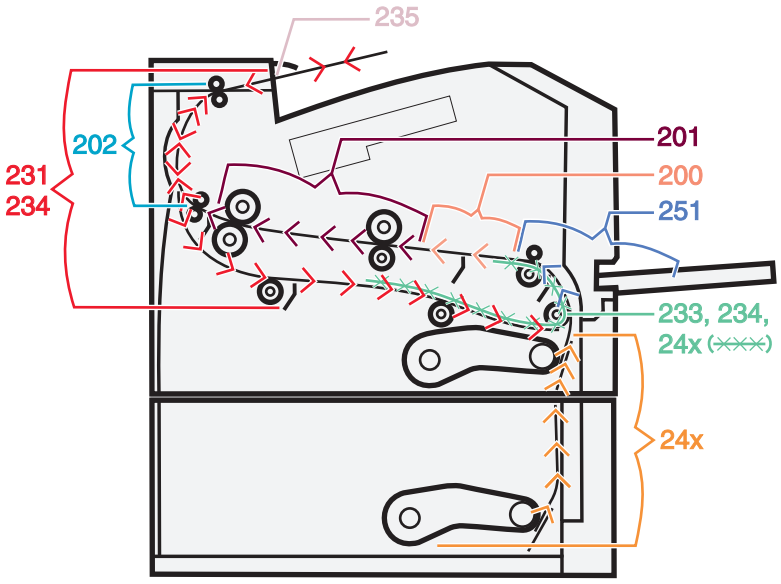

Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Remarque : pour effacer les messages de bourrage, vous devez retirer tout support ou papier coincé dans le chemin du papier.

Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bourrage. L'illustration et le tableau suivants indiquent leurs emplacements. Reportez-vous à « Numéros des messages de bourrage et instructions pour y accéder », page 97 pour obtenir une liste complète des numéros de bourrage ainsi que les instructions pour y accéder.

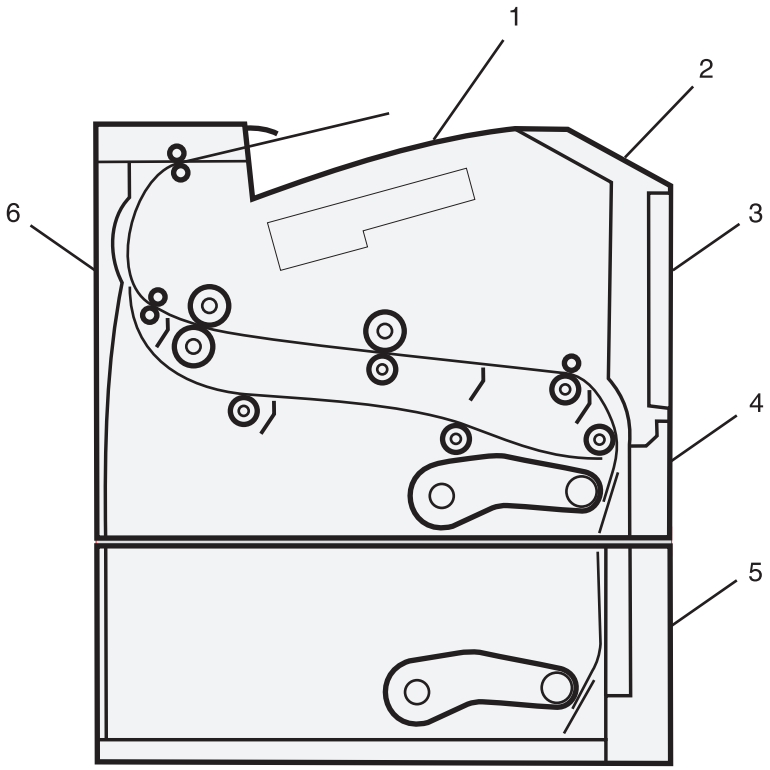

1	Réceptacle de sortie standard
les 2 vis	Porte avant
3	Porte du chargeur multifonction
4	Tiroir 1
5	Tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel (tiroir 2)
6	Porte arrière

Numéros des messages de bourrage et instructions pour y accéder

Numéro de bourrage	Pour accéder aux zones de bourrage
200, 201	Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes : • Retirez le tiroir 1. • Ouvrez la porte avant, puis retirez le kit du photoconducteur.
202, 231	Ouvrez la porte avant, puis la porte arrière.
233, 234	Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes : • Ouvrez la porte avant, puis la porte arrière. • Retirez le tiroir 1, puis abaissez le levier.
235	Retirez le bourrage du réceptacle de sortie standard.
24x	Retirez le tiroir 2.
251	Ouvrez la porte du chargeur multifonction.

200 Bourrage papier

1 Retirez le tiroir de l'imprimante.

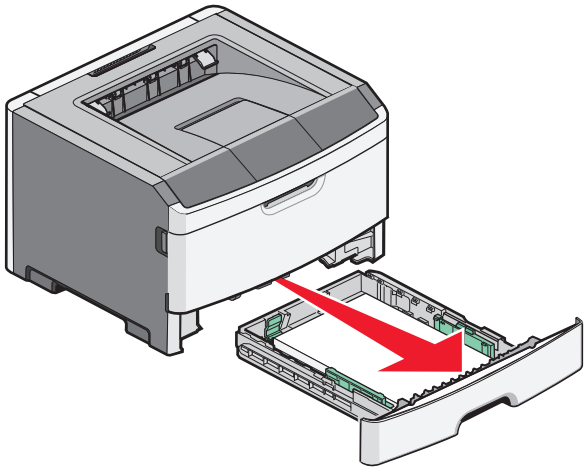

2 Dégagez le bourrage s'il est visible.

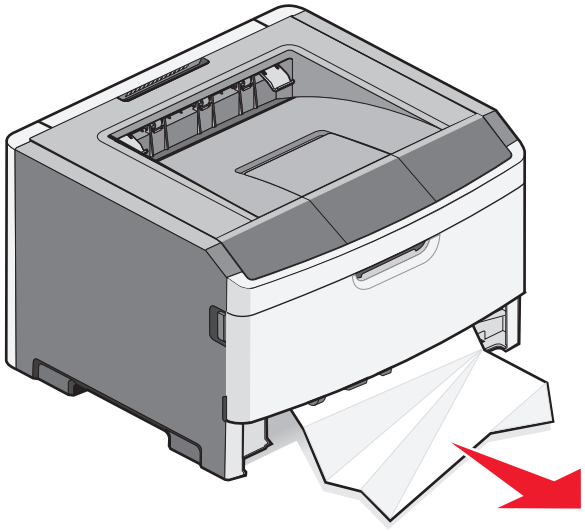

3 Dans le cas contraire, ouvrez la porte avant, puis retirez le kit du photoconducteur et la cartouche de toner.

Remarque : Ensemble, le kit du photoconducteur et la cartouche de toner forment une unité.

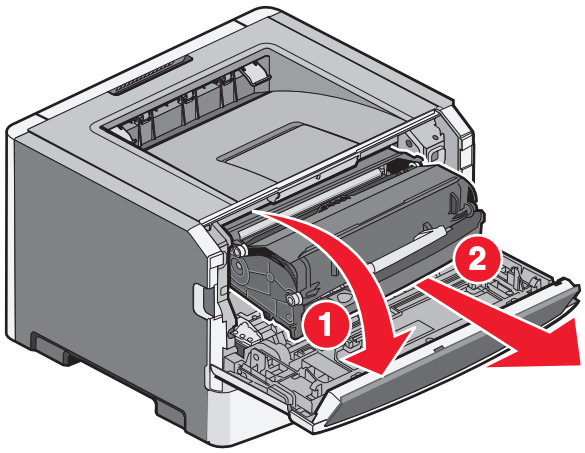

4 Soulevez le rabat à l'avant de l'imprimante, puis retirez toutes les feuilles coincées.

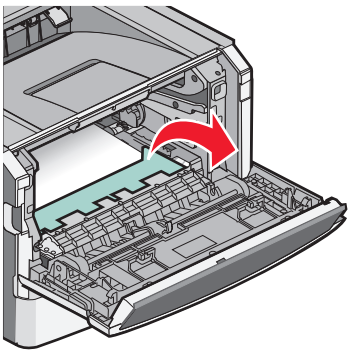

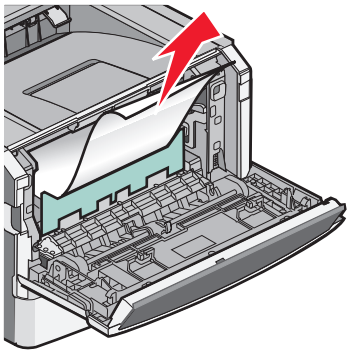

5 Alignez et insérez l'unité.

6 Fermez la porte avant.

7 Insérez le tiroir.

8 Appuyez sur ✓.

201 bourrage papier

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1 Ouvrez la porte avant, puis retirez l'unité.

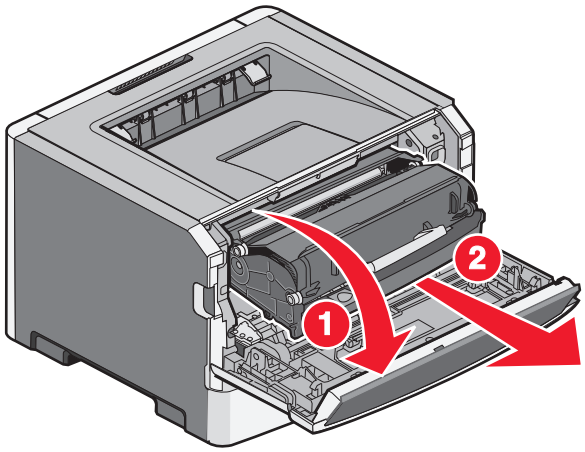

2 Soulevez le rabat à l'avant de l'imprimante, puis retirez toutes les feuilles coincées.

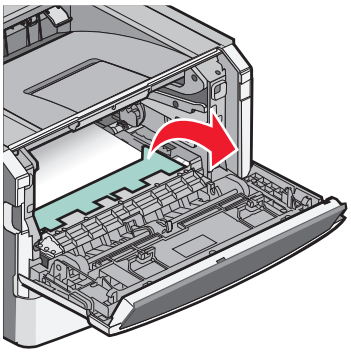

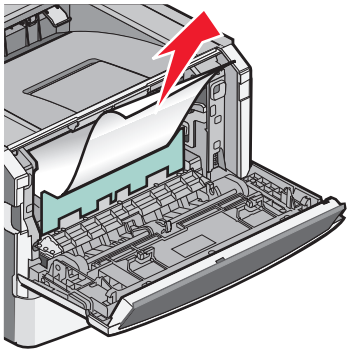

3 Alignez et réinsérez l'unité.

4 Fermez la porte avant.

5 Appuyez sur ✓.

202 bourrage papier

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1 Ouvrez la porte avant, puis retirez l'unité.

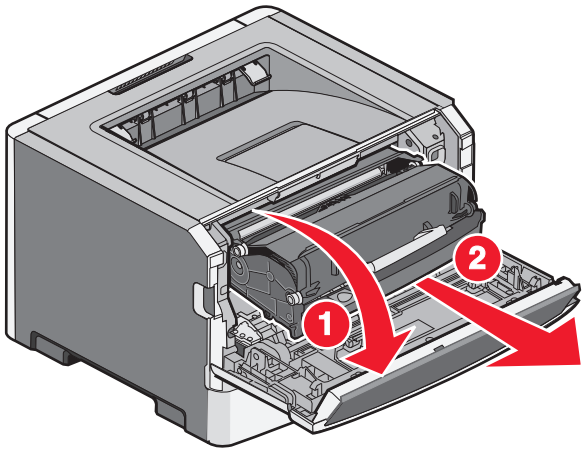

2 Soulevez le rabat à l'avant de l'imprimante, puis retirez toutes les feuilles coincées.

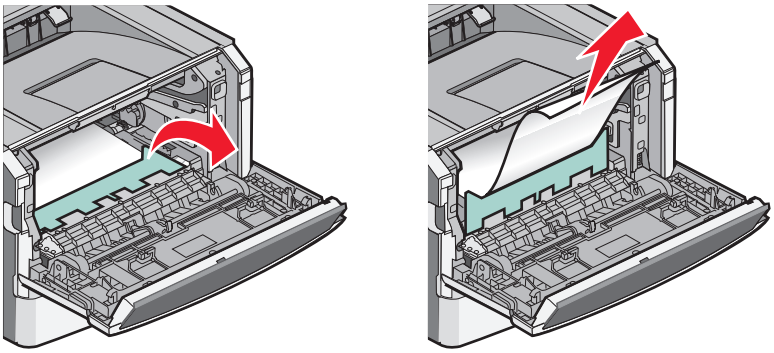

3 Ouvrez la porte arrière.

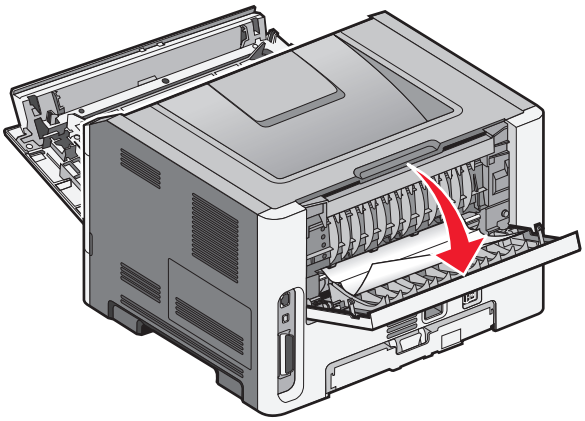

4 Dégagez le bourrage.

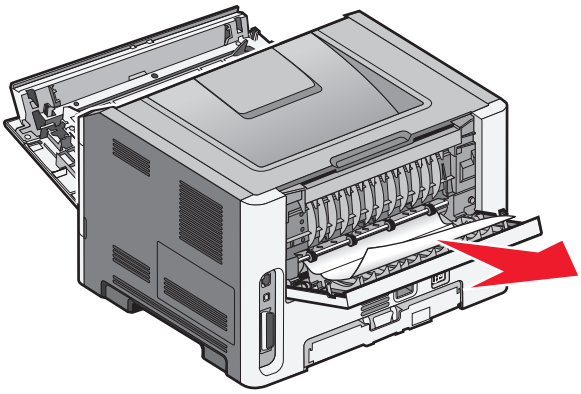

5 Alignez et réinsérez l'unité.

6 Refermez la porte arrière.

7 Fermez la porte avant.

8 Appuyez sur ✓.

231 Bourrage papier

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1 Ouvrez la porte avant.

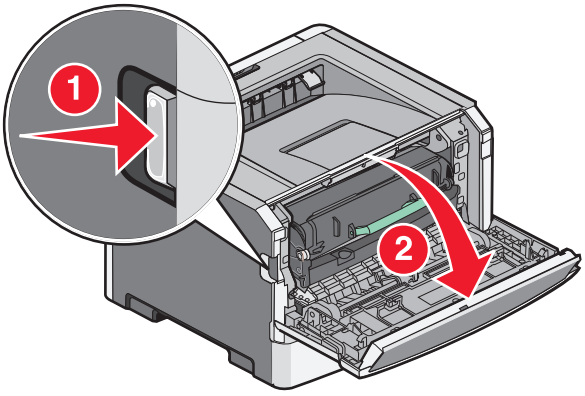

2 Ouvrez la porte arrière.

3 Dégagez le bourrage.

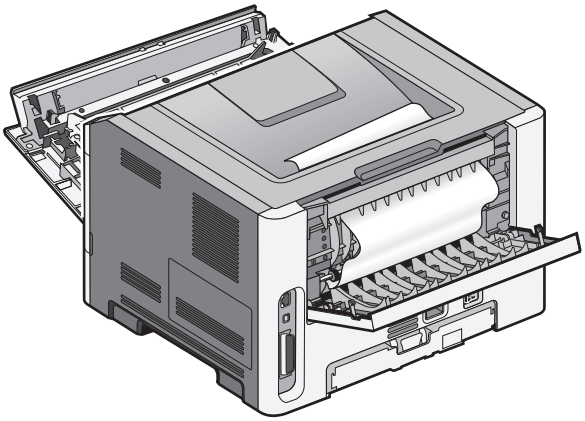

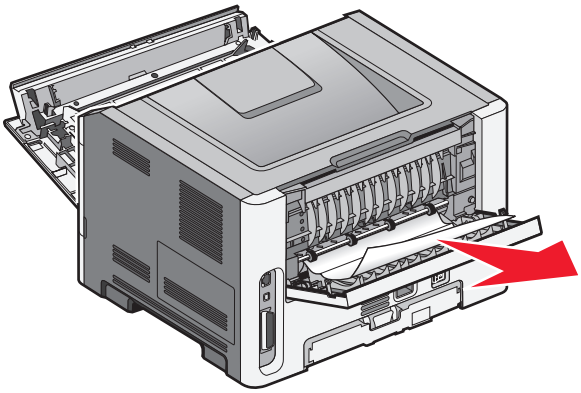

4 Refermez la porte arrière.

5 Fermez la porte avant.

6 Appuyez sur ✓.

Si cela ne suffit pas à éliminer le bourrage papier, suivez les étapes de « 233 Bourrage papier », page 104.

233 Bourrage papier

1 Retirez le tiroir de l'imprimante.

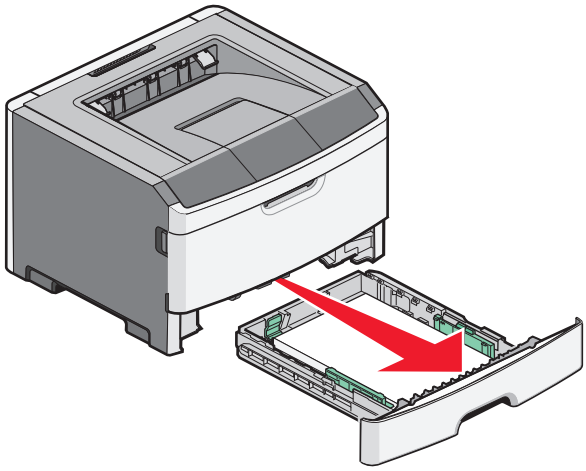

2 Localisez le levier affiché. Abaissez le levier pour dégager le bourrage.

3 Tirez les feuilles coincées dans la zone d'impression recto verso.

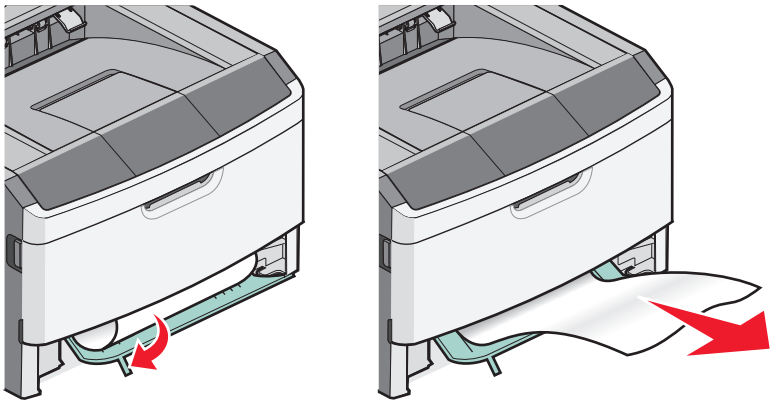

4 Insérez le tiroir.

5 Appuyez sur ✓.

Si le bourrage papier n'a pas été éliminé, effectuez les opérations indiquées dans « 231 Bourrage papier », page 102.

234 Bourrage papier

Un seul ou plusieurs bourrages se trouvent dans la zone d'impression recto verso lorsque l'imprimante est sous tension. Pour localiser et retirer le papier coincé, effectuez toutes les étapes de la section :

- « 231 Bourrage papier », page 102
- « 233 Bourrage papier », page 104

235 Bourrage papier

Un travail d'impression recto verso a été envoyé à l'imprimante mais le format de papier spécifié n'est pas pris en charge par l'impression recto verso. Une feuille est coincée dans le réceptacle de sortie standard.

1 Pour retirer le bourrage, tirez doucement la feuille coincée pour l'extraire du réceptacle de sortie standard.

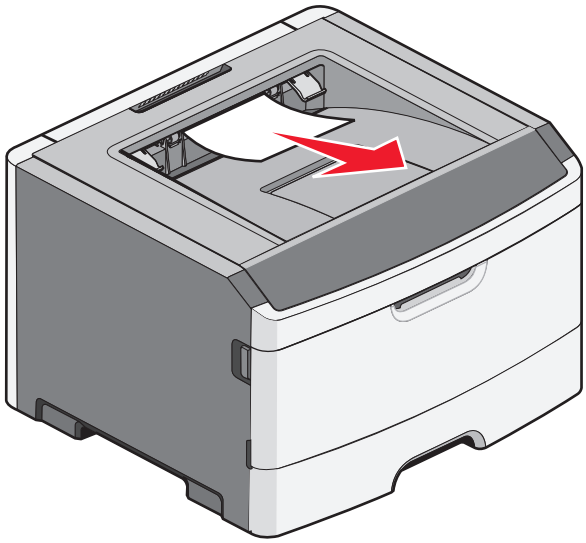

2 Appuyez sur ✓.

24x Bourrage papier

1 Retirez le tiroir optionnel de l'imprimante.

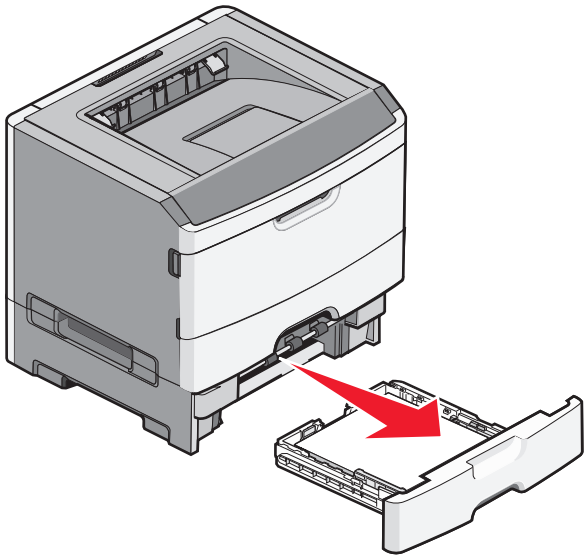

2 Dégagez le bourrage.

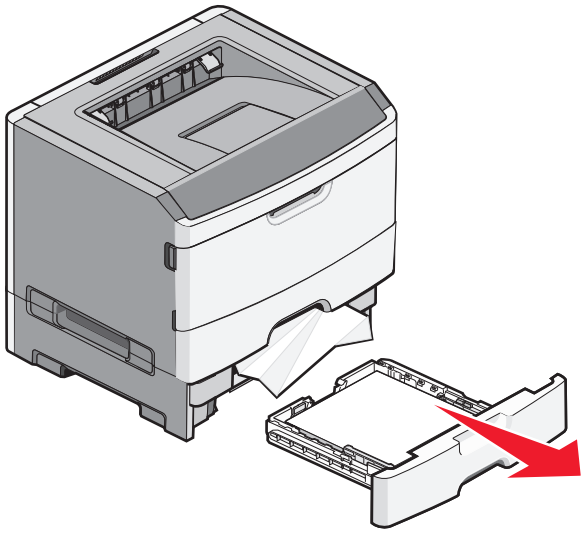

3 Insérez le tiroir optionnel.

4 Appuyez sur ✓.

251 Bourrage papier

Le chargeur multifonction ne parvient pas à charger une feuille de papier ou un support spécial dans sa totalité. Une partie de la feuille est peut-être encore visible. Si tel est le cas, tirez doucement sur la feuille coincée depuis l'avant du chargeur multifonction.

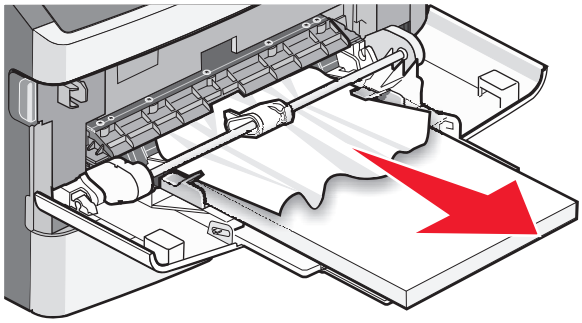

Si la feuille n'est pas visible, procédez comme suit :

1 Ouvrez la porte avant, puis retirez l'unité.

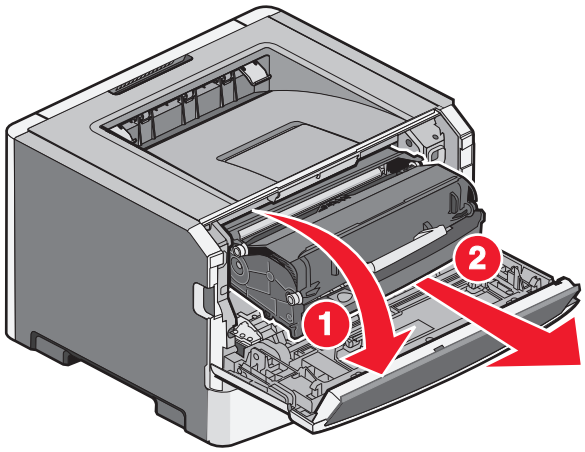

2 Relevez le rabat à l'avant de l'imprimante, puis retirez toutes les feuilles de papier plus courtes coincées.

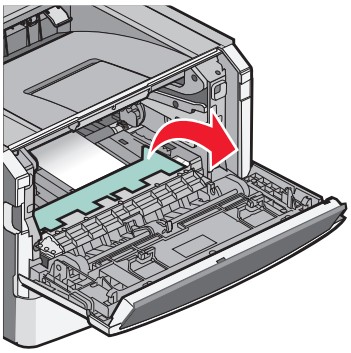

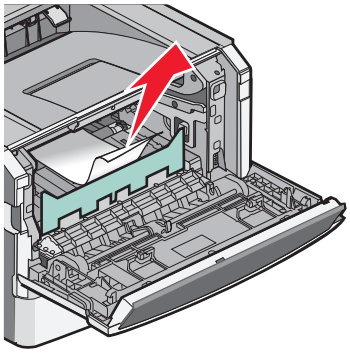

3 Alignez et réinsérez l'unité.

4 Fermez la porte avant.

5 Appuyez sur ✓.

Dépannage

Présentation des messages de l'imprimante

Lorsque le message **Chargeur manuel** s'affiche à l'écran, il désigne le chargeur multifonction.

Fermer la porte

Fermez la porte avant de l'imprimante.

Charger <source d'alimentation> avec <nom du type personnalisé>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier indiqué pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger <source d'alimentation> avec <chaîne personnalisée>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier indiqué pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger <source d'alimentation> avec <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir papier ou une autre source d'alimentation avec le type et le format de papier appropriés.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger <source alim.> avec <type> <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir papier ou une autre source d'alimentation avec le type et le format de papier corrects.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter le chargeur manuel avec <type> <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec le type et le format de papier appropriés.
- Attendez que le message disparaisse, puis poursuivez l'impression.

  L'imprimante remplace manuellement la demande, puis imprime le travail depuis un tiroir sélectionné automatiquement.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter le chargeur manuel avec <nom du type personnalisé>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec le type et le format de papier appropriés.
- Attendez que le message disparaisse, puis poursuivez l'impression.

  L'imprimante remplace manuellement la demande, puis imprime le travail depuis un tiroir sélectionné automatiquement.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter le chargeur manuel avec <chaîne personnalisée>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec le type et le format de papier appropriés.
- Attendez que le message disparaisse, puis poursuivez l'impression.

  L'imprimante remplace manuellement la demande, puis imprime le travail depuis un tiroir sélectionné automatiquement.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charg. manuel avec <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Attendez que le message disparaisse, puis poursuivez l'impression.

  L'imprimante remplace manuellement la demande, puis imprime le travail depuis un tiroir sélectionné automatiquement.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Retirer le papier du réceptacle standard

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

30.yy Recharge non valide, remplacer cartouche

Une cartouche de toner non valide et non prise en charge est installée. Retirez la cartouche de toner et installez-en une nouvelle.

31.yy Cartouche manquante ou défectueuse

La cartouche de toner est manquante ou ne fonctionne pas correctement.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner, puis remettez-la en place.
- Retirez la cartouche de toner et installez-en une nouvelle.

32.yy Réf. cartouche non prise en charge par le périphérique

Retirez la cartouche de toner indiquée et installez-en une prise en charge.

32.yy Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner indiquée et installez-en une qui est prise en charge.

34 Papier court

Le papier présent dans le tiroir sélectionné est trop court pour le travail d'impression en cours.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier approprié dans ce tiroir.
- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Pour les utilisateurs Windows, vérifiez les propriétés d'impression afin de vous assurer que le travail d'impression requiert le type et le format de papier appropriés.

  Pour les utilisateurs Macintosh, vérifiez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer afin de vous assurer que le travail d'impression requiert le type et le format de papier appropriés.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours.

35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

La mémoire de l'imprimante est insuffisante pour enregistrer les paramètres. Installez de la mémoire supplémentaire ou appuyez sur ✓ pour désactiver l'option Economiser ressources, effacez le message puis poursuivez l'impression.

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour effacer le message.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une mémoire flash d'une capacité de stockage plus importante.
- Appuyez sur ✕, puis sur ✓ pour annuler l'impression.

53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

54 Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- L'imprimante efface toutes les données reçues via le port USB. Appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

56 Port parallèle standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle. Appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

58 Trop d'options mémoire flash installées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Mettez l'imprimante hors tension, puis retirez les options de mémoire flash en trop :
  1. Mettez l'imprimante hors tension.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
  3. Retirez les mémoires flash en trop.
  4. Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.
  5. Remettez l'imprimante sous tension.
- Appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.

58 Trop de tiroirs

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

   Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.
3. Retirez le(s) tiroir(s) supplémentaire(s).
4. Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.
5. Remettez l'imprimante sous tension.

59 tiroir incompatible <x>

Seules les options spécialement conçues pour cette imprimante sont prises en charge.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le tiroir indiqué.
- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression sans utiliser le tiroir spécifié.

84 Avertissement de fin de durée de vie du kit PC

Le kit photoconducteur est presque épuisé.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Commandez immédiatement un nouveau kit photoconducteur. Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau kit photoconducteur.

84 Remplacer kit PC

Le kit du photoconducteur est épuisé. Installez un nouveau kit du photoconducteur.

88 Niveau de cartouche bas

Appuyez sur ✓ pour effacer ce message.

88 Remplacer toner

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la cartouche de toner.
- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ✓ pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres du pilote d'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si les messages **Autotest à mise sous tension** et **Prêt** ne s'affichent pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

Résolution des problèmes d'impression

Les travaux ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Assurez-vous que l'imprimante est prête à imprimer.

Assurez-vous que le message **Prêt** ou **Economie énergie** s'affiche à l'écran avant de lancer une impression.

Vérifiez si le réceptacle standard est plein.

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

Assurez-vous que le tiroir est vide.

Chargez du papier dans ce tiroir.

Assurez-vous que le logiciel d'imprimante approprié est installé.

Vérifiez que le logiciel d'imprimante installé est adapté à l'imprimante. Ouvrez le CD *Logiciel et documentation* pour vérifier quel est le logiciel installé. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Installation du logiciel d'imprimante », page 24. Vérifiez que le numéro de modèle du logiciel correspond au numéro de modèle de votre imprimante.

Pour vérifier que vous disposez de la dernière version du logiciel d'imprimante, reportez-vous au site Web de Lexmark : **www.lexmark.com**.

Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau.

Imprimez une page de configuration réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez à nouveau d'imprimer la page de configuration réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Des copies du logiciel d'imprimante sont également disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : **www.lexmark.com**.

Assurez-vous d'utiliser le câble USB, parallèle ou Ethernet recommandé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : **www.lexmark.com**.

Assurez-vous que les câbles de l'imprimante sont correctement branchés.

Vérifiez que les câbles de l'imprimante sont correctement branchés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.

L'impression d'un travail prend plus de temps que prévu

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Diminuez la complexité du travail d'impression.

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail.

Définissez le paramètre Protection page sur Hors fonction.

1. Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Imprimer récupération** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
5. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Protection page** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
6. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Hors fonction** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Vérifiez le paramètre Type de papier

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Des caractères incorrects s'impriment.

Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir.

1. Chargez le support d'impression de même type et de même format dans chaque tiroir.
2. Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis pour chaque tiroir.

1. Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
2. Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

Remarque : aucune source de papier, tiroir ou chargeur ne détecte automatiquement le format de papier. Vous devez définir manuellement le format depuis le menu Format/Type de papier dans le panneau de commandes de l'imprimante ou depuis le serveur Web incorporé.

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Assurez-vous que le paramètre Assemblage est activé.

Dans le menu Finition du panneau de commandes de l'imprimante ou dans Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

Remarque : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

Diminuez la complexité du travail d'impression.

Pour réduire la complexité du travail d'impression, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

Vérifiez que l'imprimante dispose de suffisamment de mémoire.

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.

Des sauts de page inattendus se produisent

Augmentez la valeur du délai d'impression :

1. Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Délais** s'affiche, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Délai d'impression** s'affiche, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche, puis appuyez sur .

Résolution des problèmes d'options

L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Réinitialisez l'imprimante

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Vérifiez que l'option est bien connectée à l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez l'imprimante de la prise murale.
3. Vérifiez la connexion entre l'option et l'imprimante.

Assurez-vous que l'option est bien installée

Imprimez la page de paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la.

Assurez-vous que l'option est bien sélectionnée

Dans le programme en cours, sélectionnez l'option. Il est conseillé aux utilisateurs de Mac OS 9 de vérifier la configuration de l'imprimante dans le Sélecteur.

Bacs

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez que le papier est chargé correctement.

1. Tirez complètement le tiroir pour l'extraire.
2. Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
3. Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.
4. Insérez le tiroir.

Réinitialisez l'imprimante.

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Carte mémoire flash

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Résolution des problèmes de chargement du papier

Bourrages papier fréquents

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez le papier.

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Recommandations relatives au papier et aux supports spéciaux », page 44.

Vérifiez qu'il n'y a pas trop de papier dans le tiroir ou le chargeur.

Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir ou dans le chargeur multifonction.

Vérifiez les guides.

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

Le papier a absorbé de l'humidité suite à un taux d'humidité élevé.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Le chemin du papier n'est pas dégagé. Dégagez complètement le papier coincé du chemin du papier, puis appuyez sur ✓.

La page coincée ne se réimprime pas une fois le bourrage supprimé

L'option Correction bourrage du menu Paramètres est désactivée. Définissez l'option Correction bourrage sur Auto ou sur En fonction :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur ✓.
4. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Imprimer récupération** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Correction bourrage** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **En fonction** ou **Autos**'affiche, puis appuyez sur ✓.

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Les instructions des rubriques ci-dessous peuvent vous aider à résoudre vos problèmes de qualité d'impression. Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

Identification des problèmes de qualité d'impression

Pour identifier les problèmes de qualité d'impression, imprimez les pages de test qualité mais vérifiez au préalable que le tiroir standard est chargé.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Chargez du papier au format A4 ou Lettre US dans le tiroir standard. Chargez la pile de papier vers l'arrière du tiroir comme illustré, face recommandée pour l'impression vers le bas. Identifiez le repère de chargement maximal sur le côté du tiroir pour vous guider. Ne surchargez pas le tiroir.

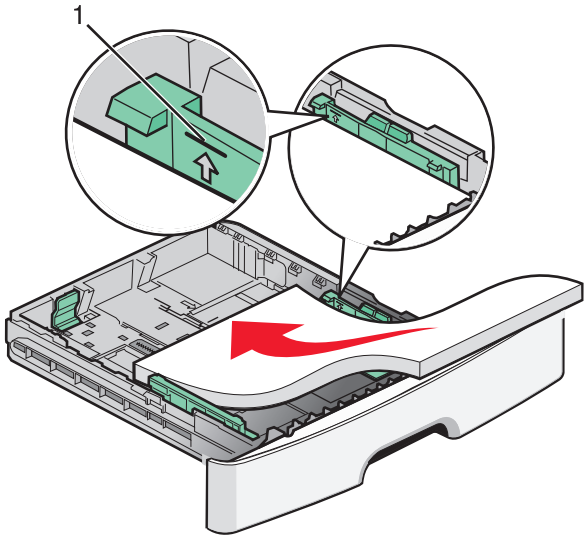

Imprimez les pages de test de qualité d'impression :

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, maintenez enfoncés le bouton ✓ et la flèche de droite au démarrage de l'imprimante.

3 Relâchez les boutons lorsque **MENU CONFIG.** s'affiche.

4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Impr. page de test** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

Les pages de test de qualité d'impression s'impriment.

5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Quitter le menu Configuration** s'affiche, puis appuyez sur ✓.

Réinitialisation de l'imprimante s'affiche brièvement, suivi du message **Prêt**.

Pages vierges

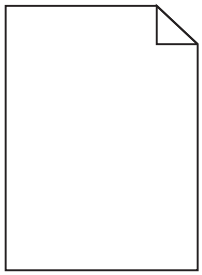

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner, puis réinsérez-la.
- Retirez le kit du photoconducteur, puis remettez-le en place.

Si l'impression de pages vierges continue, une réparation ou un entretien de l'imprimante est peut-être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

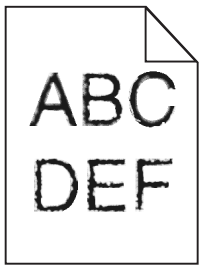

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

Les images sont détourées

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les guides.

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

Vérifiez le paramètre Format de papier.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Fond gris

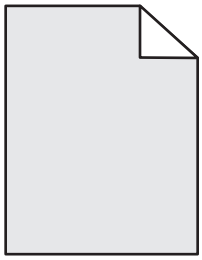

- Pour les utilisateurs Windows, dans les propriétés d'impression, sélectionnez une autre valeur pour le paramètre Intensité toner avant de lancer l'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, dans les options de l'imprimante, Copies et pages ou dans le menu contextuel Général, choisissez les fonctionnalités de l'imprimante, puis sélectionnez le paramètre souhaité dans le menu contextuel Intensité toner.
- Dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez une valeur différente pour le paramètre Intensité toner avant de lancer l'impression.

Images rémanentes

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Le kit photoconducteur est défectueux.

Remplacez le kit photoconducteur.

Vérifiez le paramètre Type de papier

- Utilisateurs de Windows : Dans les propriétés d'impression, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Utilisateurs de Mac : Dans la boîte de dialogue Impression, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Les marges sont incorrectes

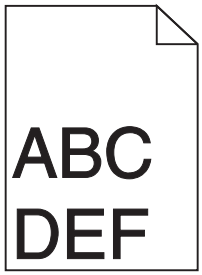

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les guides.

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

Vérifiez le paramètre Format de papier.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Vérifiez le paramètre Format de papier.

Avant de lancer l'impression, spécifiez le format de papier à utiliser dans les propriétés d'impression, la boîte de dialogue Imprimer ou le logiciel.

Papier recourbé

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez le paramètre Type de papier

- Utilisateurs de Windows : Dans les propriétés d'impression, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Utilisateurs de Mac : Dans la boîte de dialogue Impression, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Le papier a absorbé de l'humidité en raison d'un taux d'humidité élevé.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

L'impression est trop sombre.

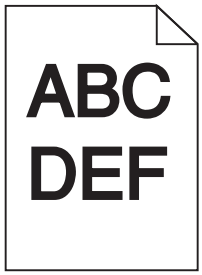

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.

L'intensité du toner et la luminosité sont trop sombres ou le contraste est trop élevé.

- Pour les utilisateurs Windows : A partir de Propriétés de l'imprimante, modifiez ces paramètres.
- Pour les utilisateurs Macintosh :
  1. Choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
  2. Identifiez la zone déroulante sous l'orientation des images, puis cliquez sur le bouton vers le bas.
  3. Cliquez sur **Fonctions de l'imprimante**.
  4. Modifiez les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.
- Depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez ces paramètres.

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Stockez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.

Vérifiez le papier

Evitez d'utiliser du papier texturé ou à surface grenée.

Vérifiez le paramètre Type de papier

- Pour les utilisateurs Windows : Dans les propriétés d'impression, assurez-vous que le paramètre Type de support correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Pour les utilisateurs Macintosh : Dans la boîte de dialogue Impression, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

La cartouche de toner est peut-être défectueuse.

Remplacez la cartouche de toner.

Impression trop claire

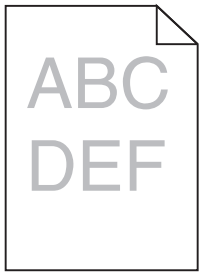

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.

L'intensité du toner et la luminosité sont trop claires ou le contraste est trop faible.

- Pour les utilisateurs Windows : A partir de Propriétés de l'imprimante, modifiez ces paramètres.
- Pour les utilisateurs Macintosh :
  1. Choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
  2. Identifiez la zone déroulante sous l'orientation des images, puis cliquez sur le bouton vers le bas.
  3. Cliquez sur **Fonctions de l'imprimante**.
  4. Modifiez les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.
- Depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez ces paramètres.

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Stockez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.

Vérifiez le papier

Evitez d'utiliser du papier texturé ou à surface grenée.

Vérifiez le paramètre Type de papier

- Pour les utilisateurs Windows : Dans les propriétés d'impression, assurez-vous que le paramètre Type de support correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Pour les utilisateurs Macintosh : Dans la boîte de dialogue Impression, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.
- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Le niveau de toner est bas

Lorsque **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche.

La cartouche de toner est peut-être défectueuse.

Remplacez la cartouche de toner.

L'impression est inclinée sur la page.

Vérifiez les guide-papier

Ajustez les guides au format du support chargé.

Vérifiez le support

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

La cartouche de toner est peut-être défectueuse.

Remplacez la cartouche de toner.

Des résidus de toner se trouvent sur le chemin du papier.

Contactez l'assistance clientèle.

Effacement du toner

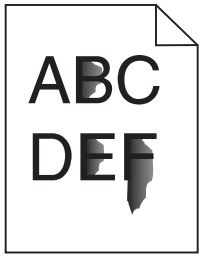

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez le paramètre Type de papier

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Vérifiez le paramètre Texture du papier

Assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

Traces de toner

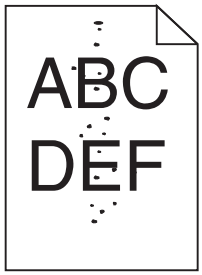

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

La cartouche de toner est peut-être défectueuse.

Remplacez la cartouche de toner.

Des résidus de toner se trouvent sur le chemin du papier.

Contactez l'assistance clientèle.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.

Vérifiez les transparents

Utilisez exclusivement les transparents recommandés par le fabricant de l'imprimante.

Vérifiez le paramètre Type de papier

Chargez les transparents et assurez-vous que le paramètre Type de papier est défini sur Transparent.

Rayures horizontales

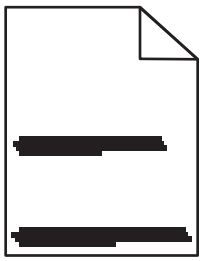

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Le toner risque de laisser des traces lorsque le papier est chargé à partir d'une alimentation déterminée.

Dans Propriétés d'impression, dans la boîte de dialogue Imprimer ou à partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez un autre tiroir ou chargeur pour charger le papier à utiliser.

La cartouche de toner est peut-être défectueuse.

Remplacez la cartouche de toner.

Assurez-vous que le chemin du papier est libre.

Du papier est peut-être coincé entre le kit du photoconducteur et l'unité de fusion. Vérifiez le chemin du papier autour de la zone de l'unité de fusion.

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

Des résidus de toner se trouvent peut-être sur le chemin du papier.

Contactez l'assistance clientèle.

Rayures verticales

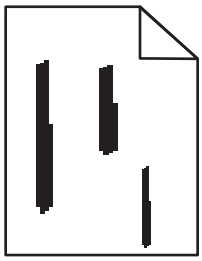

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Le toner risque de laisser des traces lorsque le papier est chargé à partir d'une alimentation déterminée.

Dans Propriétés d'impression, dans la boîte de dialogue Imprimer ou à partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez un autre tiroir ou chargeur pour charger le papier à utiliser.

La cartouche de toner est défectueuse.

Remplacez la cartouche de toner.

Assurez-vous que le chemin du papier est libre.

Du papier est peut-être coincé entre le kit du photoconducteur et l'unité de fusion. Vérifiez le chemin du papier autour de la zone de l'unité de fusion.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le photoconducteur placé en dessous du kit du photoconducteur. Utilisez la poignée de la cartouche lorsque vous saisissez la cartouche.

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

Des résidus de toner se trouvent peut-être sur le chemin du papier.

Contactez l'assistance clientèle.

Des rayures noires ou blanches apparaissent sur les transparents ou le papier

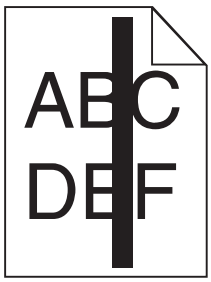

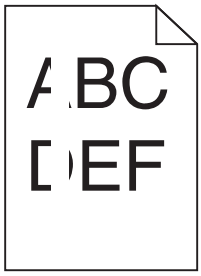

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Assurez-vous que le motif de remplissage est approprié.

Si le motif de remplissage ne convient pas, choisissez un motif différent dans votre programme logiciel.

Vérifiez le paramètre Type de papier.

- Essayez un type de papier différent.
- Utilisez uniquement les transparents recommandés par le fabricant de l'imprimante.
- Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur.
- Assurez-vous que le paramètre Texture de papier est correctement défini pour le type de papier ou le support spécial chargé dans le tiroir ou le chargeur.

Assurez-vous que le toner est parfaitement réparti dans la cartouche de toner.

Retirez la cartouche de toner. Secouez-la de gauche à droite pour répartir le toner et prolonger légèrement sa durée de vie, puis réinsérez-la.

La cartouche de toner est peut-être défectueuse ou son niveau est bas.

Remplacez la cartouche de toner utilisée par une nouvelle cartouche.

Le serveur Web incorporé ne s'ouvre pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les connexions réseau.

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

Vérifiez les paramètres réseau.

Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir **`https://`** au lieu de **`http://`** devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé. Pour plus d'informations, consultez votre administrateur système.

Contacter l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays/régions, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse **http://support.lexmark.com**.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark E360d et E360dn

Type de machine :

4513

Modèle(s) :

420, 430

Note d'édition

Janvier 2010

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page **http://support.lexmark.com**.

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site **www.lexmark.com**.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
Etats-Unis

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant ainsi que MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes d'application et qu'elle émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis relatif aux composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent le ou les composants modulaires suivants :

Type/modèle réglementaire de Lexmark : LEX-M04-001 ; FCC ID :IYLLEXM04001 ; IC :2376A-M04001

Niveaux d'émission sonore

Les mesures ci-dessous ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53 dBA
Prêt	N/A

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site **www.lexmark.com**.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)

Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : **www.lexmark.com** pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur local.

Avis relatif à l'électricité statique

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.

Déclaration relative au mercure

La lampe de ce produit contient du mercure (<5mg Hg). Pour des raisons écologiques, sa mise au rebut peut être réglementée dans votre pays. Pour des informations à ce sujet, contactez les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance (Alliance des industries électroniques) à l'adresse suivante : **www.eiae.org**.

Informations de température

Température ambiante	16 °C – 32 °C
Température de transport et de stockage	-20 °C – 40 °C

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relatives aux produits laser (DHHS 21 CFR Sous-chapitre J pour Classe I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	500
Copie	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents sur papier.	NA
Numérisation	Le produit numérise des documents sur papier.	NA
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	12
Economiseur d'énergie	L'imprimante est en mode d'économie d'énergie.	11
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	NA

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site **www.lexmark.com**.

Economie d'énergie

Ce produit dispose d'un mode économique appelé Economie d'énergie. Le mode Economie d'énergie correspond au mode veille. Le mode Economie d'énergie économise de l'énergie en réduisant la consommation électrique de votre imprimante lorsque celle-ci reste inactive pendant longtemps. Ce mode est activé automatiquement lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une durée définie, appelée délai du mode Economie d'énergie.

Paramètre usine du délai du mode Economie d'énergie pour cette imprimante (en minutes) :	30

Utilisez les menus de configuration pour modifier le délai du mode Economie d'énergie et lui attribuer une valeur comprise entre 1 et 240 minutes. Plus le délai est court, plus la consommation d'énergie est réduite, ce qui peut entraîner une augmentation du temps de réponse de l'imprimante. Plus le délai est long, plus le temps de réponse est réduit, ce qui implique une consommation d'énergie plus importante.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minime de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Avis aux utilisateurs résidant en Union européenne

Les produits portant la mention CE sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Les produits dotés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.

L'utilisation du produit est autorisée aux Etats-Unis et dans les pays de l'Association européenne de libre échange mais elle est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Déclaration de garantie limitée

Lexmark E360d et E360dn

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Pour les clients situés en dehors des Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec le produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit s'il a été acquis, à l'origine, pour l'utilisation et non pour la revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « revendeur ».

Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit est :

— fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et recyclées fonctionnant comme des pièces neuves ;

— exempt de vice de fabrication ou de malfaçon en utilisation normale.

Si ce produit ne fonctionne pas comme il le doit pendant la période couverte par la garantie, contactez votre revendeur ou Lexmark afin de bénéficier de la réparation ou d'un remplacement à la discrétion de Lexmark.

Si ce produit est une fonction ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonction ou cette option est utilisée conjointement avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez présenter la fonction ou l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, la garantie proposée par les termes de la présente déclaration est valable pour cet utilisateur durant le laps de temps restant couvert par la période de garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine à cet utilisateur ainsi que la présente déclaration.

Conditions de garantie limitée

La période de garantie commence le jour de l'achat et se termine 12 mois plus tard, comme indiqué sur le reçu, sous réserve que la période de garantie des fournitures et des éléments de maintenance fournis avec l'imprimante se termine plus tôt si l'imprimante ou son contenu d'origine est utilisé, épuisé ou consommé de façon intensive.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez présenter la preuve d'achat d'origine. Vous devrez également amener votre produit à Lexmark ou à un revendeur, ou l'envoyer correctement emballé et affranchi à l'adresse stipulée par Lexmark. Vous êtes responsable de la perte ou de l'endommagement d'un produit en transit vers le Distributeur ou site agréé Lexmark.

Lorsque la mise en œuvre de la garantie exige l'échange du produit ou d'une pièce, cet élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. En cas de remplacement, un élément neuf ou réparé peut être utilisé.

L'élément de remplacement est garanti pendant la période de garantie restant à courir pour le produit d'origine.

Aucun remplacement ne vous sera proposé si le produit présenté pour échange est dégradé, modifié, nécessite une réparation non incluse dans les conditions de garantie, est endommagé de manière irréparable, ou n'est pas libre de toute obligation, toutes restrictions, tous droits de rétention ou engagements légaux.

Avant de présenter ce produit pour service dans le cadre de la garantie, supprimez tous les programmes, données, cartouches d'impression et supports de stockage amovibles (sauf indication contraire de Lexmark).

Pour obtenir plus de détails sur les possibilités de garantie et connaître le service après-vente agréé Lexmark le plus proche de chez vous, contactez Lexmark sur son site Web à l'adresse **http://support.lexmark.com**.

Pendant toute la période de garantie, un service de support technique à distance vous est proposé. Pour les produits qui ne sont plus couverts par une garantie Lexmark, l'assistance technique peut ne pas être disponible, ou seulement à titre onéreux.

Etendue de garantie limitée

Lexmark ne garantit pas l'exécution sans interruption ou sans incident des produits ni la durabilité ou la longévité des impressions effectuées par tout produit.

Le service de garantie ne comprend pas la réparation des défaillances causées par :

— la modification ou l'ajout de pièces ;

— les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark ;

— les environnements physiques ou de fonctionnement inadaptés ;

— l'entretien effectué par une personne autre que Lexmark ou un réparateur agréé Lexmark ;

— le fonctionnement du produit au-delà de la durée prévue ;

— l'utilisation d'un support n'entrant pas dans les spécifications de Lexmark ;

— les remises en état, les réparations, les rechargements ou refabrications de produits effectués par un tiers pour les fournitures ou les pièces ;

— les produits, fournitures, pièces, matériaux (toners et encres, par exemple), logiciels ou interfaces qui ne sont pas fournis par Lexmark.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT ET REJETTENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITE SATISFAISANTE. LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES QUI NE SERAIENT PAS REJETEES PAR LES LOIS APPLICABLES EST LIMITEE A LA PERIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. TOUTES LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES SONT SUCCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.

Limite de responsabilité

Votre unique recours en vertu de cette garantie limitée est formulé dans le présent document. Pour toute réclamation concernant les réalisations ou non-réalisations de Lexmark ou d'un Distributeur pour ce produit dans le cadre de la présente garantie limitée, vous pouvez récupérer des dommages réels jusqu'à la limite stipulée dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages réels de toute cause sera limitée au maximum du montant payé pour le produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux plaintes concernant des blessures corporelles ou des dommages de propriété réelle ou personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE BENEFICES, DE PERTE D'ECONOMIES, DE DOMMAGE DIRECT OU AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT.** Ceci s'applique même si vous avisez Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable de vos réclamations basées sur un tiers.

Cette limitation des recours s'applique également à toute plainte à l'encontre de tout fournisseur ou revendeur de Lexmark. Les limitations de recours de Lexmark et de ses fournisseurs ou revendeurs ne sont pas cumulables. De tels fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

Droits supplémentaires

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits selon les Etats.

GARANTIE LIMITEE ET ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL LEXMARK

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT : EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ LES TERMES ET CONDITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE ET DE L'ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE ET DU PRESENT ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL, VEUILLEZ NOUS RENVOYER LE PRODUIT INUTILISE DANS LES PLUS BREFS DELAIS, AINSI QU'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DE L'ACHAT. SI VOUS INSTALLEZ CE PRODUIT EN VUE D'UNE UTILISATION PAR DES TIERCES PERSONNES, VOUS VOUS ENGAGEZ A LES INFORMER DU FAIT QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT IMPLIQUE LEUR ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE LEXMARK

Le présent Accord de licence (« Accord de licence logicielle ») est un contrat légal entre vous (individu ou entité privée) et Lexmark International, Inc. (« Lexmark ») qui, sous réserve que votre produit ou Logiciel Lexmark ne soit pas soumis par ailleurs à un autre Contrat de licence logicielle écrit entre vous et Lexmark ou ses fournisseurs, régit les conditions d'utilisation de tout Logiciel installé ou fourni par Lexmark en vue d'une utilisation avec votre produit Lexmark. Le terme « Logiciel » comprend un ensemble d'instructions lisibles par ordinateur, un contenu audio/visuel (images et enregistrements, par exemple), le support associé ainsi que la documentation sous forme électronique et imprimée, qu'ils soient intégrés dans, diffusés avec ou destinés à une utilisation avec votre produit Lexmark.

1. **DECLARATION DE LIMITATION DE GARANTIE DU LOGICIEL**. Lexmark garantit que le support (disquette ou CD) contenant le logiciel (le cas échéant) est exempt de vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation pendant la période couverte par la garantie. La période de garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison du Logiciel à l'utilisateur final d'origine. La présente garantie limitée ne s'applique qu'au support du logiciel acheté neuf auprès de Lexmark, d'un revendeur ou d'un distributeur agréé de Lexmark. Lexmark effectuera le remplacement du Logiciel s'il est établi que le support n'est pas conforme à la présente garantie limitée.
2. **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE ET LIMITATION DE GARANTIE**. SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS PROPOSENT LE LOGICIEL « TEL QUEL » ET REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES TITRES, LES GARANTIES DE NON-TRANSGRESSION, LA QUALITE MARCHANDE ET L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE L'ABSENCE DE VIRUS CONCERNANT CE LOGICIEL. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK NE PEUT DECLINER LA RESPONSABILITE DE TOUT ELEMENT DE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. LEXMARK LIMITE LA DUREE DE TELLES GARANTIES AUX 90 JOURS DE LA GARANTIE LIMITEE EXPRESSE DU LOGICIEL.

   Cet Accord doit être lu conjointement avec les dispositions légales susceptibles de s'appliquer et qui impliquent des garanties ou conditions ou imposent des obligations à Lexmark qui ne peuvent être exclues ou modifiées. Si de telles dispositions sont applicables, dans la mesure de ses capacités, Lexmark limite sa responsabilité en cas de non-respect de ces dispositions : en vous fournissant une copie de remplacement du logiciel ou en vous remboursant le prix payé pour le logiciel.

   Le logiciel peut comporter des liens hypertextes vers d'autres applications et/ou pages Web hébergées et gérées par des parties tierces non affiliées à Lexmark. Vous reconnaissez et acceptez que Lexmark n'est pas responsable d'une manière quelconque de l'hébergement, la performance, le fonctionnement, la maintenance ou le contenu de tels logiciels et/ou pages Web.
3. **LIMITATION DE RECOURS**. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LES RESPONSABILITES DE LEXMARK STIPULEES PAR CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE SONT EXPRESSEMENT LIMITEES AU PRIX PAYE POUR CE LOGICIEL PLUS CINQ DOLLARS AMERICAINS (OU L'EQUIVALENT EN DEVISE LOCALE). VOTRE UNIQUE RECOURS CONTRE LEXMARK EN CAS DE LITIGE DANS LE CADRE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE EST DE CHERCHER A RECUPERER UNE DE CES SOMMES. UNE FOIS CETTE SOMME REMBOURSEE, LEXMARK SERA LIBERE ET DECHARGE DE TOUTE AUTRE OBLIGATION ET RESPONSABILITE ENVERS VOUS.

   EN AUCUN CAS LEXMARK, SES FOURNISSEURS, FILIALES OU REVENDEURS NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPECIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS, PUNITIFS, DES DOMMAGES-INTERETS EXEMPLAIRES OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE BENEFICES ET D'ECONOMIES, L'INTERRUPTION D'UTILISATION OU TOUTE AUTRE PERTE, INEXACTITUDE OU CORRUPTION DE DONNEES OU D'ENREGISTREMENTS, LES RECLAMATIONS DE PARTIES TIERCES, LES DOMMAGES DE LA PROPRIETE REELLE OU TANGIBLE, LA PERTE DE CONFIDENTIALITE DECOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITE A UTILISER CE LOGICIEL, OU RELATIVE A UNE CLAUSE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE), QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA RECLAMATION, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RUPTURE DE LA GARANTIE OU DU CONTRAT, UN DELIT (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE OU LA RESPONSABILITE STRICTE), MEME SI LEXMARK OU SES FOURNISSEURS, AFFILIES OU REVENDEURS ONT ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS

DOMMAGES OU D'UNE RECLAMATION DE VOTRE PART BASEE SUR CELLE D'UNE PARTIE TIERCE, EXCEPTE SI CETTE EXCLUSION DE DOMMAGES EST CONSIDEREE COMME ETANT NON VALIDE D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE. LES LIMITATIONS PRECEDENTES S'APPLIQUENT MEME SI LES RECOURS DECRITS CI-DESSUS N'ATTEIGNENT PAS LEUR OBJECTIF PRINCIPAL.

4 **Etats-Unis LOIS D'ETAT**. Cette garantie limitée du logiciel vous octroit des droits spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits selon les Etats. Certains Etats n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite ou l'exclusion de la limitation des dommages directs ou indirects, par conséquent, il se peut que les limitations ci-dessus ne vous concernent pas.

5 **CESSION DE LICENCE**. Lexmark vous accorde les droits suivants à condition que vous respectiez tous les termes et conditions de cet accord de licence :

   a **Utilisation**. L'« Utilisation » d'une seule (1) copie de ce Logiciel est autorisée. Le terme « Utilisation » représente le stockage, le chargement, l'installation, l'exécution ou l'affichage du logiciel. Si la licence fournie par Lexmark vous accorde une utilisation simultanée du logiciel, vous devez limiter les utilisateurs autorisés au nombre spécifié dans votre accord avec Lexmark. Vous ne devez pas séparer les composants du logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Vous consentez à ne pas utiliser ce logiciel, en tout ou en partie, d'une manière ayant pour effet de cacher, de modifier, d'éliminer, d'assombrir, d'altérer ou d'atténuer la visibilité d'une marque commerciale, d'un nom commercial, d'un visuel de la marque ou de l'avis de propriété intellectuelle apparaissant sur l'écran de l'ordinateur et normalement générés par ou résultant du logiciel.

   b **Copie**. Vous pouvez créer une seule (1) copie du logiciel uniquement à des fins de sauvegarde, d'archivage ou d'installation, à condition que la copie contienne tous les avis de propriété de l'original. Il est interdit de reproduire le Logiciel sur un réseau public ou distribué.

   c **Réservation des droits**. Lexmark International, Inc. et/ou ses fournisseurs possèdent ce logiciel, y compris les polices, dans son intégralité ainsi que les droits d'auteur. Lexmark réserve tous les droits qui ne vous sont pas expressément conférés dans cet accord de licence.

   d **Graticiel**. Nonobstant les termes et conditions de cet Accord de licence, tout ou partie du Logiciel qui constitue un logiciel fourni sous une licence publique par un tiers (« Graticiel ») vous est fourni en accord avec les termes et conditions de l'accord de licence logicielle relatif au Graticiel, qu'il soit sous la forme d'un accord discret, d'un contrat d'achat sous emballage ou selon les termes d'une licence électronique au moment du téléchargement. Votre Utilisation du Graticiel est entièrement régie par les conditions de ladite licence.

6 **TRANSFERTS**. Vous avez le droit de transférer le logiciel à un autre utilisateur final, si vous ne gardez aucune copie de ce Logiciel et transférez la totalité du Logiciel (composants, supports et documentation papier) et de l'Accord de licence. Il ne peut pas s'agir d'un transfert indirect telle une consignation. Préalablement au transfert, le nouvel utilisateur final du Logiciel doit accepter toutes les conditions du présent Accord de licence. Votre licence expire dès que le transfert du Logiciel est réalisé. Vous ne devez pas louer, concéder une sous-licence ou céder le Logiciel sauf conditions définies par le présent Accord de licence. Toute tentative sera considérée comme caduque.

7 **MISES A NIVEAU**. Pour utiliser une version mise à niveau du logiciel, vous devez posséder la licence d'origine du logiciel reconnue par Lexmark comme base d'une éventuelle mise à niveau. Une fois l'opération terminée, vous ne pourrez plus utiliser le Logiciel d'origine à partir duquel la mise à niveau a été effectuée.

8 **LIMITATIONS DE L'INGENIERIE A REBOURS**. La modification, le décryptage, l'ingénierie à rebours, l'assemblage inversé, la compilation inversée ou la traduction du logiciel sont interdits, à l'exception des autorisations expressément accordées par la loi applicable dans un but d'interopérabilité, de correction d'erreurs et de tests de sécurité. Si vous possédez de tels droits légaux et que vous prévoyez d'effectuer une ingénierie à rebours, un assemblage inversé ou une compilation inversée, vous devez en aviser Lexmark par écrit. Vous êtes autorisé à décrypter le Logiciel uniquement si requis dans le cadre de l'Utilisation légitime du Logiciel.

9 **LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES**. Cet Accord de licence s'applique aux mises à jour et suppléments au Logiciel d'origine fournis par Lexmark sauf conditions contraires spécifiées par Lexmark et fournies avec le supplément ou la mise à jour.

10 **DUREE**. Cet Accord de licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation ou sa dénonciation. Vous avez le droit de résilier ou de dénoncer cette licence à tout moment en détruisant toutes les copies du Logiciel, ainsi que les modifications, la documentation et les parties fusionnées sous quelque forme que ce soit, ou tel que décrit dans les conditions du présent accord. Après notification, Lexmark pourra résilier votre licence si vous ne respectez pas les conditions de cet Accord de licence. En cas de résiliation, vous acceptez de détruire toutes les copies du Logiciel ainsi que les versions modifiées, la documentation et les parties fusionnées, sous quelque forme que ce soit.

11 **TAXES**. Vous acceptez la responsabilité de payer toutes les taxes, en ce compris, sans que cela soit limitatif, toute taxe sur la propriété personnelle, biens ou services, qui résulteraient de cet Accord ou de votre Utilisation du Logiciel.

12 **LIMITATION DES ACTIONS**. Aucune action en justice quelle qu'en soit la forme, relative à cet Accord, ne saurait être engagée par l'une des parties plus de deux ans après que la cause de l'action se soit produite, sauf spécification contraire de la loi applicable.

13 **LOI APPLICABLE**. Cet accord de licence est conforme aux lois du Commonwealth of Kentucky des Etats-Unis d'Amérique. Aucun choix de lois d'une juridiction ne sera appliqué. La convention des Nations Unies sur les contrats de la vente internationale de marchandises ne s'applique pas.

14 **DROITS RESTREINTS APPLIQUES AU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS**. Le logiciel a été entièrement développé à partir de fonds privés. Les droits du gouvernement des Etats-Unis sur l'utilisation du logiciel sont stipulés dans cet accord de licence et sont soumis aux restrictions définies par les réglementations DFARS 252.227-7014 et par les dispositions FAR similaires (ou toute agence de régulation ou clause de contrat équivalente).

15 **ACCORD POUR L'UTILISATION DES DONNEES**. Vous acceptez que Lexmark, ses sociétés affiliées et ses agents recueillent et utilisent les informations fournies au service d'assistance du Logiciel dont vous avez requis l'intervention. Lexmark accepte de ne pas utiliser ces informations sous une forme permettant de vous identifier personnellement sauf lorsque nécessaire à la fourniture des services en question.

16 **RESTRICTIONS D'EXPORTATION**. Vous ne devez pas (a) acheter, expédier, transférer ou réexporter, directement ou indirectement, le Logiciel, ou tout produit qui en dérive de manière directe, en violation des lois sur l'exportation applicables ou (b) autoriser une Utilisation du Logiciel interdite par les lois sur l'exportation, en ce compris mais sans s'y limiter, une utilisation ayant pour but la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biotechnologiques.

17 **CONTRAT ELECTRONIQUE**. Vous et Lexmark acceptez de conclure ce Contrat sous forme électronique. En cliquant sur « J'accepte » ou « Oui » sur cette page ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter les conditions du présent Accord de licence dans l'intention de « signer » un contrat avec Lexmark.

18 **CAPACITE ET AUTORITE DE CONTRAT**. Vous déclarez être majeur à la date de signature du présent Accord de licence et, si applicable, vous êtes dûment autorisé par votre employeur ou mandant à signer ce contrat.

19 **ACCORD INTEGRAL**. Cet Accord de licence (y compris tout avenant ou amendement à cet Accord de licence précisé dans le Logiciel) constitue l'intégralité du Contrat passé entre vous et Lexmark relatif au Logiciel. Sauf spécification contraire, les conditions du présent Accord remplacent toutes les communications, propositions et représentations actuelles ou précédentes, écrites ou orales, relatives au Logiciel ou tout autre sujet couvert par le présent Accord (dans la limite où ces conditions externes ne contredisent pas les conditions du présent Accord de licence ou tout autre contrat écrit passé entre vous et Lexmark relatif à l'Utilisation du Logiciel). Dans le cas où des directives ou programmes Lexmark viendraient contredire les conditions du présent Accord de licence, ces dernières prévalent.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.**

2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288**.

AVIS ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Contient Flash®, Flash® Lite™ et/ou la technologie Reader® de Adobe Systems Incorporated

Ce produit contient le logiciel Adobe® Flash® sous licence de Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tous droits réservés. Adobe, Reader et Flash sont des marques de Adobe Systems Incorporated.

Index

Numéros

30.yy Recharge non valide, remplacer cartouche 109
31.yy Cartouche manquante ou défectueuse 109
32.yy Réf. cartouche non prise en charge par le périphérique 110
32.yy Remplacer la cartouche non prise en charge 110
34 Papier court 110
35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 110
37 Insufficient memory to collate job 110
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 110
38 Mémoire saturée 111
39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 111
51 Mémoire flash défectueuse détectée 111
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 111
53 Unformatted flash detected 111
54 Standard network software error 111
56 Port parallèle standard désactivé 112
56 Port USB standard désactivé 112
58 Trop d'options mémoire flash installées 112
58 Trop de tiroirs connectés 112
59 Tiroir <x> incompatible 112
84 Fin durée de vie kit PC 113
84 Remplacer kit PC 113
88 Niveau de cartouche bas 113
88.yy Remplacer la cartouche 113

A

affichage
  rapports 92
Alimentation par défaut, menu 57
Alimenter le chargeur manuel avec <chaîne personnalisée> 109
Alimenter le chargeur manuel avec <nom du type personnalisé> 109
Alimenter le chargeur manuel avec <type> <format> 108
annulation d'un travail
  sous Macintosh 54
  sous Windows 54
annulation des travaux d'impression
  depuis le panneau de commandes de l'imprimante 54
annulation du chaînage des tiroirs 42, 43, 42
appeler l'assistance clientèle 129
avis 131, 132, 133, 134, 135
avis FCC 134

B

bac 250 feuilles
  installation 19
bac 550 feuilles
  installation 19
barrette microcode
  installation 18
bourrage, réduction des risques
  choix du papier et des supports spéciaux 45
  découpe de papier et de support spécial 45
bourrages
  accès 96
  chemin du papier 96
  identification 96
  présentation des messages 96
  réduction des risques 95
bourrages papier
  chemin du papier 96
  identification 96
  réduction des risques 95
bourrages papier, élimination
  200 98
  201 100
  202 101
  231 102
  233 104
  234 104
  235 105
  24x 105
  251 106
bourrages, élimination
  200 98
  201 100
  202 101
  231 102
  233 104
  234 104
  235 105
  24x 105
  251 106
bristol
  chargement 36
  conseils 53
butée de papier, utilisation 12

C

câbles
  Câble USB 22
  Ethernet 22
  Parallèle 22
capacités papier
  chargeur multifonction 41
  tiroirs 41
carte logique
  accès 14
carte mémoire
  Dépannage 118
  installation 15
carte mémoire flash
  Dépannage 117
  installation 18
cartouche de toner
  remplacement 85
cartouches de toner
  commande 84
  recyclage 30
chaînage de tiroirs 42, 43
Charg. manuel avec <format> 109
chargement
  chargeur multifonction 36
  papier à en-tête dans le chargeur manuel 50
  papier à en-tête dans tiroirs 50
  tiroirs 32

Charger <source d'alimentation> avec <chaîne personnalisée> 108
Charger <source d'alimentation> avec <format> 108
Charger <source d'alimentation> avec <nom du type personnalisé> 108
Charger <source d'alimentation> avec <type> <format> 108
chargeur multifonction
  chargement 36
commande
  cartouches de toner 84
configuration
  plusieurs imprimantes 93
configuration des notifications d'alimentation 93
Configuration générale, menu 64
configurations
  printer 9
connexion des câbles 22
conseils
  bristol 53
  enveloppes 51
  étiquettes, papier 52
  transparents 51
consignes de sécurité 5, 6
consultation de l'écran virtuel
  sur le serveur Web incorporé 91
contacter l'assistance clientèle 129

D

Dépannage
  contacter l'assistance clientèle 129
  résolution de base, problèmes d'imprimante 113
  vérification d'une imprimante qui ne répond pas 113
dépannage de l'impression
  bourrages papier fréquents 118
  des caractères incorrects s'impriment 115
  des sauts de page inattendus se produisent 116
  impression depuis un tiroir inapproprié 115
  impression sur du papier inadéquat 115
  l'impression prend plus de temps que prévu 115
  le chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 115
  les travaux ne s'impriment pas 114
  Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 116
  marges incorrectes 122
  papier recourbé 122
dépannage de la qualité d'impression
  bords des caractères irréguliers 120
  effacement du toner 125
  faible qualité d'impression des transparents 126
  fond gris 121
  fond gris ou tonalité de fond 125
  images détourées 120
  images rémanentes 121
  impression inclinée sur la page 125
  impression trop claire 124
  impression trop sombre 123
  imprimer les pages de test qualité 119
  pages vierges 120
  rayures blanches 128
  rayures horizontales 126
  rayures noires 128
  rayures verticales 127
  traces de toner sur la page 126
dépannage, alimentation du papier
  la page coincée ne se réimprime pas 118
  message affiché après le dégagement du bourrage 118
dépannage, écran
  écran vide 114
  losanges sur l'écran 114
déplacement de l'imprimante 90
documents, impression
  sous Macintosh 49
  sous Windows 49

E

e-mail
  avertissement d'un manque de papier 92
  repérage d'un bourrage papier 92
  repérage du faible niveau de fournitures 92
  repérage du manque de différents papiers 92
économie des fournitures 27
Economie énergie
  réglage 29
écran virtuel
  comment y accéder 91
émissions, avis 131, 134, 135
Emul PCL, menu 80
enveloppes
  chargement 36
  conseils 51
état des fournitures, vérification 83
étiquettes en papier
  chargement 36
étiquettes, papier
  conseils 52

F

face recommandée pour l'impression 45
Fermer la porte avant 108
Finition, menu 75
formats de papier
  pris en charge par l'imprimante 48
fournitures
  économie 27
  état 83
  stockage 83
fournitures, commande
  cartouches de toner 84
  kit photoconducteur 85

G

Grammage du papier, menu 61
Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé 91
Guide de mise en réseau 91

I

impression
  imprimer les pages de test qualité 54
  installation du logiciel d'imprimante 24
  liste des échantillons de polices 53
  liste des répertoires 53
  page de configuration du réseau 23

page des paramètres de menus 23
sous Macintosh 49
sous Windows 49
impression, dépannage
bourrages papier fréquents 118
des caractères incorrects s'impriment 115
des sauts de page inattendus se produisent 116
impression depuis un tiroir inapproprié 115
impression sur du papier inadéquat 115
l'impression prend plus de temps que prévu 115
le chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 115
les travaux ne s'impriment pas 114
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 116
marges incorrectes 122
papier recourbé 122
imprimante, panneau de commandes
paramètres usine, restauration 93
imprimante, résolution des problèmes de base 113
imprimer les pages de test qualité, impression 54
informations, recherche 7
installation
logiciel d'imprimante 24
options dans le pilote 24
installation du logiciel d'imprimante
ajout d'options 24

K

kit photoconducteur
commande 85
remplacement 87

L

liste des échantillons de polices impression 53
liste des répertoires, impression 53

M

Menu Chargement du papier 63
Menu Configuration 74
Menu Configurer MF 59
Menu Format/Type 57
Menu Paramètres généraux 71
Menu Rapport 65
Menu Réseau 66
Menu Types personnalisés 64
menu USB 67
menu, paramètres
chargement sur plusieurs imprimantes 93
Menus
Alimentation par défaut 57
Câble USB 67
Chargement du papier 63
Configuration 74
Configuration générale 64
Configurer MF 59
émul PCL 80
Finition 75
Format/Type 57
Grammage du papier 61
Parallèle 69
Paramètres généraux 71
Postscript 79
Qualité 77
Rapports 65
Récapitulatif 56
Réseau 66
Texture du papier 60
types personnalisés 64
Utilitaires 79
messages de l'imprimante
30.yy Recharge non valide, remplacer cartouche 109
31.yy Cartouche manquante ou défectueuse 109
32.yy Réf. cartouche non prise en charge par le périphérique 110
32.yy Remplacer la cartouche non prise en charge 110
34 Papier court 110
35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 110
37 Insufficient memory to collate job 110
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 110
38 Mémoire saturée 111
39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 111
51 Mémoire flash défectueuse détectée 111
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 111
53 Unformatted flash detected 111
54 Standard network software error 111
56 Port parallèle standard désactivé 112
56 Port USB standard désactivé 112
58 Trop d'options mémoire flash installées 112
58 Trop de tiroirs connectés 112
59 Tiroir <x> incompatible 112
84 Fin durée de vie kit PC 113
84 Remplacer kit PC 113
88 Niveau de cartouche bas 113
88.yy Remplacer la cartouche 113
Alimenter le chargeur manuel avec <chaîne personnalisée> 109
Alimenter le chargeur manuel avec <nom du type personnalisé> 109
Alimenter le chargeur manuel avec <type> <format> 108
Charg. manuel avec <format> 109
Charger <source d'alimentation> avec <chaîne personnalisée> 108
Charger <source d'alimentation> avec <format> 108
Charger <source d'alimentation> avec <nom du type personnalisé> 108
Charger <source d'alimentation> avec <type> <format> 108
Fermer la porte avant 108
Retirer le papier du réceptacle standard 109
Mode silencieux 28

N

nettoyage
partie externe de l'imprimante 83
niveaux du volume sonore 131

nom de type de papier personnalisé
  création 42
notifications de fournitures
  configuration 93

O

options
  bac 250 feuilles 19
  bac 550 feuilles 19
  barrette microcode 18
  carte mémoire 15
  carte mémoire flash 18
  cartes mémoire 14
options de l'imprimante, dépannage
  bacs 117
  carte mémoire 118
  carte mémoire flash 117
  option en panne 117

P

page de configuration du réseau 23
page des paramètres de menus
  impression 23
panneau de commandes de l'imprimante
  paramètres usine, restauration 93
papier
  caractéristiques 44
  chargeur multifonction, chargement 36
  déconseillé 45
  définition du format 31
  définition du type 31
  face recommandée pour l'impression 45
  formulaires préimprimés 46
  papier à en-tête 46
  paramètre Format Universel 31
  recyclé 26
  sélection 45
  stockage 46
  Universel, format papier 64
papier à en-tête
  chargement 36
  chargement, chargeur manuel 50
  recommandations 50
  tiroirs, chargement 50
papier recyclé
  utilisation 26
Parallèle, menu 69
paramètre Mode Eco 27
paramètres de préservation
  Economie énergie 29
  Mode Eco 27
  Mode silencieux 28
paramètres écologiques
  Mode Eco 27
  Mode silencieux 28
paramètres environnementaux 27
  Economie énergie 29
  Mode Eco 27
  Mode silencieux 28
paramètres usine, restauration
  panneau de commandes de l'imprimante, menus 93
partie externe de l'imprimante
  nettoyage 83
Port Ethernet 22
port parallèle 22
Port USB 22
PostScript, menu 79
printer
  configurations 9
  déplacement 90
  espace minimum 8
  modèle de base 9
  sélection d'un emplacement 8
  transport 90
publications, recherche 7

Q

qualité d'impression, dépannage
  bords des caractères irréguliers 120
  effacement du toner 125
  faible qualité d'impression des transparents 126
  fond gris 121
  fond gris ou tonalité de fond 125
  images détourées 120
  images rémanentes 121
  impression inclinée sur la page 125
  impression trop claire 124
  impression trop sombre 123
  imprimer les pages de test qualité 119
  pages vierges 120
  rayures blanches 128
  rayures horizontales 126
  rayures noires 128
  rayures verticales 127
  traces de toner sur la page 126
qualité d'impression, faible
  réduction des risques en sélectionnant le papier et les supports spéciaux 45
Qualité, menu 77

R

rapports
  affichage 92
réceptacle de sortie standard, utilisation 12
recherche
  de publications 7
  informations 7
  site Web 7
recommandations
  papier à en-tête 50
recyclage 132
  cartouches de toner 30
  emballage Lexmark 30
  produits Lexmark 29
  WEEE, avis 131
réduction du bruit 28
réglage
  format du papier 31
  type de papier 31
  Universel, format papier 31
remplacement
  cartouche de toner 85
  kit photoconducteur 87
Retirer le papier du réceptacle standard 109

S

serveur Web incorporé 91
  configuration des alertes par e-mail 92
  copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes 93
  ne s'ouvre pas 128
  paramètres administrateur 91
  paramètres de mise en réseau 91
  vérification de l'état du périphérique 92
site Web
  recherche 7
stockage
  fournitures 83

papier 46
support spécial
face recommandée pour l'impression 45
sélection 45

T

Texture du papier, menu 60
tiroirs
annulation du chaînage 42, 43
chaînage 42, 43
chargement 32
tiroirs chaînés 42
transparents
chargement 36
conseils 51
transport de l'imprimante 90
travail d'impression
annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 54
annulation sous Macintosh 54
annulation sous Windows 54
Type perso <x>
modification de nom 42
types de support
chargement 47
pris en charge par l'imprimante 47
prise en charge des impressions recto verso 47

U

Universel, format papier 64
réglage 31
Utilitaires, menu 79

V

vérification d'une imprimante qui ne répond pas 113
vérification de l'état du périphérique
sur le serveur Web incorporé 92