



Lexmark E360d ve E360dn Series

Kullanıcı Kılavuzu

Ocak 2010

www.lexmark.com

Makine türleri:

4513

Model(ler):

420, 430

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	7
Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.....	7
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	7
Yazıcı için bir yer seçme.....	8
Yazıcı konfigürasyonları.....	9
Standart çıkış selesini ve kağıt durdurucuyu kullanma.....	12
Diğer yazıcı ayarları.....	14
Dahili seçenekleri takma.....	14
Donanım seçeneklerini kurma.....	19
Kabloları takma.....	21
Yazıcının kurulumunu kontrol etme.....	22
Yazıcı yazılımını kurma.....	23
Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme.....	26
Kağıt ve toner tasarrufu.....	26
Enerji tasarrufu.....	27
Geri dönüştürme.....	29
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	31
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	31
Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma.....	31
Tepsilere kağıt yükleme.....	33
Çok amaçlı besleyiciyi kullanma.....	37
Kağıt tepsisi kapasiteleri.....	41
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	42
Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar.....	44
Kağıtlarla ilgili kurallar.....	44
Kağıtları saklama.....	46
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	46

Yazdırılıyor.....	49
Bir belge yazdırma.....	49
Özel belgeleri yazdırma.....	50
Bilgi sayfalarını yazdırma.....	53
Bir yazdırma işini iptal etme.....	54
Yazıcı menülerini anlama.....	56
Menüler listesi.....	56
Kağıt menüsü.....	57
Raporlar menüsü.....	65
Ağ/Portlar menüsü.....	66
Ayarlar menüsü.....	70
Yazıcının bakımını yapma.....	81
Yazıcının dışını temizleme.....	81
Sarf malzemelerini saklama.....	81
Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme.....	81
Sarf malzemesi sipariş etme.....	82
Sarf malzemelerini değiştirme.....	83
Yazıcıyı taşıma.....	87
İdari destek.....	88
Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma.....	88
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma.....	88
Sanal ekranı kontrol etme.....	88
Aygıt durumunu kontrol etme.....	89
Raporları görüntüleme.....	89
E-posta uyarılarını ayarlama.....	89
Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma.....	90
Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama.....	90
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	90
Sıkışmaları giderme.....	92
Sıkışmaları önleme.....	92
Kağıt yolundaki sıkışmaları tanımlama.....	93
Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama.....	93
200 kağıt sıkışması.....	95

201 kağıt sıkışması.....	97
202 kağıt sıkışması.....	98
231 kağıt sıkışması.....	99
233 kağıt sıkışması.....	101
234 kağıt sıkışması.....	101
235 kağıt sıkışması.....	102
24x kağıt sıkışması.....	102
251 kağıt sıkışması.....	103
Sorun giderme.....	105
Yazıcı mesajlarını anlama.....	105
Temel yazıcı sorunlarını giderme.....	110
Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor.....	110
Yazdırma sorunlarını çözme.....	111
Seçenek sorunlarını çözme.....	114
Kağıt besleme sorunlarını çözme.....	115
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....	116
Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor.....	125
Müşteri Destek Merkezine Başvurma.....	126
Uyarılar.....	127
Ürün bilgileri.....	127
Sürüm uyarısı.....	127
Enerji tüketimi.....	130
Dizin.....	137

Güvenlik Bilgileri

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Herhangi bir kablo veya elektrik bağlantısı gerçekleştirmeden önce kapalı *Güvenlik Sayfası*'na bakın.

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan doğru topraklanmış ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki kurallara uyun:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırın ve bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için ürün *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmak için çok çalıştık.

Yeni yazıcınızı hemen kullanmaya başlamak için, yazıcıyla birlikte gelen kurulum malzemelerini kullanın ve sonra temel görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için *Kullanıcı Kılavuzu*'nu gözden geçirin. Yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nu dikkatlice okuyun ve Web sitenizde en son güncellemeleri kontrol edin.

Yazıcılarımızla birlikte performans ve değer sağlamak için gerekli her şeyi yapıyor ve memnun olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bilgili destek temsilcilerimiz hemen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca daha iyi yapabileceğimizi düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bunu bize bildirin. Her şeyden önce yaptığımız işin amacı sizlersiniz ve sizin önerileriniz daha iyi şeyler yapmamıza yardımcı olacaktır.

Yazıcı hakkında bilgi bulma


Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte gelir ve Lexmark Web sitesinde de bulunabilir (http://support.lexmark.com).
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı modelinize bağlı olarak yazdırma işlemini gerçekleştirme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcınızın modeline bağlı olarak, yazıcınızı bir ağda kurma ve yapılandırma • Yazıcının bakımı • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu</i> — <i>Kullanıcı Kılavuzu Yazılım ve Belgeler</i> CD'sindedir. Güncellemeler için, http://support.lexmark.com adresindeki web sitemize bakın.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamayı açın ve ardından Help (Yardım) düğmesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: • Yardım otomatik olarak yazıcı yazılımını kuracaktır. • Yazıcı yazılımı, işletim sisteminize bağlı olarak, yazıcının Program klasöründe veya masaüstünde bulunur.

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve teknik destek: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Telefon desteği	Lexmark Destek Web sitesi—http://support.lexmark.com Not: Bölgenizi seçin ve ardından, ilgili destek sitesini görmek için ürününüzü seçin. Bölgeniz veya ülkeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini Destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen basılı garantide bulabilirsiniz. (Satın alma makbuzunda veya yazıcının arkasında bulunan) aşağıdaki bilgileri bir yere kaydedin ve destek almak için başvurduğunuzda daha hızlı hizmet alabilmeniz için elinizin altında bulundurun: • Makine Tipi numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD'de—Bu yazıcıyla birlikte gelen Sınırlı Garanti Beyanına veya support.lexmark.com adresine bakın (http://support.lexmark.com). • Dünyanın geri kalanı—Yazıcınızla birlikte gelen matbu garantiye bakın.

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Kurmayı planladığınız seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarının uzağında
 - Doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı nem veya sıcaklık dalgalanmaları bulunmayan
 - Temiz, kuru ve tozsuz
- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

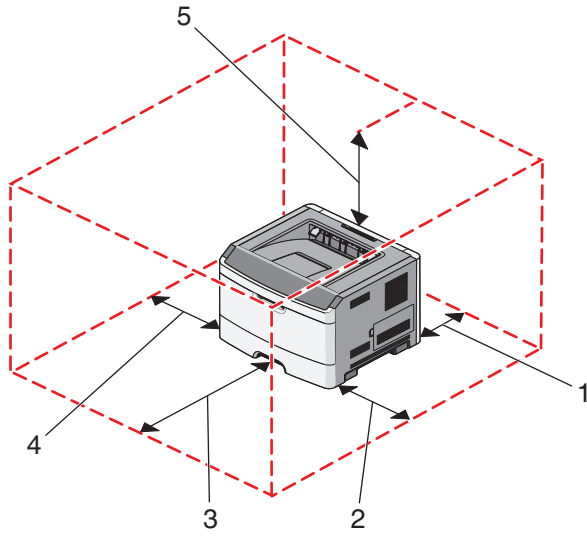


1	Arka	300 mm (12 inç)
2	Sağ taraf	200 mm (8 inç)
3	Ön	300 mm (12 inç)
4	Sol taraf	12.7 mm (0.5 inç)
5	Üst	300 mm (12 inç)

Yazıcı konfigürasyonları


Temel model

Aşağıdaki şekilde yazıcının ön kısmı, temel özellikleri veya parçalarıyla gösterilmektedir:

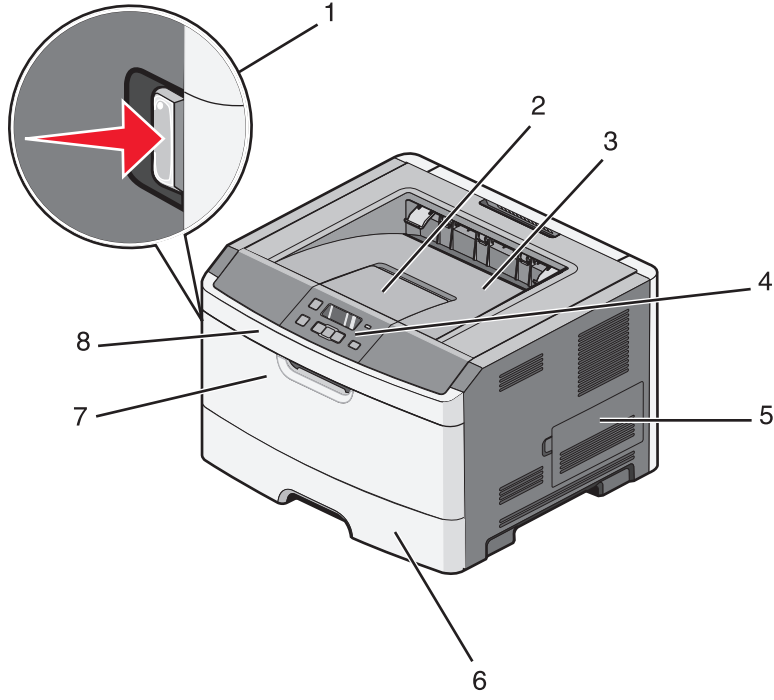

1	Ön kapak açma düğmesi
2	Kağıt durdurucusu
3	Standart çıkış selesi
4	Yazıcı kontrol paneli
5	Sistem kartı kapağı
6	Standart 250-yapraklık tepsi (Tepsi 1)
7	Çok amaçlı besleyici kapağı
8	Ön kapak


Aşağıdaki şekilde yazıcının arka kısmı, temel özellikleri veya parçalarıyla gösterilmektedir:

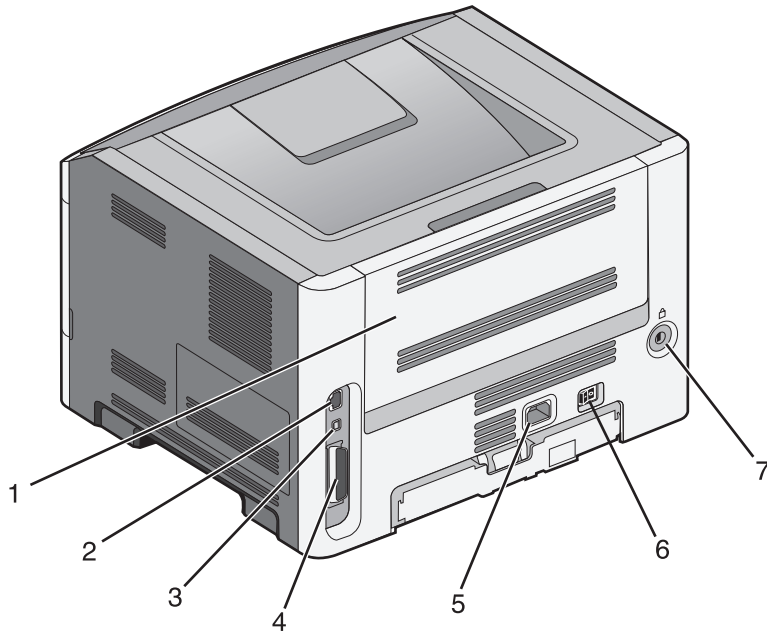

1	Arka kapak
2	Ethernet portu Not: Ethernet portu yalnızca ağ modellerinde bulunan bir özelliktir.
3	USB portu
4	Paralel bağlantı noktası
5	Yazıcı güç kablosu girişi
6	Güç anahtarı
7	Kilitleme aygıtı portu

Yapılandırılmış modeller

Aşağıdaki şekilde isteğe bağlı bir çekmeceyle yapılandırılmış yazıcı gösterilmektedir:

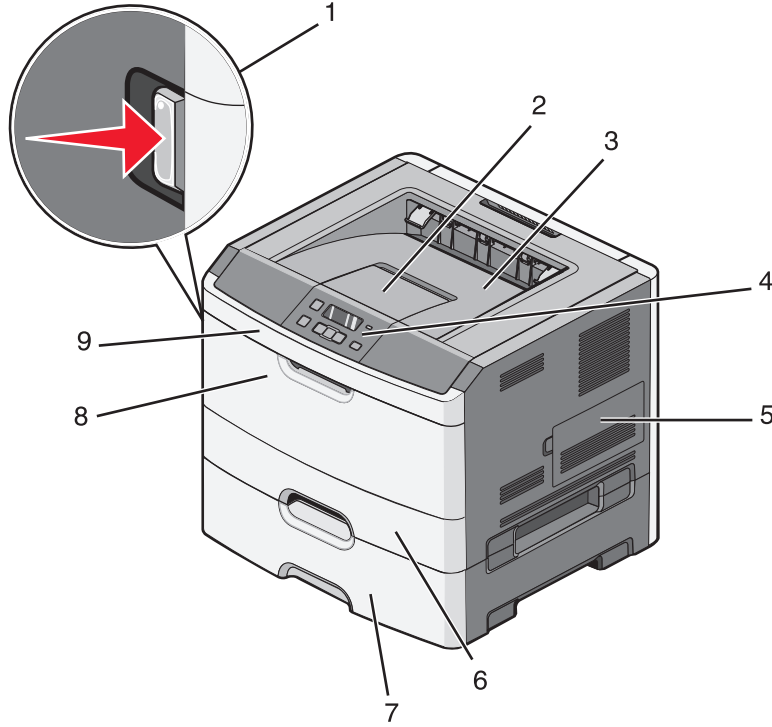


1	Ön kapak açma düğmesi
2	Kağıt durdurucusu
3	Standart çıkış selesi
4	Yazıcı kontrol paneli
5	Sistem kartı kapağı
6	Standart 250-yapraklık tepsi (Tepsi 1)
7	İsteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık çekmece (Tepsi 2)
8	Çok amaçlı besleyici kapağı
9	Ön kapak

Standart çıkış selesini ve kağıt durdurucuyu kullanma

Standart çıkış selesi 150 sayfaya kadar 9,07 kg ağırlığında kağıt alır. Yazdırma işlerini ön yüzü aşağı bakacak şekilde alır. Standart çıkış selesinde kağıdın yığılırken selenin önünden kaymasını önleyen bir kağıt durdurucu bulunur. Kağıt durdurucu kağıdın daha tertipli yığılmasına da yardımcı olur.

Kağıt durdurucuyu açmak için ileri dönecek şekilde çekin.

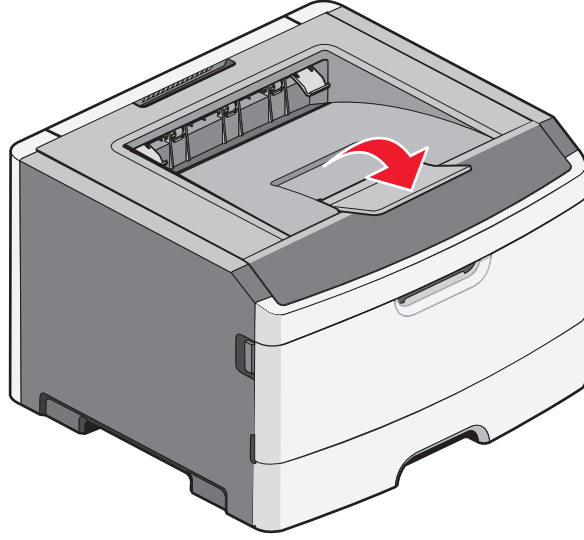

Notlar:

- Saydamların üzerine yeniden yazdırma işlemi yapıyorsanız kağıt durdurucuyu açık konumda bırakmayın. Aksi takdirde saydamlar kırışabilir.
- Yazıcıyı başka bir konuma taşıırken kağıt durdurucunun kapalı olduğundan emin olun.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcınızın bağlanma yeteneklerini ve bellek kapasitesini ilave kartlar ekleyerek arttırabilirsiniz. Bu bölümdeki talimatlar elinizdeki kartları nasıl takacağınızı açıklamaktadır; bu bilgileri bir kartı çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir dahili seçenekler


Bellek kartları

- Yazıcı belleği
- Önbellek
- Yazı Tipleri

Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme


⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcının karşısında durduğunuzda sistem kartı sağ taraftadır. Sistem kartının kapağını açın.

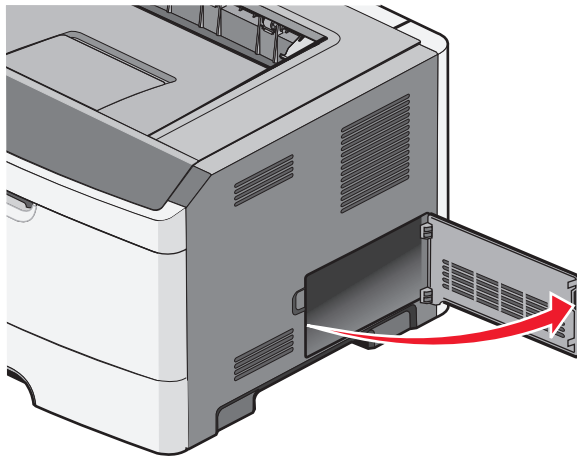

- 2 Doğru konektörü belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

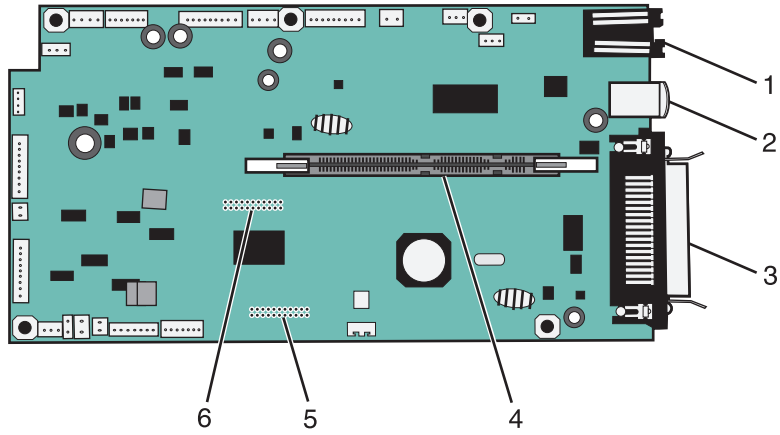

1	Ethernet konektörü Not: Ethernet portu yalnızca ağ modellerinde bulunan bir özelliktir.
2	USB portu
3	Paralel bağlantı konektörü
4	Bellek kartı konektörü
5	İsteğe bağlı kart konektörü
6	İsteğe bağlı kart konektörü


Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

İsteğe bağlı bir bellek kartı ayrıca satın alınabilir ve sistem kartına takılabilir. Bellek kartını takmak için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Sistem kartına erişim.

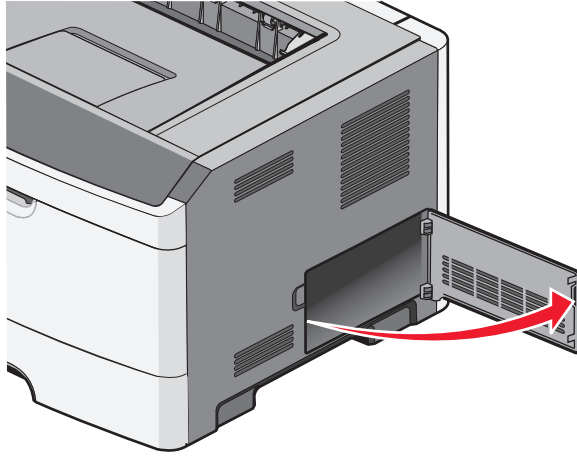

- 3 Bellek kartını ambalajından çıkarın.


Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

- 4 Bellek kartını konektörü sistem kartının üzerine gelecek şekilde hizalayın.

- 5 Bellek yuvasının her iki ucundaki mandalları bastırarak açın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek kartları statik elektrikten kolayca zarar görebilir. Bir bellek kartına dokunmadan önce metal bir yüzeye dokununuz.

Not: Diğer yazıcılar için tasarlanan bellek kartları yazıcınızla çalışmayabilir.

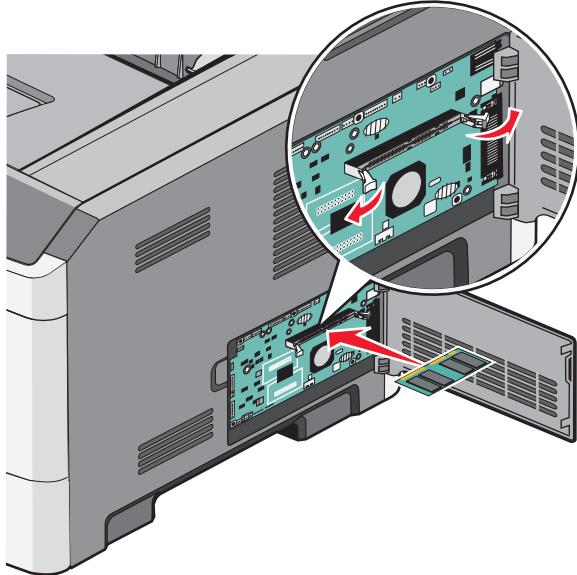

- 6 Bellek kartını mandalları yerine *kilitlenene* kadar itin.

Kartı tam olarak yerine oturtmak için biraz güç uygulamak gerekebilir.

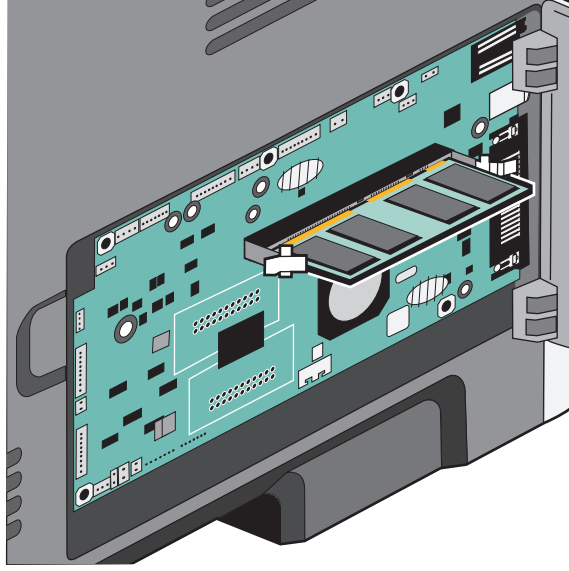

- 7 Her tırnağın kartın uçlarındaki çentiklere oturduğundan emin olun.
- 8 Sistem kartının kapağını kapatın.
- 9 Yazıcıyı yeniden açın.
- 10 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklatın.
 - b Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **control printers** yazın.
 - c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Yazıcılar klasörü açılacaktır.
- 11 Yazıcınızın simgesini sağ tıklatın.
- 12 **Properties** (Özellikler) ögesini tıklatın.
- 13 **Install Options** (Seçenekleri Kur) düğmesini tıklatın.
Not: Diğer yazıcılar için tasarlanan bellek kartları yazıcınızla çalışmayabilir.
- 14 **Ask Printer** (Yazıcıya Sor) düğmesini tıklatın.
- 15 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 16 **OK** (OK) düğmesini tıklatın ve ardından yazıcılar klasörünü kapatın.


Bir bellek kartı veya belleim kartı takma

Sistem kartında isteğe bağı bir bellek kartı veya belleim kartı için iki bağılantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.


⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem kartına erişiyor veya isteğe bağı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giren tüm kabloları prizden çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

1 Sistem kartı kapağını açınız.

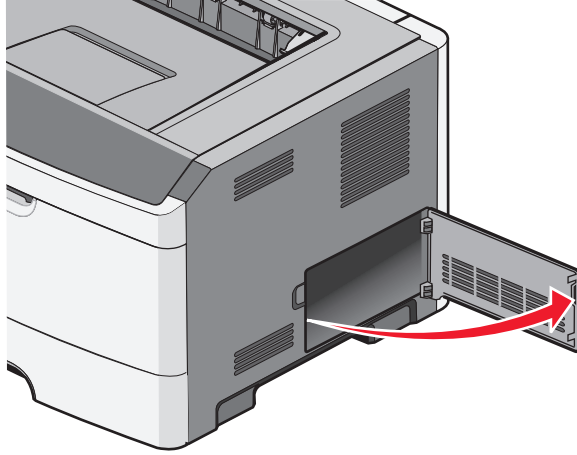


2 Kartı ambalajından çıkarınız.

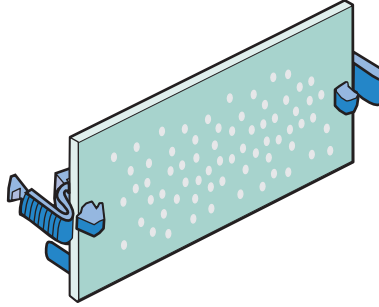

Not: Kartın kenarındaki bağılantı noktalarına dokunmaktan kaçınız.

3 Kartı yanlarından tutarak, sistem kartının üzerindeki konektöre hizalayınız.

4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

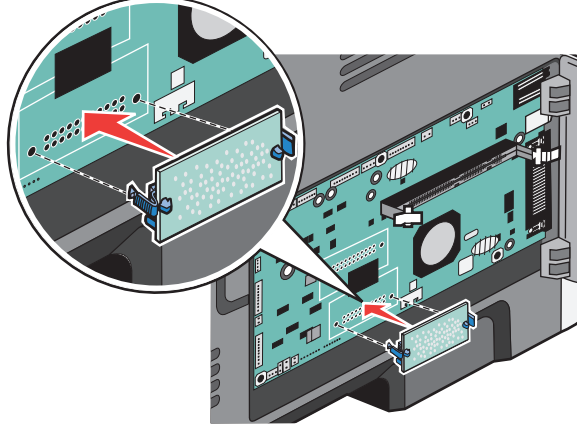

Notlar:

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

5 Sistem kartı kapağını kapatın.

Donanım seçeneklerini kurma

Bir 250- veya 550-yapraklık çekmece




DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde taşımak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

İsteğe bağlı çekmece yazıcının altına takılır. Bir çekmecede iki parça bulunur: bir tepsi ve bir destek ünitesi. Yazıcı bir isteğe bağlı çekmeceyi destekler; bir 250- veya 550-yapraklık çekmece takabilirsiniz.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


- 1 Çekmeceyi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Tepsiyi destek ünitesinden çıkarın.

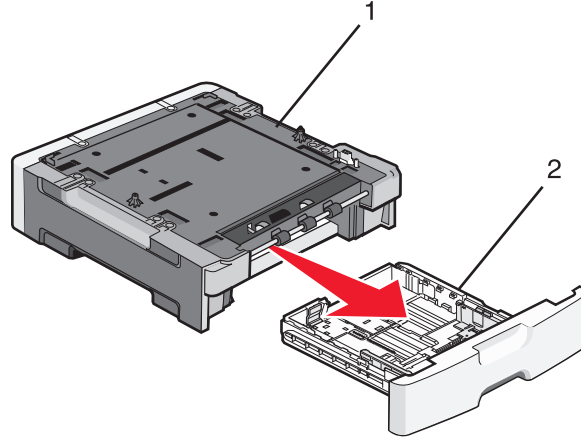

1	Destek ünitesi
2	Tepsi

- 3 Tepsini içinden tüm ambalaj malzemelerini ve bantları çıkarın.
- 4 Tepsiyi destek ünitesine sokun.
- 5 Çekmeceyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

6 Yazıcının dış kenarlarını çekmecenin dış kenarlarıyla hizalayın ve ardından yazıcıyı yavaşça yerine indirin.

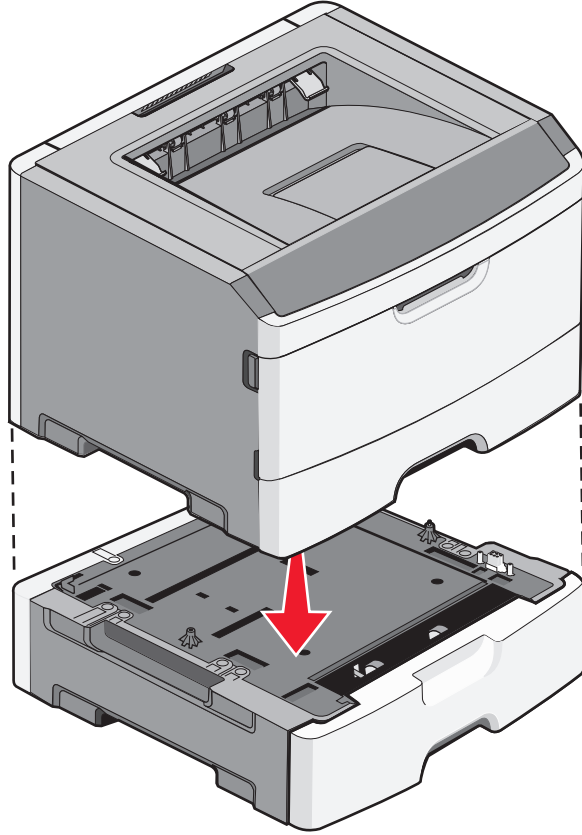

7 Yazıcıyı yeniden açın.

8 Yazıcılar klasörünü açın:

- a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklayın.
- b Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **control printers** yazın.
- c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Yazıcılar klasörü açılacaktır.

9 Bilgisayarınızın simgesini sağ tıklayın.

10 **Properties** (Özellikler) ögesini tıklayın.

11 **Install Options** (Seçenekleri Kur) düğmesini tıklayın.

12 **Ask Printer** (Yazıcıya Sor) düğmesini tıklayın.

13 **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın.

14 **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın ve ardından yazıcılar klasörünü kapatın.


Kabloları takma

1 Yazıcıyı bir bilgisayara veya ağa bağlayın.

- Yerel bağlantı için, USB veya paralel bağlantı kablosu kullanın.
- Ağ bağlantısı için, Ethernet kablosu kullanın.

Diğer yazıcı ayarları

2 Güç kablosunu önce yazıcıya ve ardından bir duvar prizine bağlayın.

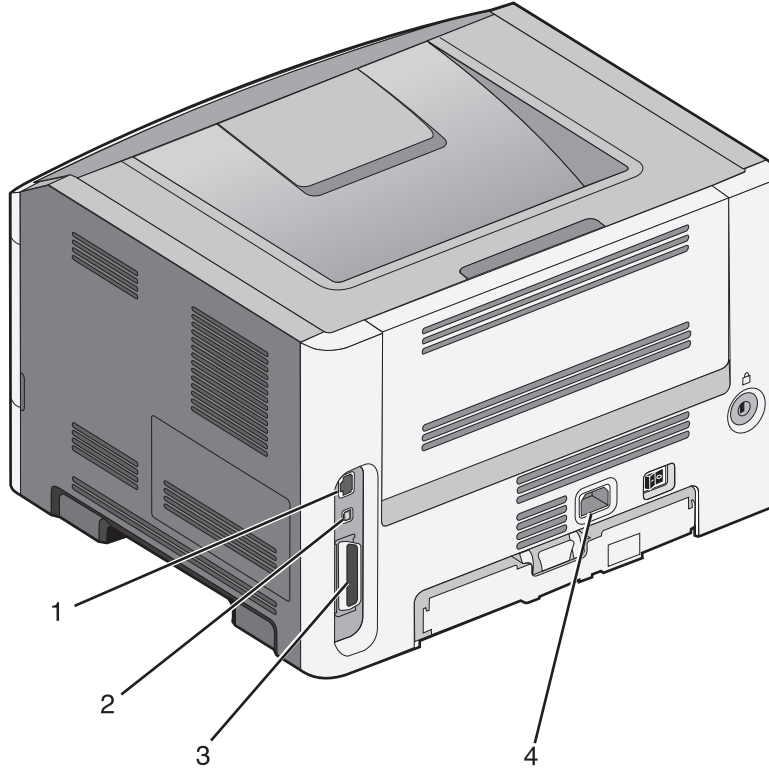

1	Ethernet portu
2	USB portu Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.
3	Paralel bağlantı noktası
4	Güç kablosu girişi

Yazıcının kurulumunu kontrol etme

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için bir menü ayarları sayfasını yazdırın.

Not: Hiçbir menü öğesi ayarında değişiklik yapmadıysanız, menü ayarları sayfasında bütün varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerde seçim yapıp başka ayarlar kaydettiğinizde, bu yeni ayarlar *kullanıcı varsayılan ayarları* olarak fabrika varsayılan ayarlarının yerini alır. Bir kullanıcı varsayılan ayarı siz yeniden menüye girene, başka bir diğer seçene ve kaydedene kadar geçerli kalır.

1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.

2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

- 3  **Reports** (Raporlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 4  **Menu Settings Page** (Menü Ayarları Sayfası) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
Menü ayarları sayfası yazdırıldıktan sonra, **Ready** (Hazır) görüntülenecektir.

Bir ağ kurulumu sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını kontrol etmek için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **Ağ Kurulumu Sayfası** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
Ağ kurulumu sayfası yazdırıldıktan sonra **Hazır** mesajı görüntülenir.
- 5 Ağ kurulumu sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun "Bağlı" olduğundan emin olun.
Durum "Bağlı Değil" ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Yazıcı yazılımını kurma

Yazıcı yazılımını kurma

Bir yazıcı sürücüsü, bilgisayarla yazıcının iletişimini sağlayan bir yazılımdır. Yazıcı yazılımı olağan durumda yazıcının ilk kurulumu sırasında kurulur.

Windows kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 3 Ana kurma iletişim kutusunda, **Install Printer and Software** (Yazıcıyı ve Yazılımı Kur) düğmesini tıklatın.
- 4 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 3 Finder masaüstünde, otomatik olarak görüntülenen yazıcı CD simgesine çift tıklayın.
- 4 **Install Printer and Software** (Yazıcıyı ve Yazılımı Kur) simgesine çift tıklayın.
- 5 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

World Wide Web'in kullanımı

- 1 **www.lexmark.com** adresindeki Lexmark web sitesine gidin.
- 2 Drivers & Downloads (Sürücüler ve Yüklemler) menüsünde, **Driver Finder** (Sürücü Bul) ögesini tıklatın.
- 3 Yazıcınızı seçin ve ardından işletim sisteminizi seçin.
- 4 Sürücüyü karşıdan yükleyin ve yazıcı yazılımını kurun.

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Yazıcı yazılımı yüklenip seçenekler takıldıktan sonra, bunların yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne manuel seçenekler eklemek gerekebilir.

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - b Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **yazıcıları denetle** yazın.
 - c **Giriş** düğmesine basın veya **Tamam** ögesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 2 Yazıcıyı seçin.
- 3 Yazıcıyı sağ-tıklatın ve **Özellikler** ögesini seçin.
- 4 Seçenekleri Kurma sekmesini tıklatın.
- 5 Kullanılabilir Seçenekler'in altına kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.
- 6 **Uygula** ögesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 Yazıcıyı seçin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini tıklatın.
- 4 **Sürücü** ögesini tıklatın ve kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.
- 5 **Tamam** düğmesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın ve ardından **Baskı Merkezi** ya da **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.
- 3 Yazıcıyı seçin ve ardından Yazıcılar menüsünde **Bilgi Göster** seçeneğini belirleyin.

- 4 Açılır-menüde **Kurulabilir Seçenekler** ögesini seçin.
- 5 Yüklendi donanım seçeneklerini ekleyin ve sonra **Değişiklikleri Uygula** ögesini tırlatın.

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Lexmark çevreye karşı duyarlı olup çevreye karşı etkilerini azaltmak için yazıcılarını sürekli olarak geliştirmektedir. Çevreyi göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı yapıyor, malzeme tasarrufu yapacak şekilde ambalajlama yöntemimizi tasarlıyor ve toplama ve geri dönüşüm programları sunuyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Belirli yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek yazıcınızın çevreye karşı etkisini daha da aza indirgeyebilirsiniz. Bu bölümde, çevreye yarar sağlayabilecek ayarlara ve görevlere yer verilmiştir.

Kağıt ve toner tasarrufu

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, *tüm* geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.

Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtları kullanımını olumsuz etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.

- Düşük nem içeriği (%4-5)
- Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)

Not: Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.

- Uygun yapraktan yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
- Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci

Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m² [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil [0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir. Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın. Bunların yalnızca genel kuralları olduğunu ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı derecede kıvrıldığında).

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Yazdırırken kullandığınız kağıt ve toner miktarını azaltabileceğiniz bir çok yol vardır. Şunları yapabilirsiniz:

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Print (Yazdır) iletişim kutusundan veya Lexmark Araç çubuğundan **2-sided printing** (2 yüze yazdırma) seçeneğini seçerek tek yüze mi iki yüze mi yazdırılacağını kontrol edebilirsiniz.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Print (Yazdır) iletişim kutusunun Çoklu Sayfa yazdırma (N-Up bölümünde bir ayar seçerek bir kağıdın tek yüzüne çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden 16 sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırmadan önce belgenin neye benzeyeceğini görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan veya Lexmark Araç çubuğundan seçebileceğiniz önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışmalarının önüne geçmek için kağıdı dikkatle seçin ve yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz., “Sıkışmaları önleme”, sayfa 92.

Enerji tasarrufu

Eko-Modunu Kullanma

Eko Modunu yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek bir veya birkaç yolu hızla seçmek için kullanın.

Not: Eko Modunu seçtiğinizde değişen ayarlar için tabloya bakın.

Seçin	Hedef:
Enerji	Özellikle yazıcı boştaki olduğunda enerji kullanımını azaltma • Yazıcı motorları bir iş yazdırılmaya hazır olana kadar başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. • Yazıcı bir saniye hareketsiz kaldıktan sonra Enerji Tasarrufu moduna girer.
Kağıt	Önlü arkalı (2-yüze) yazdırmayı etkinleştirme
Enerji/Kağıt	Enerji modu ve Kağıt modu ile bağlantılı tüm ayarları kullanma.
Kapalı	Eko-Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanma. Bu ayar yazıcınızın performans özelliklerini destekler.

Bir Eko Modu ayarı seçmek için:

- 1 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 2  **Settings** (Ayarlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

- 3  **General Settings** (Genel Ayarlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 4  **Eco-Mode** (Eko Modu) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 5 İstediğiniz ayarı seçin ve ardından  düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) görüntülenir.

Yazıcı gürültüsünü azaltma

Yazıcı gürültüsünü azaltmak için Sessiz Modu'nu kullanın.

Not: Sessiz Modu ayarını seçtiğinizde değişen birden çok ayar için tabloya bakın.

Seçilecek öğe	Şunu yapmak için:
Açık	Yazıcı gürültüsünü azaltma. • İşleme hızında düşüş olduğunu fark edebilirsiniz. • Bir iş yazdırılmaya hazır oluncaya kadar yazıcı motorları başlatılmaz. Birinci sayfa yazdırılmadan önce kısa bir gecikme olduğunu fark edebilirsiniz. • Fanlar düşük bir hızda çalışır veya devre dışıdır. • Yazıcınızın faks özelliği varsa, faks hoparlörü ve zil sesleri de dahil olmak üzere faks sesleri kısılır ya da devre dışı bırakılır.
Kapalı	Varsayılan fabrika ayarlarını kullanma. Bu ayar, yazıcınız için performans özelliklerini destekler.

Sessiz Modu ayarı seçmek için:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Sessiz Modu** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 İstediğiniz ayarı seçin ve sonra  düğmesine basın.
Değişiklikler gönderiliyor mesajı görüntülenir.

Enerji Tasarrufunu Ayarlama

Enerji tasarrufu sağlamak için, Yazıcının Enerji Tasarrufu moduna geçmeden önce beklediği dakika sayısını azaltabilirsiniz.

Kullanılabilir ayar aralığı 1–240 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.
Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 Önce **Settings** (Ayarlar) ve ardından **General Settings** (Genel Ayarlar) öğesini tıklayın.
- 3 **Timeouts** (Zamanaşımaları) düğmesine tıklayın.

- 4 Enerji Tasarrufu kutusunda, Yazıcının Enerji Tasarrufu moduna geçmeden önce beklediği dakika sayısını arttırın veya azaltın.
- 5 **Submit** (İlet) ögesini tıklayın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2  düğmesine basın.
- 3  **Settings** (Ayarlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 4  **General Settings** (Genel Ayarlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 5  **Timeouts** (Zamanaşırımları) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 6  **Power Saver** (Enerji Tasarrufu) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 7 yazıcının Enerji Tasarrufu moduna geçmeden önce beklediği dakika sayısını arttırmak veya azaltmak için ok düğmelerine basın ve ardından  düğmesine basın.

Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme girmek üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürün tipini bulun ve ardından listeden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- 1** www.lexmark.com/recycle adresinde Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- 2** Toner Kartuşları bölümünde, listeden ülkenizi seçin.
- 3** Bilgisayarın ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde 250 ve 550 yapraklık tepsilere ve elle besleyiciye nasıl ortam yükleneceği açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, kağıt yönü, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünün ayarlanması ve tepsilerin bağlantılandırılması ve bağlantılarının kaldırılması ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Ok düğmelerine **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Ok düğmelerine **Size/Type** (Boyut/Tür) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 5 Ok düğmelerine doğru tepsi görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 6 **Size** (Boyut) görüntülendiğinde  düğmesine basın.
- 7 Ok düğmelerine doğru boyut görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) ve ardından **Size** (Boyut) görüntülenecektir.
- 8 **Type** (Tür) görüntülenene kadar  düğmesine basın.
- 9 Ok düğmelerine doğru tür görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) ve ardından **Type** (Tür) görüntülenecektir.

Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal (Evrensel) Kağıt Boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. İstedığınız boyut Kağıt Boyutu menüsünde yoksa belirtilen Tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından, kağıdınız için aşağıdaki Universal (Evrensel) boyut ayarlarını belirtin:

- Ölçü Birimleri (inç veya milimetre)
- Dikey Yüksekliği ve Dikey Genişliği
- Besleme Yönü

Not: Desteklenen en küçük Universal (Evrensel) boyutu: 76.2 x 127 mm (3 x 5 inç); en büyük boyutu: 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç).

Bir ölçüm birimi belirtin

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Ok düğmelerine **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

- 4 Ok düğmelerine **Universal Setup** (Universal Ayarları) görüntülenene kadar basın ve ardından ✓ düğmesine basın.
- 5 Ok düğmelerine **Units of Measure** (Ölçüm Birimleri) görüntülenene kadar basın ve ardından ✓ düğmesine basın.
- 6 Ok düğmelerine doğru ölçüm birimi görüntülenene kadar basın ve ardından ✓ düğmesine basın.
Submitting Changes (Değişiklikler İletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 7 **Hazır** durumuna geri dönmek için ✗ düğmesine basın.

Kağıt yüksekliğini ve genişliğini belirtin.

Universal kağıt boyutu için (dikey yönde) belirli bir yükseklik ve genişlik ölçümü tanımlanması yazıcının bu boyutu önlü arkalı yazdırma ve bir sayfada birden fazla sayfa yazdırma gibi standart özellikler de dahil olmak üzere desteklemesini sağlar.

Not: Kağıt yükseklik ayarını değiştirmek için **Portrait Height** (Dikey Yüksekliği) veya kağıt genişliği ayarını değiştirmek için **Paper Width** (Kağıt Genişliği) ayarını kullanın. Her iki ayar için yönergeler aşağıda verilmektedir.

- 1 Universal Ayarları menüsünde, ✓ **Portrait Width** (Dikey Genişliği) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine basın ve ardından düğmesine basın.
- 2 Ayarı azaltmak için sol ok düğmesine veya arttırmak için sağ ok düğmesine ve ardından ✓ düğmesine basın.
Submitting Changes (Değişiklikler İletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 3 Universal Ayarları menüsünde, ✓ **Portrait Height** (Dikey Yüksekliği) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine basın ve ardından düğmesine basın.
- 4 Ayarı azaltmak için sol ok düğmesine veya arttırmak için sağ ok düğmesine ve ardından ✓ düğmesine basın.
Submitting Changes (Değişiklikler İletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 5 **Hazır** durumuna geri dönmek için ✗ düğmesine basın.

Bir besleme yönü belirtin


Kısa Kenar Universal kağıt boyutları için varsayılan fabrika ayarıdır. Universal kağıdın uzun kenar ayarı yazıcının besleyebileceğinden daha küçük olmadıkça, Universal Ayarları menüsünde Besleme Yönü menüsü görünmez. Gerekirse, önce kısa kenarın mı uzun kenarın mı gireceğini belirtin.

- 1 Universal Ayarları menüsünde, ✓ **Feed Direction** (Besleme Yönü) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine basın ve ardından düğmesine basın.
- 2 Yukarı veya aşağı ok düğmelerine **Short Edge** (Kısa Kenar) veya **Long Edge** (Uzun Kenar) görüntülenene kadar basın ve ardından ✓ düğmesine basın.
- 3 **Hazır** durumuna geri dönmek için ✗ düğmesine basın.


Tepsilere kağıt yükleme

1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.


Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

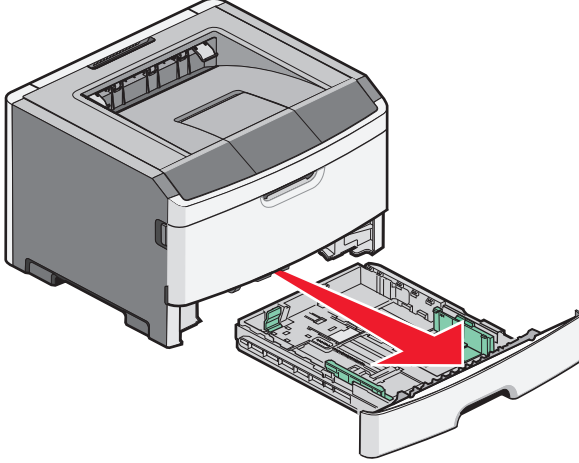

2 Kılavuzları sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

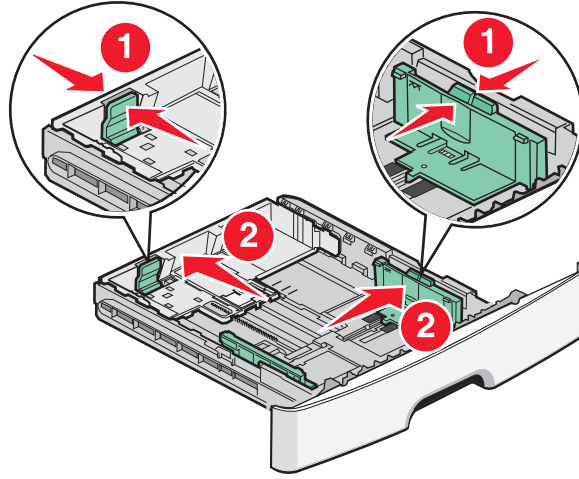

A4 veya legal gibi uzun kağıtlar için, kılavuzları sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıdın boyuna uygun şekilde arkaya kaydırın.

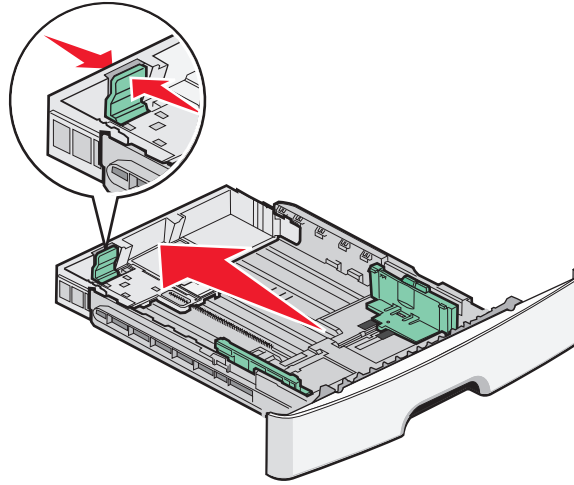


A6 boyutu kağıt yüklüyorsanız:

- a** Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve tepsinin ortasında A5 boyutu konumuna doğru kaydırın.
- b** A6 arka durdurucusunu yükseltin.


Notlar:

- Tepsi 1 yalnızca 150 yaprak A6-boyutu kağıt alır. A6 arka durdurucusundaki maksimum A6 kağıt yükleme yüksekliğini belirten maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiyi aşırı yüklemeyi denemeyin.
- Tepsi 2'ye A6 boyutu kağıt yüklenemez.

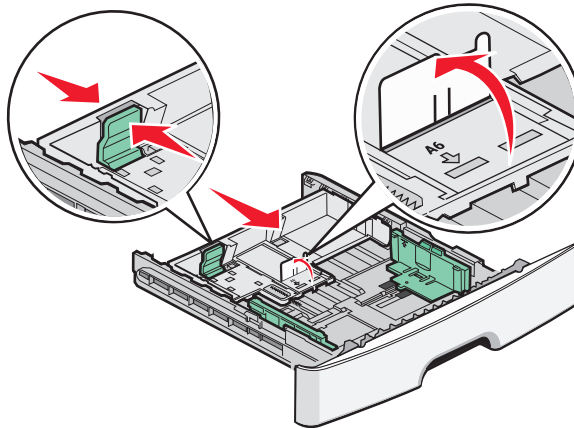


Not: Kılavuzun konumunu ayarlama ile ilgili yardım için tepsinin altındaki boyut göstergelerini kullanın.

- 3 Bir kağıt yığınının ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

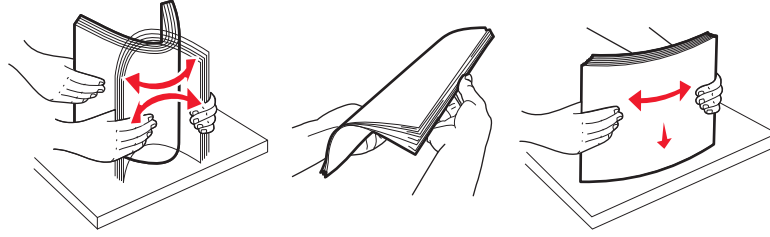


- 4 Kağıt yığınının tepsinin arkasına doğru ve önerilen yazdırma yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

Not: Genişlik kılavuzunda, maksimum kağıt yükleme yüksekliğini belirten maksimum doldurma çizgisi. Maksimum doldurma çizgisine kadar A6-boyutu kağıt yüklemeyin, tepsiye yalnızca 150 yaprak A6-boyutu kağıt yüklenebilir.

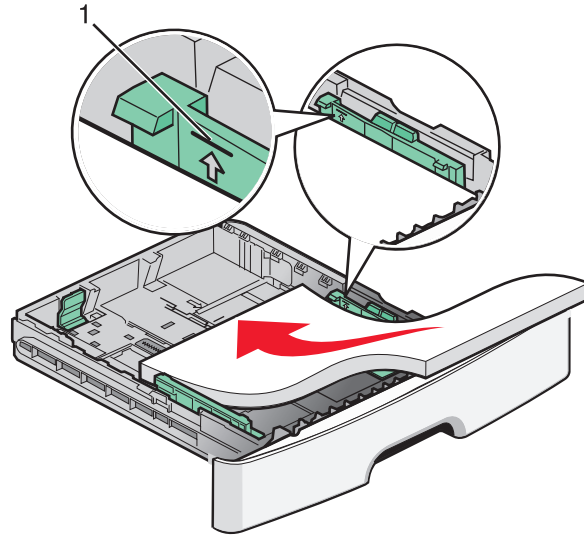


1 Maksimum doldurma çizgisi


Antetli kağıtları üst kısmı tepsinin önüne ve baskılı tarafı aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

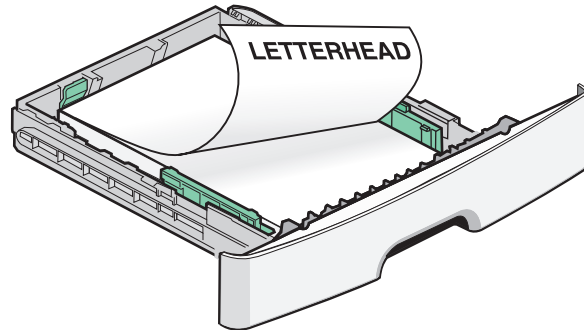

5 Kılavuzları sıkıştırın ve yığının kenarına hafifçe dokunacak şekilde kaydırın.

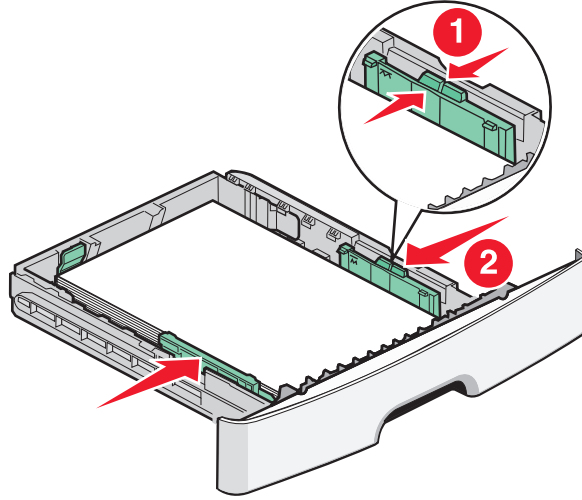

6 Tepsiyi içeri sokun.

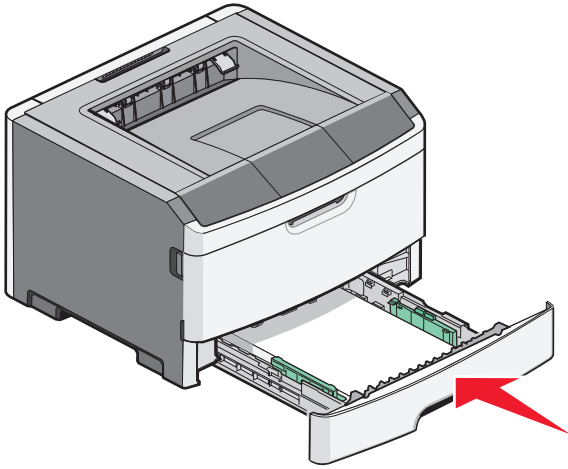


7 Yüklediğiniz kağıt tepsiye daha önce yüklenmiş olan kağıttan farklıysa, yazıcı kontrol panelinin Kağıt Menüsünden Kağıt Boyutu/Türü ayarını değiştirin.

Çok amaçlı besleyiciyi kullanma


Stok kartı, saydamlar, kağıt etiketler ve zarflar gibi farklı boyut ve türdeki kağıtlara ya da özel ortamlara yazdırma işlemi yaparken çok amaçlı besleyiciyi kullanmak isteyebilirsiniz. Tepside bulunan antetli veya diğer özel ortamlara tek-sayfalık yazdırma işleri için de çok amaçlı besleyiciyi kullanmak isteyebilirsiniz.

Çok amaçlı besleyiciyi açma


- 1 Kolu kavrayın ve çok amaçlı besleyicinin kapağını aşağı çekin.

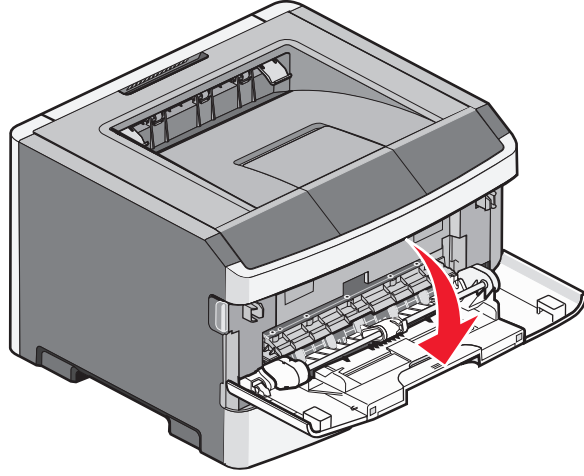

- 2 Yukarı kalkan kolu tutun ve uzantıyı dışarı çekin.

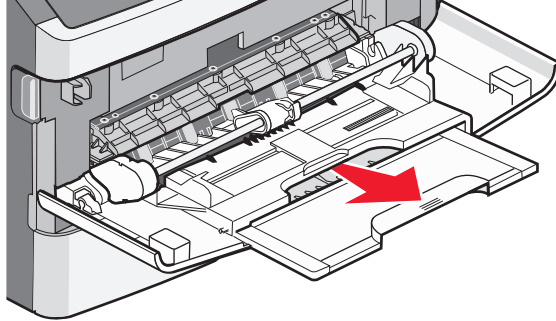


- 3 Kolu tutun ve dışarı dönecek şekilde uzantıyı dışarı çekin.

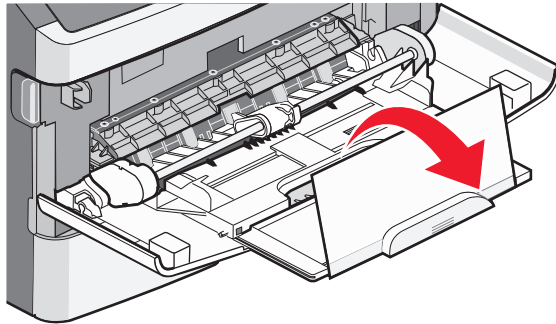


Kağıt ve özel ortam yükleme

4 Çok amaçlı besleyici tamamen uzayıp açılacak şekilde uzantıyı hafifçe aşağı yönlendirin.

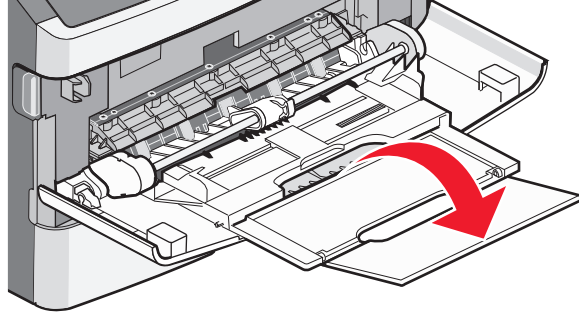


Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

1 Sağ genişlik kılavuzunda bulunan tırnağı sıkıştırın ve kılavuzları tamamen dışarı taşıyın.

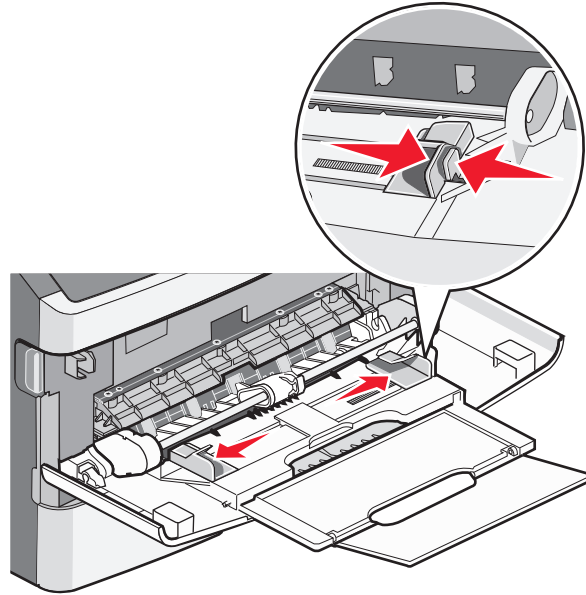


2 Kağıt veya özel ortamları yüklemek için hazırlayın.

- Kağıt sayfalarını veya kağıt etiketleri ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları veya etiketleri katlamayın ya da buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

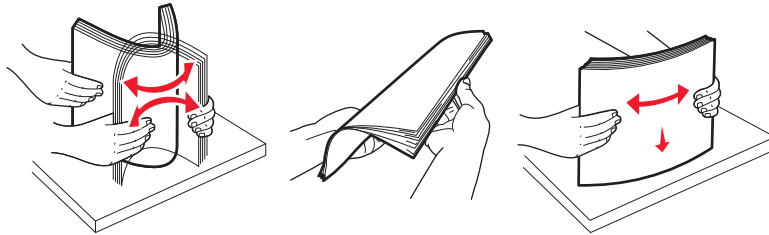


- Saydamları kenarlarından tutun ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Saydamların yazdırma yüzlerine dokunmaktan kaçının. Ortamı çizmemeye dikkat edin.

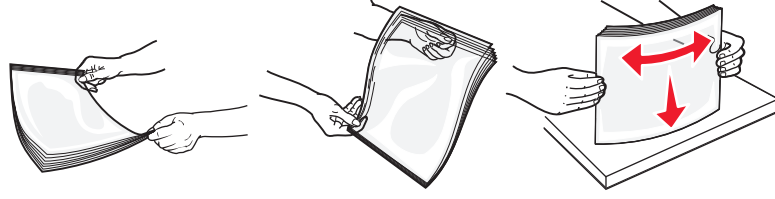

- Zarf yığınının ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

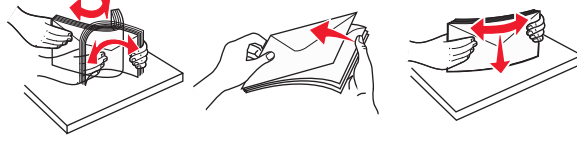


Not: Havalandırma, zarf kenarlarının birbirine yapışmasını önler. Aynı zamanda sıkışmaları önlemek için zarfların düzgün şekilde beslenmesine yardımcı olur. Zarfları katlamayın veya buruşturmayın.


3 Kağıt veya özel ortamları yükleyin.

Notlar:


- Çok amaçlı besleyiciye kağıdı zorlayarak sokmayın. Aşırı yükleme sıkışmalara yol açabilir.
- Kağıdı veya özel ortamları kılavuzların üzerinde bulunan yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.

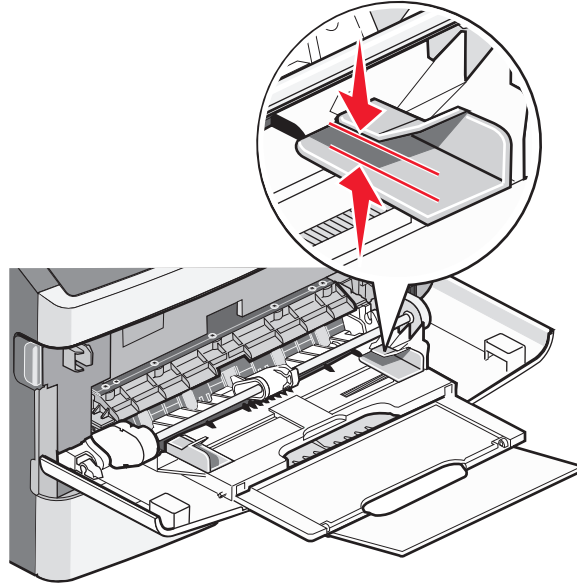


- Kağıtları, saydamları ve stok kartını önerilen yazdırma yüzleri aşağı bakacak ve üst kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin. Saydamları yükleme hakkında daha fazla bilgi için, saydamların ambalajına bakın.

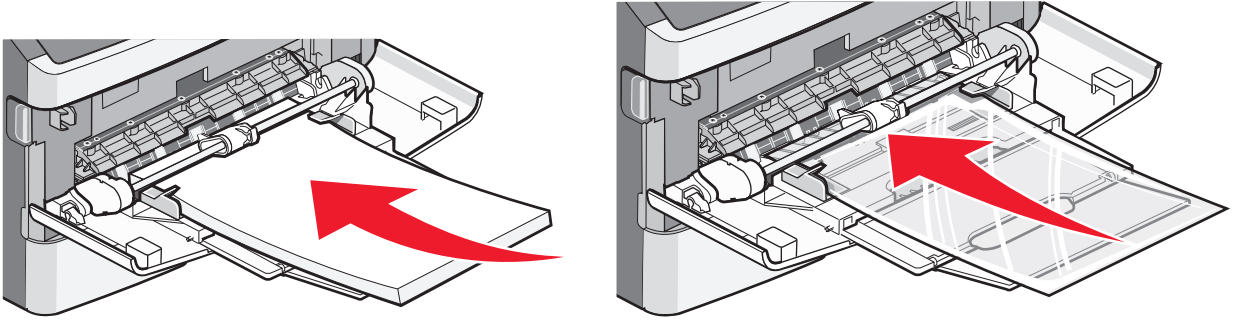

- Antetli kağıdı, logosu yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

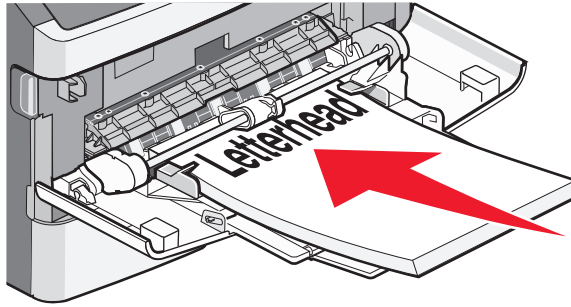


- Zarfları, kapak tarafı aşağı bakacak ve pul bölgesi gösterilen konumda olacak şekilde yükleyin. Zarfları yüklemeye yönelik doğru yönlendirmeyi belirtmek için pul ve adres gösterilmiştir.

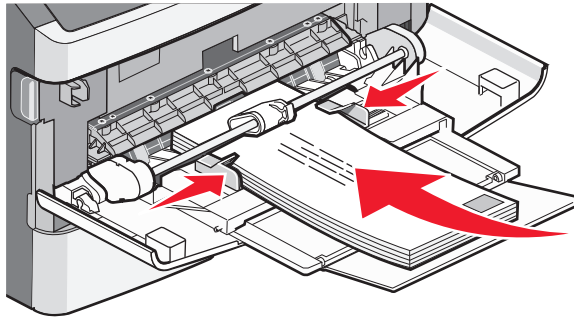


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıklı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden-yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

- 4 Kılavuzları hafifçe yığının kenarlarına dokunacak şekilde ayarlamak için, ağ genişlik kılavuzunda bulunan tırnağı sıkıştırın.

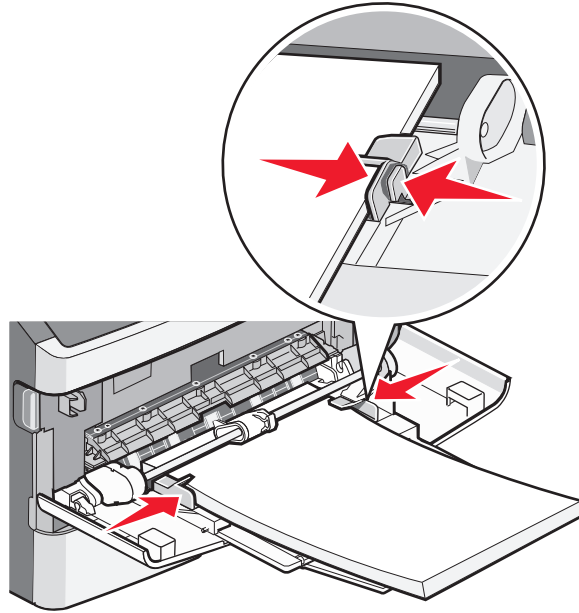

- 5 Kağıdı çok amaçlı besleyicide gidebileceği son noktaya kadar hafifçe kaydırın. Kağıtlar çok amaçlı besleyicide düz durmalıdır. Kağıdın çok amaçlı besleyicide gevşek bir şekilde yerleştiğinden ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden emin olun.

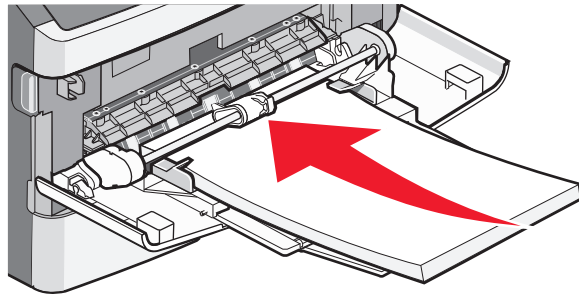

- 6 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın.

Kağıt tepsisi kapasiteleri

Tepsilerin ve çok amaçlı besleyicinin kapasiteleri 75 g/m² (20 lb) kağıt temel alınarak hesaplanmıştır.

Maksimum yükleme:	Notlar
Tepsi 1 250 yaprak kağıt 150 adet A6-boyutu kağıt 50 kağıt etiket 50 transparan	Vinil etiketler, ilaç etiketleri veya çift-yüzlü etiketler desteklenmez. Yalnızca kağıt etiket kullanın. Lazer yazıcılar için tasarlanmış tek yüzlü kağıt etiketler yalnızca arada bir kullanım için desteklenir.

Maksimum yükleme:	Notlar
Tepsi 2 250 veya 550 kağıt yaprağı 50 kağıt etiket	Yazıcıya bir kerede yalnızca bir isteğe bağlı çekmece takılabilir. Yüklenebilecek maksimum kağıt miktarı isteğe bağlı tepsinizin 250-yapraklık mı yoksa 550-yapraklık mı olduğuna göre değişir. Vinil etiketler, ilaç etiketleri veya çift-yüzlü etiketler desteklenmez. Yalnızca kağıt etiket kullanın. Lazer yazıcılar için tasarlanmış tek yüzlü kağıt etiketler yalnızca arada bir kullanım için desteklenir.
Çok amaçlı besleyici 50 yaprak kağıt 15 kağıt etiket 10 transparan 10 yaprak stok kartı 7 zarf	Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yalnızca ön kenarı kağıt kılavuzlarına dokunabildiği yere kadar sokun. Kağıdı besleyiciye sokmak için zorlamayın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma işlevi, büyük yazdırma işleri veya birden çok kopya yazdırmak için kullanışlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. Tüm tepsiler için Boyut ve Tür ayarları aynı olduğunda tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Tüm tepsilerin Boyut ve Tür ayarlarını Kağıt menüsünden ayarlamanız gerekir.

Tepsilerin bağlantısını kaldırma

Bağlantısı kaldırılan tepsilerin diğer tepsilerle ayarları aynı *değildir*. Kağıt menüsünü kullanarak bir tepsinin bağlantısını kaldırmak için söz konusu tepsinin Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarlarını diğer tepsilerle aynı olmayacak şekilde değiştirin.

- 1 Kağıt menüsünde, bağlantısını kaldırmak istediğiniz tepsinin Tür ayarının (örneğin, Düz Kağıt, antetli, Özel Tür <x>) diğer tepsilerle aynı olmadığından emin olun.
Kağıdınızı en iyi tanımlayan ad, bağlantılı tepsiler tarafından kullanılıyorsa tepsie farklı bir Kağıt Türü adı (örn. Özel Tür <x>) atayın veya kendi özel adınızı atayın.
- 2 Bağlantısını kaldırmak istediğiniz tepsinin Boyut ayarının (örneğin letter, A4, statement), diğer tepsilerin Boyut ayarıyla aynı olmadığından emin olun.

Not: Kağıt Boyutu ayarları otomatik değildir; Kağıt menüsünden elle ayarlanması gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıt türünü olduğu gibi tanımlamayan bir Kağıt Türü adını atamayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişiklik gösterir. Yanlış bir Kağıt Türü seçilirse kağıt düzgün şekilde işlenmeyebilir.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür <x> dışında bir ad tanımlamak için Yerleşik Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde adresi bulun.

2 **Settings** (Ayarlar) düğmesini tıklatın.

3 **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) düğmesini tıklatın.

4 **Custom Name** (Özel Ad) düğmesini tıklatın.

5 Bir Özel Ad <x> kutusuna kağıt türü için bir ad yazın.

Not: Bu özel ad Özel türler ve Kağıt Boyutu ve Türü menülerindeki bir özel tür <x> adının yerini alacaktır.

6 **Submit** (İlet) ögesini tıklatın.

7 **Custom Types** (Özel Türler) ögesine tıklayın.

Custom Types (Özel Türler) ve ardından özel adınız görüntülenir.

8 Müşterinizin adının yanındaki seçme listesinden bir Kağıt Türü ayarı seçin.

9 **Submit** (İlet) ögesini tıklatın.

Bir tepsiye öze kağıt türü adı atama

Bir tepsiyi bağlantılandırmak veya bağlantısını kaldırmak için, bu tepsiye bir Custom Type <x> (Özel Tür) adı atayın. Bağlantılandırmak istediğiniz her tepsiyle aynı Custom Type <x> (Özel Tür) adını eşleştirin.

1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.

2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

3 Ok düğmelerine **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

4 Ok düğmelerine **Size/Type** (Boyut/Tür) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

5 Ok düğmelerine basın ve ardından tepsiyi seçmek için  düğmesine basın.

Kağıt Boyutu menüsü görüntülenecektir.

6 Kağıt Türü menüsü görüntülenene kadar ok düğmelerine basın.

7  düğmesine basın.

8 Ok düğmelerine  **Custom Type <x>** (Özel Tür <x>) veya başka bir özel ad görüntülenene kadar basın ve ardından düğmesine basın.

Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) mesajı ve ardından **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenecektir.

9  düğmesine ve ardından **Ready** (Hazır) durumuna dönmek için  düğmesine basın.

Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar

Kağıtlarla ilgili kurallar

Doğru kağıt veya özel ortam seçimi yazdırma sorunlarını azaltır. En iyi yazdırma kalitesi için, kağıt veya özel ortamları büyük miktarlarda satın almadan önce örneğini deneyin.

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Yazıcı tepsileri en fazla 90 g/m² (24 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Çok amaçlı besleyiciler en fazla 163 g/m² (43 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75 g/m² (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7,2 x 10,1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

Not: Arkalı önlü yazdırma yalnızca 60-90 g/m² (16-24 lb bond) kağıtlar için desteklenir.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da kıvrılma oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Her zaman 100-300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın; ancak yüksek düzgünlük seviyesi 150-250 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *grain long* (uzun grenli) ya da kağıt genişliği yönünde *grain short* (kısa grenli) olur.

60-90 g/m² (16-24 lb bond) kağıt, uzun grenli kağıt önerilir.

Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi lif içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi ± 2.3 mm'den (± 0.9 inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m² (16 lb'den) düşük kağıtlar
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle paketin üzerinde bulunur.
- Elle kesilmiş veya kırılmış kağıtlar, kağıt etiketler veya stok kartı *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki ortamları aynı kaynakta *kullanmayın*, aksi takdirde ortam sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- 60 - 90 g/m² ağırlığında kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçın.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıtlar hakkında bilgi verilmektedir.

Not: Listelenmeyen bir kağıt boyutu için, listelenen en yakın *büyük* boyutu seçin.

Stok kartları ve etiketler hakkında daha fazla bilgi için, *Stok Kartı* ve *Etiket Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcının motoru ve çift yüzlü kağıt yolu 60–90 g/m² (16–24 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. Öok amaçlı besleyici 60–163 g/m² (16–43 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Kağıt türü	Standart 250-yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 250- veya 550-yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift yüze kağıt yolu
Kağıt - Düz - Işık - Ağır - Kaba/Pamuk - Geri Dönüştürülmüş - Özel Tür [x]	✓	✓	✓	✓
¹ Lazer yazıcılar için tasarlanmış tek yüzlü kağıt etiketler yalnızca arada bir kullanım için desteklenir. Ayda 20 sayfadan fazla kağıt etiket yazdırmamanız önerilir. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez. ² Bir masanın üzerine tek başına konduğunda düz duran zarfları kullanın.				

Kağıt türü	Standart 250-yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 250- veya 550-yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift yüze kağıt yolu
Bond	✓	✓	✓	✓
Antetli	✓	✓	✓	✓
Matbu	✓	✓	✓	✓
Renkli Kağıt	✓	✓	✓	✓
Stok kartı	X	X	✓	X
Parlak kağıt	X	X	X	X
Kağıt etiketleri ¹	✓	✓	✓	X
Saydam ortamlar	✓	X	✓	X
Zarflar (düz) ²	X	X	✓	X

¹ Lazer yazıcılar için tasarlanmış tek yüzlü kağıt etiketler yalnızca arada bir kullanım için desteklenir. Ayda 20 sayfadan fazla kağıt etiket yazdırmamanız önerilir. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

² Bir masanın üzerine tek başına konduğunda düz duran zarfları kullanın.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 250-sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 250- veya 550-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Arkalı önlü yolu
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	✓	✓	X
A6 ¹	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	✓	X	✓	X
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓

¹ A6 yalnızca uzun grenli kağıtlar için desteklenir.

²Kullanmak istediğiniz kağıt boyutu listede yer almıyorsa, Universal kağıt boyutunu yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz. "Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma", sayfa 31.

³ Universal kağıt boyutunun 210 x 279 mm (8,3 x 11 inç) veya daha büyük kağıt boyutları için arkalı önlü yolunda sınırlı desteği vardır.

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 250-sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 250-veya 550-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Arkalı önlü yolu
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	✓	✓	X
Universal²	76.2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	X ³
B5 Zarf	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	✓	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	X	✓	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X	✓	X
7 3/4 Zarf (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	X	✓	X
9 Zarf	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X	✓	X
10 Zarf	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	✓	X
Diğer Zarf	229 x 356 mm (9 x 14 inç)	X	X	✓	X

¹ A6 yalnızca uzun grenli kağıtlar için desteklenir.

²Kullanmak istediğiniz kağıt boyutu listede yer almıyorsa, Universal kağıt boyutunu yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz. "Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma", sayfa 31.

³ Universal kağıt boyutunun 210 x 279 mm (8,3 x 11 inç) veya daha büyük kağıt boyutları için arkalı önlü yolunda sınırlı desteği vardır.

Yazdırılıyor

Bu bölümde yazdırma, yazıcı raporları ve iş iptal etme konuları ele alınmaktadır. Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için, bkz., “Sıkışmaları önleme”, sayfa 92 ve “Kağıtları saklama”, sayfa 46.

Bir belge yazdırma

Belge yazdırma

- 1 Tepsiye veya besleyiciye kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Türü/Boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıtla aynı duruma getirin.
- 3 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Kurulum** öğesini tıklatın ve sonra gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli boyut ve türdeki kağıda yazdırmak için, kağıt boyutu veya türü ayarlarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde belirleyin veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
- c **Tamam** öğesini ve ardından **Tamam** öğesini tıklatın.




Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya > Sayfa Ayarları** seçeneklerini belirleyin.
 - 2 Kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.
 - 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini belirleyin.
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
 - 2 Yazdır iletişim kutusunda ve açılır-menülerde gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde ayarlayın veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
 - 3 **Yazdır** öğesini tıklatın.


Özel belgeleri yazdırma

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdı hangi yönde yükleyeceğinizi belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın:

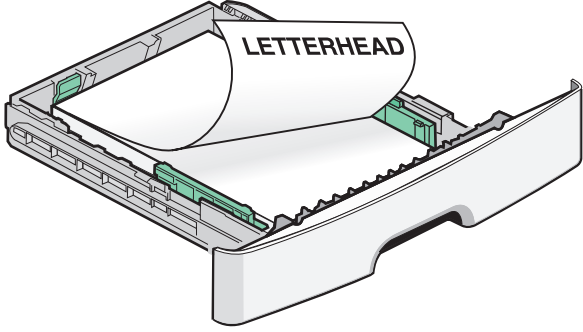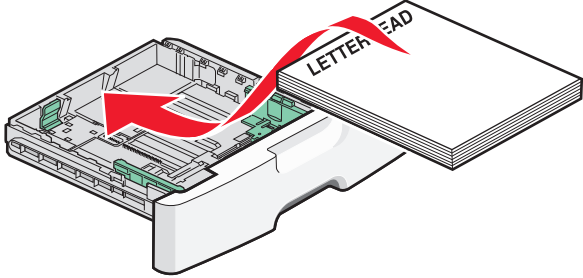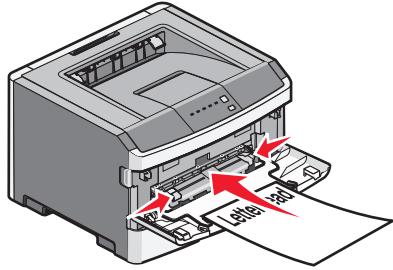Kaynak veya süreç	Yazdırma yüzü ve kağıt yönü
- Standart 250-yapraklık tepsi - İsteğe bağlı 250-yapraklık tepsi - İsteğe bağlı 550-yapraklık tepsi	Antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu üst kenarı tepsinin ön tarafına gelmelidir. 
Tepsiler için önlü arkalı (iki-yüze) yazdırma	Antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu üst kenarı tepsinin arka tarafına gelmelidir. 
Elle besleyici (tek yüze yazdırma)	Basılı antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu üst kenarı elle besleyiciye önce girmelidir. 

Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

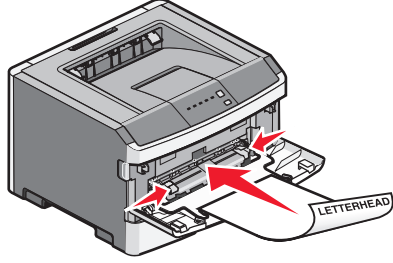Kaynak veya süreç	Yazdırma yüzü ve kağıt yönü
Elle besleyici (önlü arkalı yazdırma)	Basılı antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu üst kenarı elle besleyiciye en son girmelidir.
	
Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.	

Saydamları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz saydamlara örnek yazdırın.

Saydamlara yazdırırken:

- Saydamları 250-sayfalık standart tepside veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan saydamları kullanın. Saydamlarınızın erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 175°C (350°F) sıcaklığa kadar dayanabildiğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

Not: Saydam Ağırlığı Kaba ayarına getirilirse, 180°C'ye (356°F) kadar sıcaklıkta saydamlara yazdırılabilir. Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden bu ayarları seçin.

- Yazdırma kalitesi sorunlarının önlemek için, saydamların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Saydamları yazıcıya yüklemeden önce, sayfaların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
- Letter-boyutunda saydamlar için 70X7240 parça numaralı Lexmark ürünümüzü, A4-boyutunda saydamlar için ise 12A5010 parça numaralı Lexmark ürünümüzü öneririz.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

Zarflara yazdırırken:

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 180°C (356°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 gr/m² (24 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılmış zarfları kullanın. Pamuk oranı % 25'i geçmeyen en fazla 105 gr/m² (28 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılmış zarfları kullanın. Tüm-pamuktan yapılmış zarfların ağırlığı en fazla 90 gr/m² (24 lb bond) olmalıdır.
- Yalnızca yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
 - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş

- Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
- Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
- Birbirine geçen parçalardan oluşan
- Damga pulu yapıştırılmış
- Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.
- Köşeleri eğilmiş
- Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.

Not: Yalnızca kağıt etiket kullanın. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde adresinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesini okuyun (<http://support.lexmark.com>).

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmayal aşağıdakileri kontrol edin:
 - Etiketler, yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 210°C (410°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
- **Not:** Etiket Ağırlığı Ağır olarak ayarlanırsa, etiketler 220°C'ye (428°F) kadar yüksek ısıtma sıcaklığında yazdırılabilir. Bu ayarı Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden seçin.
- Etiket yapışkanları, ön yüz (yazdırılabilir yüz) ve üst kaplamalar tabakalanmadan, kenarlardan sızdırmadan veya zararlı dumanlar yaymadan 25 psi (172 kPa) basınca dayanmalıdır.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Tam etiket yaprakları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırmak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0.04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0.04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 2 mm (0.6 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

Stok kartı kullanma hakkında ipuçları

Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.

Stok kartına yazdırırken:

- Kağıt Türünün Stok Kartı olarak ayarlandığından emin olun.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartlarının yazdırma kalitesini etkileyebileceğini veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Stok kartınızın zararlı emisyon yaymaksızın 180°C (356°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu stok kartlarını kullanmayın. Bu tür stok kartları yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli stok kartı kullanın.

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bilgi sayfaları yazdırma ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz., “Bir menü ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 22 ve “Bir ağ kurulumu sayfası yazdırma”, sayfa 23.

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

Yazıcınız için kullanabileceğiniz mevcut yazı tiplerinin örneklerini yazdırmak için:

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **Yazı Tiplerini Yazdır** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

Yazı tipi örneği yazdırıldıktan sonra, **Hazır** mesajı görüntülenir.

Dizin listesi yazdırma

Bir dizin listesi önbellekte veya sabit diskte saklanan kaynakları gösterir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **Dizini Yazdır** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

Dizin listesi yazdırıldıktan sonra, **Hazır** mesajı görüntülenir.

Baskı kalitesi sinama sayfalarını yazdırma

Baskı kalitesi sorunlarını yalıtmaq için baskı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken  ve  düğmelerini basılı tutun.
- 3 Noktalar görüntüendiğinde düğmeleri bırakın ve **Config Menu** (Yapıl Menüsü) görüntülenene kadar bekleyin.
- 4 Ok düğmelerine **Prt Quality Pgs** (Yzd Kalite Syf) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Baskı kalitesi sinama sayfaları yazdırılır.
- 5 Ok düğmelerine **Exit Config Menu** (Yapıl. Menüsünden Çık) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Ready (Hazır) görüntülenecektir.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

İş formatlanıyorsa veya zaten yazdırılıyorsa:

- 1  düğmesine basın.
Stopping (Durduruluyor) ekranı ve ardından **Cancel Print Job** (Yazdırma İşini İptal Et) görüntülenir.
- 2 Silmeyi iptal etmek için  düğmesine basın.
Canceling (İptal ediliyor) ekranı görüntülenecektir.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklatın.
 - b Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **control printers** yazın.
 - c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Yazıcılar klasörü açılacaktır.
- 2 Bu yazıcı simgesine çift tıklayın.
- 3 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 4 Klavyede **Delete** (Sil) tuşuna basın.

Windows görev çubuğundan:

Bir işi yazdırmaya gönderdiğinizde, görev çubuğunu sağ köşesinde küçük bir yazıcı simgesi belirir.

1 Bu yazıcı simgesine çift tıklayın.

Yazıcı penceresinde bir yazdırma işleri listesi görüntülenecektir.

2 İptal edeceğiniz işi seçin.

3 Klavyede **Delete** (Sil) tuşuna basın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde:

1 Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.

2 **Print & Fax** (Baskı ve Faks) düğmesine tıklayın ve ardından yazıcı simgesine tıklayın.

3 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.

4 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesini tıklatın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde:

1 Go (Git) menüsünden **Applications** (Uygulamalar) öğesini seçin.

2 **Utilities** (Yardımcı Programlar) ve ardından **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Basıkı Merkezi) öğelerine çift tıklayın.

3 Bu yazıcı simgesine çift tıklayın.

4 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.

5 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesine tıklayın.

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt Menüsü

Varsayılan Kaynak
Boyut/Tür
ÇA Yapılandırma
Kağıt Dokusu
Kağıt Ağırlığı
Kağıt Yükleme
Özel Türler
Universal Ayarları

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası
Aygıt İstatistikleri
Ağ Ayarları Sayfası¹
Fontları Yazdır
Dizin Yazdır
Değer Raporu

Ayarlar

Genel Ayarlar
Ayarlar Menüsü
Bitirme Menüsü
Kalite Menüsü
Yardımcılar Menüsü
PostScript Menüsü
PCL Öykün Menüsü

Ağlar/Portlar

Aktif NIC
Ağ Menüsü²
USB Menüsü
Paralel Menüsü

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Network Setup Page (Ağ Ayarları Sayfası) veya Network <x> Setup Page (Ağ <x> Ayarları Sayfası) olarak görüntülenir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standard Network (Standart Ağ), Wireless Network (Kablosuz Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) olarak görüntülenir.

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kaynak Tepsi <x> ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar. Notlar: - ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılan-dırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır. - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Yalnızca kurulu bir kağıt kaynağı bir menü ayarı olarak görünebilir. - Bir yazdırma işi tarafından seçilen kağıt kaynağı, yazdırma işi süresinde Varsayılan Kaynak ayarını geçersizleştirerek yerini alır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsi otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.

Boyut/Tür menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Kaynak menüsünü seçin Tepsi 1 Tepsi 2 ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Seçili tepsiye veya çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıt boyutunu ve türünü belirtmenizi sağlar. Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsi ve besleyiciler listelenir.
Boyut menüsünü Tepsi 1 veya Tepsi 2 olarak ayarlayın A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter Oficio (Meksika) Statement Universal	Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtmenizi sağlar. Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsi otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsideki kağıt kullanılarak yazdırılır. - A6 kağıt boyutu yalnızca Tepsi 1'de desteklenir.

Menü ögesi	Açıklama
Elle Besleyici için Boyut menüsünü ayarlayın A4 A5 Executive Folio JIS B5 Legal Letter (Mektup) Oficio (Meksika) Statement Universal	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıt boyutunu belirtmenizi sağlar. Not: Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Zarf Besleyici için Boyut menüsünü ayarlayın 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf C5 Zarf B5 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen zarf boyutunu belirtmenizi sağlar. Not: 10 Zarf ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Tepsi 1 için Tür menüsünü ayarlayın. Düz Kağıt Transparan Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Tepsi 1'e yüklenen kağıt türünü belirtmenizi sağlar. Notlar: - Düz Kağıt Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi 2 için Tür menüsünü ayarlayın. Özel Tür <x> Düz Kağıt Stok Kartı Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk	Tepsi 2'ye yüklenen kağıt türünü belirtmenizi sağlar. Notlar: - Özel Tür <x> fabrika varsayılan ayarıdır. - Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
Elle Besleyici için Tür menüsünü ayarlayın Düz Kağıt Stok Kartı Transparan Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıt türünü belirtmenizi sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Zarf Besleyici için Tür menüsünü ayarlayın Zarf Kaba Zarf Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen zarf türünü belirtmenizi sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.

ÇA Yapılandırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Yapılandır Kaset El ile	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'dir. - Kaset ayarı çok amaçlı besleyiciyi bir otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle seçildiğinde, çok amaçlı besleyici yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için kullanılır.

Kağıt Dokusu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Doku Düzygün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen stok kartının görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca stok kartı destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen transparanın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen bond kağıdının görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Antetli Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen letterhead kağıdının görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzygün Normal Kaba	Yüklenen matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuk Dokusu Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Özel <x> Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Kağıt Ağırlığı İşık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Ağırlığı İşık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü stok kartının görelî ağırlığını tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca stok kartı destekleniyorsa görüntülenir.
Saydam Ağırlığı İşık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü transparanların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Ağırlığı İşık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Etiket Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü etiketlerin görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların kaba ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Antetli Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Ağırlık Işık	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar
Ağır Ağırlık Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar
Kaba/Pamuklu Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Özel <x> Ağırlığı Işık Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü özel kağıt türünün görelî ağırlığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Geri Dönüştürülmüş Yükleniyor Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bond Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Antetli Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Matbu Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Renkli Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hafif Yükleniyor Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ağır Yükleniyor Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Özel <x> Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Özel <x> belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Özel <x> Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.
Notlar: - Önlü Arkalı kağıdın nasıl yüklendiğini belirler. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, 1-yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı birimi aracılığıyla gönderilir.	

Özel Türler menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Özel Tür <x> Kağıt Stok Kartı Transparan Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Bir kağıdı veya özel ortamı bir fabrika varsayılan Custom Type <x> (Özel Tür <x>) adı veya Yerleşik Web Sunucusunda MarkVision™ Professional'da oluşturulmuş bir kullanıcı tanımlı Özel Ad ile ilişkilendirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Stok Kartı Transparan Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Diğer menülerde Recycled (Geri Dönüştürülmüş) ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.

Universal Ayarları menüsü

Bu menü öğeleri Universal Kağıt Boyutunun yüksekliğini, genişliğini ve besleme yönünü belirtmek için kullanılır. Universal Kağıt Boyutu kullanıcı-tanımlı bir kağıt boyutudur. Diğer kağıt boyutlarıyla birlikte listelenir ve önlü arkalı yazdırma ve tek sayfaya birden çok sayfa yazdırma desteği gibi benzer seçenekleri içerir.

Menü öğesi	Açıklama
Ölçüm Birimleri İnç Millimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı inç'tir. - Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetre'dir.
Dikey Genişliği 3-14.17 inç 76-360 mm	Dikey genişliği ayarlar Notlar: - Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. 8,5 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir. 216 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Dikey Yüksekliği 3-14.17 inç 76-360 mm	Dikey yüksekliği ayarlar Notlar: - Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. 14 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir. 356 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Besleme yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum uzunluğu aştığı takdirde gösterilir.

Raporlar menüsü

Raporlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, kurulu bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zamanaşırımları, yazıcı kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu ve ağ bağlantısı durumunu içeren bir rapor yazdırır
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.
Ağ Ayarları Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Bu Menü öğesi, birden fazla ağ seçeneği takılı olduğunda Ağ <x> Ayarları Sayfası olarak görüntülenir. - Bu Menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcılarında bulunur.
Fontları Yazdır PCL Fontları PostScript Fontları	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm fontlarını gösteren İngilizce bir rapor yazdırır. Not: PCL ve PostScript öykünmeleri için ayrı bir liste vardır. Her öykünme raporunda baskı örnekleri ve her dil için mevcut fontlarla ilgili bilgiler bulunur.
Dizin Yazdır	İsteğe bağlı bir ön bellek kartında saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır Notlar: - İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. - İsteğe bağlı ön bellek doğru takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır.
Değer Raporu	Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir değer bilgileri raporu yazdırır. Bu raporda, bir değer veritabanına taranabilen metin ve UPC bar kodları bulunur.

Ağ/Portlar menüsü

Ağ menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Ağ Arabelleği Otomatik Devre Dışı	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Ağ Arabelleğinin maksimum boyut aralığını arttırmak için, USB arabelleğini devreden çıkartın. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Ayarları Raporlar Menüsü Ağ Kartı Menüsü TCIP Menüsü IPv6 Menüsü Kablosuz Menüsü AppleTalk Menüsü	Yazıcının aktif ağından bağımsız olarak, tüm ağ ayarları menülerini listeler. Not: Bazı seçenekler seçili yazıcı modellerinde yoktur.

USB menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL Smartswitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın değiştirilmesi yazıcının yeniden başlamasına neden olur.
USB Arabelleği Devre Dışı Otomatik	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı ayarı iş arabelleklemeyi kapatır. Arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme başlamadan önce basılır. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmasına bağlıdır - Bu ayarın değiştirilmesi yazıcının yeniden başlamasına neden olur.

Menü öğesi	Açıklama
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA Adresi <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi bilgilerini atar. Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB portu üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ maskesi bilgilerini atar. Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB portu üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB portu üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Paralel menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir paralel bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir paralel bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Menü ögesi	Açıklama
NPA Modu Otomatik Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). - Bu ayar değiştirildiğinde otomatik olarak yazıcıyı sıfırlar.
Paralel Arabelleği Devre Dışı Otomatik	Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). - Devre Dışı ayarı iş arabelleklemeyi kapatır. Arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme başlamadan önce basılır. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Paralel Arabelleğinin maksimum boyut aralığını arttırmak için, USB ve ağ arabelleklerini devreden çıkartın. - Bu ayar değiştirildiğinde otomatik olarak yazıcıyı sıfırlar.
Gelişmiş Durum Açık Kapalı	Paralel port aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı paralel port üzerinden haberleşmeyi devreden çıkarır.
İletişim Kuralı Fastbytes Standart	Paralel port iletişim kuralını belirtir. Notlar: - Varsayılan ayar Fastbytes'dir. Mevcut çoğu paralel portla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır. - Standart ayarı paralel port iletişim sorunlarını çözmeyi dener.
Sıfırlama İzni Kapalı Açık	Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel port aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2 Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön (Açık) veya arka (Kapalı) kenarında mı örneklendiğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Mac İkili PS Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.

Menü öğesi	Açıklama
ENA Adresi <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Yazıcıya bir paralel bağlantı kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi ve ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı paralel bağlantı portu üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Yazıcıya bir paralel bağlantı kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi ve ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı paralel bağlantı portu üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Yazıcıya bir paralel bağlantı kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi ve ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı paralel bağlantı portu üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ekran Dili İngilizce Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portekizce Suomi Rusça Polski Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar. Not: Her yazıcıda her dil bulunmayabilir.

Menü ögesi	Açıklama
Eko-Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı ayarı yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji ayarı yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez. - Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. - Bir yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez.
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını azaltır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı yazıcıyı yarı hızda çalıştırır, dolayısıyla gürültüyü de azaltır.
İlk Kurulumu Çalıştır Evet Hayır	Yazıcıya kurma sihirbazını çalıştırma talimatı verir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Kurma sihirbazı Ülke Seçme ekranında Bitti seçilerek tamamlandığında, varsayılan ayar Hayır olur.
Alarmlar Kartuş Alarmı Kapalı Tek	Bu ekranda toner az olduğunda bir mesaj görüntülenir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Toner is low (Toner az) mesajı bir uyarı olarak gösterilir. - Bir tane Toner is low (Toner az) mesajının görüntüleneceğini ve gösterge ışığının kırmızı yanıp söneceğini belirtir.
Zamanaşimleri Enerji Tasarrufu Devre Dışı 1–240	Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi dakika cinsinden ayarlar Not: Enerji Tasarrufu Kapalı olarak ayarlanmadığı sürece Devre Dışı görüntülenmez.
Zamanaşimleri Ekran Zaman aşımı 15 sn.–300 sn.	Yazıcının, yazıcı ekranı Ready (Hazır) durumuna dönmeden önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Zamanaşimleri Yazdırma Zaman aşımı Devre Dışı 1–255	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. - Yazdırma Zaman aşımı yalnızca PCL kullanılırken kullanılabilir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Menü ögesi	Açıklama
Zamanaşımaları Bekleme Zamanaşımı Devre Dışı 15–65535	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40 saniye'dir. - Yazdırma Zamanaşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre Dışı 5–255	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Notlar: - Varsayılan ayar Devre Dışı'dır. 5–255 saniye cinsinden bir zaman aralığıdır.
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Otomatik Açık Kapalı	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığına kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme kullanıcı-tanımlı ayarları korur. - Şimdi Geri Yükle, Ağlar/Portlar ve paralel menüsündeki tüm yazıcı ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm yüklemeler silinir. Flaş bellekte saklanan yüklenmiş dosyalar etkilenmez.

Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar Notlar: • PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. PCL öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. • Fabrika varsayılan yazıcı dili PCL Öykünmesidir. • Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. • Tüm Sayfa ayarı resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. • Tüm Sayfa ayarı yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanarak yazdırılan sayfaları etkiler. Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Hedefi Yükle RAM Önbellek	Karşıdan yükleme için depolama konumunu ayarlar. Notlar: • Varsayılan ayar RAM'dir. • Flaş yalnızca bir flaş seçeneği takılıysa gösterilir. • Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir.
Kaynakları Kaydet Kapalı Açık	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığı anda, RAM belleğinde saklanan fontlar veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının yüklemeleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için yüklemeler silinir. • Açık ayarı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında yüklemeleri korur. Yazıcının belleği bittiği takdirde, yüklemeler silinmez.
Tümünü Yazdır Sırası Alfabetik Önce En Eski Önce En Yeni	Yazdırma işlerinin yazdırılacağı sırayı belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik'tir.

Finishing (Bitirme) menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Çift Yüz (Önlü Arkalı) 1 yüze 2 yüze	Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir. - Yazılım programından 2-yüze yazdırmayı ayarlamak için: Windows kullanıcıları: File → Print (Dosya, Yazdır) ve ardından Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Ayarlar) menü öğelerini tıklatın; Macintosh kullanıcıları: File > Print (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerine tıklayın ve ardından Print (Baskı) iletişim kutusu ve açılır menülerden ayarları değiştirin.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. - Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir. - Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.
Kopya Sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Açık ayarı yazdırma işini sırayla yığınlar. - Her iki ayar da tüm işi Kopya Sayısı menü ayarında belirtilen sayıda yazdırır.
Ayırma Sayfaları Hiçbiri Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Kopyaların Arasına, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.

Menü öğesi	Açıklama
Ayırma Kaynağı Tepsi <x> Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Çok Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Sayfada N (sayfa-yüz) Kapalı Sayfada 2 Sayfada 3 Sayfada 4 Sayfada 6 Sayfada 9 Sayfada 12 Sayfada 16	Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Çoklu Sayfa Sıralama Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu Sayfa Yazdırma kullanılırken çoklu-sayfa (bir yüzde çok sayfa) görüntülerinin konumlarını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Yönlendirme Otomatik Yatay Dikey	Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Çoklu Sayfa Kenarlık Hiçbiri Sürekli	Çoklu Sayfa Yazdırma kullanılırken her sayfa görüntüsünün (bir yüzdeki sayfaların) kenarına bir kenarlık yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Kalite menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yaz Çözünürlüğü 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir. Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarı 2400 Image Q'dür.

Menü ögesi	Açıklama
Piksel Arttır Kapalı Fontlar Yatay Dikey Her İki Yön Yalıtık	Küçük fontların ve grafiklerin yazdırma kalitesini iyileştirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Fontlar bu ayarı yalnızca metinlere uygular. - Metinlerin ve resimlerin yatay çizgilerini koyulaştırır. - Metinlerin ve resimlerin dikey çizgilerini koyulaştırır. - Her İki Yöne metin ve resimlerde yatay ve dikey resimleri koyulaştırır. - Yalıtık, yalıtım metin ve resimleri koyulaştırır.
Toner Koyuluğu 1–10	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 8'dir. - Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir.
Satır İyileştir Kapalı Açık	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması veya akış diyagramları gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak Satır İyileştir ayarını yapmak için, bir tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini girin.
Gri Düzeltme Otomatik Kapalı	Yazdırılan çıktının gri değerini ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Parlaklık -6 ile +6 arası	Yazdırılan çıktının koyuluğunu ayarlar ve toner tasarrufu sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Negatif bir değer metin, resim ve grafikleri koyulaştırır. Pozitif bir değer ise renklerini açar ve toner tasarrufu sağlar.
Kontrast 0–5	Yazdırılan çıktıdaki gri tonları arasındaki farkın derecesini ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Daha yüksek ayarlarda gri tonları arasında daha büyük bir fark görülür.

Yardımcı programlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Önbelleği Biçimlendir Hayır Evet	Önbelleği biçimlendirir. Önbellek, yazıcıya isteğe bağlı önbellek kartı takılmasıyla eklenen belleği belirtir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek biçimlendirilirken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: • Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. • Hayır seçeneği, biçimlendirme isteğini iptal eder. • Evet seçeneği, önbellekte depolanan tüm verileri siler.
Önbelleği Birleştir Hayır Evet	Kayıp depolama alanını geri kazanarak önbelleği yeni veriler almaya hazırlar. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek birleştirilirken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: • Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. Önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. • Hayır seçeneği, birleştirme isteğini iptal eder. • Evet seçeneği, tüm yüklemeler normal yazıcı belleğine aktarıldıktan sonra önbelleği yeniden biçimlendirir. Biçimlendirme tamamlandığında, yüklemeler önbelleğe geri yüklenir.
Onaltılı İzleme Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: • Etkinleştir seçildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm bilgiler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. • Onaltılı İzlemeden çıkmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfada siyah mürekkebin kapladığı alanın yüzde olarak bir tahminini verir. Bu tahmin bir ayırma sayfasına yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PostScript menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Baskı PS Hatası Kapalı Açık	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Font Önceliği Yerleşik Önbellek	Font arama sırasını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı formatlanmış bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. - İsteğe bağlı önbellek kartı Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.

PCL Öykün menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Font Kaynağı Yerleşik Karşıdan Yükle Önbellek Tümü	Kullanılabilir font kümesini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. RAM belleğine yüklenen fabrika varsayılan font setini gösterir. - Yüklenenler yalnızca yüklenen fontlar varsa gösterilir. RAM belleğine yüklenen tüm fontları gösterir. - Önbellek yalnızca fontlar içeren bir flaş seçeneği takılıysa gösterilir. - Önbellek seçeneği doğru formatlanmalıdır ve Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - Tümü, herhangi bir belleğe yüklenen tüm fontları gösterir.
Font Adı <x>	Belirli bir font adını ve depolandığı seçeneği gösterir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Courier'dir. - Font kaynağı Yerleşik fontlar için R, Flaş için M1 ve Yüklenenler için S'dir.
Simge Takımı <x>	Her simge setini oluşturan font kimliğini ve font adını belirtir. Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1.00–1008.00	Ölçeklenebilir tipografik fontların punto boyutunu değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto Boyutu fonttaki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inçin yaklaşık 1/72'sine eşittir. - Punto boyutları 0.25-puntoluk birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir.

Menü ögesi	Açıklama
PCL Öykünme Ayarları Karakter Aralığı 0.08–100	Ölçeklenebilir tek aralıklı fontların font karakter aralığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. - Karakter aralığı 0.01-cpi'lik birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı fontlarda, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. - Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255 60 64	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Kapalı Açık	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Kapalı Açık	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra bir satır beslemesi (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Menü ögesi	Açıklama
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Tepsi <x> Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Kağıt Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Zarf Ata Kapalı Hiçbiri 0–199	Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri seçeneği kullanılamaz. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görünür. - Hiçbiri ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. 0–199 bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeninumara Üretici Vars. Göster Hiçbiri	Her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler.
Tepsi Yeninumara Varsayılanları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

Yazıcının bakımını yapma

Optimum yazdırma kalitesini sürdürmek için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

- 2 Yazıcıdan tüm kağıtları çıkarın.
- 3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

- 4 Yazıcının yalnızca dışını silin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcıınıza zarar verebilir.

- 5 Yeni bir yazdırma işini başlatmadan önce yazıcının tüm alanlarının kuru olduğundan emin olun.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Not: Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın. Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi seviyelerinin bir özetini gösterir.

Sarf malzemesi sipariş etme


ABD'de sarf malzemesi siparişı vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için, 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web Sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Toner kartuşu sipariş etme

Ekranda **88 Cartridge is Low** (88 Toner az) mesajı belirdiğinde veya yazdırılan metin veya resim solgunsa, toner kartuşunun ömrünü uzatabilirsiniz:

- 1 Toner kartuşunu çıkarın.
- 2 Toneri dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice yanlara ve öne arkaya doğru sallayın.

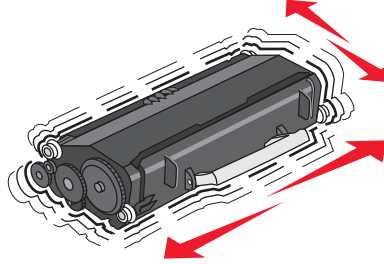

- 3 Kartuşu geri takın ve yazdırmaya devam edin.

Not: Bu işlemi yazdırılan metnin veya resmin solgunluğu kaybolmayana kadar bir kaç kez tekrarlayın ve ardından kartuşu değiştirin.

Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
ADB ve Kanada için		
Toner kartuşu	E260A11A	E260A21A
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11A	E360H21A
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için		
Toner kartuşu	E260A11E	E260A21E
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11E	E360H21E
Avustralya ve Yeni Zelanda dahil Asya Pasifik Bölgesi için		
Toner kartuşu	E260A11P	E260A21P
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11P	E360H21P
Latin Amerika için		
Toner kartuşu	E260A11L	E260A21L
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11L	E360H21L

Fotokondüktör kiti sipariş etme

Yazıcıda, yazıcınızın modeline bağlı olarak fotokondüktör kitinin ömrünün bitmek üzere olduğunu bildiren bir mesaj veya ışık dizisi gösterilir. Bu durumda bir fotokondüktör kiti sipariş edin. Bir ağ kurulumu sayfası yazdırarak da fotokondüktör kitinin durumunu görebilirsiniz.

Parça adı	Parça numarası
Fotokondüktör kiti	E260X22G

Sarf malzemelerini değiştirme


Toner kartuşunu değiştirme

88 Kartuş az mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan sayfaların solgunlaştığını gördüğünüzde, toner kartuşunu çıkarın. Toneri dağıtmak için iki-yana ve öne-arkaya kuvvetlice sallayıp yeniden takın ve yazdırmaya devam edin. Kartuşu salladığınız halde yazdırma kalitesi iyileşmiyorsa toner kartuşunu değiştirin.


Not: Bir menü ayarları sayfası yazdırarak kartuşunuzda yaklaşık ne kadar toner kaldığını kontrol edebilirsiniz.

Toner kartuşunu değiştirmek için:

- 1 Yazıcının sol tarafındaki düğmeye basıp kapağı aşağı indirerek ön kapağı açın.

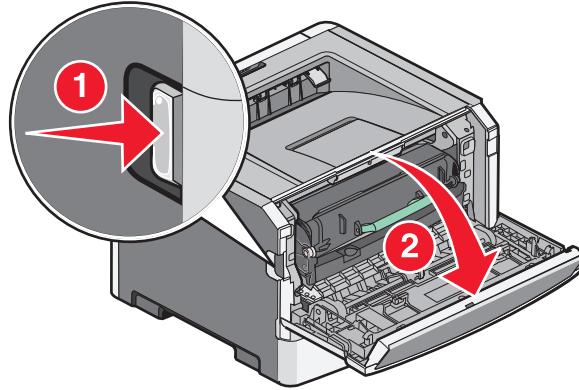


- 2 Fotokondüktör kitinin tabanındaki düğmeye basın ve ardından kolu kullanarak toner kartuşunu çekip çıkarın.

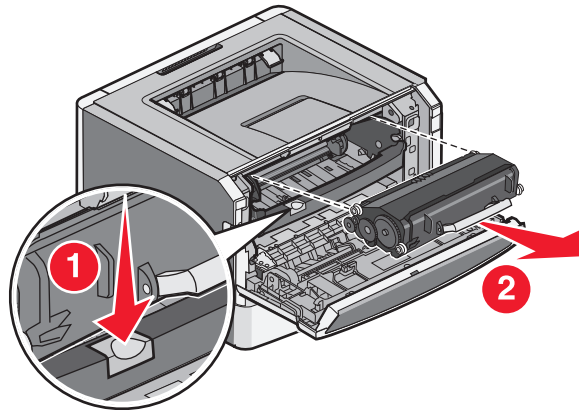


3 Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bir toner kartuşunu değiştirirken, yeni kartuşu uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Uzun süre doğrudan ışık alması yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

4 Toneri dağıtmak için kartuşu her yöne çevirin.

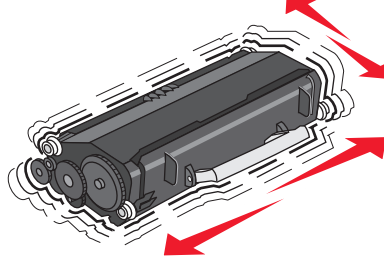

5 Toner kartuşundaki silindirleri fotokondüktör kitinin olukları üzerindeki oklarla hizalayarak yeni toner kartuşunu takın. Toner kartuşunu gidebildiği noktaya kadar itin. Yerine doğru şekilde takıldığında kartuş *tık sesi çıkararak* yerine oturur.

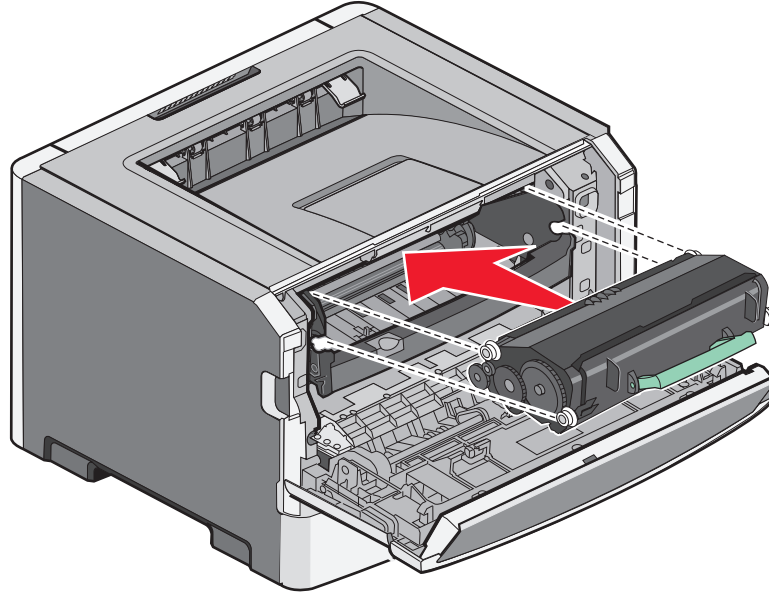


6 Ön kapağı kapatın.

Fotokondüktör kitini değiştirme

Fotokondüktör kiti ekranda **84 PC Kit life warning** (34 FK Kiti ömür uyarısı) veya **84 Replace PC Kit** (84 FK Kitini Değiştir) mesajını göstererek bir sayfa maksimumuna ulaşmadan önce yazıcınız sizi otomatik olarak uyarır. Bir menü ayarları sayfası yazdırarak fotokondüktör kitinin durumunu da görebilirsiniz.


84 PC Kit life warning (84 FK Kiti ömür uyarısı) veya **84 Replace PC Kit** (84 FK Kirini Değiştirin) mesajı ilk görüldüğünde, hemen yeni bir fotokondüktör kiti siparişi vermeniz gerekir. Fotokondüktör kiti resmi ömrünün sonuna geldiğinde yazıcı doğru çalışmaya devam edebilir ama yazdırma kalitesi ciddi oranda düşer.

Not: Fotokondüktör kiti yalnızca bir öğedir.

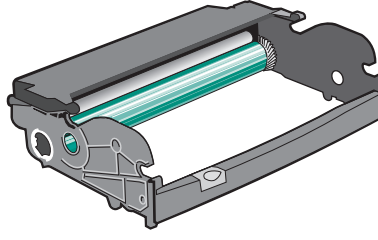


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının sol tarafındaki düğmeye basarak ve ön kapağı aşağı indirerek ön kapağı açın.
- 3 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu yazıcıdan tek bir birim gibi toner kartuşunun tutma yerinden çekerek çıkartın.


Not: Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu bir birim oluşturur.

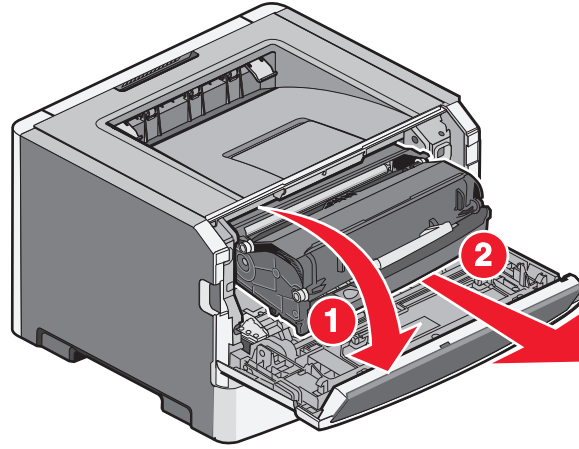

Birimi düz ve temiz bir zemine yerleştirin.

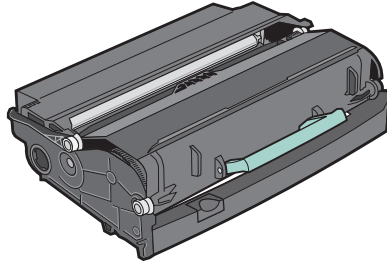


- 4 Fotokondüktör kitinin tabanındaki düğmeye basın. Kolu kullanarak toner kartuşunu yukarı ve dışarı doğru çekin.

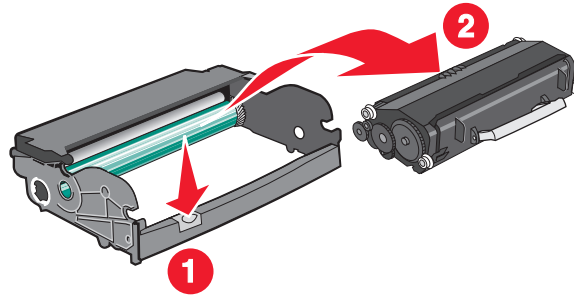


Yazıcının bakımını yapma

5 Yeni fotokondüktör kitini ambalajından çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

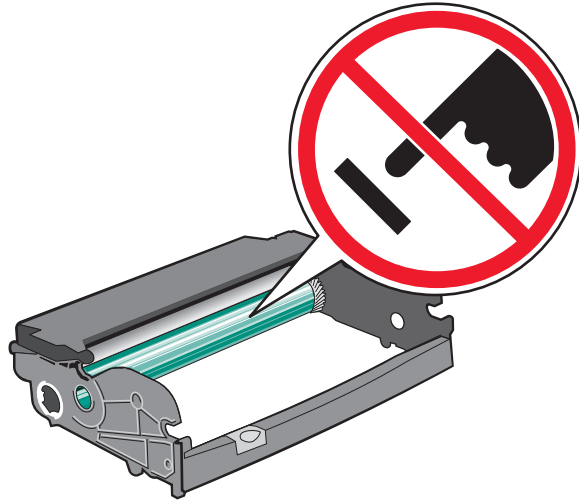

6 Toner kartuşunu fotokondüktör kitine toner kartuşunun tekerleklerini oluklarla hizalayarak takın. Toner kartuşunu yerine *kilitlenene* kadar itin.

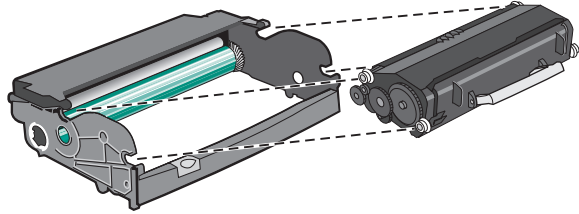

7 Birimi yazıcıya birimin kılavuzları üzerindeki okları yazıcının oklarıyla aynı hizaya getirerek takın. Birimi gidebildiği yere kadar itin.

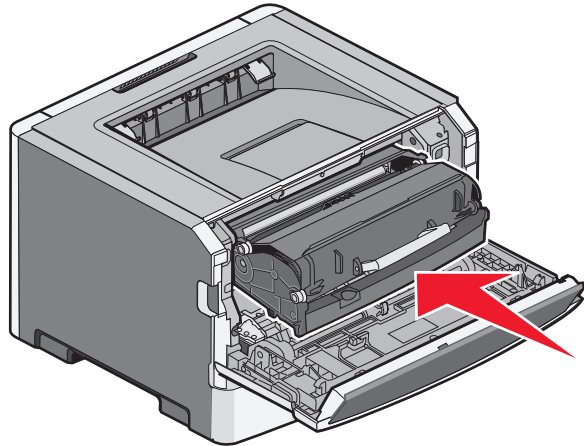

8 Fotokondüktörü yerleştirdikten sonra, fotokondüktör sayacını sıfırlayın.

Fotokondüktör sayacını sıfırlamak için, ön kapağı açın ve **X** düğmesine basarak **Resetting PC Counter** (FK Sayacı Sıfırlanıyor) mesajı görüntülenene kadar bekleyin. Güç ışığı yanıp söner ve yazıcı bir sesi çıkarır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör sayacının fotokondüktörün sıfırlanması yazıcınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersizleştirebilir.

9 Ön kapağı kapatın.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı taşımadan önce



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, yaralanmaların ve yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için, aşağıdaki kurallara uyun.

- Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcıyı isteğe bağlı çekmecesiyile birlikte aynı anda kaldırmayı denemeyin; yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırarak çıkarın ve bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırarak çıkarmak için iki yanında bulunan tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üreticinin onayladığı yedek elektrik kablolarını kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

İdari destek

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Software and Documentation* (Yazılım ve Belgeler) CD'sinde *Networking Guide* (Ağ Kılavuzu) belgesinde veya Lexmark Web Sitesinde *Embedded Web Server Administrator's Guide* (Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu belgesine bakın (<http://support.lexmark.com>)).

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Yerleşik Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:

- Yazıcı kontrol panelinin sanal ekranını görüntüleme
- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
- Yazıcı ayarlarını yapılandırma
- Ağ ayarlarını yapılandırma
- Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- Daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve www.lexmark.com adresindeki Lexmark™ Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Sanal ekranı kontrol etme

Sanal ekran yazıcı kontrol panelinde yazıcı mesajlarını gösteren fiziksel bir ekran gibi çalışır.

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, yazıcının IP adresini Web tarayıcınızın adres alanına yazın.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

Ekranın sol üst köşesinde sanal ekran görünür.

Aygıt durumunu kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusunun Aygıt Durumu sayfasından, kağıt tepsisi ayarlarını, toner kartuşundaki toner seviyesini, fotokondüktör kitinde kalan toner seviyesini, fotokondüktör kitinin kalan ömür yüzdesini ve bazı yazıcı parçalarının kapasite ölçümlerini görebilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Device Status** (Aygıt Durumu) ögesine çift tıklayın.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusundan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için yararlıdır.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Reports** (Raporlar) ögesini tıklatın ve istediğiniz rapor türünü tıklatın.

E-posta uyarılarını ayarlama

Yazıcınızın, sarf malzemeleri azaldığında veya kağıt değiştirilmesi, eklenmesi ve sıkışma giderilmesi gerektiğinde size mesaj göndermesini sağlayabilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Settings** (Ayarlar) düğmesini tıklatın.

3 Diğer Ayarlar menüsünde **E-mail Alert Setup** (E-posta Alarm Ayarları) seçeneğini tıklatın.

4 Bildirilecek öğeleri seçin ve e-posta uyarılarını almak istediğiniz e-posta adreslerini girin.

5 **Submit** (İlet) ögesini tıklatın.

Not: E-posta sunucusunu kurmak için sistem destek personelinize başvurun.

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Sarf malzemeleri azaldığında veya ömürlerinin sonuna geldiğinde durumun size nasıl bildirilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Settings** (Ayarlar) düğmesini tıklatın.

3 **Print Settings** (Yazdırma Ayarları) düğmesine tıklayın.

4 **Supply Notifications** (Sarf Malzemesi Bildirimleri) öğesini tıklatın.

5 Her sarf malzemesinin aşağı açılır menüsünden, bildirim seçenekleri arasından seçim yapın. Her seçeneğin açıklaması verilmektedir.

6 Seçimlerinizi kaydetmek için **Submit** (İlet) düğmesine tıklayın.

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak yazıcı ayarlarını 15 adede kadar başka ağ yazıcılarına da kopyalayabilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Copy Printer Settings** (Yazıcı Ayarlarını Kopyala) seçeneğine tıklayın.

3 Dili değiştirmek için, aşağı açılır listeden bir dil seçin ve ardından **Click here to submit language** (Dili bildirmek için burayı tıklatın) düğmesini tıklatın.

4 **Printer Settings** (Yazıcı Ayarları) düğmesini tıklatın.

5 Kaynak ve hedef bilgisayarların IP adreslerini girin.

Not: Yeni hedef bilgisayarlar eklemek için, **Add Target IP** (Hedef IP Ekle) düğmesine tıklayın.

6 **Copy Printer Settings** (Yazıcı Ayarlarını Kopyala) seçeneğine tıklayın.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.

2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.

3 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

4 Fabrika Varsayılanları görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

5 Şimdi Geri Yükle görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

Yazıcı **Hazır** durumuna geri dönmeden önce **Değişiklikler Gönderiliyor** mesajının ve ardından **Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor** mesajının görüntülenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Şimdi Geri Yükle seçeneği, Ağ/Bğlnt. Nokt. menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte saklanan yüklemeler etkilenmez.

Sıkışmaları giderme

Yazıcı kontrol paneli ekranında sıkışma hata mesajları görüntülenir ve bu mesajlarda sıkışmanın gerçekleştiği yazıcı bölgesi de belirtilir. Birden fazla sıkışma olduğunda, sıkışan sayfaların sayısı görüntülenir.

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Sıkışma giderme Otomatik olarak ayarlandığında, sayfanın görüntüsünü tutan bellek, başka bir kullanım için gerekiyorsa, sayfa yazdırıldıktan sonra yeniden kullanılabilir. Bu kağıt yazıcıdan çıkmadan önce gerçekleşebilir. Bu nedenle, sıkışan sayfa, yazıcıdaki toplam bellek kullanımına bağlı olarak yeniden yazdırılabilir veya yazdırılmayabilir.

Sıkışmaları önleme


Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.

Kağıt tepsisi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeyin önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

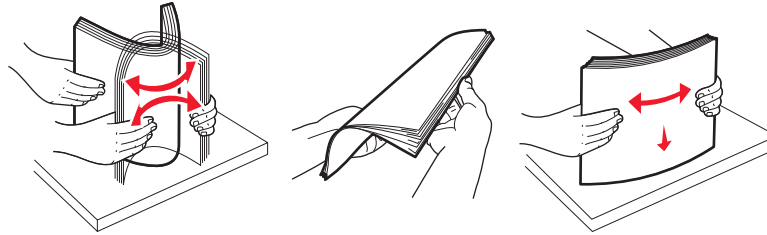


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt yolundaki sıkışmaları tanımlama

Aşağıdaki şekilde kağıdın yazıcıda ilerlediği yol gösterilmektedir. Bu yol, giriş kaynağına (tepsi veya besleyici) ve arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma işinin gönderilip gönderilmemesine bağlı olarak değişiklik gösterir.


Bir sıkışma oluştuğunda, sıkışma mesajı görüntülenerek sıkışmanın olduğu bölgeyi ya da sıkışan kağıt sayısını belirtir. Her sıkışmanın oluştuğu yeri göstermek için aşağıdaki resimde üç-basamaklı sıkışma örnek numarası verilmiştir.

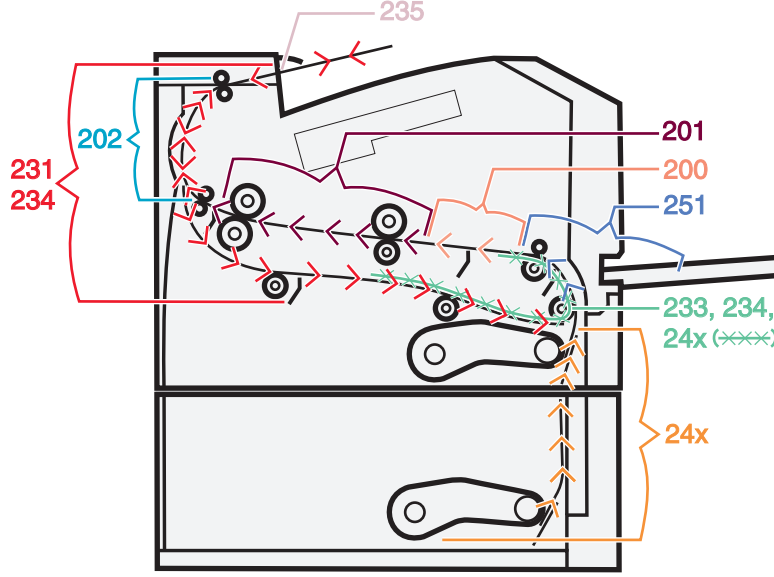

Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama

Not: Herhangi bir mesajı silmek için, tüm kağıt yolundaki kağıtlar veya özel ortamlar temizlenmelidir.

Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın. Aşağıdaki şekilde ve tabloda bu yerler gösterilmektedir. Sıkışmaların bir listesi ve her sıkışmaya nasıl erişileceği ile ilgili yönergeler için, bkz., “Sıkışma mesaj numarası ve her sıkışmaya nasıl erişileceği”, sayfa 94.

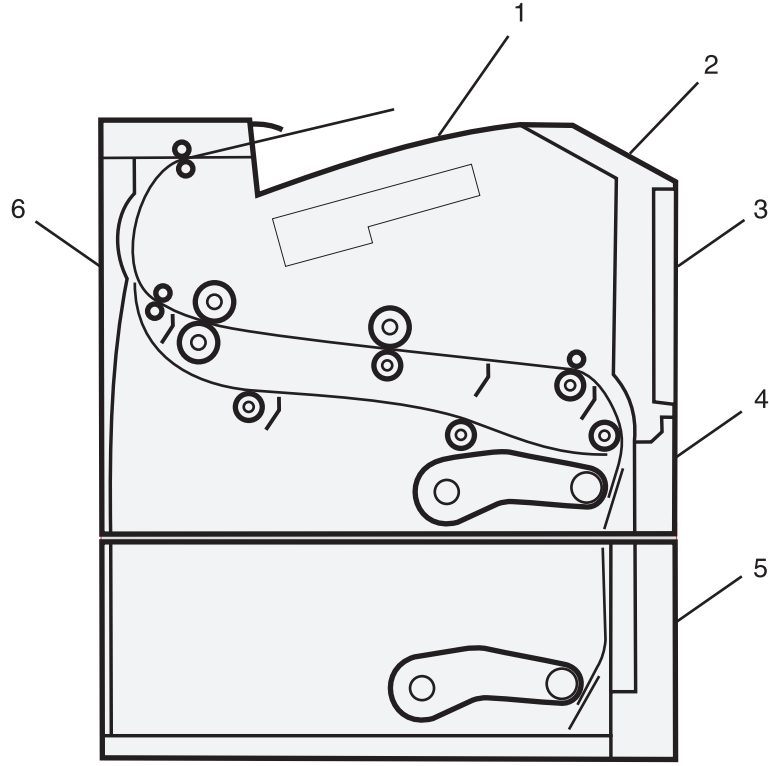


1	Standart çıkış selesi
2	Ön kapak
3	Çok amaçlı besleyici kapağı
4	Tepsi 1
5	İsteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi (Tepsi 2)
6	Arka kapak

Sıkışma mesaj numarası ve her sıkışmaya nasıl erişileceği


Sıkışma numarası	Sıkışmaya erişmek için
200, 201	Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin: - Tepsi 1'i Çıkarın. - Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini çıkarın.
202, 231	Ön kapağı ve ardından arka kapağı açın.
233, 234	Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin: - Ön kapağı ve ardından arka kapağı açın. - Tepsi 1'i çıkarın ve kola bastırın.
235	Standart çıkış selesindeki sıkışmayı giderin.
24x	Tepsi 2'yi Çıkarın.
251	Çok amaçlı besleyicinin kapağını açın.

200 kağıt sıkışması

1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

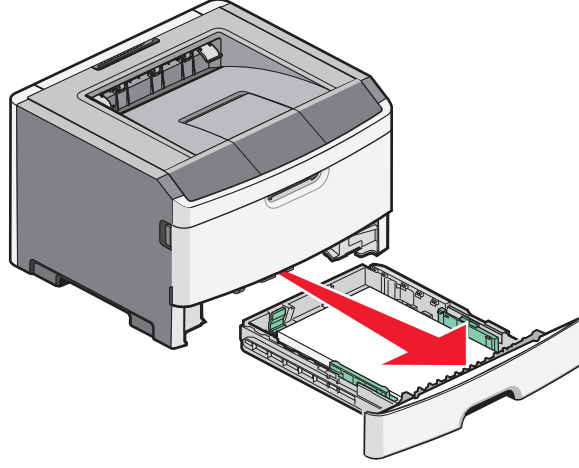


2 Sıkışan kağıdı görüyorsanız çıkarın.

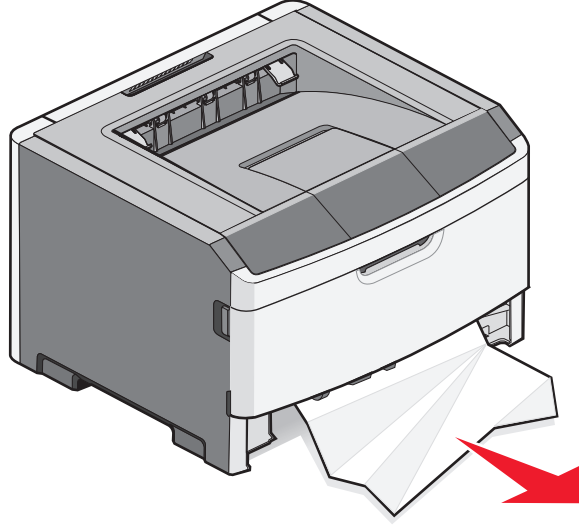


3 Görmüyorsanız, ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu (ünite) çıkarın.

Not: Fotokondüktör kiti ve toner kartuşu bir aradayken ünite olarak adlandırılır.

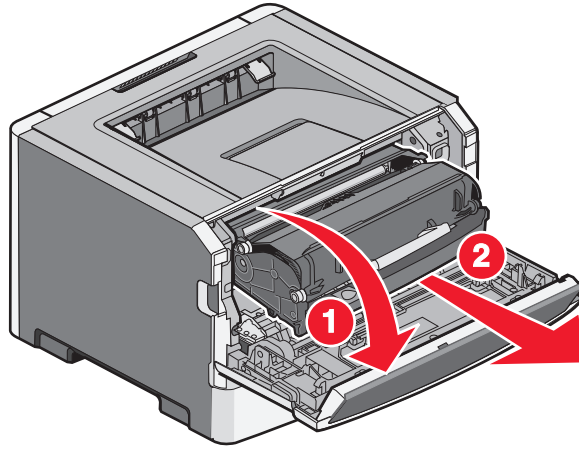

4 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

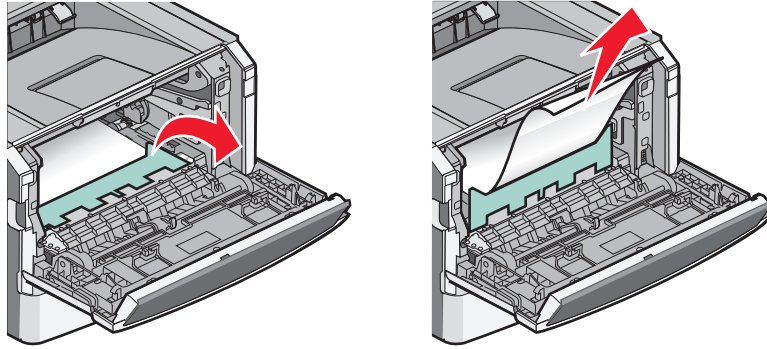

5 Üniteyi hizalayıp geri yerine takın.

6 Ön kapağı kapatın.


7 Tepsiyi içeri sokun.

8 ✓ düğmesine basın.


201 kağıt sıkışması

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

1 Ön kapağı açın ve ardından birimi çıkarın.

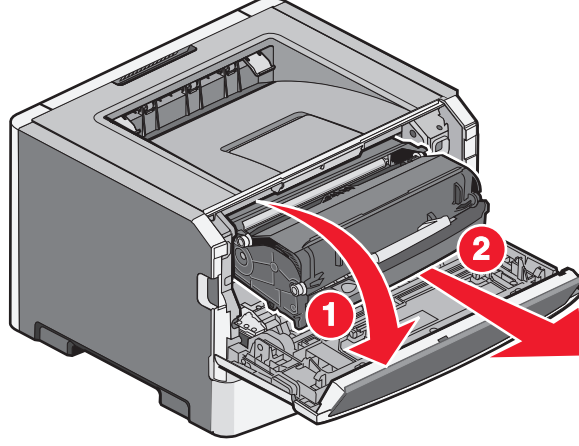

2 Yazıcının önündeki kapağı dışarı kaldırın ve ardından, varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

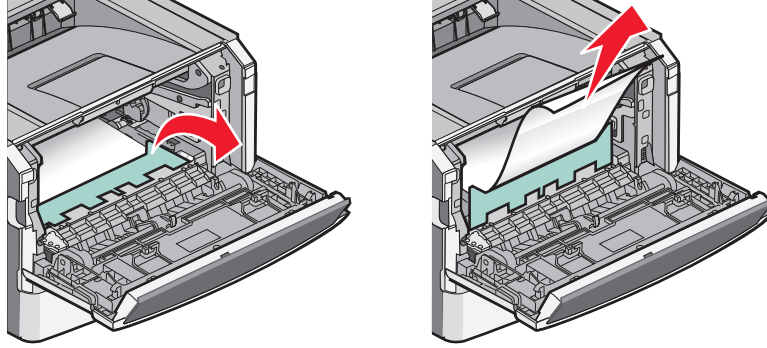

3 Birimi hizalayın ve takın.


4 Ön kapağı kapatın.

5 ✓ düğmesine basın.


202 kağıt sıkışması

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.


1 Ön kapağı açın ve ardından birimi çıkarın.

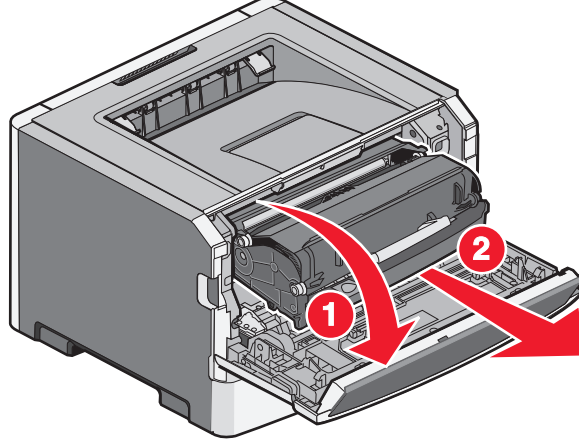


2 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve ardından, varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

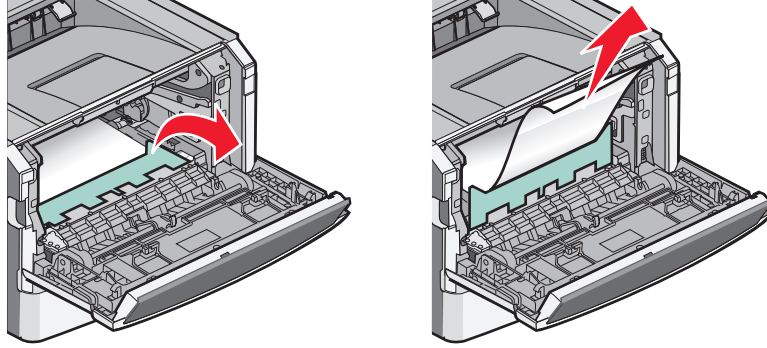

3 Arka kapağı açın.

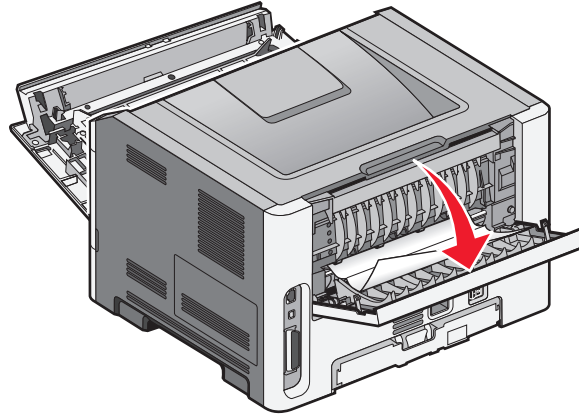

4 Sıkışmayı giderin.

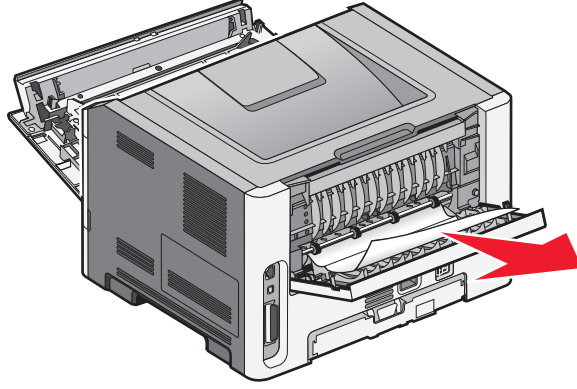

5 Birimi hizalayın ve geri takın.

6 Arka kapağı kapatın.

7 Ön kapağı kapatın.


8  düğmesine basın.

231 kağıt sıkışması




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

1 Ön kapağı açın.

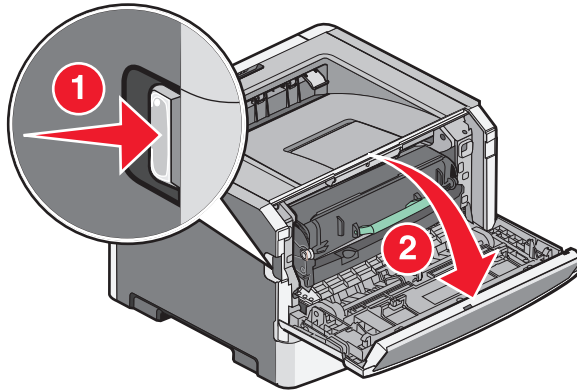

2 Arka kapağı açın.

3 Sıkışmayı giderin.

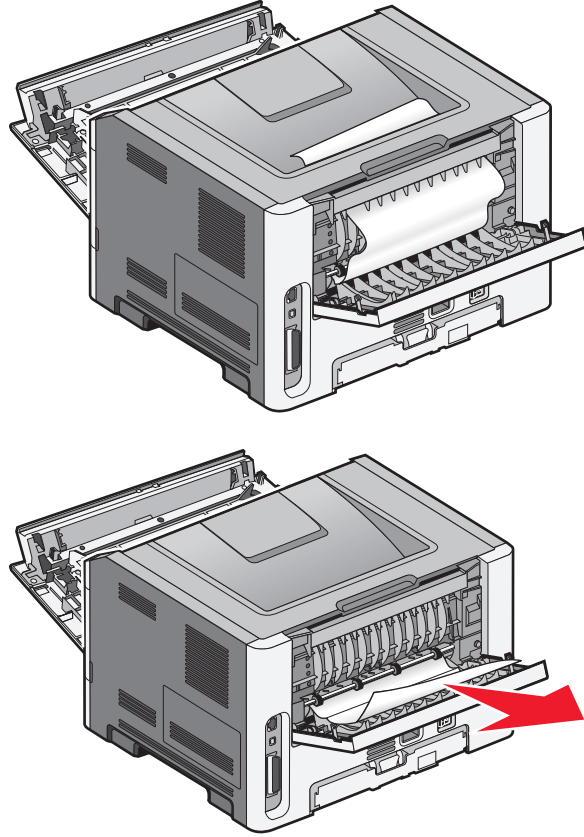

4 Arka kapağı kapatın.


5 Ön kapağı kapatın.

6 ✓ düğmesine basın.

Bu işlemle sıkışmayı temizleyemediğiniz takdirde, “233 kağıt sıkışması”, sayfa 101 adımlarını uygulayın.


233 kağıt sıkışması

1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

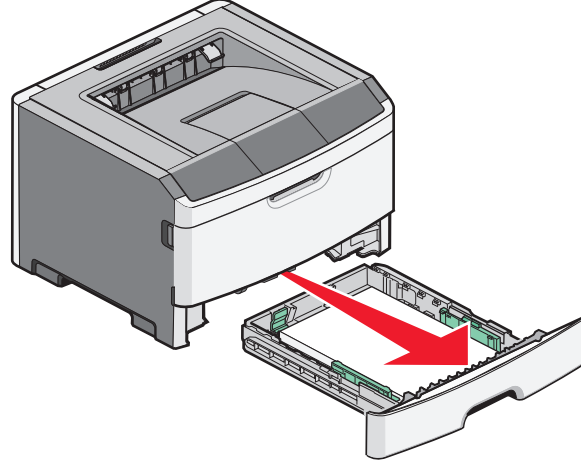

2 Gösterilen kolu bulun. Sıkışan kağıdı serbest bırakmak için kolu aşağı bastırın.

3 Sıkışan kağıtları önlü arkalı yazdırma birimi bölgesinden çekin.

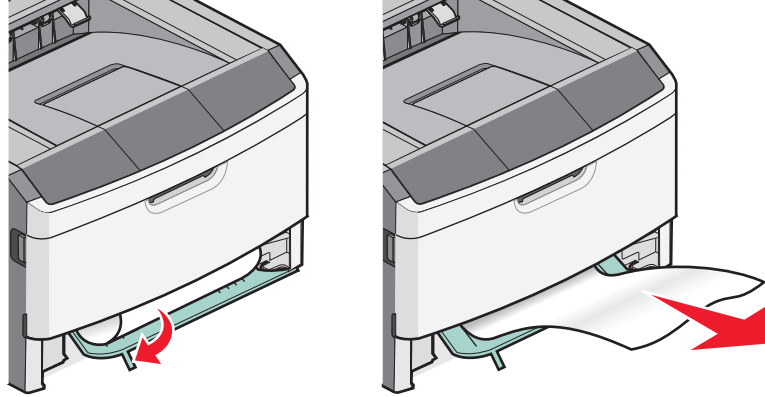

4 Tepsiyi takın.

5 ✓ düğmesine basın.

Bu işlemle sıkışmayı temizleyemediğiniz takdirde, “231 kağıt sıkışması”, sayfa 99 adımlarını uygulayın.

234 kağıt sıkışması


Yazıcının gücü açıldığında önlü arkalı yazdırma bölgesinde tek bir sıkışma veya birden fazla sıkışma. Sıkışan kağıdı bulmak ve sıkışmaları temizlemek için, bu bölümdeki adımları tamamlayın:

- “231 kağıt sıkışması”, sayfa 99
- “233 kağıt sıkışması”, sayfa 101

235 kağıt sıkışması

Yazıcıya önlü arkalı yazdırma için desteklenmeyen bir kağıt boyutu kullanılarak bir önlü arkalı yazdırma işi gönderilmiş. Standart çıkış selesinde bir kağıt sıkışmış.


- 1 Sıkışmayı gidermek için, sıkışan kağıdı standart çıkış selesinden güç uygulamadan çekin.

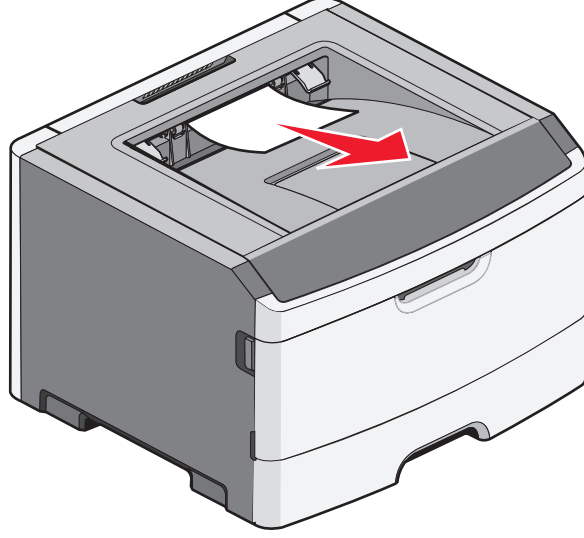


- 2 ✓ düğmesine basın.

24x kağıt sıkışması

- 1 İsteğe bağlı tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

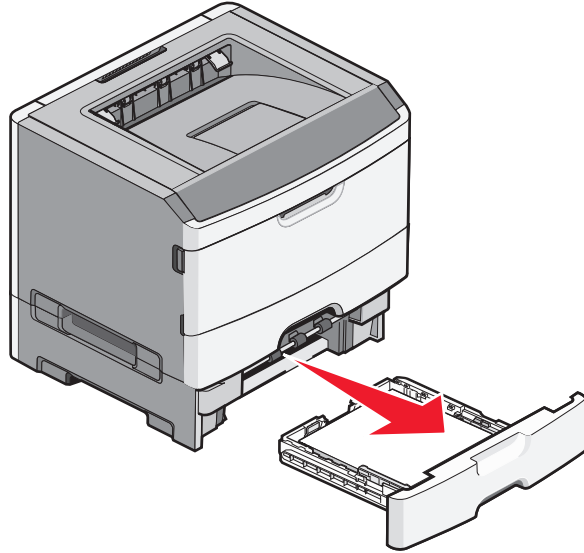

2 Sıkışmayı giderin.

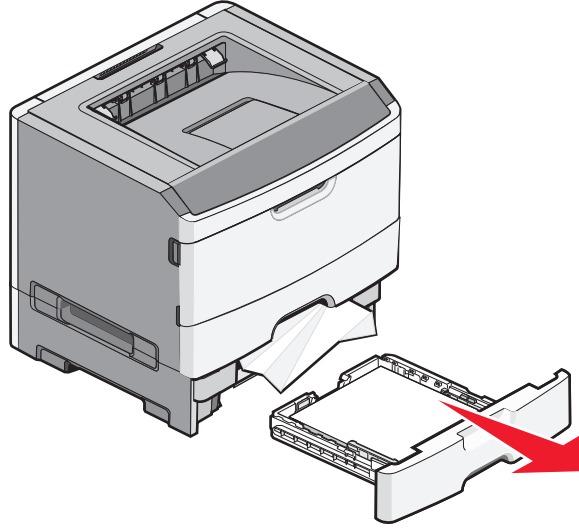


3 İsteğe bağlı tepsiyi takın.

4 ✓ düğmesine basın.


251 kağıt sıkışması

Bir kağıt veya özel ortam çok amaçlı besleyiciden tam olarak beslenemedi. Sıışan kağıdın bir bölümü hala görünüyorsa, sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyicinin önünden güç uygulamadan çekin.

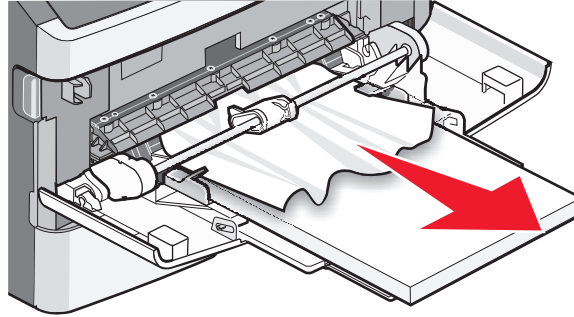


Kağıtlar görünmüyorsa, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1 Ön kapağı açın ve ardından birimi çıkarın.

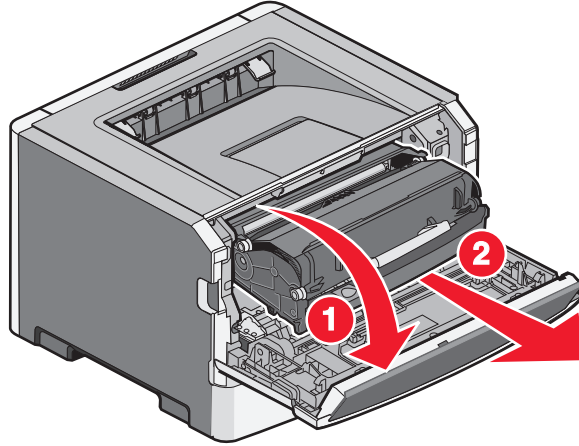

2 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve ardından kısa kağıt biçiminde görünen sıkışan kağıtları çıkarın.

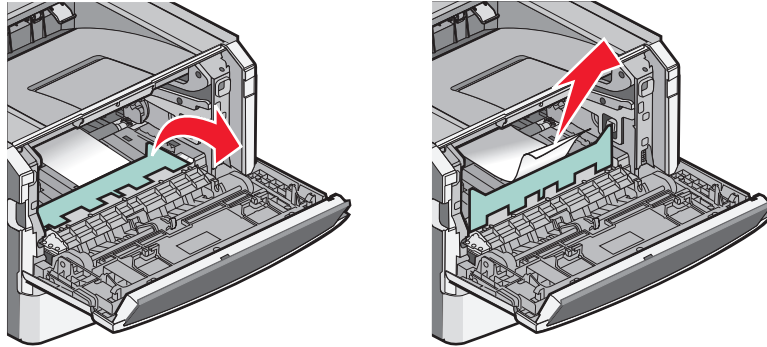

3 Birimi hizalayın ve takın.

4 Ön kapağı kapatın.

5 ✓ düğmesine basın.

Sorun giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Ekranda **Manual Feeder** (Elle Besleyici) görünüyorsa, çok amaçlı besleyiciyi belirtiyordur.

Kapağı kapatın

Yazıcının ön kapağını kapatın.

<input src> kaynağına <custom type name> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kağıdı yükleyin.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

<input src> kaynağına <custom string> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kağıdı yükleyin.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

<input src> kaynağına <size> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Kağıt tepsisine veya diğer kağıt kaynağına doğru tür ve boyutta kağıt yükleyin.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

<input src> kaynağına <type> <size> yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Kağıt tepsisine veya diğer kağıt kaynağına doğru tür ve boyutta kağıt yükleyin.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye <tür> <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
- Mesajın temizlenmesini bekleyin ve ardından yazdırmaya devam edin.
Yazıcı isteği otomatik olarak geçersizleştirir ve ardından otomatik olarak seçilen bir tepside yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye <custom type name> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
- Mesajın temizlenmesini bekleyin ve ardından yazdırmaya devam edin.
Yazıcı isteği otomatik olarak geçersizleştirir ve ardından otomatik olarak seçilen bir tepsiden yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye <custom string> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
- Mesajın temizlenmesini bekleyin ve ardından yazdırmaya devam edin.
Yazıcı isteği otomatik olarak geçersizleştirir ve ardından otomatik olarak seçilen bir tepsiden yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye <size> Yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
- Mesajın temizlenmesini bekleyin ve ardından yazdırmaya devam edin.
Yazıcı isteği otomatik olarak geçersizleştirir ve ardından otomatik olarak seçilen bir tepsiden yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığınının çıkarın.

30.yy Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin

Desteklenmeyen, yeniden doldurulmuş bir toner kartuşu takılmış. Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin

Toner kartuşu yok veya doğru çalışmıyor.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.
- Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

32.yy Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

Toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

32.yy Desteklenmeyen kartuşu değiştirin

Toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

34 Kısa kağıt

Seçili tepsilerdeki kağıt geçerli yazdırma işi için çok kısa.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tepsiye doğru kağıdı yerleştirin.
- **Continue** (Devam) mesajı belirene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için düğmesine basın.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsiye doğru yüklendiğinden emin olun.
- Windows kullanıcıları: Yazdırma Özellikleri ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türü istediğinden emin olun.
Macintosh kullanıcıları: Kağıda Dök iletişim kutusu ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türü istediğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Yazıcının ayarları kaydetmek için yeterli belleği yok. Yeni bellek ekleyin veya Kaynak Kaydet'i devreden çıkarmak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Continue** düğmesine basın.

37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue** düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

37 İş harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırma işinin önceden saklanan bölümünü yazdırmak ve yazdırma işinin kalan bölümünü harmanlamaya başlamak için **Continue** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ✓ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ✓ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

51 Hatalı önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Hatalı önbellek kartını değiştirin.
- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ✓ düğmesine basın.

52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için ✓ düğmesine basın.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbelleğe yükseltin.
- Yazdırmayı iptal etmek için ✗ düğmesine ve ✓ düğmesine basın.

53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırmaya devam etmek için ✓ düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

54 Standart ağ yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırmaya devam etmek için ✓ düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belleğini yükseltin.

56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır. Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır. Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

58 Çok fazla önbellek seçeneği kurulu

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yazıcının gücünü kapatın ve ardından ilave flaş seçeneklerini kaldırın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Fazla önbelleği çıkarın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

58 Çok fazla tepsi takılı

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çıkarın.

Not: İsteğe bağlı tepsiler üst üste konduğunda birbirlerine kilitletir. Üst üste konmuş tepsileri yukarıdan aşağıya tek tek çıkarın.

3 Ek tepsiyi/tepsileri çıkarın.

4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.

5 Yazıcıyı yeniden açın.

59 Uyumsuz tepsi <x>

Yalnızca bu yazıcı için özel tasarlanan seçenekler desteklenir.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi çıkarın.
- Ok düğmelerine **Continue** (Devam) görünene kadar basın ve ardından mesajı temizlemek ve belirtilen tepsiyi kullanmadan yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

84 PC Kiti ömür uyarısı

Fotokondüktör kiti bitmek üzere.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ✓ düğmesine basın.
- Hemen bir yedek fotokondüktör kiti siparişi verin. Baskı kalitesi azaldığında, yeni fotokondüktör kitini takın.

84 PC Kitini Değiştirin

Fotokondüktör kitinin ömrü bitti. Yeni bir fotokondüktör kiti takın.

88 Kartuş az

Mesajı temizlemek için ✓ düğmesine basın.

88 Toneri değiştirin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Toner kartuşunu değiştirin.
- **Continue** (Devam) mesajı belirene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ✓ düğmesine basın.

Temel yazıcı sorunlarını giderme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, şunlardan emin olun:

- Elektik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşıma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.
- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.

Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sınaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

Ekranda **Öz Sınama Yapılıyor** ve **Hazır** mesajları görüntülenmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

Yazdırma sorunlarını çözme

İşler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir işi yazdırmaya göndermeden önce, ekranda **Hazır** veya **Enerji Tasarrufu** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

STANDART ÇIKIŞ SELESİNİN DOLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Standart çıkış selesinden kağıt yığınının çıkarın.

TEPSİNİN BOŞ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Tepsiye kağıt yükleyin.

DOĞRU YAZICI YAZILIMININ YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

Yazıcı modeliniz için doğru yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun. Hangi yazılımın yüklü olduğunu kontrol etmek için *Yazılım ve Belgeler* CD'sini açın. Daha fazla bilgi için bkz. "Yazıcı yazılımını kurma", sayfa 23. Yazılımın model numarasının yazıcınızın model numarasıyla aynı olduğundan emin olun.

Yazıcı yazılımının en güncel durumda olduğundan emin olmak için www.lexmark.com adresinden Lexmark Web sitesini kontrol edin.

YAZICININ AĞA BAĞLI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını kontrol edin ve ardından ağ kurulumu sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımının kopyalarını, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulabilirsiniz.

ÖNERİLEN USB, SERİ VEYA ETHERNET KABLOSUNU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.

Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

Yazıcının kablo bağlantısının güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Yazı tipi sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve işin sayfa sayısını azaltın.

SAYFA KORUMASI AYARINI KAPALI KONUMUNA GETİRİN.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Baskı Kurtarma** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **Sayfa Koruması** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 **Kapalı** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN.

Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun. Ekranda **Onaltılı Hazır** görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmek için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

HER TEPSİYE AYNI BOYDA VE TÜRDE KAĞIT YÜKLEYİN

- 1 Her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin.
- 2 Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARININ HER TEPSİ İÇİN AYNI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

- 1 Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- 2 Gerekliyse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

Not: Kağıt kaynaklarının, tepsilerin veya besleyicilerin hiçbiri kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt Boyutu/Türü menüsünden veya Yerleşik Web Sunucusu'ndan boyutu ayarlamanız gerekir.

Büyük işler harmanlanmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

HARMANLA AYARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Yazdırma Özellikleri içinden veya yazıcı kontrol panelindeki Son İşlem menüsünden Harmanla ayarını Açık yapın.

Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Yazı Tipi sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını azaltın.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazıcı belleği ekleyin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

Yazdırma Zamanaşımı değerini arttırın:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Zamanaşımaları** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 **Yazdırma Zamanaşımı** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 İstedığınız değer görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Seenek sorunlarını özme

Seenek doğru alışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Muhtemel özümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

SEENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Seenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

SEENEĞİN TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seeneğin Kurulu Seenekler listesinde olduğundan emin olun. Seenek listede yoksa, yeniden kurun.

SEENEĞİN SEİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Kullandığınız programdan, seeneği sein. Mac OS 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser'da kurulu olduğundan emin olmalıdır.

Çekmeceler

Olası özümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIDIN DOĞRU YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

- 1 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kılavuzların kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Tepsiyi içeri sokun.

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

Önbellek kartı

Önbellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Kağıt çok sık sıkışıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları veya diğer özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar”, sayfa 44.

TEPSİDE VEYA BESLEYİCİDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

Kağıt yolu temiz değil. Tüm yoldaki kağıt sıkışmalarını temizleyin ve ardından  düğmesine basın.

Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor

Ayarlar menüsünde Sıkışma Giderme Kapalı olarak ayarlanmıştır. Sıkışma Giderme ayarını Açık konumuna getirin.

- 1  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Baskı Kurtarma** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **Sıkışma Giderme** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 **Açık** veya **Otomatik** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.


Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Aşağıdaki bölümlerdeki bilgiler yazdırma kalitesi sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir. Bu öneriler de sorunu çözmiyorsa, Müşteri Destek Merkezine başvurun. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Yazdırma kalitesi sorunlarını görme

Yazdırma kalitesi sorunlarını yalıtmaya yardımcı olması için yazdırma kalitesi sına ma sayfaları yazdırın ancak ilk olarak standart tepsiye ortam yüklendiğinden emin olun:


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Standart tepsiye letter- veya A4-boyutlu kağıt yükleyin. Kağıt yığınının önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsinin arkasına doğru gösterildiği gibi yükleyin. Size yol göstermesi için tepsinin yanındaki maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiyi aşırı doldurmayın.

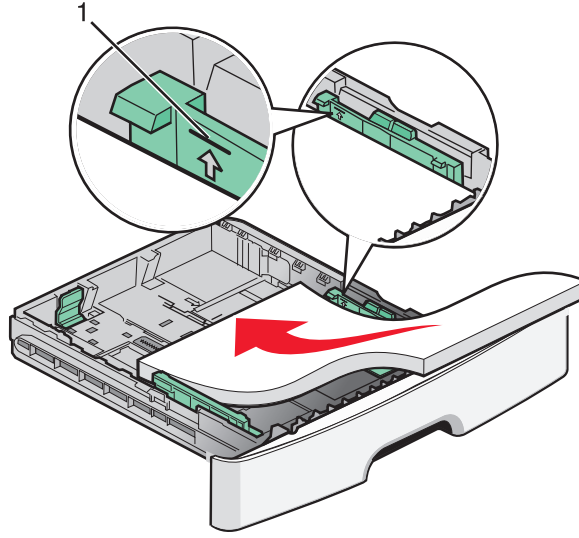

Yazdırma kalitesi sına ma sayfalarını yazdırın:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken yazıcı kontrol panelindeki (✓) düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.
- 3 **YAPIL. MENÜSÜ** görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
- 4 **Yzd Kalite Syf** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da (✓) düğmesine basın. Yazdırma kalitesi sına ma sayfaları yazdırılır.
- 5 **Yapıl Menüünden Çık** görünene kadar ok düğmelerine ve sonra da (✓) düğmesine basın. **Yazıcı Sıfırlanıyor** mesajı görüntülenir ve ardından **Hazır** mesajı belirir.

Boş sayfalar

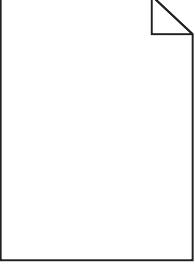


Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Toner kartuşunu çıkarın ve yeniden takın.
- Fotokondüktör kitini çıkarın ve geri takın.

Yazıcı halen boş sayfa yazdırmaya devam ederse servise gönderilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

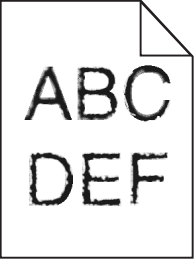

Karşıdan yüklenen fontlar kullanıyorsanız, bu fontların yazıcı, ana bilgisayar veya yazılım programı tarafından desteklendiğinden emin olun.

Kırpılmış resimler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsiye yüklenen kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

Gri arka plan

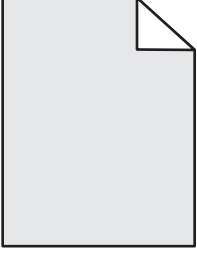

- Windows kullanıcıları için: İş yazdırmaya göndermeden önce Yazdırma Özellikleri'nden başka bir Toner Koyuluğu ayarı seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdırma seçenekleri, Kopya ve Sayfa Sayısı ya da Genel açılır-menüsünden, Yazıcı Özellikleri'ni seçin ve ardından Toner Koyuluğu açılır-menüsünden gerekli ayarı seçin.
- İş yazdırmaya göndermeden önce yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden farklı bir Toner Koyuluğu ayarı seçin.

Hayalet resimler



Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

FOTOKONDÜKTÖR KİTİ BOZUK

Fotokondüktör kitini değiştirin.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Macintosh kullanıcıları için: Baskı iletişim kutusundan, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, tepsiye yüklü kağıt için doğru Kağıt Türü ayarının seçili olduğundan emin olun.

Hatalı kenar boşlukları



Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsiadaki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN

İşi yazdırmaya göndermeden önce, Yazdırma Özellikleri'nde, Yazdır iletişim kutusunda ya da yazılım programında doğru sayfa boyutunu belirtin.

Kağıt kıvrılması

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Macintosh kullanıcıları için: Baskı iletişim kutusundan, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, tepsiye yüklü kağıt için doğru Kağıt Türü ayarının seçili olduğundan emin olun.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEMLENMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Yazdırılan sayfa çok koyu



Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, Parlaklık ayarı çok koyu veya Kontrast ayarı çok yüksek.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için:
 - 1 **File > Print** (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerini seçin.
 - 2 Yönlendirme resimlerinin altında aşağı açılır menüyü bulun ve ardından aşağı düğmesine basın.
 - 3 **Printer Features** (Yazıcı Özellikleri) düğmesine tıklayın.
 - 4 Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarlarını değiştirin.
- Yazıcı kontrol panelinin Quality (Kalite) menüsünden, bu ayarları değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEMLENMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Macintosh kullanıcıları için: Kağıda Dök iletişim kutusundan, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR.

Toner kartuşunu değiştirin.

Yazdırılan sayfa çok açık



Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok parlak veya Kontrast ayarı çok düşük.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için:
 - 1 **File > Print** (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerini seçin.
 - 2 Yönlendirme resimlerinin altında aşağı açılır menüyü bulun ve ardından aşağı düğmesine basın.
 - 3 **Printer Features** (Yazıcı Özellikleri) düğmesine tıklayın.
 - 4 Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarlarını değiştirin.
- Yazıcı kontrol panelinin Quality (Kalite) menüsünden, bu ayarları değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEMLENMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Macintosh kullanıcıları için: Kağıda Dök iletişim kutusundan, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun.

TONER AZALMIŞ

88 Cartridge low (88 Kartuş az) mesajı görüntülendiğinde, yeni bir kartuş sipariş edin.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR.

Toner kartuşunu değiştirin.

Çarpık yazdırılıyor

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Toner çıkıyor

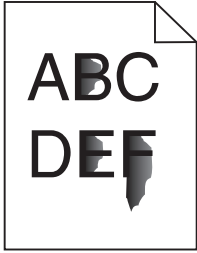

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Dokusu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

Toner benekleri var

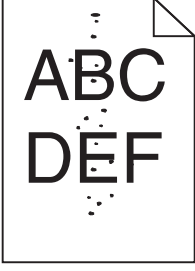

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Transparan yazdırma kalitesi kötü


TRANSPARANLARI KONTROL EDİN

Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen transparanları kullanın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Transparanları yükleyin ve Kağıt Türü ayarının Transparan olarak ayarlandığından emin olun.

Kesikli yatay çizgiler

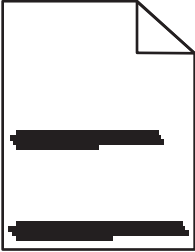

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT BELİRLİ BİR KAYNAKTAN BESLENDİĞİNDE TONER LEKE YAPABİLİR

İş için kağıt beslemek üzere Yazdırma Özellikleri, yazdır iletişim kutusu veya yazıcı kontrol panelinde başka bir tepsi ya da besleyici seçin.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNUN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Fotokondüktör kiti ve ısıtıcı arasına kağıt sıkışmış olabilir. Isıtıcı alanının etrafında kağıt yolunu kontrol edin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

KAĞIT YOLUNDA AŞIRI TONER OLABİLİR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Kesikli dikey çizgiler

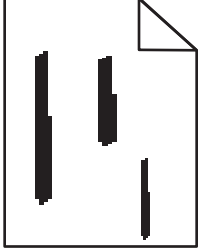

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT BELİRLİ BİR KAYNAKTAN BESLENDİĞİNDE TONER LEKE YAPABİLİR

İş için kağıt beslemek üzere Yazdırma Özellikleri, Yazdır iletişim kutusu veya yazıcı kontrol panelinde başka bir tepsi ya da besleyici seçin.

TONER KARTUŞU BOZUK

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNUN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Fotokondüktör kiti ve ısıtıcı arasına kağıt sıkışmış olabilir. Isıtıcı alanının etrafında kağıt yolunu kontrol edin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör kitinin altındaki fotokondüktöre dokunmayın. Kartuşu tutarken kartuş kolunu kullanın.





DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

KAĞIT YOLUNDA AŞIRI TONER OLABİLİR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Saydamların veya kağıdın üzerinde sürekli siyah veya beyaz çizgiler görünüyor

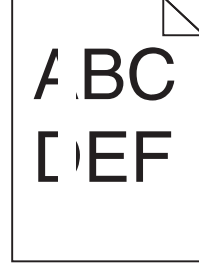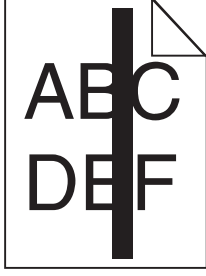

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

DOLGU DESENİNİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programınızdan farklı bir dolgu deseni seçin.

KAĞIT TÜRÜNÜ KONTROL EDİN

- Farklı bir kağıt türüne yazdırmayı deneyin.
- Saydamlar için yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.
- Kağıt Türü ayarının tepsiyeye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Kağıt Dokusu ayarının tepsiyeye veya besleyiciye yüklü kağıt türü ya da özel ortam için uygun olduğundan emin olun.

TONER KARTUŞUNDA TONERİN EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILDIĞINDAN EMİN OLUN

Toner kartuşunu çıkarın ve kartuşun ömrünü uzatmak için iki yana sallayarak toneri dağıtın, ardından kartuşu tekrar yerine takın.

TONER KARTUŞU BOZUK VEYA AZALMIŞ OLABİLİR

Kullanılmış toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

AĞ BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Bilgisayarınızın ve yazıcınızın açıldığından ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

AĞ AYARLARINI KONTROL EDİN

Ağ ayarlarına bağlı olarak, Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek için yazıcı IP adresinden önce **http://** yerine **https://** yazın. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle görüşün.

Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Müşteri Destek Merkezini aradığınızda, karşılaştığınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini ziyaret edin: (<http://support.lexmark.com>).

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark E360d ve E360dn

Makine türü:

4513

Modeller:

420, 430

Sürüm uyarısı

Ocak 2010

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
ABD

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark with diamond design ve MarkVision, Lexmark International, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

PCL®, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen işlevlere öykündüğü anlamına gelir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Modüler bileşen uyarısı

Kablosuz aygıt modelleri aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark yasal türü/modeli LEX-M04-001; FCC ID: IYLLEXM04001; IC: 2376A-M04001

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	53 dBA
Hazır	-

Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com.


Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri

hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

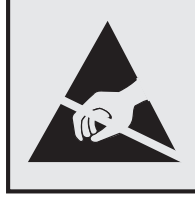

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Cıva bildirimi

Bu ürünlerdeki lambada cıva bulunmaktadır (<5mg Hg). Çevresel nedenlerden, cıvanın yok edilmesi düzenlenebilir. Yok edilmesi ve geri dönüşüm hakkında bilgi almak için, yerel yetkililerle veya Electronic Industries Alliance ile temasa geçin: www.eiae.org.

Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	16 C° – 32 C° (60 F° – 90 F°)
Sevkiyat ve saklama sıcaklığı	-20 C° – 40 C° (-4 F° – 104 F°)


Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

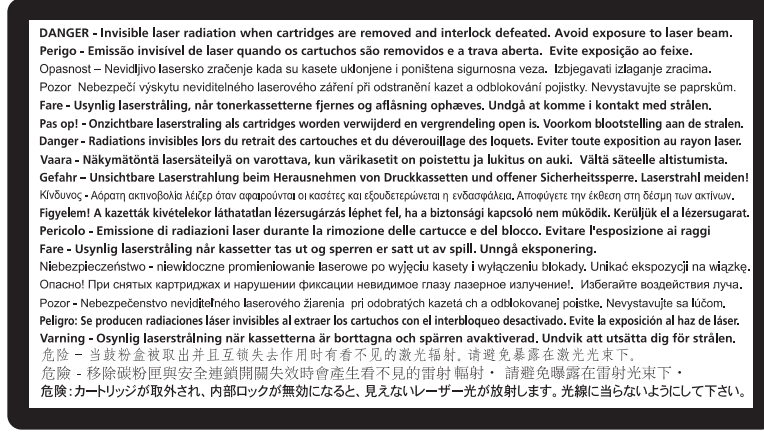

Enerji tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	500
Kopyalama	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	NA
Tarama	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	NA
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	12
Power Saver	Ürün güç tasarruf modunda.	11
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	NA

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Enerji Tasarrufu

Bu ürün, Enerji Tasarrufu adı verilen bir enerji tasarruf moduyla tasarlanmıştır. Enerji Tasarrufu Modu, Uyku Modu'nun eşdeğeridir. Enerji Tasarrufu Modu, yazıcının uzun süre çalıştırılmadığı dönemlerde enerji tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Enerji Tasarrufu Modu, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı olarak bilinen belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün varsayılan Enerji Tasarrufu Zamanaşımı (dakika):	30
--	----

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı 1 dakika ile 240 dakika arasında değiştirilebilir. Enerji Tasarrufu Zamanaşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Enerji Tasarrufu zamanaşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ancak daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

CE ibaresini taşıyan ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD.
Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik şartlarına uygundur.

2.4GHz Kablosuz LAN seçeneği ile donatılmış ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilmektedir, ama yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD.
Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

LEXMARK YAZILIMI SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN: BU ÜRÜNÜ KULLANARAK, BU YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARININ BAĞLAYICILIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ HEMEN İADE EDİN VE ÖDEDİĞİNİZ MİKTARIN GERİ ÖDENMESİNİ İSTEYİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN KULLANIMINA SUNMAK İÇİN YÜKLÜYORSANIZ, SÖZ KONUSU KULLANICILARA BU ÜRÜNÜ KULLANMALARI DURUMUNDA BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMİŞ OLDUKLARINI BİLDİRMEYİ KABUL EDERSİNİZ.

LEXMARK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu Lisans Sözleşmesi ("Yazılım Lisans Sözleşmesi"), sizinle (bir birey veya tek bir tüzel varlık olarak) Lexmark International, Inc. arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. ("Lexmark"), Lexmark ürününüz veya Yazılım Programınız sizinle Lexmark ya da tedarikçileri arasında yapılmış yazılı bir yazılım lisans sözleşmesine tabi olmadığı sürece, Lexmark'ta yüklü olan veya Lexmark tarafından sağlanan herhangi bir Yazılım Programını Lexmark ile bağlantılı olarak kullanmanızı belirler. "Yazılım Programı" kapsamında, Lexmark ürününüze dahil edilmiş, Lexmark ürününüzle birlikte verilmiş veya Lexmark ürününüzle birlikte kullanılacak olan, makinedeki okunabilir talimatlar, sesli/görsel içerik (örn. resimler ve kayıtlar) ve ilişkili ortamlar, basılı materyaller ve elektronik belgeler yer alır.

1 YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ BİLDİRİMİ. Lexmark, garanti süresi boyunca normal kullanım koşullarında, Yazılım Programının (varsa) bulunduğu ortamda (örn. disket veya kompakt disk) malzeme ve işçilik kusurlarının bulunmadığını garanti eder. Garanti süresi doksan (90) gün olup Yazılım Programının orijinal son kullanıcıya teslim edildiği gün başlar. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark'tan veya Yetkili bir Lexmark Bayisi ya da Dağıtıcısından yeni satın alınan Yazılım Programı ortamı için geçerlidir. Lexmark, ortamın bu sınırlı garantiye uymadığını belirlemesi durumunda Yazılım Programını değiştirecektir.

2 SORUMLULUK REDDİ VE GARANTİ SINIRLAMASI. BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDE SAĞLANANLAR DIŞINDA VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜLERDE, LEXMARK VE TEDARİKÇİLERİ, BAŞLIK, İHLAL ETMEME, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA

UYGUNLUĞU, VİRÜS OLMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA YAZILIM PROGRAMIYLA İLGİLİ DİĞER TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI REDDEDEREK HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİ VERMEKSİZİN YAZILIM PROGRAMINI "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. LEXMARK, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDETTİĞİ GİBİ, BU TÜR GARANTİLERİN SÜRESİNİ AÇIK YAZILIM SINIRLI GARANTİSİNİN 90 GÜNLÜK SÜRESİYLE SINIRLAR.

İşbu Sözleşme, dönemden döneme yürürlükte olabilen ve Lexmark için hariç tutulamaz veya değiştirilemez nitelikte garanti ya da koşulları ima eden veya Lexmark'a bu tür nitelikte zorunluluklar yükleyen belirli yasa hükümleriyle birlikte okunmalıdır. Bu tür hükümlerin geçerli olması durumunda, Lexmark gerçekleştirebildiği ölçüde, bu hükümleri reddetmeye yönelik sorumluluğunu şunlardan biriyle sınırlar: Yazılım Programının yedek kopyasını sağlama veya Yazılım Programı için ödenen meblağı geri ödeme.

Yazılım Programı, Lexmark'tan bağımsız üçüncü tarafların barındırdığı ve çalıştırdığı başka yazılım uygulamalarının ve/veya Internet web sayfalarının Internet bağlantılarını içerebilir. Lexmark'ın bu tür yazılım uygulamalarının ve/veya Internet web sayfalarının barındırması, performansı, işletimi, bakımı ya da içeriğiyle ilgili olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını bilir ve kabul edersiniz.

3 TELAFİ YOLU SINIRLAMASI. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, LEXMARK'IN BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BU YAZILIM PROGRAMI İÇİN ÖDENEN MEBLAĞIN 5 ABD DOLARI (VEYA YEREL PARA BİRİMİNDEKİ KARŞILIĞI) FAZLASIYLA AÇIKÇA SINIRLIDIR. BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA HERHANGİ BİR İHTİLAFA GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA, LEXMARK BU TUTARLARDAN BİRİNİ ÖDEYEREK TELAFİ EDER VE BU ÖDEMENİN ARDINDAN LEXMARK SİZE YÖNELİK BAŞKA HERHANGİ BİR ZORUNLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL ETMEZ.

LEXMARK, TEDARİKÇİLERİ, YAN KURULUŞLARI VEYA PERAKENDECİLERİ, BU GİBİ HASARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ DAHİL OLSA, GARANTİ VEYA SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ MUAMELE (İHMAL VE DİĞER DURUMLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİASINI ESAS ALARAK YAPTIĞINIZ İDDİALARDAN (SÖZ KONUSU HASARIN HARIÇ TUTULMASININ YASAL OLARAK GEÇERSİZ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ DURUMLAR DIŞINDA) İDDİANIN NE OLDUĞU DİKKATE ALINMAKSIZIN, HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, ÖRNEK, CEZAİ VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN (KAR VEYA GELİR KAYBI, TASARRUF KAYBI, VERİ VEYA KAYIT KULLANIMINDA GERÇEKLEŞEBİLECEK KESİNTİ, KAYIP, TUTARSIZLIK YA DA ZARAR, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ŞİKAYETLERİ VEYA GERÇEK VEYA MADDİ MALLARDA OLUŞABİLECEK ZARAR, YAZILIM PROGRAMININ KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN YA DA BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜNDEN KAYNAKLANABİLECEK GİZLİLİK KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KOŞULUYLA) HERHANGİ BİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ. YUKARIDA BELİRTİLEN TELAFİLER GERÇEK AMAÇLARINI KARŞILAMASA DA, ÖNCEKİ SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLUR.

- 4 ABD EYALET YASALARI.** Bu Sınırlı Yazılım Garantisi size belirli yasal haklar vermektedir. Ayrıca eyaletten eyalete değişen başka yasal haklarınız da olabilir. Bazı eyaletler zımni bir garantinin süresinin sınırlandırılmasına veya arızı veya sonuç niteliğindeki zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.
- 5 LİSANS VERME.** Lexmark, bu Lisans Sözleşmesi'nin tüm hüküm ve koşullarına uymanız şartıyla size şu hakları verir:

- a Kullanım.** Yazılım Programının bir (1) kopyasını kullanabilirsiniz. "Kullanım" terimiyle, Yazılım Programının saklanması, yüklenmesi, çalıştırılması veya görüntülenmesi ifade edilmektedir. Lexmark, size eşzamanlı kullanım için Yazılım Programının lisansını vermiştir, yetkilendirilmiş kullanıcı sayısını, Lexmark ile aranızdaki sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Birden çok bilgisayarda kullanmak üzere Yazılım Programının bileşenlerini ayıramazsınız. Yazılım Programı tarafından normal olarak oluşturulan veya Yazılım programının sonucunda ortaya çıkan bilgisayar ekranlarında görüntülenen herhangi bir ticari marka, ticari ad, ticari takdim şekli veya fikri mülkiyet uyarısının

görünümünü geçersiz kılma, değıştirme, ortadan kaldırma, gizleme veya bunların vurgusunu kaldırma etkisi oluřturacak řekilde tamamen veya kısmen kullanmamayı kabul edersiniz.

- b Kopyalama.** Kopyada orijinal Yazılım Programının mülkiyet hakkı uyarılarının tamamı bulunması şartıyla, yalnızca yedekleme, arşivleme veya yükleme amaçlarıyla Yazılım Programının tek bir (1) kopyasını yapabilirsiniz. Yazılım Programını herhangi bir genel veya dağıtılan ağı kopyalayabilirsiniz.
- c Hakların Muhafazası.** Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programı, Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerinin mülkiyetinde olup telif hakkı bu firma ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, bu Lisans Sözleşmesinde size açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tutar.
- d Freeware.** Bu Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına rağmen, üçüncü taraflarca genel lisans kapsamında sağlanmış, yazılımı oluşturan Yazılım Programının tümünün veya herhangi bir kısmının ("Freeware") lisansı, bu Freeware ile birlikte sağlanan yazılım lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olarak, indirme sırasında ayrı bir sözleşme, sıkıca paketlenmiş lisans veya elektronik lisans koşulları şeklinde size verilmiştir. Sizin Freeware kullanım şartlarınız tamamen bu lisansların hüküm ve koşullarınca belirlenir.

- 6 AKTARIM.** Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya aktarabilirsiniz. Aktarımlara tüm yazılım bileşenleri, ortamlar, basılı malzemeler ve bu Lisans Sözleşmesi dahil edilmelidir ve siz bu noktadan itibaren Yazılım Programının kopyalarını saklayamazsınız. Aktarım, konsinye gibi dolaylı bir aktarım olamaz. Aktarımdan önce, aktarılan Yazılım Programını alan son kullanıcının tüm bu Lisans Sözleşmesi hükümlerini kabul etmesi gerekir. Yazılım Programının aktarımından sonra, lisansınız otomatik olarak feshedilir. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin sağladığı ölçüler dışında, Yazılım Programını kiralayamaz, atayamaz veya Yazılım Programının alt lisansını sağlayamazsınız ve bu yöndeki tüm girişimleriniz geçersiz sayılacaktır.
- 7 YÜKSELTMELELER.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için, öncelikle Lexmark tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanmış orijinal Yazılım Programının lisansını almanız gerekir. Yükseltmenin ardından, yükseltmeye uygunluk sağlayan orijinal Yazılım Programını artık kullanamazsınız.
- 8 TERS MÜHENDİSLİK SINIRLAMASI.** Birlikte çalışabilirlik, hata düzeltme ve güvenlik testi amaçlarıyla ilgili yasanın açıkça izin verdiği ölçüler dışında, Yazılım Programını değıştiremez, şifresini çözemez, çeviremez, Yazılım Programının ters mühendisliğini, ters montajını veya ters derlemesini yapamazsınız. Bu yasal haklara sahipseniz, ters mühendislik, ters montaj veya ters derleme yapmak istediğinizi yazılı olarak Lexmark'a bildirirsiniz. Yazılım Programının yasal kullanımı için gerekli olmadıkça, Yazılım Programının şifresini çözemezsiniz.
- 9 EK YAZILIM.** Lexmark, güncelleme veya tamamlayıcı uygulamalarla birlikte başka hükümler sağlamadıkça, bu Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılan güncellemeler veya tamamlayıcı uygulamalar için geçerlidir.
- 10 SÜRE.** Bu Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece geçerlidir. Tüm değışiklikleri, belgeleri ve birleştirilmiş kısımlarıyla birlikte Yazılım Programının tüm kopyalarını imha ederek istediğiniz zaman bu lisansı reddedebilir veya feshedebilirsiniz. Lexmark, bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmüne uymadığınızı fark ettikten sonra lisansınızı feshedebilir. Lisans feshinden sonra, tüm değışiklikleri, belgeleri ve birleştirilmiş kısımlarını da içerecek řekilde Yazılım Programının tüm kopyalarını imha etmeyi kabul edersiniz.
- 11 VERGİLER.** Herhangi bir sınırlama olmaksızın, bu Sözleşmeden veya Yazılım Programını kullanmanızdan kaynaklanan tüm mal ve hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri dahil tüm vergilerin ödemesinden sorumlu olmayı kabul edersiniz.
- 12 EYLEM SINIRLAMASI.** Ne řekilde olursa olsun, ilgili yasa kapsamında sağlanmadığı sürece bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir eylem, ortaya çıktıktan sonra iki yıldan fazla süre geçmesinin ardından herhangi bir tarafça ortaya koyulamaz.
- 13 İLGİLİ YASA.** Bu Sözleşme, Commonwealth of Kentucky, ABD yasalarınca yönetilir. Herhangi bir yetki alanında seçilen yasal kurallar geçerli değildir. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin BM Konvansiyonu geçerli değildir.

- 14 BİRLEŞİK DEVLETLER HÜKÜMETİ İÇİN SINIRLI HAKLAR.** Yazılım Programı tamamen özel masrafla geliştirilmiştir. Birleşik Devletler Hükümetinin Yazılım Programını kullanma hakları, bu Sözleşmede belirtildiği ve DFARS 252.227-7014 ve FAR hükümlerince (ya da başka bir eşdeğer kuruluş düzenlemesi veya sözleşme hükmünce) kısıtlandığı gibidir.
- 15 VERİ KULLANIM İZNİ.** Lexmark'ın, yan kuruluşlarının ve firmalarının, Yazılım Programına yönelik olarak gerçekleştirilen ve sizin istediğiniz destek hizmetleriyle ilgili sağladığınız bilgileri toplayıp kullanabileceğini kabul edersiniz. Lexmark, bu hizmetleri sağlamak için gerekli ölçüler dışında, kişisel olarak kimliğinizi açıklayacak şekilde bu bilgileri kullanmamayı kabul eder.
- 16 İHRACAT KISITLAMALARI.** (a) İlgili ihracat yasalarının ihlal edilmesi yoluyla Yazılım Programının veya doğrudan bir ürünü dolaylı veya doğrudan satın alamaz, sevk edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemez ya da (b) Yazılım Programının nükleer, kimyasal veya biyolojik silah yayılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla ihracat yasalarının yasakladığı amaçlar için kullanılmasına izin veremezsiniz.
- 17 ELEKTRONİK OLARAK SÖZLEŞMENİN KABULÜ.** Siz ve Lexmark bu Lisans Sözleşmesini elektronik olarak oluşturmayı kabul etmekteyiz. Başka bir deyişle, bu sayfadaki "Kabul Ediyorum" veya "Evet" düğmesini tıklayarak ya da bu ürünü kullanarak, bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi ve bunu Lexmark ile bir sözleşme "imzalamak" amacıyla yaptığınızı onaylamış olursunuz.
- 18 SÖZLEŞME KAPASİTESİ VE YETKİSİ.** Bu Lisans Sözleşmesini imzaladığınız anda yasal erginlik yaşıda olduğunuzu ve varsa, işveren veya müdürünüzün gerektiği şekilde size bu sözleşmeye girme yetkisi verdiğini belirtmiş olursunuz.
- 19 TÜM SÖZLEŞME.** Bu Lisans Sözleşmesi, Yazılım Programıyla ilgili olarak Lexmark ile sizin aranızdaki tüm sözleşmeyi (Yazılım Programına dahil edilen bu Lisans Sözleşmesindeki ekleme ve düzeltmeler dahil) temsil eder. Burada aksi belirtilmediği sürece, bu hüküm ve koşullar, bu Yazılım Programıyla ilgili tüm önceki veya eşzamanlı sözlü ya da yazılı iletişimleri, önerileri ve temsilleri veya bu Lisans Sözleşmesinin kapsadığı diğer konuları geçersiz kılar (dışarıdan gelen bu hükümler, bu Lisans Sözleşmesinin hükümleriyle, Yazılım Programını kullanımınıza yönelik olarak Lexmark ile sizin tarafınızdan imzalanan başka bir yazılı sözleşmenin hükümleriyle ihtilaf oluşturmadığı ölçüler dışında). Destek hizmetlerine yönelik Lexmark ilke ve programlarının bu Lisans Sözleşmesiyle ihtilaf oluşturması durumunda, bu Lisans Sözleşmesinin hükümleri geçerli olur.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED BİLDİRİMİ

Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiş Flash®, Flash® Lite™ ve/veya Reader® teknolojisi içerir. Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisanslı Adobe® Flash® oynatıcı yazılımı lisansı içerir, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tüm hakları saklıdır. Adobe, Reader ve Flash, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Dizin

Sayılar

250-yapraklık çekmece kurma 19
30.yy Geçersiz dolum, kartuşu değiştirin 106
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin 106
32.yy Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 106
32.yy Desteklenmeyen kartuşu değiştirin 107
34 Kısa kağıt 107
35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 107
37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 107
37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 107
38 Bellek dolu 108
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 108
51 Hatalı ön bellek algılandı 108
52 Ön bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 108
53 Bıçımınmemiş ön bellek algılandı 108
54 Standart ağ yazılım hatası 108
500-yapraklık çekmece kurma 19
56 Standart paralel port devre dışı 109
56 Standart USB portu devre dışı 109
58 Çok fazla ön bellek seçeneği kurulu 109
58 Çok fazla tepsi takılı 109
59 Uyumsuz tepsi <x> 109
84 PC Kiti ömür uyarısı 110
84 PC Kitini Değiştirin 110
88 Kartuş az 110
88.yy Kartuşu değiştirin 110

A

kabloları takma 21

C

kablolar
Ethernet 21
paralel 21
USB 21
Müşteri Destek Merkezini arama 126
bir işi iptal etme
Macintosh'tan 54
Windows'tan 54
yazdırma işlerini iptal etme
yazıcı kontrol panelinden 54
stok kartı
yükleme 37
ipuçları 53
yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme 110
aygıt durumunu kontrol etme
Yerleşik Web Sunucusunda 89
sanal ekranı kontrol etme
Yerleşik Web Sunucusunda 88
temizleme
yazıcının dışı 81
Ön kapağı kapatın 105
yapılandırmalar
yazıcı 9
ÇA Yapılandırma menüsü 59
yapılandırılıyor
birden fazla yazıcı 90
sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma 90
koruma ayarları
Eko-Modu 27
Enerji Tasarrufu 28
Sessiz Modu 28
sarf malzemelerinden tasarruf etme 27
Müşteri Destek Merkezine başvurma 126
kontrol paneli, yazıcı
fabrika ayarları, geri yükleme 90
özel kağıt türü adı
oluşturma 43
Özel Tür <x>
ad değiştirme 43
Özel Türler menüsü 64

D

Varsayılan Kaynak menüsü 57
dizin listesi, yazdırma 53
ekran sorunlarını giderme
ekran boş 110
ekranda yalnızca baklava dilimleri görüntüleniyor 110
belgeler, yazdırma
Macintosh bilgisayarından 49
Windows'tan 49

E

Eko-Modu ayarı 27
Yerleşik Web Sunucusu 88
yönetici ayarları 88
aygıt durumunu kontrol etme 89
ayarları başka yazıcılara kopyalama 90
açılmıyor 125
ağ ayarları 88
e-posta uyarılarını ayarlama 89
Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu 88
emiyon uyarıları 128, 131
zarflar
yükleme 37
ipuçları 51
çevre ayarları 27
Eko-Modu 27
Enerji Tasarrufu 28
Sessiz Modu 28
Ethernet portu 21
yazıcının dışı
temizleme 81
e-posta
düşük sarf malzemesi düzeyi bildirimi 89
kağıt sıkışması bildirimi 89
kağıt gerekiyor bildirimi 89
farklı kağıt gerekiyor bildirimi 89

F

fabrika ayarları, geri yükleme yazıcı kontrol paneli menüleri 90

FCC uyarıları 131
bulma
bilgi 7
yayınlar 7
Web sitesi 7
Bitirme menüsü 74
bellenim kartı
kurma 18
önbellek kartı
kurma 18
sorun giderme 114
font örnek listesi
yazdırma 53

G

Genel Ayarlar menüsü 70
yeşil ayarları
Eko-Modu 27
Sessiz Modu 28
kurallar
antetli 50

I

bilgi, bulma 7
kurma
sürücü seçenekleri 24
yazıcı yazılımı 23
yazıcı yazılımını kurma
seçenek ekleme 24

J

sıkışmalar
erişme 93
önleme 92
tanımlama 93
kağıt yolu 93
mesajların anlamları 93
sıkışmalar, önleme
kağıt ve özel ortam kesme 45
kağıt ve özel ortam seçme 45
sıkışmalar, giderme
200 95
201 97
202 98
231 99
233 101
234 101
235 102
24x 102
251 103

L

etiketler, kağıt
ipuçları 52
antetli
kurallar 50
yükleme 37
yükleme, elle besleyiciye 50
yükleme, tepsilere 50
tepsileri bağlantılandırma 42
<input src> kaynağına <custom
string> yükleyin 105
<input src> kaynağına <custom
type name> yükleyin 105
<input src> kaynağına <size>
yükleyin 105
<input src> kaynağına <type>
<size> yükle 105
Elle besleyiciye <custom string>
yükleyin 106
Elle besleyiciye <custom type
name> yükleyin 106
Elle besleyiciye <size>
yükle 106
Elle besleyiciye <tür> <boyut>
yükleyin 105
yükleme
elle besleyiciye antetli 50
tepsilere antetli 50
çok amaçlı besleyici 37
tepsiler 33

M

bellek kartı
kurma 15
sorun giderme 115
menü ayarları
birden fazla yazıcıya
yükleme 90
menü ayarları sayfası
yazdırma 22
menüler
ÇA Yapılandırma 59
Özel Türler 64
Varsayılan Kaynak 57
şema 56
Bitirme 74
Genel Ayarlar 70
Ağ 66
Kağıt Yükleme 63
Kağıt Dokusu 60
Kağıt Ağırlığı 61

paralel 68
PCL Öykün 78
PostScript 77
Kalite 75
Raporlar 65
Ayarlar 73
Boyut/Tür 57
Universal Ayarları 64
USB 67
Yardımcı programlar 77
yazıcıyı taşıma 87
çok amaçlı besleyici
yükleme 37

N

Ağ menüsü 66
ağ ayarları sayfası 23
Ağ Kılavuzu 88
ses emisyon seviyeleri 128
uyarılar 128, 129, 130, 131

O

seçenekler
250-yapraklık çekmece 19
500-yapraklık çekmece 19
bellenim kartı 18
önbellek kartı 18
bellek kartı 15
bellek kartları 14
sipariş etme
toner kartuşları 82

P

kağıt
özellikler 44
antetli 45
yükleme, çok amaçlı
besleyici 37
matbu formlar 45
önerilen yazdırma yüzü 45
geri dönüştürülmüş 26
seçme 45
boyut ayarlama 31
tür ayarlama 31
saklama 46
kabul edilemez 45
Universal (Evrenselle) Kağıt
Boyutu 64
Universal (Evrenselle) kağıt
boyutu 31

kağıt kapasiteleri
çok amaçlı besleyici 41
tepsiler 41
kağıt besleme sorunlarını
giderme
sıkışma giderildikten sonra
mesaj kalıyor 115
sıkışan sayfa yeniden
yazdırılmıyor 115
kağıt sıkışmaları
önleme 92
tanımlama 93
kağıt yolu 93
kağıt sıkışmaları, giderme
200 95
201 97
202 98
231 99
233 101
234 101
235 102
24x 102
251 103
kağıt etiketler
yükleme 37
Kağıt Yükleme menüsü 63
kağıt boyutları
yazıcı tarafından
desteklenen 47
kağıt durdurucusu, kullanma 12
Kağıt Dokusu menüsü 60
kağıt türleri
çift yüz desteği 46
yazıcı tarafından
desteklenen 46
nereye yüklemeli 46
Kağıt Ağırlığı menüsü 61
Paralel menüsü 68
paralel bağlantı noktası 21
PCL Öykün menüsü 78
fotokondüktör kiti
sipariş etme 83
değiştirme 84
PostScript menüsü 77
Enerji Tasarrufu
ayarlar 28
yazdırma işi
Macintosh'tan iptal etme 54
yazıcı kontrol panelinden iptal
etme 54
Windows'tan iptal etme 54

baskı kalitesi sinama sayfaları,
yazdırma 54
yazdırma kalitesi sorunlarını
giderme
boş sayfalar 117
karakterlerin kenarları
tırtıklı 117
kırpılmış resimler 117
hayalet resimler 118
gri artalan 118
düşük yazdırma kalitesi 123
yazdırılan sayfa çok koyu 120
yazdırılan sayfa çok açık. 121
baskı kalitesi sinama
sayfaları 116
çarpık yazdırılıyor 122
sürekli siyah çizgiler 125
sürekli beyaz çizgiler 125
kesikli yatay çizgiler 123
kesikli dikey çizgiler 124
toner sisli veya artalan
gölgesi 122
toner çıkıyor 122
toner benekleri var 123
yazdırma kalitesi, düşük
kağıt ve özel ortamları seçerek
önleme 45
yazdırma sorunlarını giderme
hatalı karakterler
yazdırılıyor 112
hatalı marjlar 119
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 112
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 112
iş beklenenden uzun
sürüyor 112
işler yazdırılmıyor 111
Büyük işler
harmanlanmıyor 113
kağıt kıvrılması 119
kağıt çok sık sıkışıyor 115
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 112
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 113
yazıcı
temel model 9
yapılandırmalar 9
minimum boşluklar 8
taşımaya 87
bir yer seçme 8

nakliye 87
yazıcı kontrol paneli
fabrika ayarları, geri
yükleme 90
yazıcı mesajları
30.yy Geçersiz dolum, kartuşu
değiştirin 106
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu
değiştirin 106
32.yy Kartuş parça numarası
aygıt tarafından
desteklenmiyor 106
32.yy Desteklenmeyen kartuşu
değiştirin 107
34 Kısa kağıt 107
35 Kaynak Kaydetme özelliğini
desteklemek için bellek
yetersiz 107
37 Ön Bellek Birleştirme işlemi
için bellek yetersiz 107
37 İş harmanlamak için bellek
yetersiz 107
38 Bellek dolu 108
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir 108
51 Hatalı ön bellek
algılandı 108
52 Ön bellekte kaynaklar için
yeterli boş yer yok 108
53 Biçimlenmemiş ön bellek
algılandı 108
54 Standart ağ yazılım
hatası 108
56 Standart paralel port devre
dışı 109
56 Standart USB portu devre
dışı 109
58 Çok fazla ön bellek seçeneği
kurulu 109
58 Çok fazla tepsi takılı 109
59 Uyumsuz tepsi <x> 109
84 PC Kiti ömür uyarısı 110
84 PC Kitini Değiştirin 110
88 Kartuş az 110
88.yy Kartuşu değiştirin 110
Ön kapağı kapatın 105
<input src> kaynağına <custom
string> yükleyin 105
<input src> kaynağına <custom
type name> yükleyin 105
<input src> kaynağına <size>
yükleyin 105

<input src> kaynağına <type>
<size> yükle 105
Elle besleyiciye <custom string>
yükleyin 106
Elle besleyiciye <custom type
name> yükleyin 106
Elle besleyiciye <size>
yükle 106
Elle besleyiciye <tür> <boyut>
yükleyin 105
Standart çıkış selesinden kağıt
çıkart 106
yazıcı seçenekleri sorun giderme
çekmeceler 114
önbellek kartı 114
bellek kartı 115
seçenek çalışmıyor 114
yazıcı sorunları, temel
çözme 110
yazdırma
dizin listesi 53
font örnek listesi 53
Macintosh bilgisayarından 49
Windows'tan 49
yazıcı yazılımını kurma 23
menü ayarları sayfası 22
ağ ayarları sayfası 23
baskı kalitesi sınama
sayfaları 54
yayınlar, bulma 7

Q

Kalite menüsü 75
Sessiz Modu 28

R

önerilen yazdırma yüzü 45
geri dönüştürülmüş kağıt
kullanım 26
geri dönüştürme 129
Lexmark ambalajı 29
Lexmark ürünleri 29
toner kartuşları 30
WEEE beyanı 128
gürültüyü azaltma 28
Standart çıkış selesinden kağıt
çıkart 106
değiştirme
fotokondüktör kiti 84
toner kartuşu 83

raporlar
görme 89
Raporlar menüsü 65

S

güvenlik bilgileri 5, 6
ayar
kağıt boyutu 31
kağıt türü 31
Universal (Evrensel) Kağıt
Boyutu 31
Ayarlar menüsü 73
yazıcıyı uzak bir yere
nakletme 87
Boyut/Tür menüsü 57
özel ortamlar
önerilen yazdırma yüzü 45
seçme 45
standart çıkış selesi,
kullanma 12
sarf malzemesi durumu, kontrol
etme 81
saklama
kağıt 46
sarf malzemeleri 81
sarf malzemeleri
tasarruf etme 27
durum 81
saklama 81
sarf malzemeleri, sipariş etme
fotokondüktör kiti 83
toner kartuşları 82
sarf malzemesi bildirimleri
yapılandırılıyor 90
sistem kartı
erişme 14

T

ipuçları
stok kartı 53
zarflar 51
etiketler, kağıt 52
transparanlar 51
toner kartuşu
değiştirme 83
toner kartuşları
sipariş etme 82
geri dönüştürme 30
transparanlar
yükleme 37
ipuçları 51

tepsi bağlantılandırma 43
tepsi bağlantısı kaldırma 43
tepsiler
bağlantılandırma 42, 43
yükleme 33
bağlantısını kaldırma 42, 43
sorun giderme
yanıt vermeyen bir yazıcıyı
kontrol etme 110
Müşteri Destek Merkezine
başvurma 126
temel yazıcı sorunlarını
çözme 110
sorun giderme, ekran
ekran boş 110
ekranda yalnızca baklava
dilimleri görüntüleniyor 110
sorun giderme, kağıt besleme
sıkışma giderildikten sonra
mesaj kalıyor 115
sıkışan sayfa yeniden
yazdırılmıyor 115
sorun giderme, yazdırma
hatalı karakterler
yazdırılıyor 112
hatalı marjlar 119
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 112
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 112
iş beklenenden uzun
sürüyor 112
işler yazdırılmıyor 111
Büyük işler
harmanlanmıyor 113
kağıt kıvrılması 119
kağıt çok sık sıkışıyor 115
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 112
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 113
sorun giderme, yazdırma kalitesi
boş sayfalar 117
karakterlerin kenarları
tırtıklı 117
kırılmış resimler 117
hayalet resimler 118
gri artalan 118
düşük yazdırma kalitesi 123
yazdırılan sayfa çok koyu 120
yazdırılan sayfa çok açık. 121

- baskı kalitesi sınaama
 - sayfaları 116
- çarpık yazdırılıyor 122
- sürekli siyah çizgiler 125
- sürekli beyaz çizgiler 125
- kesikli yatay çizgiler 123
- kesikli dikey çizgiler 124
- toner sisli veya artalan gölgesi 122
- toner çıkıyor 122
- toner benekleri var 123
- sorun giderme, yazıcı seçenekleri
 - çekmeceler 114
 - önbellek kartı 114
 - bellek kartı 115
 - seçenek çalışmıyor 114

U

- Universal (Evrensel) Kağıt Boyutu 64
 - ayar 31
- Universal Ayarları menüsü 64
- tepsi bağlantılarını kaldırma 42
- USB menüsü 67
- USB portu 21
- Yardımcı programlar menüsü 77

V

- görme
 - raporlar 89
- sanal ekran
 - nasıl erişilir? 88

W

- Web sitesi
 - bulma 7