



סדרת Lexmark E360dn - E360dn

מדריך למשתמש

www.lexmark.com

מאי 2008

Lexmark ו-Lexmark עם עיצוב היהלום הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc., רשומים בארה"ב ו/או מדינות אחרות. כל הסימנים המסחריים האחרים נמצאים בבעלות של בעליהם בהתאמה.

© 2008 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

תוכן

7מידע בטיחותי

8לימוד אודות המדפסת

8חיפוש מידע על המדפסת

8תצורות מדפסת

13הבנת לוח הבקרה של המדפסת

14שימוש בסל הפלט הרגיל ובמעצור הנייר

15הגדרות נוספות של המדפסת

15התקנת אפשרויות פנימיות

15אפשרויות פנימיות זמינות

16גישה ללוח המערכת להתקנת אפשרויות פנימיות

17התקנת כרטיס זיכרון

18התקנת זיכרון הבזק או כרטיס קושחה

19התקנת אפשרויות חומרה

19התקנת מגירה של 250 או 550 גליונות

21חיבור כבלים

22התקנת תוכנת המדפסת

23אימות הגדרות המדפסת

23הדפסת דף הגדרות תפריט

23הדפסת דף הגדרות רשת

24טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

24קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר'

24קביעת הגדרות נייר אוניברסלי

26טעינת מגש רגיל של 250 גליונות

30טעינת מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות

31שימוש במזין הרב תכליתי

35קיבולת נייר

36קישור מגשים וביטול קישור מגשים

36קישור בין מגשים

36ביטול קישור מגשים

36הקצאת שם סוג מותאם אישית <x>

37שינוי שם סוג מותאם אישית <x>

38הנחיות בנוגע לנייר ולמדית הדפסה מיוחדת

38נייר מומלץ

38	מאפייני נייר
39	נייר לא קביל
39	בחירת נייר
39	בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש
40	שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים
40	אחסון נייר
40	גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים
40	סוגים ומשקלים של נייר הנתמכים על ידי המדפסת
41	גדלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

43הדפסה

43	הדפסת מסמך
44	הדפסת מסמכים מיוחדים
44	עצות לשימוש בנייר מכתבים
45	עצות לשימוש בשקפים
45	עצות לשימוש במעטפות
46	עצות לשימוש במדבקות
46	עצות לשימוש בכרטיסים
47	הדפסת דפי מידע
47	הדפסת רשימת דוגמאות גופנים
47	הדפסת רשימת ספריות
47	הדפסת דפי בדיקת איכות ההדפסה
48	ביטול משימת הדפסה
48	ביטול משימת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת
48	ביטול משימת הדפסה מהמחשב

50ניקוי חסימות

50	הימנעות מחסימות
51	זיהוי חסימות בנתיב הנייר
51	הבנת הודעות ומיקומי חסימות
53	200 חסימת נייר
54	201 חסימת נייר
55	202 חסימת נייר
57	231 חסימת נייר
58	233 חסימת נייר
58	234 חסימת נייר
59	235 חסימת נייר
59	242 חסימת נייר
60	251 חסימת נייר

62.....הבנת תפריטי המדפסת

62	רשימת תפריטים.....
62	תפריט 'נייר'.....
62	תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל).....
63	תפריט גודל/סוג.....
65	תפריט Configure MP (הגדרת MP).....
65	תפריט מרקם נייר.....
65	תפריט משקל נייר.....
66	תפריט טעינת נייר.....
67	תפריט סוגים מותאמים אישית.....
67	תפריט הגדרות נייר אוניברסלי.....
68	תפריט 'דוחות'.....
68	תפריט 'דוחות'.....
69	תפריט 'הגדרות'.....
69	תפריט הגדרות כלליות.....
71	תפריט הגדרות.....
72	תפריט 'גימור'.....
73	תפריט 'איכות'.....
74	תפריט 'תוכניות שירות'.....
75	תפריט PostScript.....
75	תפריט אמולציית PCL.....
77	תפריט 'רשת/יציאות'.....
77	תפריט כרטיס רשת.....
78	תפריט TCP/IP.....
79	תפריט IPv6.....
79	תפריט רשת.....
80	תפריט AppleTalk.....
81	תפריט USB.....
82	תפריט 'מקבילי'.....

84.....הבנת הודעות המדפסת

84	רשימת הודעות מצב והודעות שגיאה.....
----	-------------------------------------

93.....תחזוקת המדפסת

93	ניקוי החלק החיצוני של המדפסת.....
93	אחסון חומרים מתכלים.....
93	חיסכון בחומרים מתכלים.....
94	בדיקת מצב החומרים המתכלים ממחשב ברשת.....
95	הזמנת חומרים מתכלים.....
95	הזמנת מחסניות טונר.....
96	הזמנת ערכת פוטוקונדוקטור.....

96	החלפת חומרים מתכלים.....
96	החלפת מחסנית הטונר.....
97	החלפת ערכת הפוטוקודדוקטור.....
100	מיחזור מוצרי Lexmark.....
100	העברת המדפסת.....
100	לפני העברת המדפסת.....
100	העברת המדפסת למקום אחר.....
100	התקנת המדפסת במיקום חדש.....
101	משלוח המדפסת.....

102 תמיכה מנהלתית

102	מציאת מידע מתקדם בנוגע לעבודה ברשת ועבור מנהל המערכת.....
102	הגדרת חיסכון בצריכת חשמל.....
102	שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.....
103	שימוש בשרת האינטרנט המוטבע.....
103	הצגת דוחות.....
104	בדיקת מצב ההתקן.....
104	הגבלת גישה לתפריטי מדפסת.....
105	הגדרת התראות דוא"ל.....
105	הגדרת הודעות על חומרים מתכלים.....
106	העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות.....

107 פתרון בעיות

107	פתרון בעיות מדפסת בסיסיות.....
107	תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד.....
107	פתרון בעיות הדפסה.....
107	משימות אינן מודפסות.....
108	קובצי PDF במספר שפות אינם מודפסים.....
108	הדפסת המשימה אורכת זמן רב מהצפוי.....
109	משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון.....
109	מודפסים סימנים שגויים.....
109	קישור המגשים אינו פועל.....
109	משימות גדולות אינן נאספות.....
110	מעברי דפים בלתי צפויים.....
110	פתרון בעיות בכרטיסים אופציונליים.....
110	אביזר אינו פועל כשורה או מפסיק לפעול לאחר התקנתו.....
110	מגירות.....
111	כרטיס זיכרון הבזק.....
111	כרטיס זיכרון.....
111	פתרון בעיות בהזנת נייר.....

111	דפים נתקעים בתדירות גבוהה
111	הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה
112	דף שנתקע אינו מודפס מחדש לאחר שחרור החסימה
112	פתרון בעיות איכות הדפסה
112	בידוד בעיות איכות הדפסה
113	דפים ריקים
113	תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים
114	תמונות חתוכות
114	רקע אפור
114	תמונות מוצללות
115	שוליים שגויים
115	סלסול נייר
115	הדפסה כהה מדי
116	ההדפסה בהירה מדי
117	הדפסה מעוותת
117	ערפול טונר או הצללת רקע בדף
118	טונר נמרח
118	נקודות טונר
118	איכות הדפסה ירודה של שקפים
119	קווים אופקיים מרוחים
119	קווים אנכיים מרוחים
120	פסים שחורים או לבנים רציפים מופיעים על שקפים או על נייר
121	שרת האינטרנט המוטבע אינו נפתח
121	בדוק את חיבורי הרשת
121	בדוק את הגדרות הרשת
121	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

122.....הודעות

122	מידע אודות המוצר
122	הודעת מהדורה
125	צריכת חשמל

129.....אינדקס

מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות הנמצא בסמוך למוצר.

⚡ זהירות—סכנת שוק: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון ספק כוח או טלפון, במהלך סופת ברקים.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לספק שירות מקצועי.

מוצר זה מיועד, נבחן ואושר לעמוד בתקני בטיחות מחמירים וגלובליים בעת השימוש ברכיבי Lexmark ספציפיים. תכונות הבטיחות של חלקים מסוימים אינן תמיד ברורות בהכרח. Lexmark אינה אחראית לשימוש בחלקים חליפיים אחרים.

⚡ זהירות—סכנת שוק: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

⚠ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדין בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

⚠ זהירות—משטח חם: ה-fuser והחלק הפנימי של המדפסת הסמוך ל-fuser עלולים להיות חמים. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני הסרת נייר מאזור זה.

⚠ זהירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

⚠ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תפתל, תכופף, תמחץ ואל תניח חפצים כבדים על כבל החשמל. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. שימוש לרעה בכבל החשמל עלול להסתיים בשריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימים סימני פגיעה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

⚡ זהירות—סכנת שוק: בעת גישה ללוח המערכת, כבה את המדפסת, ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

⚡ זהירות—סכנת שוק: אם אתה מתקין מגירה אופציונלית לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך.

⚡ זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

⚡ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

⚠ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: לפני העברת המדפסת, פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או גרימת נזק למדפסת:

- כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה, ואז נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת לפני שתעביר אותה.
- הרים את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח אותה בצד במקום לנסות להרים את המגירה ואת המדפסת ביחד.

הערה: היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת מעל המגירה האופציונלית.

לימוד אודות המדפסת

חיפוש מידע על המדפסת

תיאור	היכן לחפש
מידע ההתקנה מספק לך הנחיות להגדרת המדפסת. עקוב אחר סדרת ההנחיות עבור מדפסת מקומית, מדפסת רשת או מדפסת אלחוטית, בהתאם לצורך.	תוכל למצוא את מידע ההתקנה על צדה של אריזת המדפסת או באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com .


תיאור	היכן לחפש
העזרה מספקת הוראות לשימוש בתוכנה.	מתוך כל יישום תוכנה של Lexmark, לחץ על Help (עזרה) , Tips (עצות) < Help (עזרה) , או Help Topics (נושאי עזרה) .

תיאור	היכן לחפש (צפון אמריקה)	היכן לחפש (שאר העולם)
תמיכה טלפונית	התקשר אלינו • ארה"ב: 1-800-332-4120 - שני-שישי (8:00 – 23:00 ET) - שבת (12:00 – 18:00 ET) • קנדה: 1-800-539-6275 - שני-שישי (8:00 – 23:00 ET) - שבת (12:00 – 18:00 ET) • מקסיקו: 0063-377-888-001 - שני-שישי (8:00 – 20:00 ET) הערה: מספרי הטלפון ושעות התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. למספרי הטלפון העדכניים ביותר הזמינים, עיין בהצהרת האחריות המודפסת שצורפת למדפסת.	מספרי הטלפון ושעות התמיכה עשויים להשתנות בהתאם למדינה או לאזור. בקר באתר האינטרנט שלנו, בכתובת www.lexmark.com, בחר מדינה או אזור ולאחר מכן בחר בקישור 'תמיכת לקוחות'. הערה: למידע נוסף על יצירת קשר עם Lexmark, עיין בהצהרת האחריות המודפסת שצורפה למדפסת.
תמיכה בדוא"ל	לקבלת תמיכה בדוא"ל, בקר באתר האינטרנט שלנו: www.lexmark.com 1 לחץ על SUPPORT (תמיכה). 2 לחץ על Technical Support (תמיכה טכנית). 3 בחר בסוג המדפסת שלך. 4 בחר בדגם המדפסת שלך. 5 באזור 'כלי תמיכה', לחץ על e-Mail Support (תמיכה בדוא"ל). 6 מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על Submit Request (שלח בקשה).	אפשרויות התמיכה בדוא"ל משתנות בהתאם למדינה או לאזור שאתה נמצא בהם, ועלויות שלא להיות זמינות במקרים מסוימים. בקר באתר האינטרנט שלנו, בכתובת www.lexmark.com, בחר מדינה או אזור ולאחר מכן בחר בקישור 'תמיכת לקוחות'. הערה: למידע נוסף על יצירת קשר עם Lexmark, עיין בהצהרת האחריות המודפסת שצורפה למדפסת.

תצורות מדפסת


דגם בסיסי

האיור הבא מציג את חזית המדפסת עם התכונות או הרכיבים הבסיסיים:

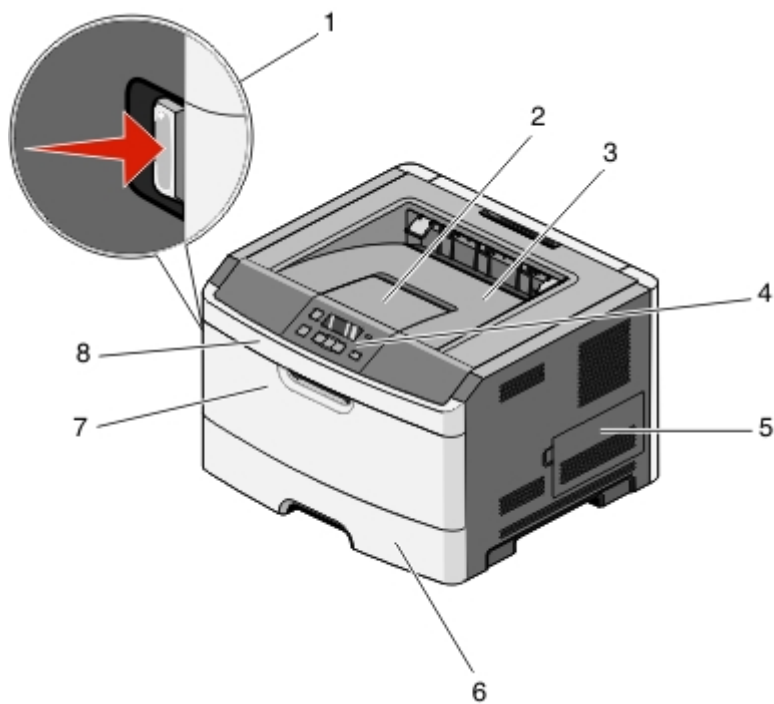

1	לחצן שחרור דלת קדמית
2	מעצור נייר
3	סל פלט רגיל
4	לוח הבקרה של המדפסת
5	דלת לוח המערכת
6	מגש נייר רגיל של 250 גיליונות (מגש 1)
7	דלת מזין רב-תכליתי
8	דלת קדמית


האיור הבא מציג את חלקה האחורי של המדפסת עם התכונות או הרכיבים הבסיסיים:

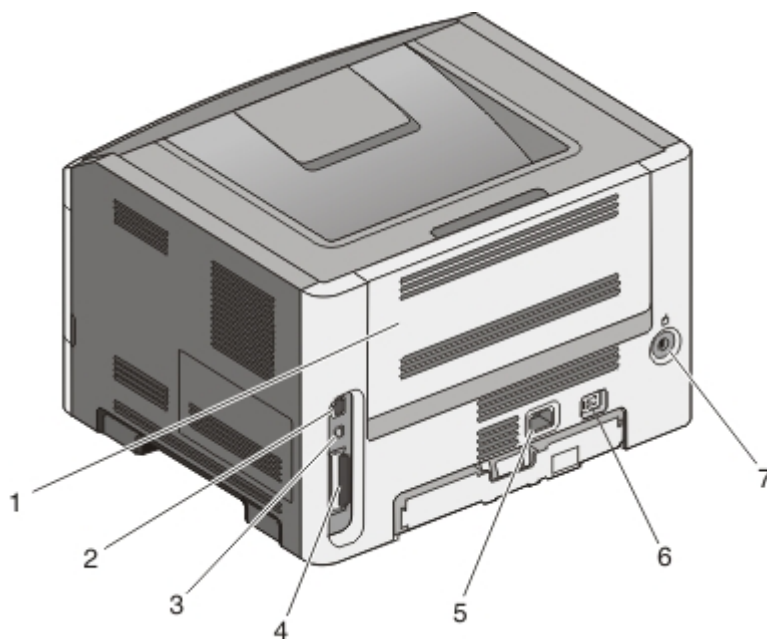

1	דלת אחורית
2	יציאת Ethernet
3	יציאת USB
4	יציאה מקבילית
5	שקע לכבל חשמל של המדפסת
6	מתג הפעלה
7	התקן נעילה


דגמים מוצגים

האיור הבא מציג את המדפסת עם מגירה אופציונלית של 250 גיליונות:

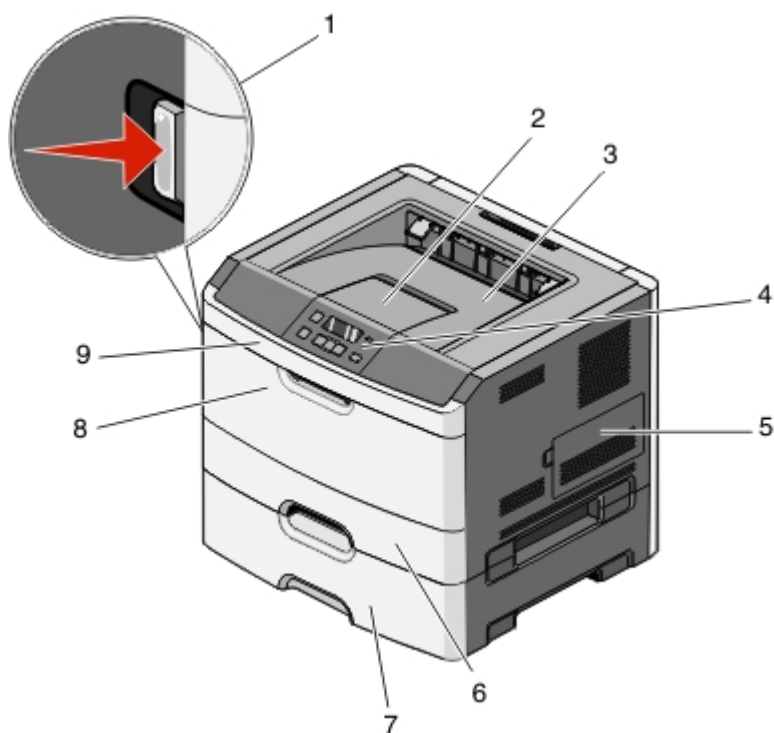


1	לחצן שחרור דלת קדמית
2	מעצור נייר
3	סל פלט רגיל
4	לוח הבקרה של המדפסת
5	דלת לוח המערכת
6	מגש נייר רגיל של 250 גיליונות (מגש 1)
7	מגירה אופציונלית של 250 גיליונות (מגש 2)
8	דלת מזין רב-תכליתי
9	דלת קדמית

האיור הבא מציג את המדפסת עם מגירה אופציונלית של 550 גיליונות:

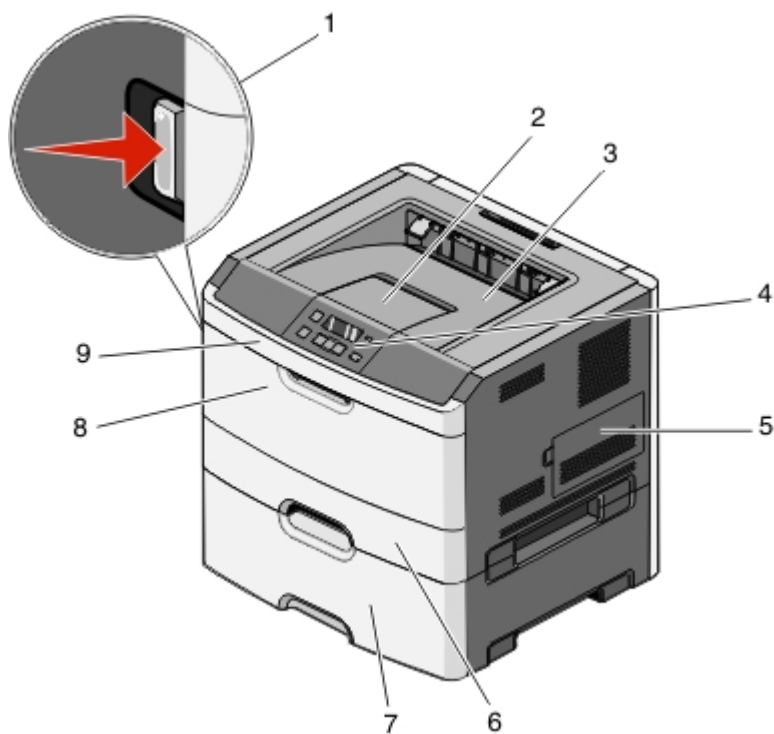

1	לחצן שחרור דלת קדמית
2	מעצור נייר
3	סל פלט רגיל
4	לוח הבקרה של המדפסת
5	דלת לוח המערכת
6	מגש נייר רגיל של 250 גיליונות (מגש 1)
7	מגירה אופציונלית של 550 גיליונות (מגש 2)
8	דלת מזין רב-תכליתי
9	דלת קדמית

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

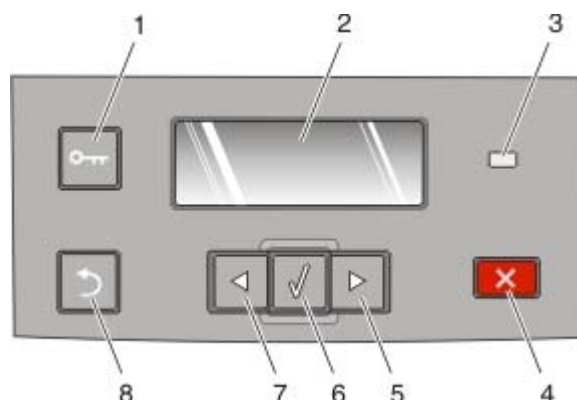

פריט	תיאור
1	לחצן תפריטים (🔑) • פותח את התפריטים. הערה: התפריטים זמינים רק כשהמדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה). • אם לוחצים על לחצן זה מתוך תפריט, הוא מחזיר את לוח הבקרה של המדפסת למסך התפריטים ברמה העליונה.
2	צג מציג הודעות המפרטות את מצב המדפסת או מציין בעיות אפשריות במדפסת שאותן יש לפתור
3	נורית חיווי מציינת את מצב המדפסת: • כבויה – המדפסת כבויה. • מהבהבת בירוק – המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים או מדפיסה. • ירוק רציף – המדפסת מופעלת, אך נמצאת במצב המתנה. • מהבהבת באדום – דרושה התערבות של המפעיל.
4	נורית עצור (⛔) לחץ פעם אחת כדי לצאת מהתפריטים ולחזור למצב Ready (מוכנה). לחץ כדי לעצור פעילות של המדפסת, כגון הדפסה או הורדת גופנים. • בעת הדפסה, לחיצה על ⛔ גורמת להצגת ההודעה Stopping (עוצרת) לזמן קצר. לאחר מכן מוצג המסך Stopped (נעצרה) ובו רשימת הגדרות לבחירה.
5	לחצן חץ ימינה לחץ לגלילה בין תפריטים, פריטי תפריט, או הגדרות, או למעבר בין מסכים ואפשרויות תפריט. לחץ כדי לגלול בין הגדרות או טקסט. לפריטי תפריט עם ערכים מספריים, כגון 'עותקים', לחץ לחיצה ממושכת על לחצן חץ כדי לגלול בין ההגדרות. שחרר את הלחצן כאשר מוצג המספר הרצוי.
6	לחצן בחירה (✓) • פותח תפריט ומציג את הפריט הראשון בתפריט • פותח פריט תפריט ומציג את הערכים או ההגדרות שבו. הגדרת ברירת המחדל מסומנת בכוכבית (*). • שומר את הערך המוצג כהגדרת ברירת המחדל של המשתמש הערה: כאשר נשמרת הגדרה חדשה כהגדרת ברירת המחדל של המשתמש, היא נשארת בתוקף עד לשמירת הגדרות חדשות או עד לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן. הגדרות שנבחרו מיישום תוכנה יכולות גם הן לשנות או לדרוס את הגדרות ברירת המחדל של המשתמש שנבחרו מלוח הבקרה של המדפסת.
7	לחצן חץ שמאלה מבצע את אותן פעולות כמו לחצן חץ ימינה. ראה תיאור של לחצן חץ ימינה.

פריט	תיאור
8	החזרת הצג למסך הקודם
לחצן חזרה (↶)	
	

שימוש בסל הפלט הרגיל ובמעצור הנייר

סל הפלט הסטנדרטי מכיל עד 150 גליונות של נייר 20lb. הוא אוסף משימות הדפסה עם הפנים כלפי מטה. סל הפלט הרגיל כולל מעצור נייר המונע מהנייר להחליק החוצה מחזית הסל בעת ההדפסה. מעצור הנייר גם מסייע באיסוף מסודר יותר של הנייר לערימה.

לפתיחת מעצור הנייר, משוך אותו כך שיתהפך קדימה.



הערות:

- אל תשאיר את מעצור הנייר במצב פתוח בעת הדפסת שקפים. מצב זה עלול לגרום לקמטים בשקפים.
- בעת העברת המדפסת למיקום אחר, ודא שמעצור הנייר סגור.

הגדרות נוספות של המדפסת

לאחר השלמת כל ההגדרות הנוספות של המדפסת, הדפס דף הגדרות תפריט כדי לוודא שכל רכיבי המדפסת האופציונליים הותקנו כהלכה. ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריט" בעמוד 23](#) למידע נוסף. שמות הרכיבים האופציונליים מוצגים בדף זה אם הם הותקנו כהלכה. מכיוון שטרם ביצעת שינויים כלשהם בהגדרות, אם תדפיס את הדף כעת הוא יפרט את כל הגדרות ברירת המחדל של היצרן. לאחר שתבחר ותשמור הגדרות אחרות מהתפריטים, אם תדפיס דף זה, יוצגו בו הגדרות ברירת המחדל של המשתמש.

הגדרות שנשמרו נקראות **הגדרות ברירת המחדל של המשתמש** מכיוון שאתה, המשתמש, בחרת את הערכים ושמרת אותם כהגדרות חדשות.

הגדרת ברירת מחדל של משתמש נשארת תקפה עד שניגשים שוב לתפריט, בוחרים ערך אחר, ושומרים אותו. לצד כל הגדרת ברירת מחדל של היצרן מוצגת כוכבית (*), אולם לאחר בחירת הגדרת ברירת מחדל של המשתמש, הכוכבית מוצגת בתצוגה לצד הגדרת ברירת המחדל של המשתמש.

ניתן לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן. ראה ["שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן" בעמוד 102](#) למידע נוסף.

התקנת אפשרויות פנימיות

זהירות—סכנת שוק: אם אתה מתקין אביזרים פנימיים, כרטיסי זיכרון, זיכרון הבזק או כרטיס חומרה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

באפשרותך להתאים אישית את קישוריות המדפסת ואת קיבולת הזיכרון על ידי הוספת כרטיסים אופציונליים. ההנחיות בסעיף זה מסבירות כיצד להתקין את הכרטיסים הזמינים; באפשרותך גם להשתמש בהם לאיתור כרטיס שברצונך להסיר.

אפשרויות פנימיות זמינות


כרטיסי זיכרון

- זיכרון המדפסת
- זיכרון הבזק
- גופנים

גישה ללוח המערכת להתקנת אפשרויות פנימיות


⚠️ זהירות—סכנת שוק: בעת גישה ללוח המערכת, כבה את המדפסת, ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כשפניך אל המדפסת, דלת לוח המערכת נמצאת בצד ימין. פתח את דלת לוח המערכת.

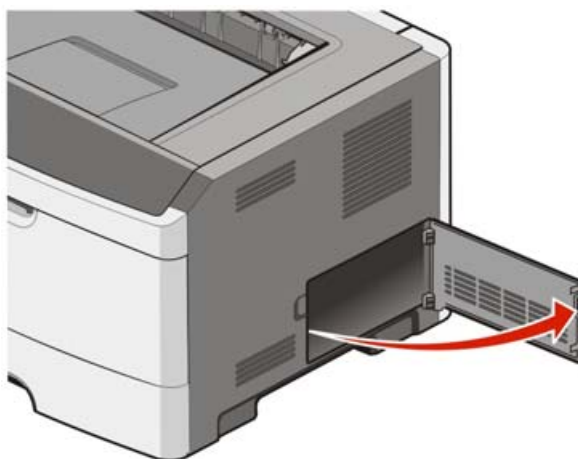

2 היעזר באיור הבא לאיתור המחבר המתאים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

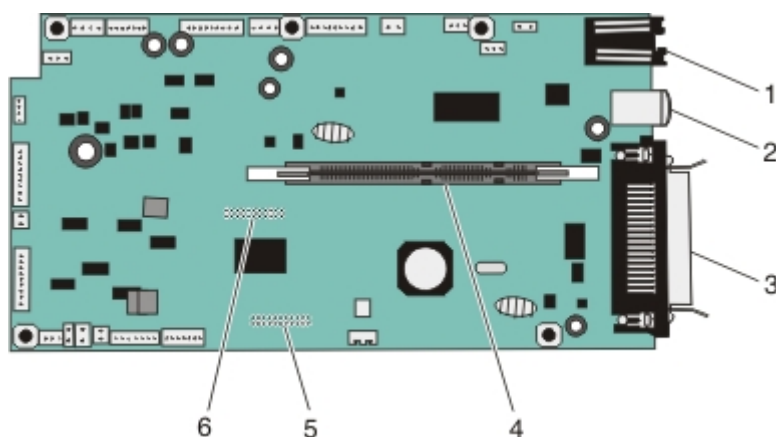

1	מחבר Ethernet הערה: יציאת Ethernet קיימת בדגמים עם תמיכת רשת בלבד.
2	יציאת USB
3	מחבר מקבילי
4	מחבר כרטיס זיכרון
5	מחבר כרטיס אופציונלי
6	מחבר כרטיס אופציונלי


התקנת כרטיס זיכרון

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחבר אותו אל לוח המערכת. להתקנת כרטיס הזיכרון:


1 גש ללוח המערכת.

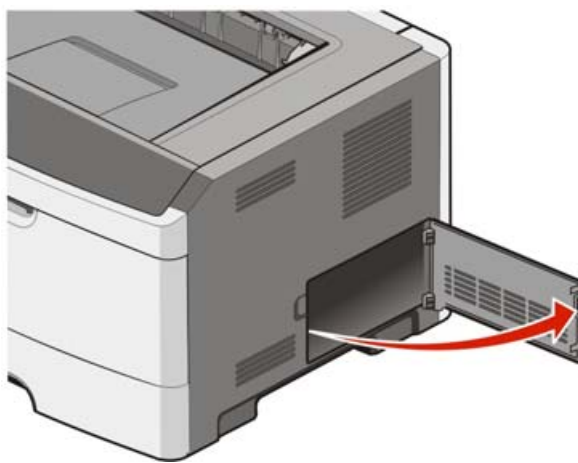


2 הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

הערה: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 יישר את כרטיס הזיכרון עם המחבר שלו על לוח המערכת. דחף את התפסים שעל המחבר כדי לפתוח אותם אם הם אינם פתוחים.

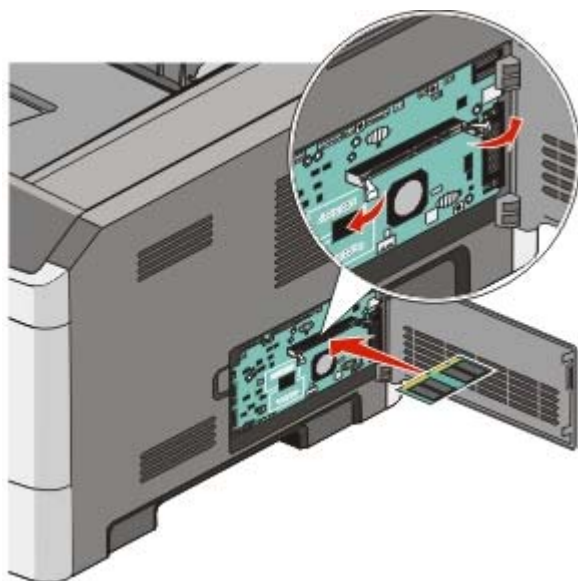

4 דחף את כרטיס הזיכרון לתוך המחבר עד התפסים חוזרים למקומם בנקישה.

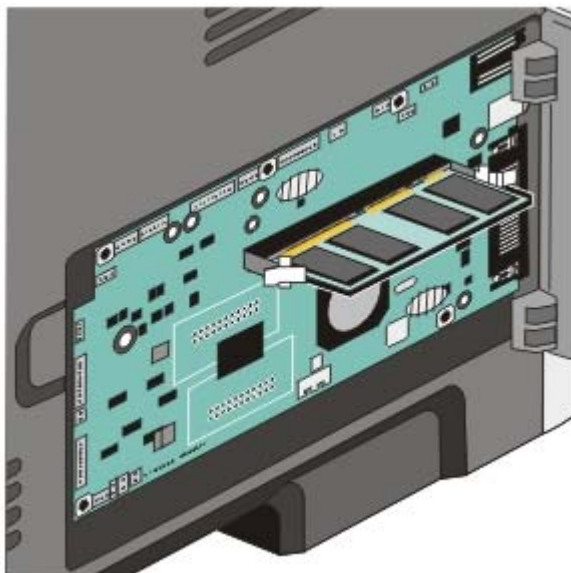

5 סגור את דלת לוח המערכת.


התקנת זיכרון הבזק או כרטיס קושחה

בלוח המערכת יש שני חיבורים לזיכרון הבזק אופציונלי או כרטיס קושחה. ניתן להתקין רק אחד מכל סוג, אולם אין הבדל בין המחברים.


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אם אתה מתקין אביזרים פנימיים, כרטיסי זיכרון, זיכרון הבזק או כרטיס חומרה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

⚠️ אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

1 פתח את דלת לוח המערכת.

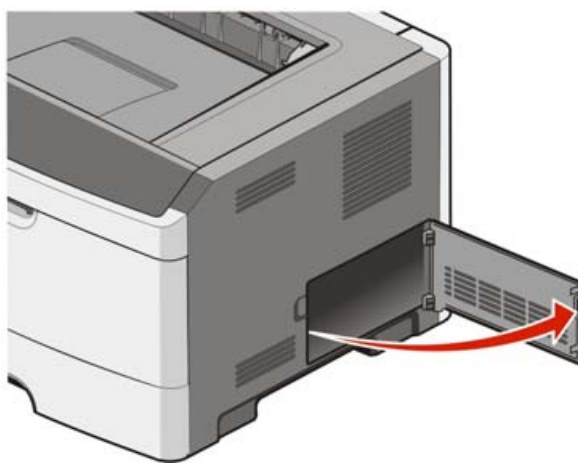


2 הוצא את הכרטיס מארזיתו.

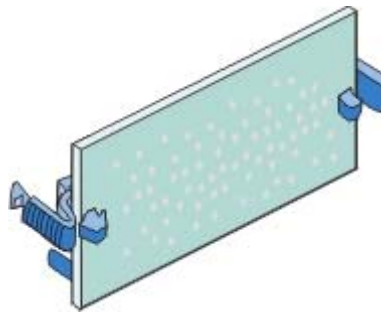

הערה: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 החזק את הכרטיס בצדדיו, ויישר את הכרטיס עם המחבר שבלוח המערכת.

4 דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

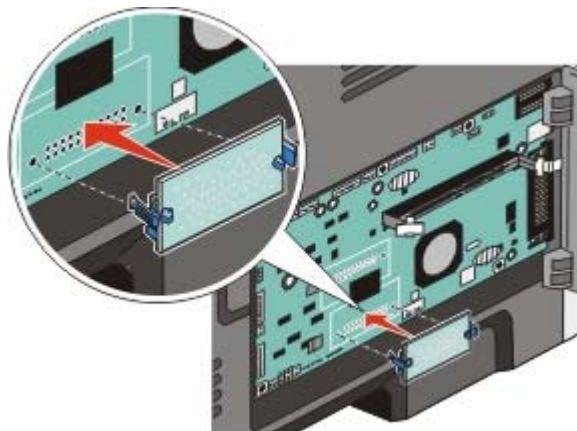

הערות:

- כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.
- הקפד שלא לפגום במחברים.

5 סגור את דלת לוח המערכת.


התקנת אפשרויות חומרה

התקנת מגירה של 250 או 550 גיליונות

המדפסת תומכת במגירה אופציונלית אחת; ניתן להתקין מגירה של 250 או של 550 גיליונות.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: אם אתה מתקין מגירה אופציונלית לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך.


- 1 הוצא את המגירה מהאריזה, והסר את כל חומרי האריזה מהחלק החיצוני של המגירה.
- 2 הסר את המגש מיחידת התמיכה.

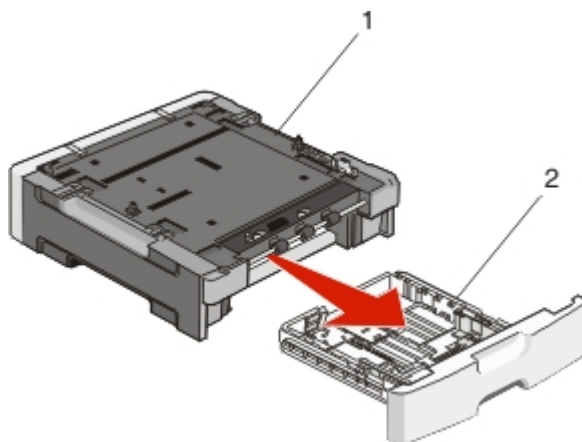

1	יחידת תמיכה
2	מגש


- 3 הסר את כל חומרי האריזה וסרטי ההדבקה מהחלק הפנימי של המגש.
- 4 הכנס את המגש ליחידת התמיכה.
- 5 הנח את המגירה במקום שבחרת עבור המדפסת.

6 ישר את המדפסת עם המגירה, והורד את המדפסת למקומה.

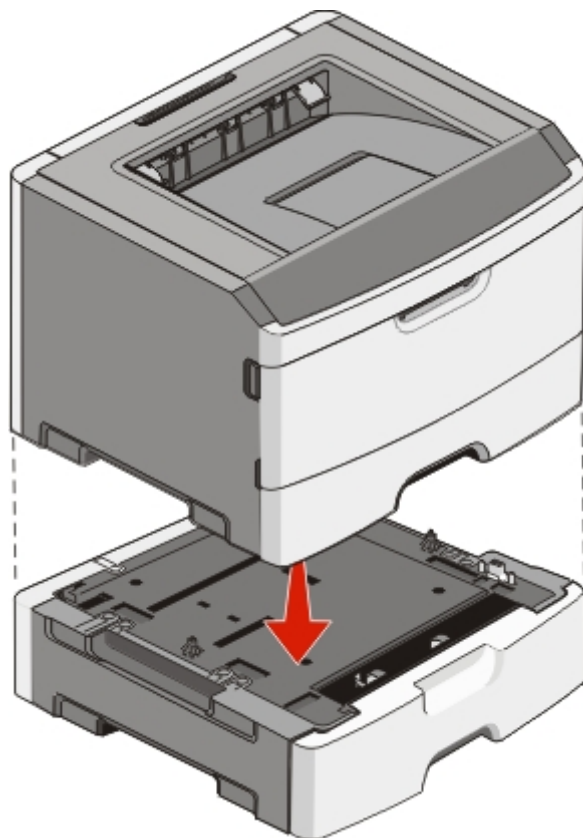

חיבור כבלים

- 1** חבר את המדפסת למחשב או לרשת.
 - לחיבור מקומי, השתמש בכבל USB או מקבילי.
 - לחיבור רשת, השתמש בכבל Ethernet.
- 2** חבר את כבל החשמל למדפסת תחילה ולאחר מכן לשקע בקיר.

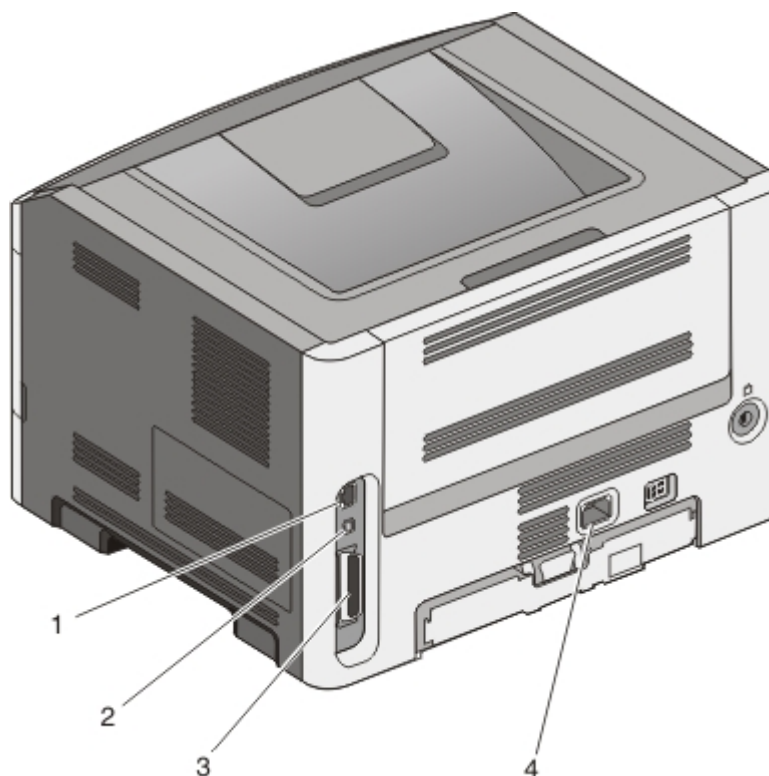

1	יציאת Ethernet הערה: יציאת Ethernet קיימת בדגמים עם תמיכת רשת בלבד.
2	יציאת USB
3	יציאה מקבילית
4	שקע לכבל חשמל של המדפסת

התקנת תוכנת המדפסת

מנהל התקן המדפסת הוא תוכנה אשר מאפשרת יצירת קשר בין המחשב למדפסת. לרוב, תוכנת המדפסת מותקנת בהתקנה הראשונית של המדפסת. אם עליך להתקין את התוכנה לאחר ההתקנה, בצע את ההנחיות הבאות:

למשתמשי Windows

- 1 סגור את כל התוכניות הפתוחות.
- 2 הכנס את התקליטור תוכנה ותייעוד.
- 3 מתיבת הדו-שיח הראשית של ההתקנה, לחץ על **Install (התקן)**.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

למשתמשי Macintosh

- 1 סגור את כל היישומים הפתוחים.
- 2 הכנס את התקליטור תוכנה ותייעוד.
- 3 מ-Finder שעל שולחן העבודה, לחץ לחיצה כפולה על סמל תקליטור המדפסת המוצג אוטומטית.

4 לחץ לחיצה כפולה על הסמל **Install** (התקן).

5 בצע את ההוראות שעל המסך.

באמצעות האינטרנט

1 עבור לאתר האינטרנט של Lexmark, בכתובת www.lexmark.com.

2 מהתפריט Drivers & Downloads (מנהלי התקנים והורדות), לחץ על **Driver Finder** (מחפש מנהלי התקנים).

3 בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן בחר את מערכת ההפעלה.

4 הורד את מנהל ההתקן והתקן את תוכנת המדפסת.

אימות הגדרות המדפסת

הדפסת דף הגדרות תפריט

הדפס דף הגדרות תפריט כדי לעיין בהגדרות הנוכחיות של המדפסת וכדי לאמת שרכיבי המדפסת האופציונליים הותקנו כהלכה.

הערה: אם טרם ביצעת שינויים כלשהם בהגדרות תפריט, אז דף הגדרות התפריט מציג את כל הגדרות ברירת המחדל של היצרן. לאחר שתבחר ותשמור הגדרות אחרות מהתפריטים, הם יחליפו את הגדרות ברירת המחדל של היצרן כהגדרות ברירת מחדל של המשתמש. הגדרת ברירת מחדל של משתמש נשארת תקפה עד שניגשים שוב לתפריט, בוחרים ערך אחר, ושומרים אותו. לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, ראה "[שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן](#)" בעמוד 102.

1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .

3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Reports** (דוחות), ולאחר מכן לחץ על .

4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Menu Settings Page** (דף הגדרות תפריט), ולאחר מכן לחץ על . לאחר הדפסת דף הגדרות התפריטים, מוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת לבדיקת החיבור לרשת. דף זה גם מספק מידע חשוב המסייע בהגדרות התצורה להדפסה ברשת.

1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .

3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Reports** (דוחות), ולאחר מכן לחץ על .

4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Network Setup Page** (דף הגדרות רשת), ולאחר מכן לחץ על . לאחר הדפסת דף הגדרות הרשת, מוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

5 בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **Connected** (מחובר).

אם המצב הוא **"Not Connected"** (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת אינו תקין. התייעץ עם איש תמיכה למציאת פתרון, ולאחר מכן הדפס שנית את דף הגדרות הרשת.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

סעיף זה מסביר כיצד לטעון נייר במגשי 250 ו- 550 גליונות, ובמזין הרב-תכליתי. הוא גם כולל מידע אודות כיוון הנייר, הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר, וקישור וביטול קישור מגשים.

קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר'

לאחר קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר' להגדרות הנכונות עבור הגודל והסוג המשמשים במגשים, המגשים המכילים גודל וסוג זהים מקושרים אוטומטית על ידי המדפסת.

הערה: אם גודל הנייר הנטען כעת זהה לגודל שהיה טעון קודם לכן, אין לשנות את הגדרת גודל הנייר.

- 1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**.
- 2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Paper Menu (תפריט נייר)**.
- 3 לחץ על .
- 4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Size/Type (גודל/סוג)**, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Select Source (בחר מקור)**.
- 5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג מקור הנייר הנכון, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצג **Size (גודל)** מתחת לשם המקור.
- 6 לחץ על .
- 7 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג הגודל הנכון, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Submitting Selection (שולח בחירה)**, ולאחריה **Size (גודל)**.
- 8 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Type (סוג)**, ולאחר מכן לחץ על .
- 9 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג הסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Submitting Selection (שולח בחירה)**, ולאחריה **Type (סוג)**.

קביעת הגדרות נייר אוניברסלי

גודל הנייר האוניברסלי הוא הגדרה מותאמת אישית המאפשרת לך להדפיס על נייר בגדלים שאינם מוגדרים מראש בתפריט המדפסת. הגדר את 'גודל הנייר' עבור המגש המתאים ל'אוניברסלי' כאשר הגודל הרצוי אינו נמצא בתפריט 'גודל נייר'. לאחר מכן, קבע את כל הגדרות הגודל האוניברסלי הבאות עבור הנייר:

- יחידות מידה (אינצ'ים או מילימטרים)
- אורך הדפסה לאורך ורוחב הדפסה לאורך
- כיוון הזנה

הערה: הגודל האוניברסלי הקטן ביותר הנתמך הוא 127 x 76.2 מ"מ (5 x 3 אינץ'); הגודל הגדול ביותר הוא 356 x 216 מ"מ (14 x 8.5 אינץ').

ציין יחידת מידה

- 1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).
- 2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Paper Menu** (תפריט נייר).
- 3 לחץ על .
- 4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית), ולאחר מכן לחץ על .
- 5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Units of Measure** (יחידות מידה), ולאחר מכן לחץ על .
- 6 לחץ על לחצני החצים עד שמוצגת יחידת המידה הנכונה, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Submitting Changes** (שולח שינויים), ולאחר מכן מוצג התפריט **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית).

ציין את אורך ורוחב הנייר

הגדרת מידה מסוימת של אורך ורוחב עבור גודל הנייר האוניברסלי (בכיוון הדפסה לאורך) מאפשרת למדפסת לתמוך בגודל זה, כולל תמיכה בתכונות סטנדרטיות כגון הדפסה דו-צדדית והדפסת מספר עמודים על גיליון יחיד.

הערה: בחר **Portrait Height** (אורך הדפסה לאורך) כדי לשנות את הגדרת אורך הנייר, או **Paper Width** (רוחב נייר) כדי לשנות את הגדרת רוחב הנייר, או שנה את שתי ההגדרות. להלן הנחיות לשינוי שתי ההגדרות.

- 1 בתפריט 'הגדרה אוניברסלית', לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Portrait Width** (רוחב הדפסה לאורך), ולאחר מכן לחץ על .
- 2 לחץ על לחצני החץ שמאלה להקטנת הערך או על לחצני החץ ימינה להגדלת הערך, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Submitting Changes** (שולח שינויים), ולאחר מכן מוצג התפריט **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית).
- 3 בתפריט 'הגדרה אוניברסלית', לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Portrait Height** (אורך הדפסה לאורך), ולאחר מכן לחץ על .
- 4 לחץ על לחצני החץ שמאלה להקטנת הערך או על לחצני החץ ימינה להגדלת הערך, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Submitting Changes** (שולח שינויים), ולאחר מכן מוצג התפריט **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית).
- 5 לחץ על  ושחרר עד שמוצג הכיתוב **Ready** (מוכנה).

ציין כיוון הזנה

'קצה קצר' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצן עבור כיוון ההזנה להגדרות נייר אוניברסלי. תפריט 'כיוון הזנה' לא יוצג מתוך תפריט 'הגדרה אוניברסלית', אלא אם הערך 'קצה ארוך' הוא הגדרה אפשרית. במידת הצורך, ציין האם הקצה הארוך או הקצה הקצר של הנייר הוא זה שייכנס ראשון למדפסת.

- 1 בתפריט 'הגדרה אוניברסלית', לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Feed Direction** (כיוון הזנה), ולאחר מכן לחץ על .
- 2 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Short Edge** (קצה קצר) או **Long Edge** (קצה ארוך), ולאחר מכן לחץ על .


טעינת מגש רגיל של 250 גיליונות

המדפסת מאפשרת לבחור בין שני מגשים: המגש הרגיל (מגש 1), הנקרא גם מגש של 250 גיליונות, ומגש אופציונלי של 250 גיליונות או מגש אופציונלי של 550 גיליונות (מגש 2). ניתן לחבר למדפסת רק מגירה אופציונלית אחת (הכוללת מגש אופציונלי) בכל פעם.

הערות:


- טעינה נכונה של הנייר מונעת חסימות ומאפשרת הדפסה ללא תקלות.
- אין להסיר מגשים במהלך הדפסה, או כשהודעה **Busy (עסוקה)** מופיעה בתצוגה. פעולה זו עלולה לגרום לחסימות.

1 משוך את המגש החוצה עד הסוף.

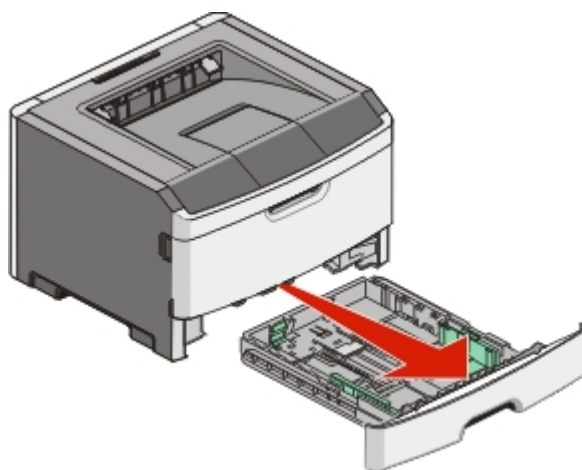


2 לחץ את לשוניות מוביל הרוחב במוביל הימני כפי שמוצג, והזז את מובילי הרוחב אל צדי המגש. שים לב ששני מובילי הרוחב נעים יחד כאשר מזיזים את מוביל הרוחב הימני.

3 לחץ יחד את לשוניות מובילי האורך כפי שמוצג, והזז את מוביל האורך אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען.

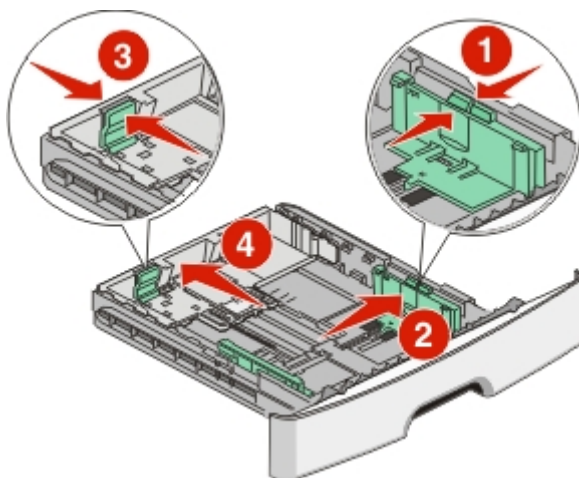

בעת טעינת נייר מסוג ארוך יותר כגון A4 או Legal, לחץ את לשונית מוביל האורך והזז את מוביל האורך אחורה למיקום המיועד לאורך הנייר הנטען. חלקו האחורי של המגש מתארך כפי שמוצג.

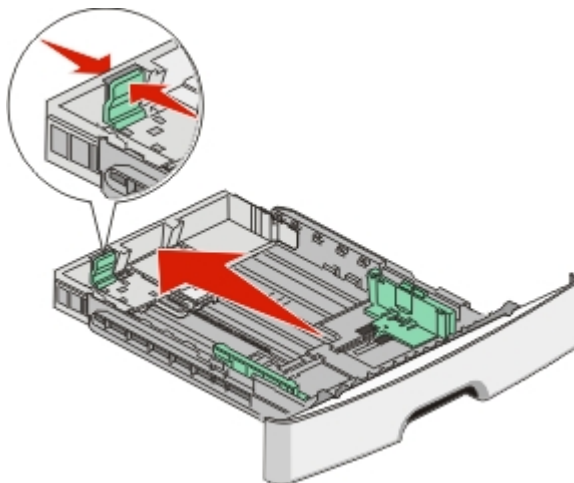


בעת טעינת נייר בגודל A6:

א לחץ את לשונית מוביל האורך כפי שמוצג, והזז את מוביל האורך אל מרכז המגש למיקום המיועד לגודל A6.

ב הרם את המעצור האחורי של A6.


הערה: המגש הרגיל יכול להכיל רק 150 גיליונות נייר בגודל A6. שים לב לקו המילוי העליון שעל המעצור האחורי של A6 המציין את הגובה המרבי לטעינת נייר A6. אל תנסה לטעון את המגש יתר על המידה.

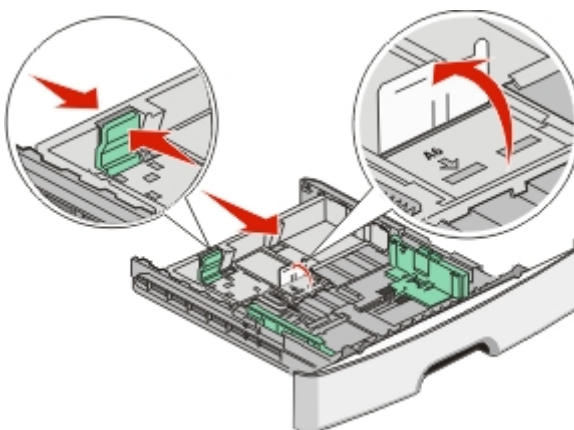


הערות:

- שים לב למחווני הגודל בחלק התחתון של המגש. היעזר במחווונים אלה בעת מיקום המוביל.
- לצורך הגדרה, הזן נייר letter או A4 בהתאם לגודל המקובל במדינה או באזור שבהם אתה נמצא.

4 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואזור אותם. אל תקפל את הנייר ואל תקמט אותו. ישר את הקצוות על משטח ישר.

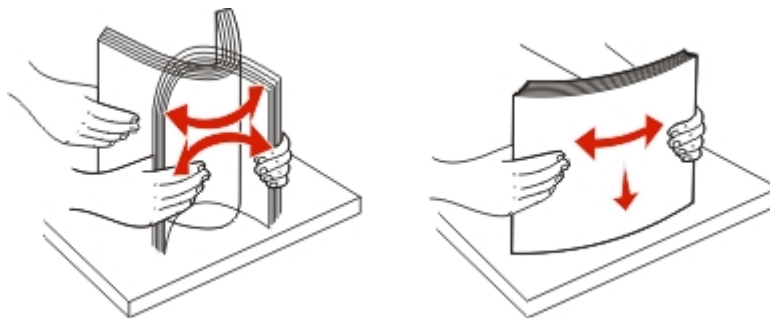


5 טען את ערימת הנייר והצמד אותה לצדו האחורי של המגש כפי שמוצג, כשהצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה. **הערה:** שים לב לקו המילוי העליון שעל צדו של מוביל הרוחב המציין את הגובה המרבי לטעינת נייר. אל תנסה לטעון את המגש יתר על המידה. אל תטען נייר בגודל A6 עד קו המילוי העליון. המגש יכול להכיל רק 150 גיליונות נייר בגודל A6.

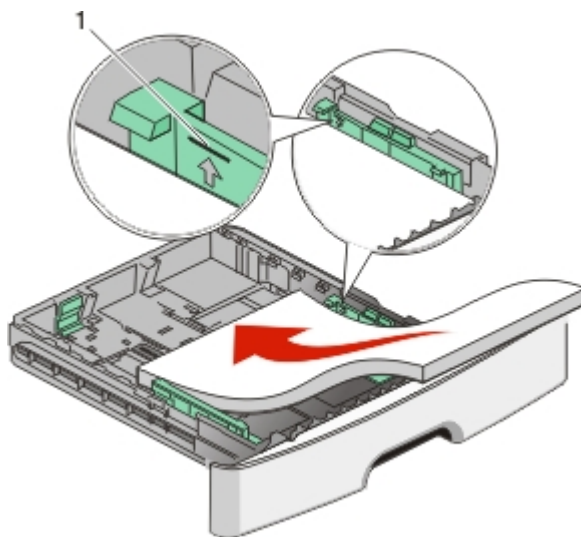


1	קו מילוי עליון
---	----------------


בעת טעינת נייר מכתבים, מקם את הקצה העליון של הגיליון בחלקו הקדמי של המגש. טען את נייר המכתבים כשהצד המעוצב פונה למטה.

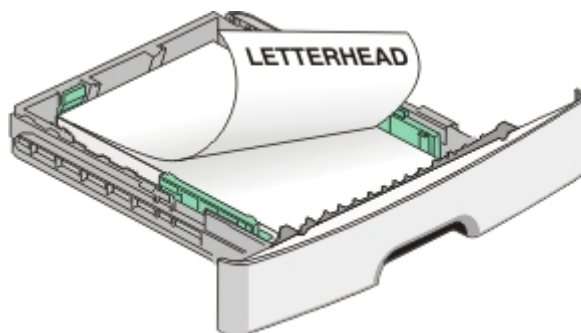

6 לחץ את לשוניות מוביל הרוחב במוביל הימני, והזז את מובילי הרוחב כך שייגעו קלות בצד הערימה.

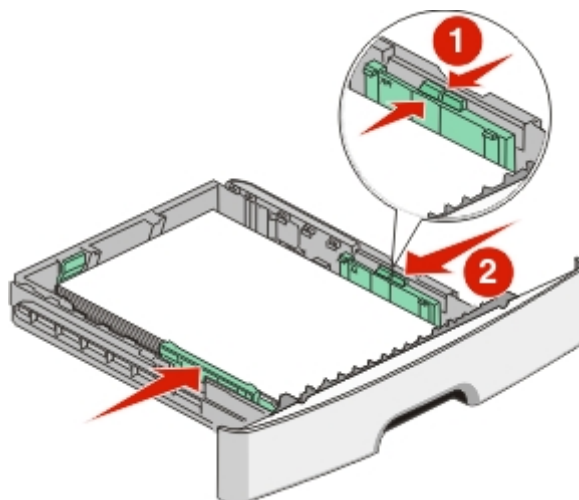

7 הכנס את המגש.

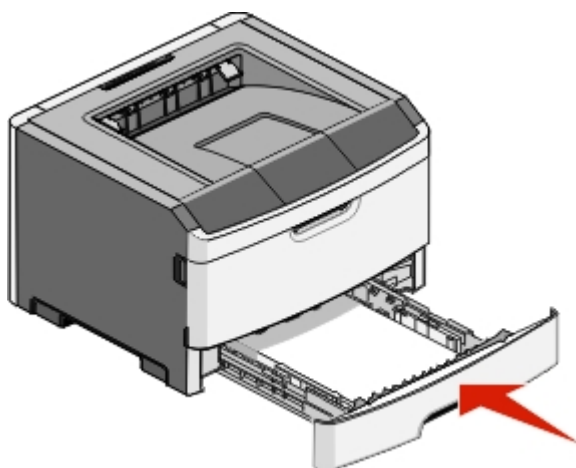


8 אם נטען נייר שונה מזה שהיה טעון קודם לכן במגש זה, שנה את הגדרות סוג הנייר עבור המגש בלוח הבקרה של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה ["קביעת גודל נייר ו'סוג נייר' בעמוד 24"](#).

הערה: ההבדל בין מגש רגיל של 250 גיליונות למגש אופציונלי של 250 או 550 גיליונות הוא שהמגש הרגיל יכול להכיל נייר בגודל A6, כך שמובילי הרוחב נעים קרוב יותר לעבר מרכז המגש. תצטרך גם להתאים את מוביל האורך המיוחד עבור A6.

טעינת מגש אופציונלי של 250 או 550 גיליונות


בכל עת ניתן לחבר למדפסת רק מגירה אופציונלית אחת המכילה מגש של 250 או של 550 גיליונות. ללא קשר למספר הגיליונות במגש האופציונלי, הוא נקרא מגש 2.

1 משוך את המגש החוצה עד הסוף.

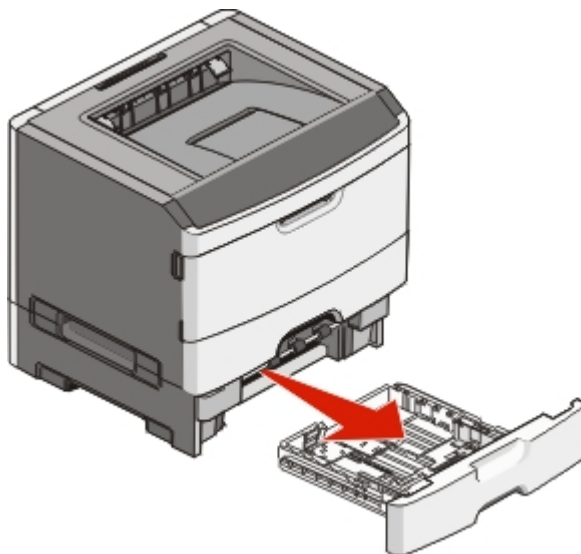

2 ראה "טעינת מגש רגיל של 250 גיליונות" בעמוד 26 להשלמת הצעדים לטעינת מגש. במגש אופציונלי טוענים נייר כמו במגש הרגיל.

3 הכנס את המגש.

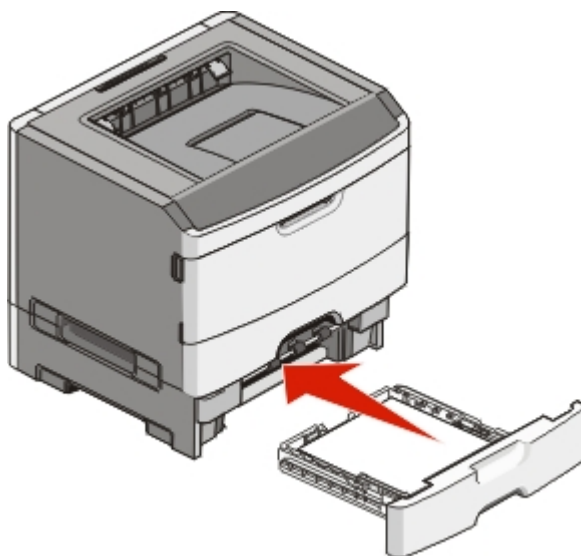


שימוש במזין הרב תכליתי


יתכן שתרצה להשתמש במזין הרב-תכליתי בעת הדפסה על גדלים וסוגים שונים של נייר או מדיה מיוחדת, כגון כרטיסים, שקפים, מדבקות נייר ומעטפות. יתכן גם שתרצה להשתמש במזין הרב-תכליתי עבור משימות הדפסה של דף יחיד על נייר מכתבים או על מדיה מיוחדת אחרת שאינך מחזיק במגש.

פתיחת המזין הרב תכליתי


1 אחוז בידית, משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

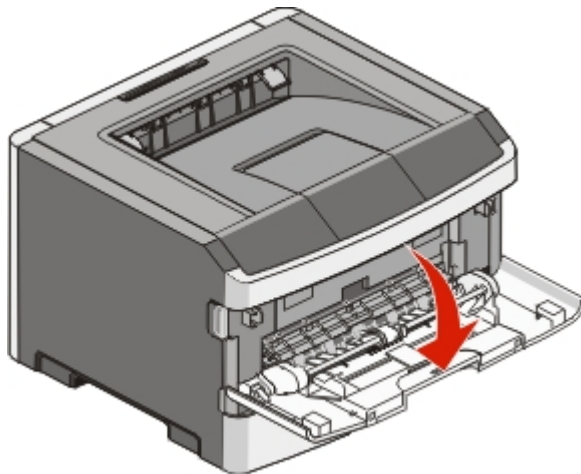


2 אחוז בידית המוגבהת, ומשוך את המאריך קדימה.

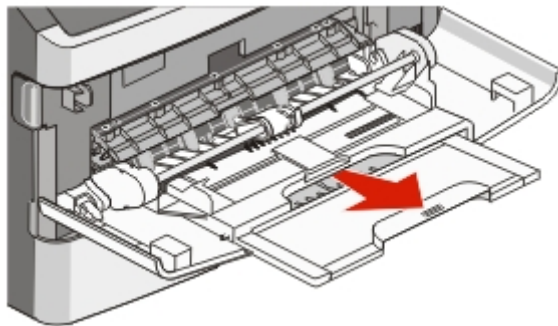

3 אחוז בידית, ומשוך את המאריך כך שהוא יתהפך קדימה.

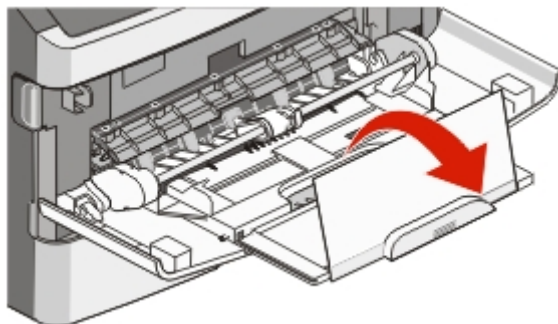


4 פתח את המאריך בזהירות כך שהמזין הרב-תכליתי פתוח במלואו.

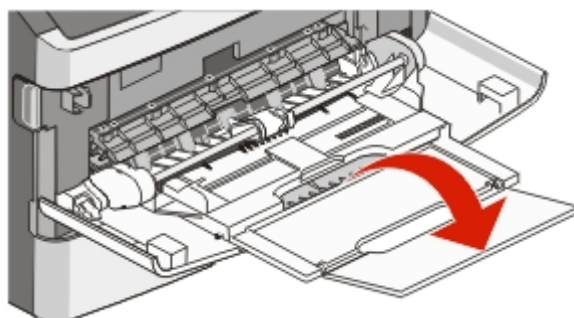


טעינת המזין הרב תכליתי

1 לחץ על הלשונית שעל מוביל הרוחב הימני, והזז את המובילים החוצה עד הסוף.

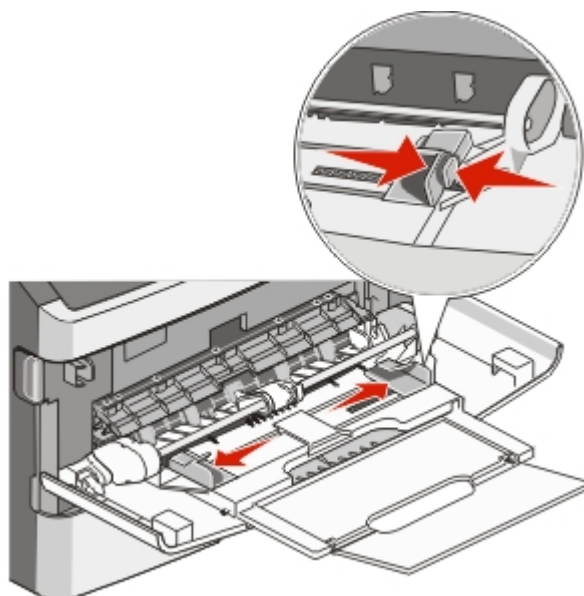

2 הכן את הנייר או את המדיה לטעינה.

- כופף, אזור וישר את גליונות הנייר או מדבקות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל את הנייר או המדבקות ואל תקמט אותם. ישר את הקצוות על משטח ישר.

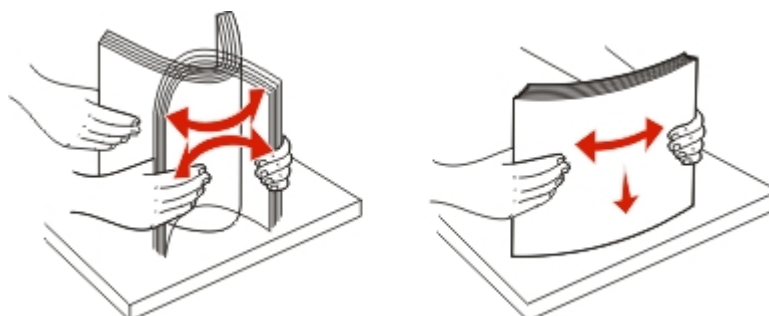

- החזק שקפים מהשוליים ונער אותם כמניפה. ישר את הקצוות על משטח ישר.

הערה: הימנע מלגעת בצד ההדפסה של השקפים. היזהר שלא לשרוט את השקפים.



- מתח את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ואז נער אותן כמניפה. ישר את הקצוות על משטח ישר.




הערה: האוורור מונע מקצוות המעטפות להידבק יחד. הדבר גם מסייע להזנה נכונה ומניעת חסימות. אל תקפל מעטפות ואל תקמט אותן.


3 טען את הנייר או המדיה המיוחדת.

הערות:


- אל תדחף את הנייר בכוח לתוך המזין הרב-תכליתי. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות.
- אל תחרוג מגובה הערימה המרבי על ידי הידוק הנייר או המדיה המיוחדת בכוח אל מתחת למגבילי גובה הערימה הממוקמים על המובילים.

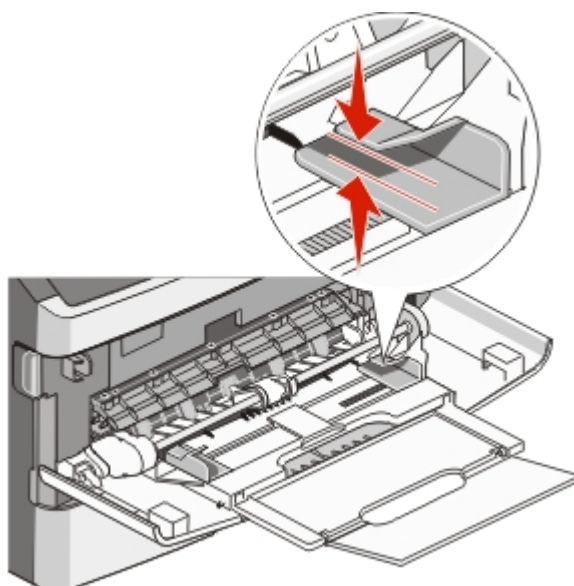


- טען נייר, שקפים וכרטיסים כאשר צד ההדפסה המומלץ פונה כלפי מעלה כך שהקצה העליון ייכנס ראשון למדפסת. למידע נוסף על טעינת שקפים, עיין באריזה של השקפים.

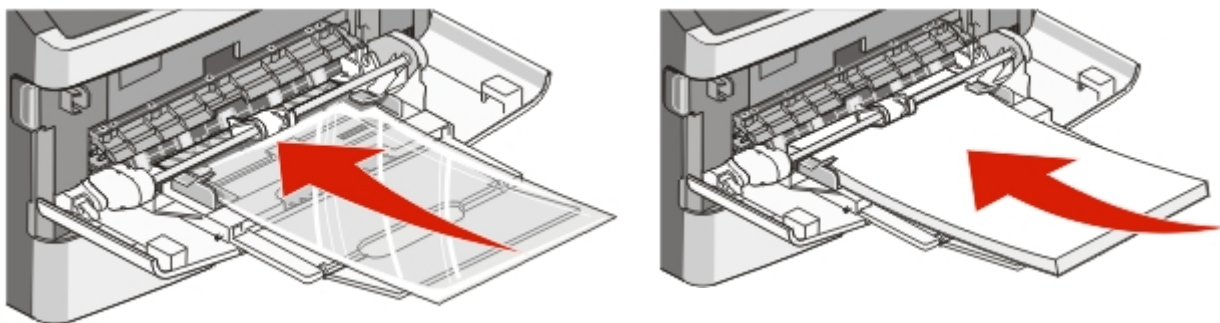

- טען נייר מכתבים כך שהלוגו פונה כלפי מעלה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.

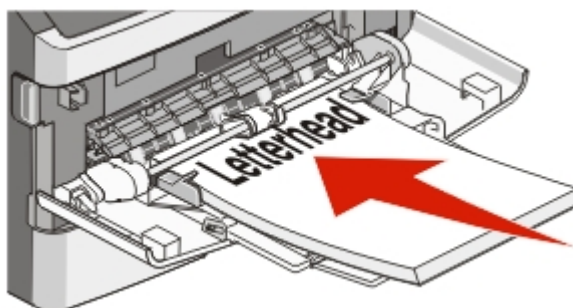


- טען מעטפות כך שהלשונית כלפי מטה ומיקום הבול מתאים למיקום המוצג. הבול והכתובת מוצגים כדי להדגים את כיוון ההזנה הנכון עבור מעטפות.

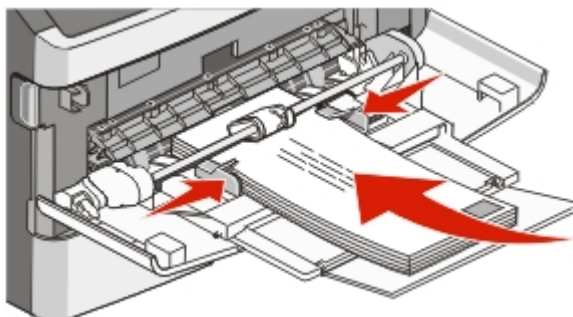


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין להשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, חלונות, ציפוי, או חומרים דביקים. מעטפות מסוג זה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

4 לחץ על הלשונית שעל מוביל הרוחב הימני, והזז את המובילים כך שייגעו קלות בצדי הערימה.

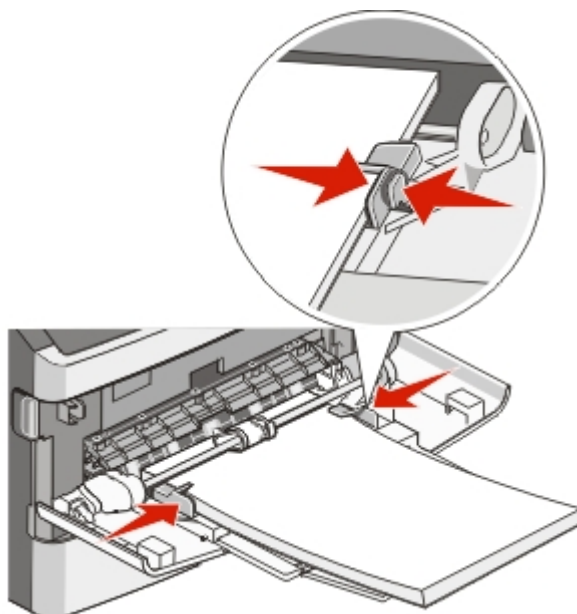

5 הכנס את הנייר בעדינות לתוך המזין הרב-תכליתי עד שהוא נעצר. הנייר אמור לשכב כשהוא שטוח בתוך המזין הרב תכליתי. וודא שהנייר משוחרר במזין הרב תכליתי ושאינו מעוקם או מקומט.

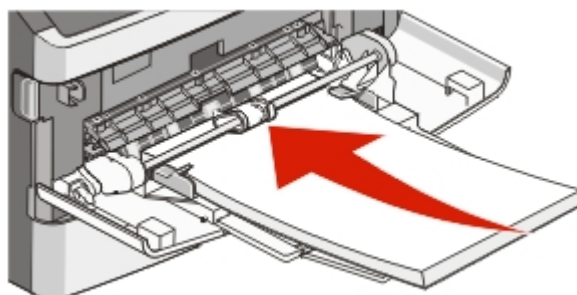

6 מלוח הבקרה של המדפסת, קבע את 'גודל הנייר' ואת 'סוג הנייר'.

קיבולת נייר

קיבולות הנייר של המגשים ושל המזין הרב-תכליתי מבוססות על נייר במשקל 75 גרם למ"ר (20 lb).

טען עד	הערות
מגש 1 250 גליונות נייר 150 גליונות של נייר בגודל A6 50 מדבקות נייר 50 שקפים	הערה: מדבקות ויניל, בית מרקחת, או מדבקות דו-צדדיות אינן נתמכות. השתמש במדבקות נייר בלבד. מדבקות נייר חד-צדדיות המתוכננות למדפסות לייזר נתמכות לשימוש מדי פעם. מומלץ להדפיס לא יותר מ- 20 דפי מדבקות נייר בחודש.
מגש 2 250 או 550 גליונות נייר 50 מדבקות נייר	הערה: ניתן להתקין במדפסת רק מגירה אחת נוספת בכל פעם. כמות הנייר המרבית שניתן לטעון משתנה אם מותקן מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות.

טען עד	הערות
מזין רב-תכליתי 50 גיליונות נייר 15 מדבקות נייר 10 שקפים 10 גיליונות כרטיסים 7 מעטפות	הערה: טען נייר במזין הרב-תכליתי רק עד לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לגעת במובילי הנייר. אל תדחף את הנייר בכוח לתוך המזין.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

קישור בין מגשים

קישור מגשים שימושי למשימות הדפסה גדולות או לריבוי עותקים. אם אחד המגשים המקושרים מתרוקן, הנייר יוזן מהמגש המקושר אחריו. במקרה שהגדרות הגודל והסוג זהות עבור מגשים שונים, המגשים יקושרו אוטומטית. יש לקבוע את הגדרות הגודל והסוג של כל המגשים מהתפריט נייר.

ביטול קישור מגשים

למגשים שאינם מקושרים יש הגדרות *שונות* מאלה של מגשים אחרים. לביטול הקישור בין מגשים מהתפריט 'נייר', שנה את הגדרות סוג הנייר וגודל הנייר של המגש כך שתהיינה שונות מההגדרות של מגשים אחרים.

1 מהתפריט 'נייר', ודא שהגדרת הסוג (לדוגמה, נייר רגיל, נייר מכתבים, סוג מותאם אישית <א>) עבור המגש שעבורו ברצונך לבטל את הקישור אינו תואם להגדרת הסוג של מגש אחר כלשהו.

אם השם המתאים ביותר לנייר נמצא בשימוש מגשים מקושרים, הקצה שם שונה של סוג הנייר למגש, כגון סוג מותאם אישית <א> או הקצה שם משלך.

2 ודא שהגדרת הגודל (לדוגמה, letter, A4, statement) עבור המגש שעבורו ברצונך לבטל את הקישור אינו תואם להגדרת הגודל של מגש אחר כלשהו.

הערה: הגדרות גודל הנייר אינן נקבעות אוטומטית; הן נקבעות ידנית מהתפריט נייר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תקבע שם סוג נייר שאינו מתאר באופן מדויק את סוג הנייר שבמגש. טמפרטורת ה-fuser משתנה כתלות בסוג הנייר הנבחר. לא ניתן לעבד את הנייר בצורה תקינה אם לא נבחר סוג הנייר הנכון.

הקצאת שם סוג מותאם אישית <א>

הקצה שם סוג מותאם אישית <א> למגש כדי לקשר אותו או לבטל את הקישור שלו. השתמש בשם סוג מותאם אישית <א> זהה עבור כל מגש שברצונך לקשר. הקישור יתבצע רק בין מגשים בעלי שמות מותאמים זהים.

1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**.

2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .

3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Paper Menu (תפריט נייר)**, ולאחר מכן לחץ על .

4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Size/Type (גודל/סוג)**, ולאחר מכן לחץ על .

5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Select Source (בחר מקור)**, ולאחר מכן לחץ על .

- 6 לחץ על לחצני החצים עד להצגת שם המגש הרצוי, ולאחר מכן לחץ על .
מוצג פריט התפריט **Set Size (קבע גודל)**.
- 7 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג הגודל הרצוי, ולאחר מכן לחץ על .
מוצג **Paper Menu (תפריט נייר)**.
- 8 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Custom Types (סוגים מותאמים אישית)**, ולאחר מכן לחץ על .
- 9 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Custom Type <א> (סוג מותאם אישית <א>)** או שם מותאם אישית אחר, ולאחר מכן לחץ על .
- מוצגת ההודעה **Submitting Changes (שולח שינויים)**, ולאחריה **Paper Menu (תפריט נייר)**.
- 10 ודא שסוג הנייר הנכון משויך לשם המותאם.
הערה: סוג הנייר המשוך כברירת מחדל לכל שמות הסוגים המותאמים <א> הוא נייר רגיל.
- 11 לחץ ושחרר את  עד שמוצג **Ready (מוכנה)**.

שינוי שם סוג מותאם אישית <א>

אם המדפסת נמצאת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המוטבע כדי להגדיר שם שונה מ'סוג מותאם אישית <א>' עבור כל אחד מסוגי הנייר המתאמים אישית הנוכחיים. אם משתנה השם 'סוג מותאם אישית <א>', התפריטים יציגו את השם החדש ולא את השם 'סוג מותאם אישית <א>'.

לשינוי השם 'סוג מותאם אישית <א>':

- 1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
- הערה:** אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את הכתובת באזור TCP/IP.
- 2 לחץ על **Settings (הגדרות)**.
- 3 לחץ על **Paper Menu (תפריט נייר)**.
- 4 לחץ על **Custom Name (שם מותאם אישית)**.
- 5 הקלד שם עבור סוג הנייר בתיבה שם מותאם אישית <א>.
- הערה:** שם מותאם זה יחליף את שם הסוג <א> בתפריטים סוגים מותאמים אישית וכן גודל וסוג נייר.
- 6 לחץ על **Submit (שלח)**.
- 7 לחץ על **Custom Types (סוגים מותאמים אישית)**.
- כעת יוצגו **Custom Types (סוגים מותאמים אישית)**, ולאחריהם השם המותאם שבחרת.
- 8 בחר הגדרת סוג נייר מהרשימה שליד השם המותאם שבחרת.
- 9 לחץ על **Submit (שלח)**.

הנחיות בנוגע לנייר ולמדית הדפסה מיוחדת

נייר מומלץ

בחירת הנייר או מדית ההדפסה המתאימים מפחיתה בעיות בהדפסה. לאיכות הדפסה טובה ביותר, נסה דוגמה של הנייר או של מדית מיוחדת לפני רכישת כמויות גדולות.

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. קח מאפיינים אלה בחשבון כשאתה עומד לרכוש מלאי חדש של נייר.

משקל

מגשי המדפסת יכולים להזין אוטומטית משקלי נייר עד 90 גרם למ"ר (24 lb bond) במרקם לאורך. המזין הרב-תכליתי יכול להזין אוטומטית משקלי נייר עד 163 גרם למ"ר (43 lb bond) במרקם לאורך. נייר במשקל קל יותר מ-60 גרם למ"ר (16 lb) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות. לביצועים הטובים ביותר השתמש בנייר במשקל 75 גרם למ"ר (20 lb bond) עם מרקם לאורך. אם אתה משתמש בנייר קטן מ-182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ'), מומלץ להשתמש בנייר שמשקלו 90 גרם למ"ר (24 lb) או יותר.

הערה: הדפסה דו-צדדית נתמכת רק עבור נייר 60–90 גרם למ"ר (16–24 lb bond).

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם במגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. השתמש תמיד בנייר מסוג 100 עד 300 נקודות שפילד. רמת חלקות בין 150 ל-250 נקודות שפילד מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את חשיפת הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועי ההדפסה.

הכן את הנייר להדפסה בכך שתחזיקו באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות **מרקם לאורך**, כשהסיבים הם לאורך הדף, או **מרקם לרוחב**, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקלים 60–90 גרם למ"ר (16–24 lb bond), מומלץ להשתמש בנייר עם מרקם לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה או נייר למכונות צילום עשוי מסיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

- נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- $2.3 \pm$ מ"מ ($0.9 \pm$ אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
- בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממחזרים אשר אינם עומדים בתקן EN12281:2002 (אירופאי)
- נייר ששוקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

בחירת נייר

שימוש בנייר מתאים מונע חסימות נייר ומסייע להבטיח הדפסה ללא תקלות.

כדי להימנע מחסימות נייר ומאיכות הדפסה ירודה:

- תמיד השתמש בנייר חדש ולא פגום.
- לפני הזנת הנייר, אתר את הצד המומלץ להדפסה. מידע זה מצוין בדרך-כלל על עטיפת החבילה.
- אין להשתמש בנייר, במדבקות, או בכרטיסים שנחתכו או נגזרו ביד.
- אין לערבב גדלים, סוגים או משקלים שונים באותו מקור נייר. ערבוב עלול לגרום לחסימות נייר.
- אין להשתמש בנייר מצופה, אלא אם כן הוא מיועד בפירוש להדפסה אלקטרו-פוטוגרפית.

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

היעזר בהנחיות הבאות בעת בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש:

- השתמש בנייר במרקם לאורך לנייר במשקל 60 עד 90 גרם/מ"ר.
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.

השתמש בנייר שהודפס עם דיו עמיד בחום שמיועד לשימוש במכונות צילום. הדיו חייב לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C (446°F) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים. השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

נייר מודפס מראש כגון נייר מכתבים צריך לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C (446°F) ללא המסה או שחרור פליטות מזיקות.

שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

כחברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרוטופוגרפיות). בשנת 1998, Lexmark הציגה בפני הממשל האמריקאי מחקר אשר הוכיח כי נייר ממוחזר אשר הופק במפעלים אמריקאיים גדולים הוזן באותה ההצלחה בה הוזן נייר שאינו ממוחזר. עם זאת, לא ניתן לצאת בהצהרה גורפת על כך שכל סוגי הנייר הממוחזר יוזנו בהצלחה.

Lexmark ממשיכה לבחון את המדפסות מתוצרתה עם נייר ממוחזר (20-100% תכולת פסולת צריכה) ועם מגוון של ניירות בדיקה מרחבי העולם, תוך שימוש בבדיקות תא לתנאים שונים של טמפרטורה ולחות. Lexmark לא מצאה סיבה מדוע שלא לעודד את השימוש בניירות משרדיים ממוחזרים, אך באופן כללי ההנחיות הבאות חלות על מאפייני נייר ממוחזר.

- תכולת לחות נמוכה (4-5%)
- חלקות מתאימה (100-200 יחידות שפילד, או 140-350 יחידות בנדטסן, באירופה)

הערה: ישנם ניירות הרבה יותר חלקים (כגון ניירות לייזר משובחים 24 lb, 90-50 יחידות שפילד) וכן ניירות הרבה יותר גסים (כגון ניירות כותנה משובחים, 200-300 יחידות שפילד), המתוכננים היטב לשימוש במדפסות לייזר, על אף מרקם פני השטח שלהם. לפני השימוש בסוגי נייר מעין אלה, התייעץ עם ספק הניירות שלך.

- מקדם חיכוך מתאים בין גיליונות (0.4-0.6)
- עמידות מספיקה בפני כיפוף בכיוון ההזנה

נייר ממוחזר, נייר קל יותר (>60 גרם למ"ר [16 lb bond]) ו/או דק יותר (>3.8 mils [0.1 מ"מ]), וכן נייר שנחתך עם סיבים לרוחב (grain-short) עבור מדפסות עם הזנה לאורך (או קצה קצר) עשוי להיות עמיד פחות בפני כיפוף בהשוואה לדרישת הזנה אמינה של נייר. לפני השימוש בסוגי נייר מעין אלה במדפסות לייזר (אלקטרוטופוגרפיות), התייעץ עם ספק הניירות שלך. זכור שאלו הנחיות כלליות בלבד וכי גם נייר שתואם להנחיות הללו עלול לגרום לבעיות בהזנה בכל מדפסת לייזר (לדוגמה, אם הנייר מסתלסל מדי בתנאי הדפסה רגילים).

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40%. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בתחום טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל- 60%.
- אחסן נייר בקרטונים היכן שניתן, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

בטבלה הבאה תמצא מידע על מקורות נייר רגילים ואופציונליים ועל סוגי הנייר הנתמכים בכל מקור.

הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הקרוב ביותר שהוא גדול יותר.

למידע אודות כרטיסים ומדבקות, ראה מדריך לכרטיסים ומדבקות.

סוגים ומשקלים של נייר הנתמכים על ידי המדפסת

מנוע המדפסת ונתיב ההדפסה הדו-צדדית תומכים במשקלי נייר 60–90 גרם למ"ר (16–24 lb). המזין הרב-תכליתי תומך במשקלי נייר 60–163 גרם למ"ר (16–43 lb).

סוג נייר	מגש רגיל של 250 גיליונות	מגש אופציונלי של 250 או 550 גיליונות	מזין רב-תכליתי	נתיב דו-צדדי
נייר • נייר רגיל • קל • כבד • גס/כותנה • ממוחזר • מותאם אישית	✓	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓	✓
נייר מכתבים	✓	✓	✓	✓
מודפס מראש	✓	✓	✓	✓
נייר צבעוני	✓	✓	✓	✓
כרטיסים	X	X	✓	X
נייר מבריק	X	X	X	X
מדבקות נייר ¹	✓	✓	✓	X
שקפים	✓	X	✓	X
מעטפות (חלקות) ²	X	X	✓	X

¹ מדבקות נייר חד-צדדיות המתוכננות למדפסות לייזר נתמכות לשימוש מדי פעם. מומלץ להדפיס לא יותר מ- 20 דפי מדבקות נייר בחודש. מדבקות וינל, בית מרקחת, ומדבקות דו-צדדיות אינן נתמכות.

² השתמש במעטפות המונחות ישר כאשר מניחים כל אחת מהן על שולחן עם הפנים למטה.

גדלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

גודל נייר	ממדים	מגש רגיל של 250 גיליונות	מגש אופציונלי של 250 או 550 גיליונות	מזין רב-תכליתי	נתיב דו-צדדי
A4	210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 אינץ')	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ')	✓	✓	✓	X
¹ A6	105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ')	✓	X	✓	X
Executive	184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ')	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ')	✓	✓	✓	✓

¹ A6 נתמך בנייר עם מרקם לאורך בלבד.

² אם גודל נייר רצוי אינו מוצג ברשימה, הגדר גודל נייר אוניברסלי. לקבלת מידע נוסף, ראה "קביעת הגדרות נייר אוניברסלי" בעמוד 24.

³ גודל נייר אוניברסלי נתמך במידה מוגבלת בנתיב ההדפסה הדו-צדדית לגודלי נייר של 210 x 279 מ"מ (8.3 x 11 אינץ') או יותר.

גודל נייר	ממדים	מגש רגיל של 250 גיליונות	מגש אופציונלי של 250 או 550 גיליונות	מזין רב-תכליתי	נתיב דו-צדדי
JIS B5	182 x 257 מ"מ (10.1 x 7.2 אינץ')	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 מ"מ (14 x 8.5 אינץ')	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 מ"מ (11 x 8.5 אינץ')	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)	216 x 340 מ"מ (13.4 x 8.5 אינץ')	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 מ"מ (8.5 x 5.5 אינץ')	✓	✓	✓	X
אוניברסלי²	76.2 x 127 מ"מ (5 x 3 אינץ') עד 216 x 356 מ"מ (14 x 8.5 אינץ')	✓	✓	✓	X ³
מעטפה B5	176 x 250 מ"מ (9.8 x 6.9 אינץ')	X	X	✓	X
מעטפה C5	162 x 229 מ"מ (9 x 6.4 אינץ')	X	X	✓	X
מעטפה DL	110 x 220 מ"מ (8.7 x 4.3 אינץ')	X	X	✓	X
מעטפה 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 מ"מ (7.5 x 3.9 אינץ')	X	X	✓	X
מעטפה 9	98 x 225 מ"מ (8.9 x 3.9 אינץ')	X	X	✓	X
מעטפה 10	105 x 241 מ"מ (9.5 x 4.1 אינץ')	X	X	✓	X
מעטפה אחרת	229 x 356 מ"מ (14 x 9 אינץ')	X	X	✓	X

¹ A6 נתמך בנייר עם מרקם לאורך בלבד.

² אם גודל נייר רצוי אינו מוצג ברשימה, הגדר גודל נייר אוניברסלי. לקבלת מידע נוסף, ראה ["קביעת הגדרות נייר אוניברסלי" בעמוד 24](#).

³ גודל נייר אוניברסלי נתמך במידה מוגבלת בנתיב ההדפסה הדו-צדדית לגודלי נייר של 210 x 279 מ"מ (11 x 8.3 אינץ') או יותר.

הדפסה

פרק זה עוסק בהדפסה, דוחות מדפסת, וביטול משימות. בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת מסמכים. למידע נוסף, ראה ["הימנעות מחסימות" בעמוד 50](#) וכן ["אחסון נייר" בעמוד 40](#).

הדפסת מסמך

- 1 טען נייר במגש או במזין.
- 2 מהתפריט 'נייר', הגדר את סוג הנייר ואת גודל הנייר לפי הנייר שנטען.
- 3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

למשתמשי Windows

- א כאשר מסמך פתוח, בחר באפשרות **File (קובץ) < Print (הדפסה)**.
- ב לחץ על **Properties (מאפיינים)**, **Preferences (העדפות)**, **Options (אפשרויות)**, או **Setup (הגדרות)**.
- ג מתיבת הרשימה 'מקור טופס', בחר את המקור המכיל את הנייר שטענת.
- ד מתיבת הרשימה 'סוג טופס', בחר את סוג הנייר.
- ה מתיבת הרשימה 'גודל טופס', בחר את גודל הנייר.
- ו לחץ על **Open (פתח)**, ולאחר מכן לחץ על **Print (הדפס)**.

למשתמשי Macintosh

ב-Mac OS X:

- א התאם אישית את ההגדרות כנדרש בתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.
- 1 כאשר מסמך פתוח, בחר באפשרות **File (קובץ) < Page Setup (הגדרת עמוד)**.
- 2 מהתפריט המוקפץ 'גודל נייר', בחר גודל נייר או צור גודל מותאם אישית המתאים לנייר שנטען.
- 3 לחץ על **OK (אישור)**.
- ב התאם אישית את ההגדרות כנדרש בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
- 1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File (קובץ) < Print (הדפסה)**.
- במידת הצורך, לחץ על המשולש להצגת אפשרויות נוספות.
- 2 מהתפריט המוקפץ 'אפשרויות הדפסה' או 'עותקים ודפים', בחר באפשרות **Printer Features (תכונות מדפסת)**.
- 3 בתפריט המוקפץ 'ערכת תכונות', בחר **Paper (נייר)**.
- 4 מהתפריט המוקפץ 'סוג נייר', בחר את סוג הנייר.
- 5 לחץ על **Print (הדפסה)**.




ב-Mac OS 9:

- א התאם אישית את ההגדרות כנדרש בתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.
- 1 כאשר מסמך פתוח, בחר באפשרות **File (קובץ) < Page Setup (הגדרת עמוד)**.
- 2 מהתפריט המוקפץ 'נייר', בחר גודל נייר או צור גודל מותאם אישית המתאים לנייר שנטען.
- 3 לחץ על **OK (אישור)**.
- ב התאם אישית את ההגדרות כנדרש בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
- 1 כאשר מסמך פתוח, בחר באפשרות **File (קובץ) < Print (הדפסה)**.
- 2 בחר אפשרות עבור מקור הנייר, ובחר את המגש הטעון בנייר המתאים.
- 3 לחץ על **Print (הדפסה)**.


הדפסת מסמכים מיוחדים

עצות לשימוש בנייר מכתבים

כיוון הנייר הוא חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים. היעזר בטבלה הבאה כדי לקבוע באיזה כיוון לטעון את נייר המכתבים:

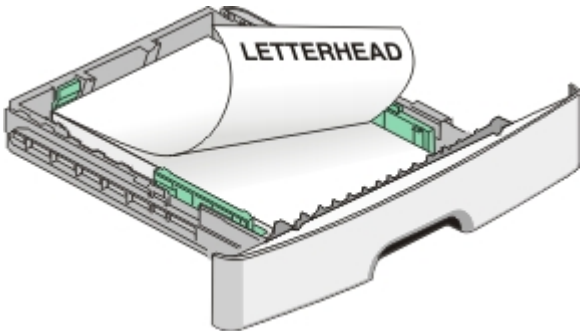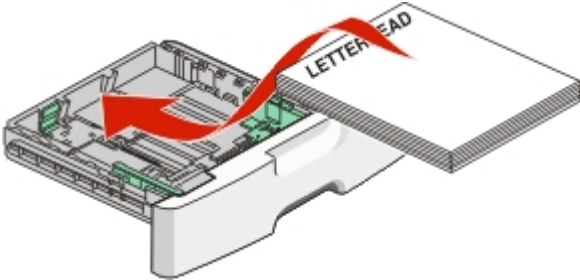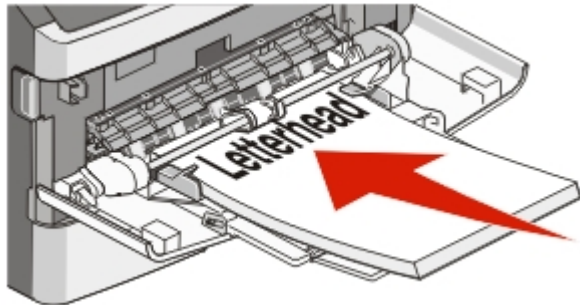מקור או תהליך	הצד המיועד להדפסה	כיוון נייר
• מגש רגיל של 250 גליונות • מגש אופציונלי של 250 גליונות • מגש אופציונלי של 550 גליונות	הדוגמה של נייר המכתבים המודפס מראש מונחת כלפי מטה.	הקצה העליון של הגליון עם הלוגו צריך להיות ממוקם בחזית המגש. 
הדפסה דו-צדדית ממגשים	הדוגמה של נייר המכתבים המודפס מראש מונחת כלפי מעלה.	הקצה העליון של הגליון עם הלוגו צריך להיות ממוקם בחזית המגש. 
מזין רב-תכליתי (הדפסה חד-צדדית)	הדוגמה של נייר המכתבים המודפס מראש מונחת כלפי מעלה.	הקצה העליון של הגליון עם הלוגו צריך להיכנס ראשון למזין הרב-תכליתי. 

הערה: בדוק עם היצרן או הספק כדי לקבוע אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר.

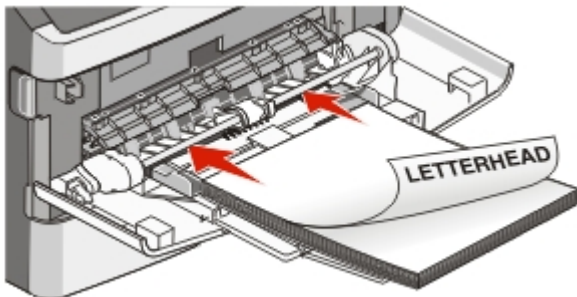מקור או תהליך	הצד המיועד להדפסה	כיוון נייר
מזין רב-תכליתי (הדפסה דו-צדדית)	הדוגמה של נייר המכתבים המודפס מראש מונחת כלפי מטה.	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיכנס אחרון למזין הרב-תכליתי.
		
הערה: בדוק עם היצרן או הספק כדי לקבוע אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר.		

עצות לשימוש בשקפים

הדפס דוגמאות על השקפים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות מהשקפים.

בעת הדפסת שקפים:

- הזן את השקפים במגש הרגיל של 250 גיליונות או במזין הרב-תכליתי.
- השתמש בשקפים שנועדו במיוחד למדפסות לייזר. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שהשקפים עמידים בטמפרטורות של עד 175°C (350°F) מבלי שיימסו, ישנו את צבעם או יפלטו חומרים מסוכנים.

הערה: ניתן להדפיס שקפים בטמפרטורה של עד 180°C (356°F) אם 'משקל שקפים' הוגדר ל'כבד' ו'מרקם שקפים' הוגדר לערך 'גס'. בחר הגדרות אלו באמצעות שרת האינטרנט המוטבע, או מתפריט נייר בלוח הבקרה של המדפסת.

- למניעת בעיות באיכות ההדפסה, הימנע מהשארית טביעות אצבעות על השקפים.
- אוורר את ערמת השקפים לפני הזנתם כדי למנוע מהם להידבק זה לזה.
- אנו ממליצים להשתמש בשקפים של Lexmark מק"ט 70X7240 לשקפים בגודל letter ובשקפים של Lexmark מק"ט 12A5010 לשקפים בגודל A4.

עצות לשימוש במעטפות

הדפס דוגמאות על המעטפות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות מהמעטפות.

בעת הדפסת מעטפות:

- השתמש במעטפות המיועדות במיוחד למדפסות לייזר. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שמעטפות עמידות בטמפרטורות של עד 210°C (410°F) מבלי שיימסו, יתקמטו, יסתלסלו יתר על המידה או יפלטו חומרים מסוכנים.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במעטפות העשויות מנייר במשקל 90 גרם/מ"ר (24 lb bond) השתמש במשקל עד 105 גרם/מ"ר (28 lb bond) עבור מעטפות כל עוד תכולת הכותנה היא 25% או פחות. מעטפות מכותנה בלבד לא יעלו על משקל 90 גרם/מ"ר (24 lb bond).
- השתמש רק במעטפות חדשות.
- לקבלת הביצועים הטובים ביותר ולמניעת חסימות, אין להשתמש במעטפות אשר:
 - יש בהן סלסול או עיוות מוגזמים
 - דבוקות זו לזו או ניזוקות בדרך כלשהי
 - מכילות חלונות, חורים, ניקוב, חיתוכים או תבליטים
 - כוללות מהדקי מתכת, קשירת שרוכים או פסי סגירה ממתכת
 - בעלות עיצוב משתלב

- מודבקים עליהן בולי דואר
- יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב סגור
- כוללות פינות מכופפות
- בעלות גימור מחוספס או בולט
- התאם את מובילי רוחב הנייר לרוחב המעטפות.

הערה: שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורות הדפסה גבוהות עלול לקמט או לאטום מעטפות.

עצות לשימוש במדבקות

הדפס דוגמאות על המדבקות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות של המדבקות.

הערה: השתמש בגיליונות של מדבקות נייר בלבד. מדבקות וינל, בית מרקחת, ומדבקות דו-צדדיות אינן נתמכות.

למידע נוסף על הדפסה, תכונות ועיצוב מדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) הזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/publications.

בעת הדפסת מדבקות:

- השתמש במדבקות שנועדו במיוחד למדפסות לייזר. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא ש:
 - המדבקות יכולות לעמוד בטמפרטורות עד 210°C (410°F) ללא הדבקה, סלסול מוגזם, קימוט או שחרור פליטות מזיקות.
- **הערה:** ניתן להדפיס מדבקות בטמפרטורת הצמדה גבוהה יותר עד 220°C (428°F) אם משקל המדבקות הוגדר להיות 'כבד'. בחר הגדרה זו באמצעות שרת האינטרנט המוטבע, או מתפריט נייר בלוח הבקרה של המדפסת.
- הדבק של המדבקות, הגיליון, והציפויים יכולים לעמוד בלחץ של עד 25 psi (172 kPa) מבלי להתקלקל, מבלי שהדבק ייזל בקצוות ומבלי לפלוט חומרים מסוכנים.
- אין להשתמש במדבקות עם חומר חלק בגב הגיליון.
- השתמש בגיליונות שלמים של מדבקות. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים לגרום למדבקות להתקלקל במהלך ההדפסה, דבר העלול לגרום לחסימה. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים גם ללכלך את המדפסת ואת המחסנית בדבק, ועלולים לגרום לתפוגת האחריות על המדפסת והמחסנית.
- אין להשתמש במדבקות עם דבק חשוף.
- אין להדפיס במרחק של פחות מ-1 מ"מ (0.04 אינץ') משולי המדבקה, חורי הניקוב או בין קווי החיתוך של המדבקות.
- ודא שציפוי הדבק שבגב הגיליון אינו מגיע עד שולי הגיליון. מומלץ שציפוי הדבק יהיה במרחק של לפחות 1 מ"מ (0.04 אינץ') משולי הגיליון. הדבק עלול לכלכל את המדפסת ולגרום לתפוגת האחריות.
- אם תחזית אזור ציפוי הדבק אינה אפשרית, הסר רצועה של 1.6 מ"מ (0.06 אינץ') משולי הגיליון והשתמש בדבק שאינו מבעבע.
- הדפסה לאורך היא מומלצת, במיוחד בעת הדפסת ברקודים.

עצות לשימוש בכרטיסים

כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה. הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.

בעת הדפסת כרטיסים:

- ודא ש'סוג הנייר' הוא 'כרטיסים'.
- בחר את הגדרת 'מרקם הנייר' המתאימה.
- שים לב כי הדפסה מראש, ניקוב וקיפול עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.

- בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שהכרטיסים עמידים בטמפרטורות של עד 210°C (410°F) מבלי שיפלטו חומרים מסוכנים.
- אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש מחדירה למדפסת רכיבים נזליים למחצה ונדיפים.
- השתמש במלאי כרטיסים עם מרקם לרוחב, במידת האפשר.

הדפסת דפי מידע

ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריט" בעמוד 23](#) וכן ["הדפסת דף הגדרות רשת" בעמוד 23](#) למידע נוסף אודות הדפסת דפים אלה.

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

להדפסת דוגמאות של הגופנים הזמינים כעת למדפסת:

- 1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**.
 - 2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
 - 3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Reports (דוחות)**, ולאחר מכן לחץ על .
 - 4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Print Fonts (הדפס גופנים)**, ולאחר מכן לחץ על .
 - 5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **PCL Fonts (גופני PCL)** או **PostScript Fonts (גופני PostScript)**, ולאחר מכן לחץ על .
- לאחר הדפסת רשימת דוגמאות הגופנים, תוצג ההודעה **Ready (מוכנה)**.

הדפסת רשימת ספריות

רשימת ספריות מציגה את המשאבים השמורים בזיכרון ההבזק.

- 1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**.
 - 2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
 - 3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Reports (דוחות)**, ולאחר מכן לחץ על .
 - 4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Print Directory (הדפס ספרייה)**, ולאחר מכן לחץ על .
- אחר הדפסת רשימת הספריות, תוצג ההודעה **Ready (מוכנה)**.

הדפסת דפי בדיקת איכות ההדפסה

הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה לבידוד בעיות באיכות ההדפסה.

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 לחץ על  ועל  בעת הפעלת המדפסת.
- 3 שחרר את הלחצנים כאשר מוצג השעון, והמתן להצגת ההודעה **CONFIG MENU (תפריט הגדרות)**.

4 לחץ על לחצני החצים עד להצגת ההודעה **Prt Quality Pgs** (דפי איכות הדפסה), ולאחר מכן לחץ על . דפי בדיקת איכות ההדפסה מודפסים.

5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Exit Config Menu** (יציאה מתפריט הגדרות), ולאחר מכן לחץ על . ההודעה **Resetting the Printer** (מאפס את המדפסת) מוצגת לרגע, ולאחר מכן מוצג שעון, ולאחריו ההודעה **Ready** (מוכנה).

ביטול משימת הדפסה

ביטול משימת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

אם המשימה עוברת עיצוב או שנמצאת בהדפסה, ומופיעה ההודעה **Cancel a job** (ביטול משימה):

1 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Cancel** (בטל). מוצגת רשימה של העבודות.

2 לחץ על לחצני החצים עד שמוצגת המשימה שברצונך לבטל, ולאחר מכן לחץ על . הערה: לאחר שליחת משימת הדפסה, לביטול המשימה, לחץ על . מוצג המסך **Stopped** (נעצרה). לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Cancel job** (בטל משימה), ולאחר מכן לחץ על .

ביטול משימת הדפסה מהמחשב

לביטול משימת הדפסה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

למשתמשי Windows

ב-Windows Vista:

- 1 לחץ על .
- 2 לחץ על **Control Panel** (לוח הבקרה).
- 3 לחץ על **Hardware and Sound** (חומרה וקול).
- 4 לחץ על **Printers** (מדפסות).
- 5 לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת.
- 6 בחר משימה לביטול.
- 7 הקש **Delete** (מחיקה) במקלדת.

ב-Windows XP:

- 1 לחץ על **Start** (התחל).
- 2 מתוך **Printers and Faxes** (מדפסות ופקסים), לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת.
- 3 בחר משימה לביטול.
- 4 הקש **Delete** (מחיקה) במקלדת.

משורת המשימות של Windows:

כאשר אתה שולח משימה להדפסה, יוצג סמל מדפסת קטן בפינה הימנית של שורת המשימות.

1 לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת.

רשימה של כל המשימות מוצגת בחלון המדפסת.

2 בחר משימה לביטול.

3 הקש **Delete** (מחיקה) במקלדת.

למשתמשי Macintosh

ב-Mac OS X גרסה 10.5:

1 מתפריט Apple, בחר **System Preferences** (העדפות מערכת).

2 לחץ על **Print & Fax** (הדפסה ופקס), ולחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת.

3 בחלון המדפסת, בחר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל.

4 מסרגל הסמלים שבחלק העליון של החלון, לחץ על הסמל **Delete** (מחיקה).

ב-Mac OS X גרסה 10.4 וגרסאות קודמות:

1 בתפריט Go, בחר **Applications** (יישומים).

2 לחץ לחיצה כפולה על **Utilities** (תוכניות שירות), ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **Print Center** (מרכז הדפסות) או על **Printer Setup Utility** (תוכנית עזר להתקנת המדפסת).

3 לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת.

4 בחלון המדפסת, בחר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל.

5 מסרגל הסמלים שבחלק העליון של החלון, לחץ על הסמל **Delete** (מחיקה).

ניקוי חסימות

על ידי בחירה זהירה של נייר וסוגי מדיה מיוחדת וטעינה נכונה שלהם, תוכל להימנע ממרבית החסימות. למידע נוסף, ראה ["הימנעות מחסימות" בעמוד 50](#). אם בכל זאת מתרחשות חסימות, בצע את הצעדים המפורטים בפרק זה.

לפתרון הודעות בנוגע לחסימות, יש לנקות את כל נתיב הנייר וללחוץ על  למחיקת ההודעה ולהמשך הדפסה. המדפסת מדפיסה עותק חדש של הדף שנתקע אם האפשרות 'התאוששות מחסימה' מופעלת או במצב אוטומטי. עם זאת, האפשרות 'אוטומטי' אינה מבטיחה שהדף יודפס.

הערה: כברירת מחדל, הפריט 'התאוששות מחסימה' מוגדר לערך 'אוטומטי'. כאשר הפריט 'התאוששות מחסימה' מוגדר לערך 'אוטומטי', הזיכרון השומר את דמות הדף עשוי לשמש למטרה אחרת לאחר הדפסת הדף, אם הזיכרון דרוש למטרה אחרת. שימוש חוזר זה עשוי להתרחש לפני שהנייר יוצא מהמדפסת. לכן, הדף שנתקע עשוי להיות מודפס מחדש או שלא, בהתאם לשימוש הכולל בזיכרון המדפסת.

הימנעות מחסימות


העצות הבאות עשויות לסייע במניעת חסימות:

- השתמש בנייר או במדיית הדפסה מומלצים בלבד. לקבלת מידע נוסף, ראה ["גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים" בעמוד 40](#).
- אין לטעון כמות רבה מדי של נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המרבי המצוין.
- אין לטעון נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.
- כופף, אזור וישר את הנייר לפני הטעינה.
- אין להשתמש בנייר שנחתך או קוצץ ידנית.
- אין לערבב גדלים, משקלים או סוגים של נייר באותה ערימה.
- אל תזין מעטפות אשר:
 - יש בהן סלסול או עיוות מוגזמים
 - יש להן חלונות, חורים, ניקוב, חיתוכים או תבליטים
 - יש בהן מהדקי מתכת, קשירת שרוכים או פסי סגירה ממתכת
 - בעלות עיצוב משתלב
 - מודבקים עליהן בולי דואר
 - יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב סגור
 - כוללות פיונות מכופפות
 - בעלות גימור מחוספס או בולט
 - דבוקות זו לזו או ניזוקו בדרך כלשהי
- אחסן את הנייר בסביבה מתאימה.
- אין להסיר מגשים במהלך ההדפסה.
- אין לטעון את המזין הרב-תכליתי במהלך ההדפסה. טען את המזין הרב-תכליתי לפני ההדפסה, או המתן להנחיה לטעינה.
- דחף את כל המגשים היטב למקומם לאחר טעינת נייר.
- ודא שהמובילים במגשים ממוקמים נכון ואינם לוחצים באופן הדוק מדי על הנייר.
- ודא שכל גדלי הנייר וסוגי הנייר מוגדרים נכון בתפריט לוח הבקרה של המדפסת.
- ודא שכל כבלי המדפסת מחוברים נכון. לקבלת מידע נוסף, ראה תיעוד התקנה.

זיהוי חסימות בנתיב הנייר

האיור הבא מציג את הנתיב שבו הנייר עובר דרך המדפסת. נתיב זה משתנה בהתאם למקור הקלט (מגש או מזין) ותלוי גם אם נשלחה משימת הדפסה דו-צדדית או לא.


כאשר מתרחשת חסימת נייר, מוצגת הודעה, המציינת את אזור החסימה או את מספר גיליונות הנייר שנתקעו. מספרי החסימות התלת ספרתיים מוצגים באיור הבא ומציגים היכן מתרחשת כל חסימה.

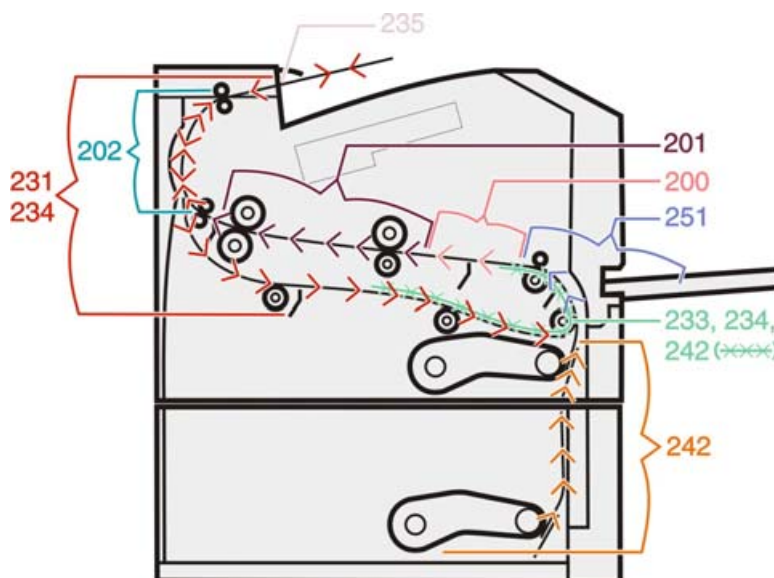

הבנת הודעות ומיקומי חסימות

הערה: לפתרון של כל הודעה, יש לנקות את כל הנייר או המדיה המיוחדת לכל אורך נתיב הנייר.

לצורך גישה אל מיקומי חסימה, פתח דלתות ומכסים, והסר מגשים. האיור הבא והטבלה הבאה מציגים מקומות אלה. ראה "[מספרי הודעות על חסימות וכיצד לגשת לכל חסימה](#)" בעמוד [0](#) לרשימת מספרי חסימות והוראות כיצד לגשת לכל חסימה.

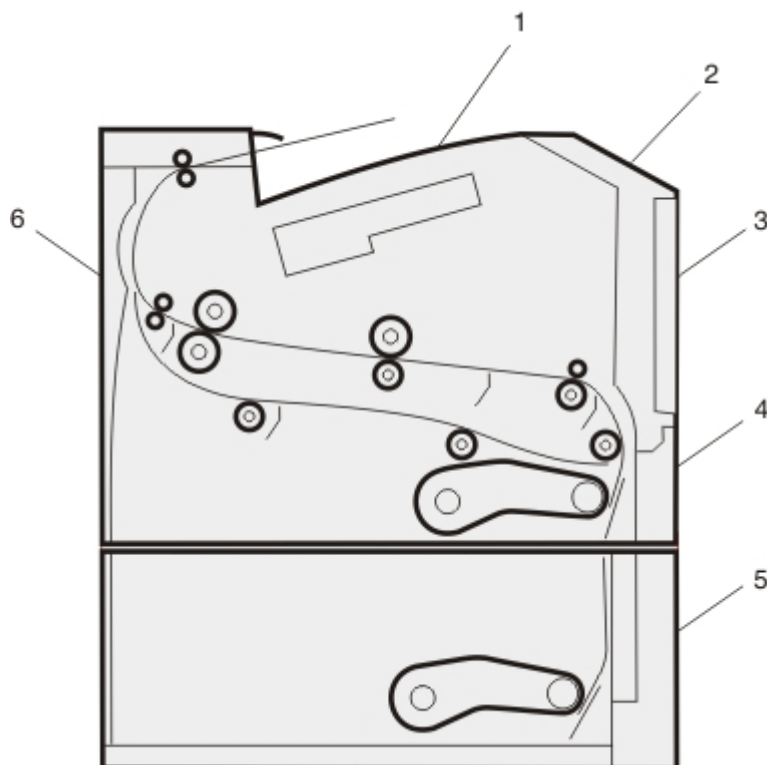


1	סל פלט רגיל
2	דלת קדמית
3	דלת מזין רב-תכליתי
4	מגש 1
5	מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות (מגש 2)
6	דלת אחורית

מספר חסימה	כדי לגשת לחסימה
200	נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות: - הסר את מגש 1. - פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור.
201	פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור.
202	פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.
231	פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.
233	הסר את מגש 1, ואז לחץ על הידית. הערה: לגישה חלופית אל החסימה, פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.
234	נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות: - פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית. - הסר את מגש 1, ואז לחץ על הידית.
235	הסר את החסימה מסל הפלט הרגיל.
242	הסר את מגש 2.


מספר חסימה	כדי לגשת לחסימה
251	פתח את דלת המזין הרב תכליתי.

200 חסימת נייר


1 הסר את המגש מהמדפסת.

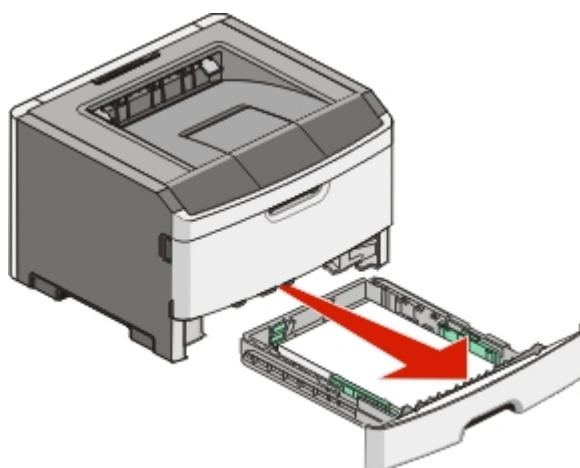


2 הסר את החסימה אם היא נראית כאן.

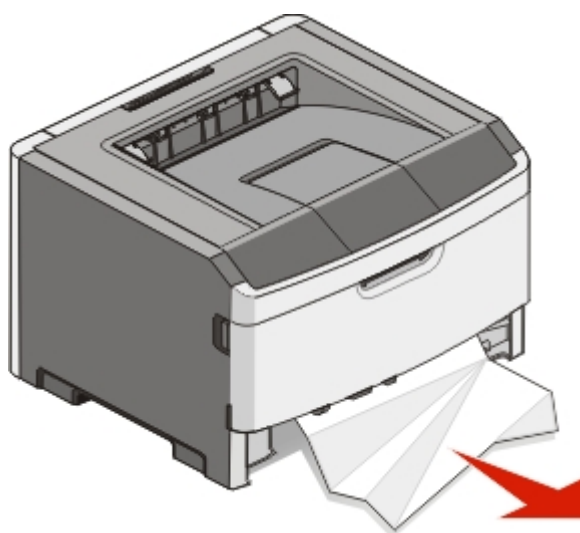

3 אם אינך רואה אות, פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר (יחידה).
הערה: כאשר ערכת הפוטוקונדוקטור ומחסנית הטונר נמצאות יחד, הן נקראות יחידה.

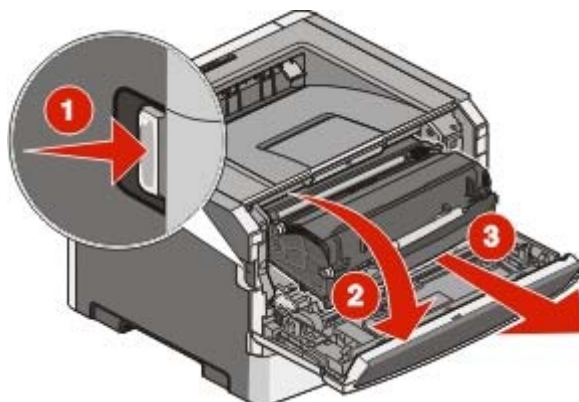

4 הרם את הדש שבחזית המדפסת, ולאחר מכן הסר את הגיליונות שנתקעו.

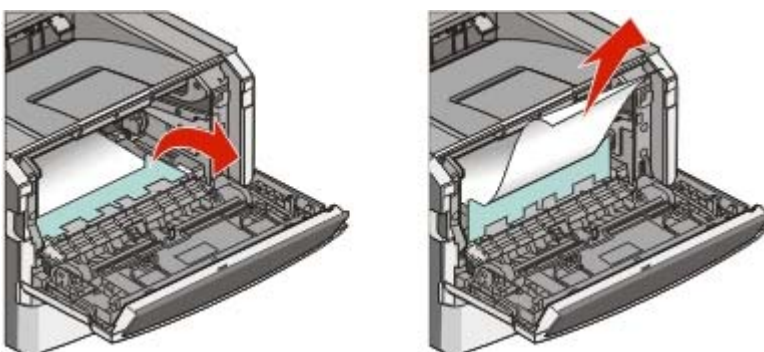

5 יישר והחזר את היחידה למקומה.

6 סגור את הדלת הקדמית.


7 הכנס את המגש.

8 לחץ על על.


201 חסימת נייר

זהירות—משטח חם: ה-fuser והחלק הפנימי של המדפסת הסמוך ל-fuser עלולים להיות חמים. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני הסרת נייר מאזור זה.

1 פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את היחידה.

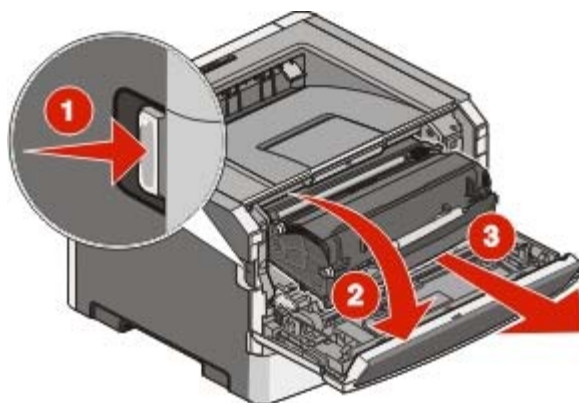

2 הרם את הדש שבחזית המדפסת, ולאחר מכן הסר את הגיליונות שנתקעו.

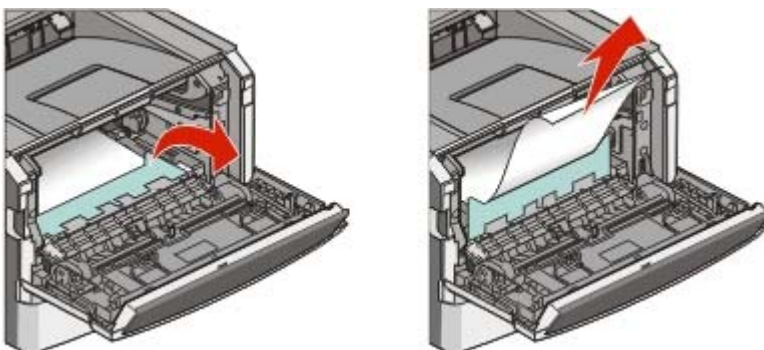

3 יישר והחזר את היחידה למקומה.


4 סגור את הדלת הקדמית.

5 לחץ על .


202 חסימת נייר

⚠️ זהירות—משטח חם: ה-fuser והחלק הפנימי של המדפסת הסמוך ל-fuser עלולים להיות חמים. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני הסרת נייר מאזור זה.


1 פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את היחידה.

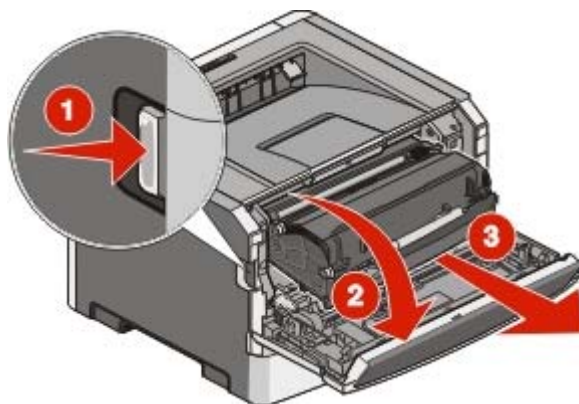


2 הרם את הדש שבחזית המדפסת, ולאחר מכן הסר את הגיליונות שנתקעו.

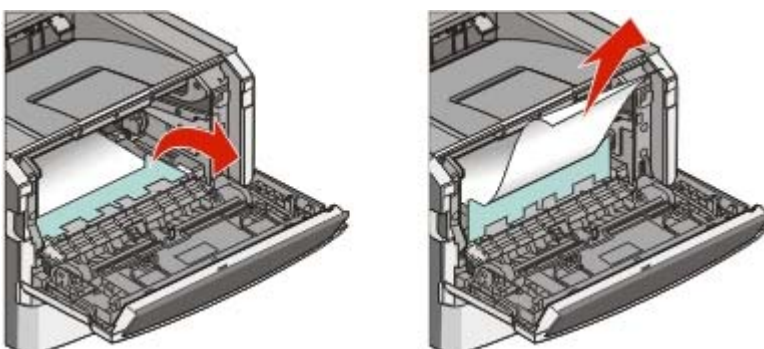

3 פתח את הדלת האחורית.

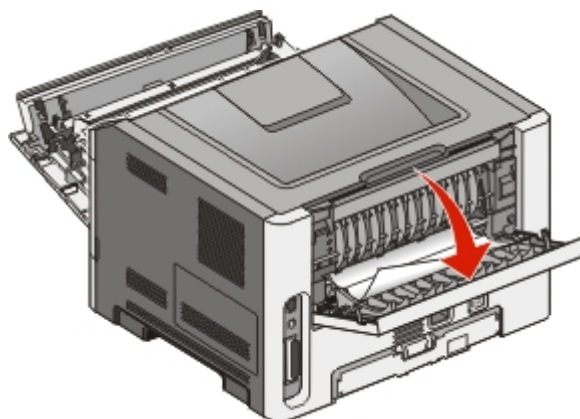

4 הסר את החסימה.

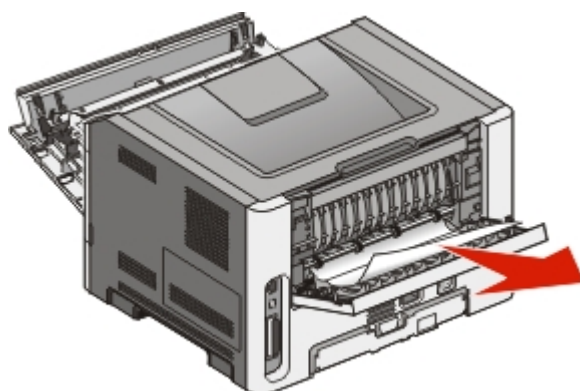

5 סגור את הדלת האחורית.


6 סגור את הדלת הקדמית.

7 לחץ על .

231 חסימת נייר



זהירות—משטח חם: ה-fuser והחלק הפנימי של המדפסת הסמוך ל-fuser עלולים להיות חמים. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני הסרת נייר מאזור זה.

1 פתח את הדלת הקדמית.

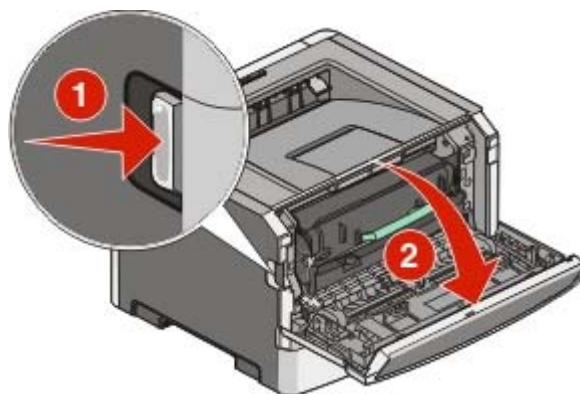

2 פתח את הדלת האחורית.

3 הסר את החסימה.

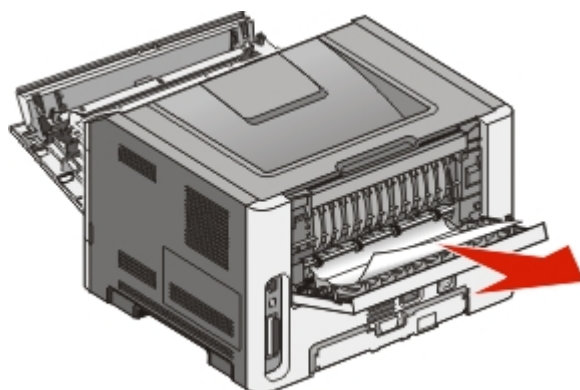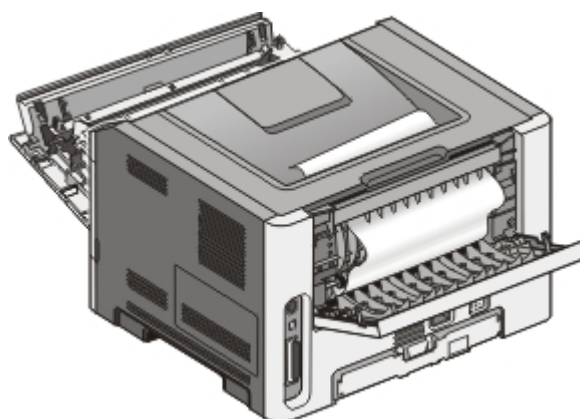


4 סגור את הדלת האחורית.

5 סגור את הדלת הקדמית.

6 לחץ על .


233 חסימת נייר

1 הסר את המגש מהמדפסת.

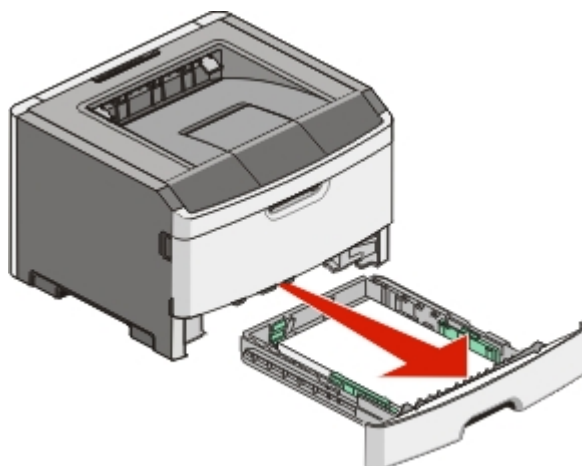

2 מצא את הידית המוצגת. משוך את הידית כלפי מטה לשחרור החסימה.

3 משוך את גיליונות הנייר שנתקעו מתוך אזור היחידה הדו-צדדית.

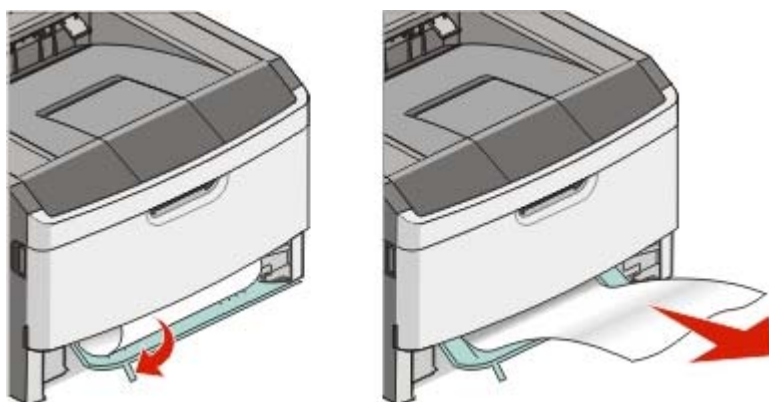

4 הכנס את המגש.

5 לחץ על .

אם פעולות אלה אינן מנקות את החסימה, בצע את הצעדים ב- "[231 חסימת נייר](#)" [בעמוד 57](#).


234 חסימת נייר

אירעה חסימה אחת או מספר חסימות באזור ההדפסה הדו-צדדית במדפסת כאשר המדפסת פועלת. לאיתור והסרת הגיליונות שנתקעו, בצע את הצעדים המפורטים ב:

- "[231 חסימת נייר](#)" [בעמוד 57](#)
- "[233 חסימת נייר](#)" [בעמוד 58](#)

235 חסימת נייר


עבודת הדפסה דו-צדדית נשלחה למדפסת על נייר בגודל שאינו נתמך להדפסה דו-צדדית. גיליון נייר נתקע בסל הפלט הרגיל.
1 להסרת החסימה, משוך בעדינות את הגיליון שנתקע ישר החוצה מסל הפלט הרגיל.

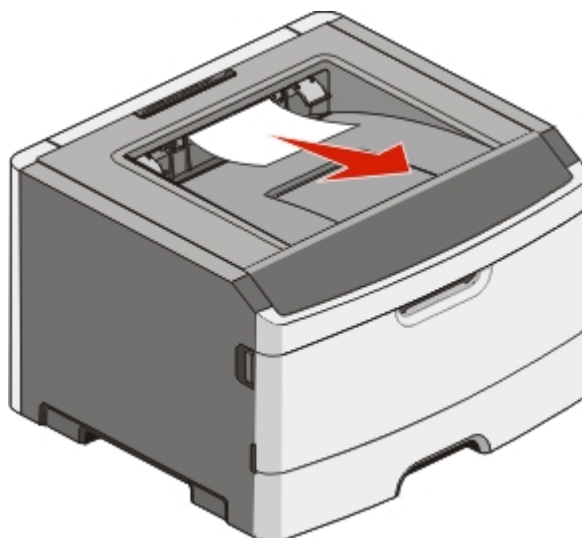


2 לחץ על .


242 חסימת נייר

1 הסר את המגש האופציונלי מהמדפסת.

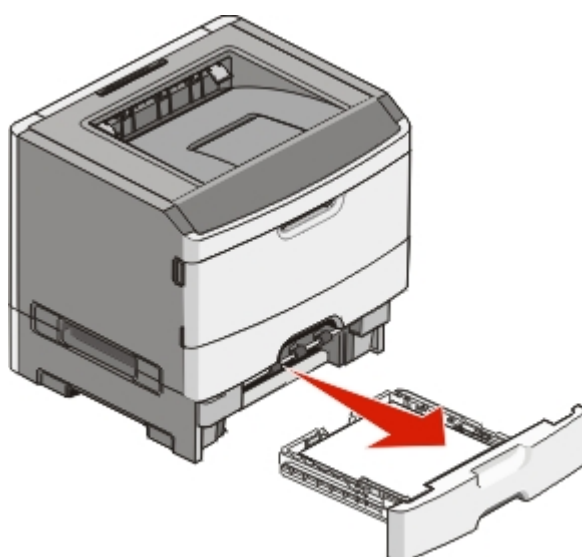


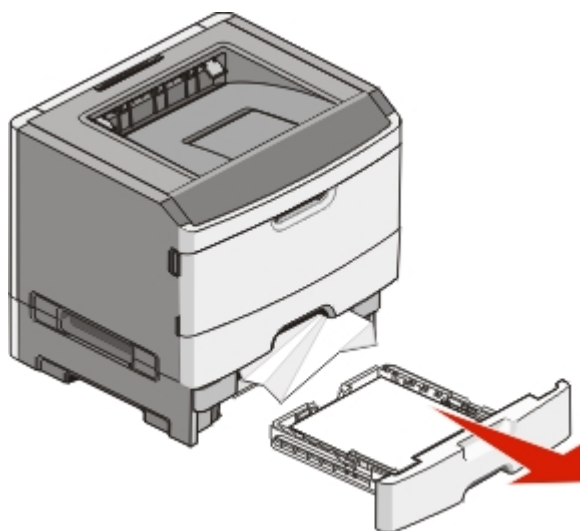2 הסר את החסימה.**3 הכנס את המגש האופציונלי.****4 לחץ על על.****251 חסימת נייר**


גיליון נייר או מדיה מיוחדת אינו מוזן באופן מלא מהמזין הרב-תכליתי. ייתכן שחלק ממנו עדיין נראה. אם הוא נראה, משוך בעדינות את הגיליון שנתקע מהחלק הקדמי של המזין הרב-תכליתי.

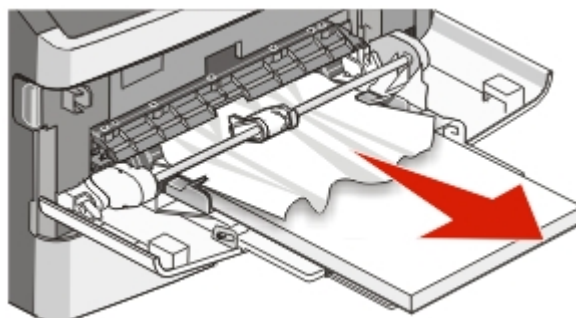

אם הגיליון אינו נראה, בצע את הפעולות הבאות:
1 פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את היחידה.

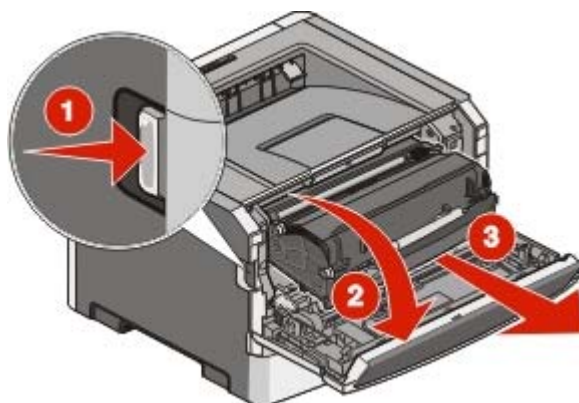

2 הרם את הדש שבחזית המדפסת, ולאחר מכן הסר את גיליונות הנייר שנתקעו בחתיכות קצרות.

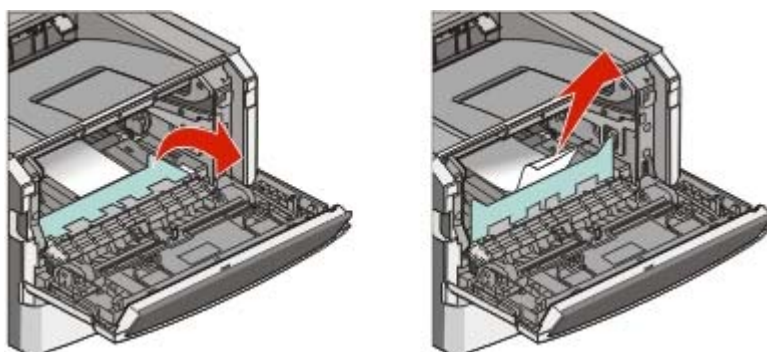

3 יישר והחזר את היחידה למקומה.

4 סגור את הדלת הקדמית.

5 לחץ על  על

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

מספר תפריטים זמינים כדי להקל עליך לשנות את הגדרות המדפסת:

תפריט נייר	דוחות
מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט
גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת ההתקן
הגדרת MP	דף הגדרת רשת
מרקם הנייר	דף הגדרת רשת <x>
משקל נייר	הדפס גופנים
טעינת נייר	הדפס ספרייה
סוגים מותאמים אישית	דוח מוצרים
הגדרה אוניברסלית	

הגדרות	רשת/יציאות
הגדרות כלליות	כרטיס רשת
תפריט הגדרות	TCP/IP
תפריט גימור	IPv6
תפריט איכות	תפריט רשת*
תפריט תוכניות שירות	Apple Talk
תפריט PostScript	תפריט USB
תפריט אמולציית PCL	תפריט מקבילי

* בהתאם להגדרת המדפס, פריט תפריט זה מוצג כ'רשת רגילה', 'רשת אלחוטית', או רשת <x>.

תפריט 'נייר'

תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל)

פריט בתפריט	תיאור
Default Source (מקור ברירת מחדל) Tray <x> (מגש <x>) MP Feeder (מזין רב-תכליתי) Manual Paper (נייר ידני) Manual Env (מעטפה ידנית)	מגדיר מקור נייר ברירת מחדל לכל משימות ההדפסה הערות: - מהתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את Configure MP ל- Cassette (מחסנית) כדי ש-MP Feeder (מזין רב-תכליתי) יוצג כאפשרות בתפריט. - מגש 1 (מגש סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - רק מקור נייר שהותקן יוצג כהגדרת תפריט. - מקור נייר שנבחר על ידי משימת הדפסה יעקוף את הגדרת Default Source (מקור ברירת מחדל) למשך הדפסת משימה זו. - אם נייר מסוג וגודל מסוים נמצא בשני מגשים והגדרות Paper Size (גודל נייר) ו-Paper Type (סוג נייר) תואמות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, העבודה תודפס מהמגש המקושר.

תפריט גודל/סוג

פריט בתפריט	תיאור
תפריט 'בחר מקור' מגש 1 מגש 2 MP Feeder (מזין רב-תכליתי) נייר ידני מעטפה ידנית	הערות: - תפריטים אלה מאפשרים לציין את הגודל והסוג של הנייר הטעון במגש שנבחר או במזין הידני. - תפריט זה כולל רק מגשים ומזינים מותקנים.
תפריט 'קבע גודל' עבור מגש 1 או מגש 2 A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal	מאפשר לציין את גודל הנייר הטעון בכל מגש הערות: - Letter הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. A4 הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם. - אם נייר מסוג וגודל מסוים נמצא בשני מגשים והגדרות 'גודל נייר' ו'סוג נייר' תואמות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, המשימה תודפס על נייר מהמגש המקושר. - גודל נייר A6 נתמך במגש 1 בלבד.
תפריט 'קבע גודל' עבור 'נייר ידני' A4 A5 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal	מאפשר לציין את גודל הנייר הנטען במזין הידני הערה: Letter הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. A4 הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
תפריט 'קבע גודל' עבור 'מעטפה ידנית' מעטפה 7 3/4 מעטפה 9 מעטפה 10 מעטפה C5 מעטפה B5 מעטפה DL מעטפה אחרת	אפשר לציין את גודל המעטפה שנטענת ידנית הערה: 'מעטפה 10' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. 'מעטפה DL' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.

תיאור	פריט בתפריט
מאפשר לציין את סוג הנייר הנטען במגש 1 הערות: • 'נייר רגיל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1. • אם זמין שם שהוגדר על-ידי המשתמש, שם זה יופיע במקום 'סוג מותאם אישית <x>'. • השתמש בפריט תפריט זה להגדרת קישור אוטומטי של מגשים.	תפריט 'קבע סוג' עבור מגש 1 נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מדבקות Bond נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד גס/כותנה סוג מותאם אישית <x>
מאפשר לציין את סוג הנייר הנטען במגש 2 הערות: • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא סוג מותאם אישית <x>. • אם זמין שם שהוגדר על-ידי המשתמש, שם זה יופיע במקום 'סוג מותאם אישית <x>'. • השתמש בפריט תפריט זה להגדרת קישור אוטומטי של מגשים.	תפריט 'קבע סוג' עבור מגש 2 נייר רגיל כרטיסים ממוחזר מדבקות Bond נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד גס/כותנה סוג מותאם אישית <x>
מאפשר לציין את סוג הנייר שנטען ידנית הערה: 'נייר רגיל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	תפריט 'קבע סוג' עבור 'נייר ידני' נייר רגיל כרטיסים שקף מדבקות Bond נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד גס/כותנה סוג מותאם אישית <x>
מאפשר לציין את סוג המעטפה שנטענת ידנית הערה: 'מעטפה' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	תפריט 'קבע סוג' עבור 'מעטפה ידנית' מעטפה סוג מותאם אישית <x>

תפריט Configure MP (הגדרת MP)

פריט בתפריט	תיאור
Configure MP (הגדרת MP) Cassette (מחסנית) Manual (ידיני)	קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב-תכליתי הערות: - Cassette (מחסנית) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה Cassette (מחסנית) מגדירה את המזין הרב-תכליתי כמקור נייר אוטומטי. - כאשר בוחרים בערך Manual (ידיני), ניתן להשתמש במזין הרב-תכליתי למשימות הדפסה עם הזנה ידנית בלבד.

תפריט מרקם נייר

התכונות 'בחר סוג' ו'בחר מרקם' בתפריט 'מרקם נייר' פועלות יחד כדי לאפשר לך לבחור את המרקם של סוג נייר מסוים.

פריט בתפריט	תיאור
בחר סוג מרקם רגיל מרקם כרטיסים מרקם שקף מרקם מרקם ממוחזר מרקם מדבקות מרקם Bond מרקם מעטפות מרקם נייר מכתבים מרקם מודפס מראש מרקם צבעוני מרקם קל מרקם כבד מרקם גס מרקם מותאם אישית <X>	מצין את סוג הנייר
בחר מרקם חלק רגיל גס	לאחר שבחרת הגדרה עבור 'בחר סוג', התכונה 'בחר מרקם' מאפשרת לך להגדיר את המרקם עבור סוג המדיה שבחרת. הערות: 'רגיל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מרבית הפריטים. - ברירת המחדל של היצרן היא 'גס' עבור Bond. - בעת בחירת ההגדרה 'מרקם גס' עבור 'בחר סוג', 'גס' היא האפשרות היחידה הזמינה עבור ההגדרה 'בחר מרקם'. - ההגדרות יופיעו רק אם הנייר נתמך.

תפריט משקל נייר

התכונות 'בחר סוג' ו'בחר משקל' בתפריט 'משקל נייר' פועלות יחד כדי לאפשר לך לבחור משקל של סוג נייר מסוים.

פריט בתפריט	תיאור
בחר סוג משקל רגיל משקל כרטיסים משקל שקף משקל ממוחזר משקל מדבקות משקל Bond משקל מעטפה משקל נייר מכתבים משקל מודפס מראש משקל צבעוני משקל קל משקל כבד משקל גס מרקם מותאם אישית <X>	מציין את סוג הנייר
בחר משקל קל רגיל כבד	לאחר שבחרת הגדרה עבור 'בחר סוג', התכונה 'בחר משקל' מאפשרת לך להגדיר את המשקל עבור סוג המדיה שבחרת. הערות: 'רגיל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מרבית הפריטים. - בעת בחירת ההגדרה 'משקל קל' עבור 'בחר סוג', 'קל' היא האפשרות היחידה הזמינה עבור ההגדרה 'בחר משקל'. - בעת בחירת ההגדרה 'משקל כבד' עבור 'בחר סוג', 'כבד' היא האפשרות היחידה הזמינה עבור ההגדרה 'בחר משקל'. - ההגדרות יופיעו רק אם הנייר נתמך.

תפריט טעינת נייר

פריט בתפריט	תיאור
בחר סוג טעינת ממוחזר טעינת Bond טעינת נייר מכתבים טעינת מודפס מראש טעינת צבעוני טעינת קל טעינת כבד טעינת מותאם אישית	מציין את סוג הנייר הערה: לאחר בחירת סוג הנייר, מוצג התפריט 'הגדר טעינה'.
הגדר טעינה • דו-צדדית • כבוי	מציין האם האפשרות להדפסה דו-צדדית מופעלת הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט סוגים מותאמים אישית

פריט בתפריט	תיאור
סוג מותאם אישית <x> נייר כרטיסים שקף מדבקות מעטפה גס/כותנה	תן שם ל- Custom Type <x> (סוג מותאם אישית) , והשם שהגדרת יוצג במקום Custom Type <x> (סוג מותאם אישית) . הערות: - השם המותאם אישית יכול לכלול 16 תווים לכל היותר. 'נייר' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור 'סוג מותאם אישית'. - סוג המדיה המותאם אישית חייב להיתמך על ידי המגש או המזין שנבחר כדי שתוכל להדפיס ממקור זה.
ממוחזר נייר כרטיסים שקף מדבקות מעטפה גס/כותנה	הקצה סוג נייר עבור סוג הנייר הממוחזר שנטען, וסוג זה יוגדר גם כסוג הנייר הממוחזר בשאר התפריטים. הערות: 'נייר' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - סוג הנייר הממוחזר חייב להיתמך על ידי המגש או המזין שנבחר כדי שתוכל להדפיס ממקור זה.

תפריט הגדרות נייר אוניברסלי

פריטי תפריט אלה משמשים לציון גובה, רוחב, וכיוון הזנה של גודל נייר אוניברסלי. גודל נייר אוניברסלי הוא גודל נייר המוגדר על ידי המשתמש. הוא רשום עם הגדרות גודלי הנייר האחרים וכולל אפשרויות דומות, כגון תמיכה בהדפסה דו-צדדית והדפסת מספר עמודים על דף.

פריט בתפריט	תיאור
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	מזהה את יחידות המידה הערות: - אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. - מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.
רוחב הדפסה לאורך 14.17–3 אינצ'ים 76–360 מ"מ	קובע את רוחב ההדפסה לאורך הערות: - אם הרוחב חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת ברוחב המרבי המותר. 8.5 אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. ניתן להגדיל אינצ'ים בצעדים של 0.01 אינץ'. 216 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. ניתן להגדיל מילימטרים בצעדים של 1 מ"מ.
גובה הדפסה לאורך 14.17–3 אינצ'ים 76–360 מ"מ	קובע את גובה ההדפסה לאורך הערות: - אם הגובה חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת בגובה המרבי המותר. 14 אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. ניתן להגדיל אינצ'ים בצעדים של 0.01 אינץ'. 356 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. ניתן להגדיל מילימטרים בצעדים של 1 מ"מ.
כיוון הזנה לרוחב לאורך	מצין את כיוון ההזנה הערות: 'לרוחב' היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. - Long Edge (קצה ארוך) מוצג רק אם הקצה הארוך ביותר קצר מהאורך המרבי הנתמך במגש.

תפריט 'דוחות'

תפריט 'דוחות'

להדפסת דוח, השתמש בלחצני החצים לניווט אל סוג הדוח הרצוי, ולאחר מכן לחץ על .

פריט בתפריט	תיאור
דף הגדרות תפריט <ללא>	מדפיס דוח המכיל מידע אודות הנייר הטעון במגשים, הזיכרון המותקן, סך מספר הדפים, התראות, פסקי זמן, שפת לוח הבקרה של המדפסת, כתובת TCP/IP, מצב החומרים המתכלים, מצב חיבור הרשת, ומידע שימושי נוסף
סטטיסטיקת ההתקן <ללא>	מדפיס דוח המכיל נתונים סטטיסטיים של המדפסת כגון מידע על חומרים מתכלים ופרטים אודות דפים שהודפסו
דף הגדרת רשת <ללא>	מדפיס דוח המכיל מידע אודות הגדרות מדפסת הרשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP הערה: פריט תפריט זה מופיע רק עבור מדפסות רשת או מדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
דף הגדרת רשת <א> <ללא>	מדפיס דוח המכיל מידע אודות הגדרות מדפסת הרשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP הערות: - פריט זה בתפריט זמין כאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת. - פריט תפריט זה מופיע רק עבור מדפסות רשת או מדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
הדפס גופנים גופני PCL גופני PostScript	מדפיס דוח באנגלית של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת המיושמת במדפסת כרגע הערה: רשימה נפרדת זמינה לאמולציית PostScript ו-PCL. הדוח של כל אמולציה מכיל דוגמאות הדפסה ומידע אודות הגופנים הזמינים עבור כל שפה.
הדפס ספרייה <ללא>	מדפיס רשימה של כל המשאבים השמורים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי הערות: - יש להגדיר את גודל מאגר העבודה ל- 100%. - זיכרון ההבזק האופציונלי חייב להיות מותקן נכון ולעבוד באופן תקין.
דוח מוצרים <ללא>	מדפיס דוח המכיל מידע אודות המוצרים כולל המספר הסידורי של המדפסת ושם הדגם שלה. הדוח מכיל טקסט וברקודים של UPC שאותם ניתן לסרוק לתוך מסד נתונים של מוצרים.

תפריט 'הגדרות'

תפריט הגדרות כלליות

פריט בתפריט	תיאור
שפת תצוגה אנגלית צרפתית גרמנית איטלקית ספרדית דנית נורווגית הולנדית שוודית פורטוגזית פינית - סואומית רוסית פולנית הונגרית טורקית צ'כית סינית מודרנית סינית מסורתית קוריאנית יפנית	מגדיר את שפת הטקסט המוצג בצג הערה: ייתכן שלא כל השפות יהיו זמינות בכל המדפסות.
מצב חיסכון כבוי אנרגיה נייר אנרגיה/נייר	הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
מצב שקט כבוי פועל	הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הפעל הגדרה ראשונית כן לא	לפני הפעלת אשף ההגדרה, הגדרת ברירת המחדל היא 'כן', אולם לאחר הפעלת האשף, הגדרת ברירת המחדל היא 'לא'.
התראה התראת מחסנית כבוי יחיד	התצוגה מראה הודעה כאשר מפלס הטונר נמוך הערות: • 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ההודעה Toner is low (מפלס הטונר נמוך) מוצגת כאזהרה. • 'יחיד', פירושו שההודעה Toner is low (מפלס הטונר נמוך) מוצגת ונורית החיווי תהבהב באדום.

פריט בתפריט	תיאור
פסקי זמן חיסכון בצריכת חשמל מבוטל 240–1	קובע את משך הזמן בדקות שהמדפסת ממתינה לאחר הדפסה לפני שהיא עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל. הערה: האפשרות 'מבוטל' אינה מוצגת, אלא אם כן מגדירים את האפשרות 'חיסכון באנרגיה' למצב 'כבוי'.
פסקי זמן פסק זמן בהדפסה מבוטל 255–1	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת משימת ההדפסה. הערות: • ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. • כשמשך זמן זה עובר, תושלם ההדפסה של כל דף שהודפס חלקית, ולאחר מכן המדפסת בודקת אם יש משימות הדפסה חדשות הממתינות להדפסה. • 'פסק זמן בהדפסה' זמין רק בעת שימוש ב-PCL. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PostScript.
פסקי זמן פסק זמן להמתנה מבוטל 65535–15	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה. הערות: • ברירת המחדל של היצרן היא 40 שניות. • האפשרות 'פסק זמן להמתנה' זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PCL.
התאוששות הדפסה המשך אוטומטי מבוטל 255–5	מאפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים כשהם אינם נפתרים תוך פרק הזמן שצוין. הערות: • 'מבוטל' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • 255–5 הוא טווח זמן בשניות.
התאוששות הדפסה התאוששות מחסימה פועל כבוי אוטומטי	מציין אם המדפסת תדפיס שנית דפים שנתקעו במדפסת. הערות: • 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם כן הזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים דרוש לצורך ביצוע פעולות אחרות במדפסת. • 'פועל' מגדיר למדפסת להדפיס תמיד שוב דפים שנתקעו במדפסת. • 'כבוי' קובע למדפסת שלא להדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת.
התאוששות הדפסה הגנת עמוד פועל כבוי	מאפשר למדפסת להדפיס בהצלחה דף שיתכן כי לא היה מודפס אחרת. הערות: • 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות 'כבוי' גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאינ מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם. • האפשרות 'פועל' קובעת למדפסת לעבד את הדף השלם כדי שניתן יהיה להדפיס את כל הדף.
הגדרות ברירת המחדל של היצרן אל תשחזר שחזר כעת	מחזיר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. הערות: • 'אל תשחזר' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות 'אל תשחזר' שומרת על הגדרות המשתמש. • האפשרות 'שחזר כעת' מחזירה את כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, מלבד הגדרות התפריט 'רשת/ציאות'. כל ההורדות המאוחסנות ב-RAM נמחקות. הורדות שנשמרו בזיכרון ההבזק לא יושפעו.

תפריט הגדרות

פריט בתפריט	תיאור
שפת מדפסת אמולציית PS אמולציית PCL	קובע את ברירת המחדל לשפת המדפסת הערות: - אמולציית PostScript משתמשת במתרגם PS לעיבוד משימות הדפסה. אמולציית PCL משתמשת במתרגם PCL לעיבוד משימות הדפסה. - שפת המדפסת שהיא ברירת המחדל של היצרן היא אמולציית PCL. - הגדרת שפת מדפסת כשפת ברירת המחדל אינה מונעת מיישום תוכנה לשלוח למדפסת משימות הדפסה בשפה אחרת.
אזור המיועד להדפסה רגיל עמוד שלם	קובע את האזור הלוגי והפיסי הניתן להדפסה הערות: 'רגיל' היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. כשמנסים להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה לפי ההגדרה 'רגיל', המדפסת חותכת את התמונה בשוליים. - ההגדרה 'עמוד שלם' מאפשרת להזיז את התמונה לאזור שאינו מיועד להדפסה לפי ההגדרה 'רגיל', אך המדפסת תחתוך את התמונה בשוליים לפי ההגדרה 'רגיל'. - ההגדרה 'עמוד שלם' משפיעה רק על העמודים שיודפסו בעזרת מתרגם לאמולציית PCL 5e. הגדרה זו אינה משפיעה על עמודים שהודפסו באמצעות מתרגם PCL XL או PostScript.
יעד להורדה RAM הבזק	קובע את מקום האחסון להורדות הערות: - RAM היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות 'הבזק' מוצגת רק אם מותקן זיכרון הבזק. - אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני בלבד.
חיסכון במשאבים פועל כבוי	מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, כגון גופנים ותוכניות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כשהמדפסת מקבלת משימת הדפסה הדורשת זיכרון רב יותר מהזיכרון הזמין הערות: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. 'כבוי' קובע למדפסת לשמור את ההורדות רק עד לרגע שהזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות כדי לעבד משימות הדפסה. - ההגדרה 'פועל' שומרת את ההורדות בזמן שינויי שפה ואיפוס הגדרות המדפסת. אם נגמר למדפסת הזיכרון, ההורדות אינן נמחקות.
סדר הדפסת הכול אלפבית חדש קודם ישן קודם	קובע את סדר ההדפסה של משימות ההדפסה. הערה: 'אלפבית' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט 'גימור'

פריט בתפריט	תיאור
צדדים (דופלקס) דו-צדדי חד-צדדי	מציין אם הדפסה דו-צדדית (על שני צדי הדף) מוגדרת כאפשרות ברירת המחדל לכל משימות ההדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 'חד-צדדי'. - כדי לקבוע הדפסה דו-צדדית מיישום התוכנה, עבור משתמשי Windows, לחץ על File (קובץ) < Print (הדפס), ואחר כך לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות). עבור משתמשי Macintosh, בחר File (קובץ) < Print (הדפסה), ולאחר מכן התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח להדפסה ובתפריטים המוקפצים.
כריכה דו-צדדית לאורך לרוחב	מגדיר כיצד דפים המודפסים על שני הצדדים של הדף ייכרכו ומה יהיה כיוון ההדפסה על הצד האחורי של הדף ביחס להדפסה על הצד הקדמי של הדף. הערות: 'לאורך' היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות 'לאורך' מציינת שהכריכה תתבצע בקצה השמאלי של דפים שהודפסו לאורך ובקצה העליון של דפים שהודפסו לרוחב. - האפשרות 'לרוחב' מציינת שהכריכה תתבצע בקצה העליון של דפים שהודפסו לאורך ובקצה השמאלי של דפים שהודפסו לרוחב.
עותקים 999–1	מגדיר את ברירת המחדל עבור מספר העותקים לכל משימת הדפסה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 1.
עמודים ריקים אל תדפיס הדפס	קובע אם מוכנסים דפים ריקים במשימת הדפסה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 'אל תדפיס'.
איסוף כבוי (1,1,1,2,2,2) פועל (1,2,1,2,1,2)	אוסף את הדפים של משימת הדפסה לפי הסדר בעת הדפסת מספר עותקים. הערות: 'פועל' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן, כך שדפים יודפסו לפי הסדר. - שתי ההגדרות מדפיסות את כל המשימה אותה כמות של פעמים.
חוצצים ללא בין עותקים בין משימות בין דפים	מציין האם מוכנסים דפי הפרדה ריקים. הערות: 'ללא' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. 'בין עותקים' גורם להכנסת דף ריק בין כל אחד מהעותקים של משימת ההדפסה אם האפשרות 'איסוף' הוגדרה למצב 'פועל'. אם האיסוף 'כבוי', מוכנס דף ריק בין כל מערכת של דפים מודפסים, למשל אחרי כל הדפים מספר 1, ואחרי כל הדפים מספר 2. 'בין משימות' גורם להוספת דף ריק בין משימות הדפסה שונות. 'בין דפים' גורם להוספת דף ריק בין דף לדף במשימת ההדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או להוספת דפים ריקים במסמך לצורך רישום הערות.
מקור חוצצים מגש <x> מזין רב-תכליתי	מציין את מקור הנייר להזנת דפים מפרידים. הערות: - מגש 1 (מגש סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - הערך 'מזין רב-תכליתי' מוצג רק אם זוהי אפשרות נתמכת במדפסת, ואם האפשרות 'הגדרת MP' הוגדרה ל'מחסנית'.

פריט בתפריט	תיאור
N-up (עמודים-צד) כבוי 2 עמודים בדף 3 עמודים בדף 4 עמודים בדף 6 עמודים בדף 9 עמודים בדף 12 עמודים בדף 16 עמודים בדף	מציין את מספר העמודים שיודפסו על דף נייר אחד. הערות: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המספר שנבחר הוא מספר העמודים שיודפסו על כל צד של דף הנייר.
סדר הדפסת מספר עמודים בדף אופקי הפוך אופקית הפוך אנכית אנכי	מציין את המיקום של העמודים בדף בעת שימוש באפשרות 'הדפסת מספר עמודים לדף'. הערות: 'אופקי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המיקום תלוי במספר העמודים ואם כיוון הדפסת העמודים הוא לאורך או לרוחב.
כיוון הדפסה אוטומטי הדפסה לרוחב הדפסה לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של דף הכולל מספר עמודים. הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת בוחרת בין הדפסה לאורך או לרוחב. 'לרוחב' משתמשת בקצה הארוך. 'לאורך' משתמשת בקצה הקצר.
גבול הדפסת מספר עמודים בדף ללא רציף	מדפיס מסגרת מסביב לכל עמוד בעת הדפסת מספר עמודים בדף. הערה: 'ללא' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט 'איכות'

פריט בתפריט	תיאור
רזולוציית הדפסה 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 IQ 2400 IQ	מציין את הרזולוציה של הפלט המודפס. הערה: 600 dpi היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
כהות הטונר 10–1	מבהיר או מכהה את הפלט המודפס. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 8. - בחירה בערך נמוך יותר יכולה לסייע לחסוך בטונר.

פריט בתפריט	תיאור
הדגש קווים דקים פועל כבוי	מפעיל מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה. הערות: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כדי לקבוע 'הדגש קווים דקים', כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) < Print (הדפס), ואחר כך לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות) עבור משתמשי Windows. עבור משתמשי Macintosh, בחר File (קובץ) < Print (הדפסה), ולאחר מכן התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח להדפסה ובתפריטים המוקפצים. - כדי להפעיל את האפשרות 'הדגש קווים דקים' בעזרת שרת האינטרנט המוטבע, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בחלון הדפדפן.
תיקון אפור אוטומטי כבוי	בחר האם להחיל תיקון אפור על תמונות אפורות מודפסות. ההגדרה 'אוטומטי' מחילה תיקון אפור אוטומטית, ואילו ההגדרה 'כבוי' אינה מחילה את התיקון. הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Pixel Boost כבוי גופנים אופקי אנכי בשני הכיוונים	בחר האם לגרום לתווים להיות ברורים ומוחלטים יותר. Pixel Boost עשוי להיות הכרחי בעת שימוש בגופנים מסוימים. הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
בהירות -6–6	כוונן או הכהייה של הפלט המודפס לחיסכון בטונר. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 0.
ניגודיות 5–0	כוונן הניגודיות של עצמים מודפסים. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 0.

תפריט 'תוכניות שירות'

פריט בתפריט	תיאור
פרמוט הבזק לא כן	מפרמט את זיכרון ההבזק. זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי במדפסת. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין לכבות את המדפסת בעת שמתבצע פרמוט של זיכרון ההבזק. הערות: - כדי שתפריט זה יהיה זמין, חייב להיות מותקן במדפסת כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי תקין. - בחירה באפשרות 'לא' מבטלת את הבקשה לפרמוט. - בחירה באפשרות 'כן' גורמת למחיקת כל הנתונים השמורים בזיכרון ההבזק.
איחוי של זיכרון הבזק לא כן	מכין את זיכרון ההבזק לקבלת נתונים חדשים על ידי אחזור שטח אחסון שאבד. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין לכבות את המדפסת בעת שמתבצע איחוי של זיכרון ההבזק. הערות: - כדי שתפריט זה יהיה זמין, חייב להיות מותקן במדפסת כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי תקין. יש לוודא שכרטיס זיכרון ההבזק האופציונלי אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה. - בחירה באפשרות 'לא' מבטלת את הבקשה לאיחוי. - בחירה באפשרות 'כן' גורמת לפרמוט זיכרון ההבזק לאחר העברת כל ההורדות לזיכרון הרגיל של המדפסת. בסיום הפרמוט, ההורדות מועברות בחזרה לזיכרון ההבזק.

פריט בתפריט	תיאור
Hex Trace הפעל	מסייע בבידוד המקור של בעיה במשימת הדפסה הערות: - אם נבחרה האפשרות 'הפעל', כל הנתונים הנשלחים למדפסת מודפסים בייצוג הקסדצימלי ותווים וקודי בקרה אינם מבוצעים. - כדי לצאת מ-Hex Trace, יש לכבות את המדפסת או לאפס אותה.
מעריך כיסוי כבוי פועל	מספק הערכה של אחוז הכיסוי בשחור על הדף. ההערכה מודפסת על דף מפריד. הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט PostScript

פריט בתפריט	תיאור
הדפס שגיאת PS פועל כבוי	מדפיס דף המכיל את שגיאת PostScript הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
קדימות גופן קבוע בזיכרון הבזק/דיסק	קובע את סדר החיפוש אחר גופנים הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 'קבוע בזיכרון'. - כדי שתפריט זה יהיה זמין, חייב להיות מותקן במדפסת כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי מפורמט ותקין. - יש לוודא שזיכרון ההבזק אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או מוגן בסיסמה. - אין לקבוע ערך 100% בהגדרה 'גודל מאגר משימות'.

תפריט אמולציית PCL

פריט בתפריט	תיאור
מקור גופנים קבוע בזיכרון הורדה הבזק הכול	מציין את ערכת הגופנים הזמינה הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 'קבוע בזיכרון'. הגדרה זו תציג את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים שהוטענה בזיכרון ה-RAM. - האפשרות 'הורדה' מוצגת רק אם קיימים גופנים שהורדו. הגדרה זו תציג את כל הגופנים שהורדו ונשמרו בזיכרון ה-RAM. - האפשרות 'הבזק' מוצגת רק אם מותקן זיכרון הבזק המכיל גופנים. - זיכרון ההבזק צריך להיות מפורמט ואינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או מוגן בסיסמה. - ההגדרה 'הכול' תציג את כל הגופנים הזמינים בכל האפשרויות.
שם גופן <x>	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה מרשימת בחירה
ערכת סמלים <x>	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה מרשימת בחירה

פריט בתפריט	תיאור
הגדרות אמולציית PCL גובה אות 1008.00–1.00	משנה את גובה האות בגופנים טיפוגרפיים ניתנים להתאמה הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 12. 'גובה אות' מתייחס לגובה התווים של הגופן. נקודה אחת שווה שליש מילימטר ($1/72$ אינץ'), לערך. - ניתן להגדיל או להקטין גובה אות בצעדים של 0.25 נקודות.
הגדרות אמולציית PCL פסיעת גופן 100–0.08	מציין את המרחק בין תו לתו בגופנים ברוחב קבוע אשר ניתן להתאים את גובהם הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 10. - ההגדרה 'פסיעת גופן' מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' אחד (cpi). - ניתן להגדיל או להקטין פסיעה בצעדים של 0.01-cpi. - בגופנים ברוחב קבוע שלא ניתן להתאים את גובהם, ערך זה מופיע על המסך אך אין אפשרות לשנותו.
הגדרות אמולציית PCL כיוון הדפסה הדפסה לאורך הדפסה לרוחב	מציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 'הדפסה לאורך'. - הבחירה ב'הדפסה לאורך' תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הקצר של הדף. - הבחירה ב'הדפסה לרוחב' תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הארוך של הדף.
הגדרות אמולציית PCL שורות לעמוד 255–1 60 64	מציין את מספר השורות שיודפסו בכל דף הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב היא 60. ברירת המחדל הבינלאומית היא 64. - המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות 'שורות לעמוד', 'גודל נייר' ו'כיוון הדפסה'. בחר את הערכים הרצויים של גודל נייר וכיוון הדפסה לפני קביעת מספר השורות לעמוד.
הגדרות אמולציית PCL רוחב A4 198 מ"מ 203 מ"מ	מגדיר את המדפסת כך שתדפיס על גיליונות בגודל A4 הערות: 198 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 203 מ"מ קובעת את רוחב הדף כך שיהיה אפשר להדפיס 80 תווים בעלי פסיעת גופן (pitch) 10.
הגדרות אמולציית PCL CR אוטומטי אחרי LF פועל כבוי	קובע אם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF). הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הגדרות אמולציית PCL LF אוטומטי אחרי CR פועל כבוי	קובע אם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR). הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

פריט בתפריט	תיאור
מספור המגשים מחדש הקצאת מזין רב-תכליתי כבוי ללא 199-0 הקצה מגש <א> כבוי ללא 199-0 הקצה נייר ידני כבוי ללא 199-0 הקצה הזנת מעטפות ידנית כבוי ללא 199-0	מגדיר את המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים, מגירות ומזינים הערות: • 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • האפשרות 'ללא' אינה זמינה לבחירה. היא מוצגת רק כאשר היא נבחרת על ידי מפענח PCL 5. • ההגדרה 'ללא' תגרום להתעלמות מהפקודה 'בחירת הזנת נייר'. • ההגדרה 0-199 תאפשר לציין הגדרה מותאמת אישית.
מספור המגשים מחדש הצגת ברירת המחדל של היצרן ללא	מציג את ערכי ברירת המחדל של היצרן שהוקצו לכל מגש, מגירה או מזין
מספור המגשים מחדש שחזור ערכי ברירת המחדל כן לא	מחזיר את כל הגדרות המגשים, המגירות והמזינים לערכי ברירת המחדל של היצרן

תפריט 'רשת/יציאות'

תפריט כרטיס רשת

פריט בתפריט	תיאור
הצגת מצב כרטיס מחובר מנותק	מאפשר לבדוק האם כרטיס הרשת מחובר.
הצג מהירות כרטיס	משקף את המהירות של כרטיס הרשת הפעיל כעת.
הצג כתובת רשת UAA LAA	שתי הכתובות מיוצגות על ידי מספרים הקסדצימליים בעלי 12 ספרות.
פסק זמן של משימה 0-225 שניות	מגדיר את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לפני ביטול משימת הדפסה ברשת. הערות: • ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. • הגדרת ערך של 0 מבטלת את פסק הזמן. • אם בוחרים ערך בין 1 ל-9, ההגדרה תישמר כ-10.

פריט בתפריט	תיאור
דף כרזה פועל כבוי	מאפשר למדפסת להדפיס דף כרזה. הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט TCP/IP

היעזר בפריטים הבאים בתפריט לתצוגה או להגדרה של נתוני TCP/IP.

הערה: תפריט זה זמין רק לדגמים של מדפסות רשת או למדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
TCP/IP הפעל פועל כבוי	מציין האם להפעיל TCP/IP הערה: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
TCP/IP הצג שם מארח	מציג את שם המארח הנוכחי של הגדרות TCP/IP
TCP/IP כתובת IP	מאפשר להציג או לשנות את נתוני כתובת TCP/IP הנוכחית הערה: זוהי כתובת IP עם ארבעה שדות.
TCP/IP מסיכת רשת	מאפשר להציג או לשנות את נתוני מסיכת רשת TCP/IP הנוכחית הערה: זוהי מסיכת רשת IP עם ארבעה שדות.
TCP/IP שער	מאפשר להציג או לשנות את נתוני שער TCP/IP הנוכחי הערה: זהו שער IP עם ארבעה שדות.
TCP/IP הפעל DHCP כן לא	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 'כן'.
TCP/IP AutoIP כן לא	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 'כן'.
TCP/IP הפעל FTP/TFTP כן לא	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 'כן'.
TCP/IP אפשר שרת HTTP כן לא	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 'כן'.
TCP/IP כתובת שרת WINS כתובת שרת DNS	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה הערה: זוהי כתובת IP עם ארבעה שדות.

תפריט IPv6

היעזר בפריטים הבאים בתפריט לתצוגה או להגדרה של נתוני Internet Protocol version 6 (IPv6).

הערה: תפריט זה זמין רק לדגמים של מדפסות רשת או למדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
IPv6 הפעל IPv6 פועל כבוי	מפעיל את IPv6 במדפסת הערה: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
IPv6 תצורה אוטומטית פועל כבוי	מאפשר למתאם הרשת לקבל ערכי הגדרת כתובות IPv6 אוטומטיים המסופקים על ידי הנתב הערה: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
IPv6 הצג שם מארח הצג כתובת הצג כתובת נתב	מציג את ההגדרה הערה: הגדרות אלו ניתנות לשינוי משרת האינטרנט המוטבע בלבד.
IPv6 הפעל DHCPv6 כן לא	מפעיל את DHCPv6 במדפסת הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 'כן'.

תפריט רשת

פריט בתפריט	תיאור
PCL SmartSwitch פועל כבוי	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמשימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'פועל'. המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט 'הגדרות' כאשר PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'כבוי'.
PS SmartSwitch פועל כבוי	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמשימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'פועל'. המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט 'הגדרות' כאשר PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'כבוי'.

פריט בתפריט	תיאור
מצב NPA כבוי אוטומטי	קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ואז יציאה מהתפריטים יגרום להפעלה מחדש של המדפסת. - בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר רשת מבטל אוטומטי 3K עד >הגודל המרבי המותר<	קובע את גודל מאגר הקלט של הרשת. הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ניתן לשנות את הערך בצעדים של 1K. - הגודל המרבי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות 'חיסכון במשאבים' מוגדרת לערך 'פועל' או 'כבוי'. - להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר הרשת, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי ו-USB. - שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ואז יציאה מהתפריטים יגרום להפעלה מחדש של המדפסת. - בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS פועל כבוי אוטומטי	קובע למדפסת לעבד משימות הדפסה מסוג Macintosh binary PostScript הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 'כבוי' תגרום למדפסת לסנן משימות הדפסה תוך שימוש בפרוטוקול הרגיל. - ההגדרה 'פועל' תגרום לעיבוד משימות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
הגדרת רשת	משקף את הגדרת הרשת עבור המדפסת

תפריט AppleTalk

פריט בתפריט	תיאור
הפעל כבוי פועל	מפעיל או מבטל את תמיכת AppleTalk הערה: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הצג שם <ללא>	מציג את השם שהוקצה לפריט ב-AppleTalk
הצג כתובת <ללא>	מציג את הכתובת שהוקצתה ב-AppleTalk
הגדר אזור >רשימת אזורים הזמינים ברשת<	מציג רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אזור ברירת המחדל של הרשת. אם לא קיים אזור ברירת מחדל, האזור המסומן ב- * הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט USB

פריט בתפריט	תיאור
PCL SmartSwitch פועל כבוי	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית לאמולציית PCL כשמשימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת משתמשת באמולציית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'פועל'. המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט 'הגדרות' כאשר PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'כבוי'.
PS SmartSwitch פועל כבוי	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית לאמולציית PS כשמשימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת משתמשת באמולציית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'פועל'. המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט 'הגדרות' כאשר PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'כבוי'.
מצב NPA פועל כבוי אוטומטי	קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA. הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - שינוי הגדרה זו גורם למדפסת להפעיל את עצמה מחדש.
מאגר USB מבוטל אוטומטי 3K עד >הגודל המרבי המותר<	קובע את גודל מאגר הקלט USB. הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 'מבוטל' מבטלת את אחסון המשימה במאגר. משימות שכבר הוכנסו למאגר יודפסו לפני חידוש העיבוד הרגיל. - ניתן לשנות את הערך של גודל מאגר USB בדרגות של 1K. - הגודל המקסימלי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחר ואם האפשרות 'חיסכון במשאבים' מוגדרת למצב 'פועל' או 'כבוי'. - להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר USB, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו גורם למדפסת להפעיל את עצמה מחדש.
Mac Binary PS פועל כבוי אוטומטי	קובע למדפסת לעבד משימות הדפסה מסוג Macintosh binary PostScript. הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 'כבוי' תגרום למדפסת לסנן משימות הדפסה תוך שימוש בפרוטוקול הרגיל. - ההגדרה 'פועל' תגרום לעיבוד משימות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
USB עם ENA כתובת ENA מסיכת רשת ENA שער ENA	קובע את כתובת הרשת, מסיכת הרשת ושער הרשת לשרת הדפסה חיצוני המחובר למדפסת באמצעות כבל USB. הערה: פריט זה בתפריט ותפריטי המשנה שלו זמינים רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני דרך יציאת USB.

תפריט 'מקבילי'

פריט בתפריט	תיאור
PCL SmartSwitch פועל כבוי	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית לאמולציית PCL כשמשימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'פועל'. המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט 'הגדרות' כאשר PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'כבוי'.
PS SmartSwitch פועל כבוי	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית לאמולציית PS כשמשימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות 'כבוי', המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'פועל'. המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט 'הגדרות' כאשר PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות 'כבוי'.
מצב NPA כבוי אוטומטי	קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA. הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת.
מאגר מקבילי מבוטל אוטומטי 3K עד >הגודל המרבי המותר<	קובע את גודל מאגר הקלט המקבילי. הערות: 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 'מבוטל' מבטלת את אחסון המשימה במאגר. משימות שכבר הוכנסו למאגר בדיסק יודפסו לפני חידוש העיבוד הרגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בצעדים של 1K. - הגודל המרבי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות 'חיסכון במשאבים' מוגדרת לערך 'פועל' או 'כבוי'. - להגדלת הגודל המרבי של המאגר המקבילי, בטל או הקטן את גודל מאגר הרשת ומאגר USB. - שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת.
מצב מתקדם כבוי פועל	מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות היציאה המקבילית. הערות: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 'כבוי' תבטל את המשא ומתן ביציאה המקבילית.
פרוטוקול רגיל Fastbytes	ציון הפרוטוקול של היציאה המקבילית. הערות: - Fastbytes היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו מאפשרת תאימות עם רוב היציאות המקביליות הקיימות ולכן היא ההגדרה המומלצת. - ההגדרה 'סטנדרטי' תגרום לניסיון לפתור בעיות של תקשורת דרך היציאה המקבילית.

פריט בתפריט	תיאור
Honor Init פועל כבוי	קביעה אם המדפסת תכבד בקשות אתחול חומרה המגיעות מהמחשב הערות: • 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • המחשב שולח בקשת אתחול על ידי הפעלת אות האתחול (Init) דרך היציאה המקבילית. מחשבים אישיים רבים שולחים אות אתחול בכל פעם שמפעילים אותם.
מצב מקבילי 2 פועל כבוי	קביעה האם נתוני החיבור המקבילי נדגמים בקצה המוביל או המאסף של הפעימה הערה: 'פועל' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Mac Binary PS פועל כבוי אוטומטי	קובע למדפסת לעבד משימות הדפסה מסוג Macintosh binary PostScript הערות: • 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • ההגדרה 'כבוי' תגרום למדפסת לסנן משימות הדפסה תוך שימוש בפרוטוקול הרגיל. • ההגדרה 'פועל' תגרום לעיבוד משימות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
מקבילי עם ENA כתובת ENA מסיכת רשת ENA שער ENA	קובע את כתובת הרשת, מסיכת הרשת ושער הרשת לשרת הדפסה חיצוני המחובר למדפסת באמצעות כבל מקבילי. הערה: פריט זה בתפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני דרך היציאה המקבילית.

הבנת הודעות המדפסת

כאשר מוצג בתצוגה **Manual Feeder** (מזין ידני) הדבר מתייחס למזין הרב-תכליתי.

רשימת הודעות מצב והודעות שגיאה

Busy (עסוקה)

המתן עד למחיקת ההודעה.

Canceling (מבטל)

המתן עד למחיקת ההודעה.

סגור דלת קדמית

סגור את הדלת הקדמית של המדפסת.

Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF (מבצע איחוי של זיכרון הבזק. אין לכבות את המדפסת)

המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין לכבות את המדפסת כשהודעה זו מוצגת על הצג.

אין לגעת - קוראת נתוני הבזק - אין לכבות את המכשיר

כחלק מהודעה זו, מוצג פס גרפי בשורה אחת של התצוגה, המציין את אחוזי זמן העיבוד שהושלמו.

המתן עד שההודעה תיעלם. הודעה זו מוצגת עד שכל הקוד התקבל והעיבוד הושלם.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, אל תיגע בלוח הבקרה של המדפסת כל עוד הודעה זו מוצגת בתצוגה. אין לכבות את המדפסת כשהודעה זו מוצגת על הצג.

מרוקן מאגר

המתן עד למחיקת ההודעה.

Formatting Flash DO NOT POWER OFF (מפרמט זיכרון הבזק. אין לכבות את המדפסת)

המתן עד למחיקת ההודעה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין לכבות את המדפסת בעת שמתבצע פירמוט של זיכרון ההבזק.

Hex Trace

המדפסת במצב Hex Trace.

קוד מנוע לא חוקי

יש להוריד קוד מנוע תקף עבור המדפסת.

הערה: ניתן להוריד קוד מנוע בעת שהודעה זו מוצגת בתצוגה.

Invalid Network Code (קוד רשת לא חוקי)

יש להוריד קוד הדפסת רשת תקף עבור שרת ההדפסה הפנימי. שרת ההדפסה הפנימי הוא אפשרות חומרה המותקנת בתוך המדפסת.

הערה: ניתן להוריד קוד רשת בעת שהודעה זו מוצגת בתצוגה.

טען את המזין הידני ב- <x>

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הרב-תכליתי.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען <מקור> עם <x>

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את המגש או מקור אחר בסוג ובגודל הנייר הנכונים.
- בטל את המשימה הנוכחית.

<x> Network/Network (רשת/רשת <x>)

המדפסת מחוברת לרשת.

ההודעה **Network (רשת)** מציינת שהמדפסת משתמשת ביציאת הרשת הרגילה המובנית בלוח המערכת של המדפסת. ההודעה **Network <x> (רשת <x>)** מציינת שמותקן שרת הדפסה פנימי במדפסת או שהמדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני.

חיסכון בצריכת חשמל

המדפסת תעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל בעת ההמתנה למשימת ההדפסה הבאה. שלח עבודה להדפסה כדי להוציא את המדפסת ממצב חיסכון בצריכת חשמל.

מתכנת קוד מנוע - אין לכבות את המכשיר

המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין לכבות את המדפסת כאשר מוצגת ההודעה **Programming Engine Code** (מתכנת קוד מנוע).

מתכנת זיכרון הבזק - אין לכבות את המכשיר

המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין לכבות את המדפסת כאשר ההודעה **Programming flash** (מתכנת זיכרון הבזק) מוצגת.

Programming System Code DO NOT POWER OFF (מתכנת קוד מערכת - אין לכבות את המכשיר)

המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אין לכבות את המדפסת כאשר מוצגת ההודעה **Programming System Code** (מתכנת קוד מערכת).

מוכן

המדפסת מוכנה לקבל משימות הדפסה.

הוצא את הנייר ממגש הפלט הרגיל

הוצא את ערימת הנייר מסל הפלט הסטנדרטי.

מפלט הטונר נמוך

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את מחסנית הטונר.
- לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

<x> USB/USB

המדפסת משתמשת בחיבור כבל USB. חיבור USB הוא קישור התקשורת הפעיל.

Waiting (ממתין)

המדפסת קיבלה נתונים להדפסה, אולם ממתינה לפקודת End-of-Job, פקודת Form Feed, או נתונים נוספים.

- לחץ על  להדפסת תכולת מאגר ההדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

31.yy החלף מחסנית פגומה או חסרה

מחסנית הטונר חסרה או שאינה תקינה.

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר את מחסנית הטונר, ולאחר מכן התקן אותה מחדש.
- הסר את מחסנית הטונר, ולאחר מכן התקן מחסנית חדשה.

32.yy מק"ט מחסנית אינו נתמך על ידי ההתקן

הסר את מחסנית הטונר, ולאחר מכן התקן מחסנית נתמכת.

34 נייר קצר

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר המתאים במגש.
- לחץ על לחצני החצים עד להצגת ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ  למחיקת ההודעה ולהדפסת המשימה ממגש נייר אחר.
- בדוק את מובילי האורך והרוחב במגש וודא שהנייר טעון כראוי במגש.
- בדוק את הגדרות 'מאפייני הדפסה' כדי לוודא שמשימת ההדפסה מבקשת את גודל וסוג הנייר הנכונים.
- בדוק הגדרה נכונה של גודל הנייר. לדוגמה, אם 'גודל מזין רב-תכליתי' מוגדר ל'אוניברסלי', ודא שהנייר גדול מספיק עבור הנתונים המודפסים.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

35 אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונות שמירת משאבים

למדפסת אין מספיק זיכרון כדי לשמור הגדרות. התקן זיכרון נוסף, או לחץ על  כדי להשבית את שמירת המשאבים ולהמשיך להדפיס.

37 אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ  להפסקת פעולת האיחוי ולהמשך הדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון המדפסת.
- התקן עוד זיכרון.

37 אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ על  להדפסת חלק המשימה שכבר נשמר והתחלת איסוף המשך משימת ההדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

38 זיכרון מלא

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ על  למחיקת ההודעה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

39 דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ  למחיקת ההודעה ולהמשך הדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

52 אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ  להפסקת פעולת האיחוי ולהמשך הדפסה.
- גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- שדרג לכרטיס זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.

53 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ על  להמשך הדפסה.
- פרמט את זיכרון ההבזק. אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

54 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ על  להמשך הדפסה.
- כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש כדי לאפס את המדפסת.
- שדרג את קושחת הרשת (זיכרון הבזק) במדפסת או בשרת ההדפסה.

56 יציאת USB הרגילה מושבתת

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך חיבור USB. לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- ודא שאפשרות התפריט 'מאגר USB' אינה במצב 'מושבת'.

56 היציאה המקבילית הרגילה מושבתת

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור המקבילי. לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- וודא שאפשרות התפריט 'מאגר מקבילי' אינה במצב 'מושבת'.

58 מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כבה את המדפסת, והסר את אביזרי ההבזק הנוספים:
 - 1 כבה את המדפסת.
 - 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
 - 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
 - 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
 - 5 הפעל את המדפסת מחדש.
- לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

84 אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור

ערכת הפוטוקונדוקטור קרובה לסוף חייה.

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את ערכת הפוטוקונדוקטור.
- לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

84 החלף ערכת פוטוקונדוקטור

ערכת הפוטוקונדוקטור הגיעה לסוף חייה. התקן ערכת פוטוקונדוקטור חדשה.

42.xy אי התאמה באזור המחסנית

החלף את מחסנית הטונר באחת המתאימה לאזור שבו רכשת את המדפסת.

51 זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את כרטיס זיכרון ההבזק הפגום.
- לחץ על לחצני החצים עד שתוצג ההודעה **Continue (המשך)**, ולאחר מכן לחץ  למחיקת ההודעה ולהמשיך הדפסה.

yy.88 רמת טונר נמוכה במחסנית

החלף את מחסנית הטונר, ולאחר מכן לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

yy.200 חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

- 1 כדי לגשת לחסימה, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
 - הסר את מגש 1.
 - פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר.
- 2 הסר את החסימה.
- 3 החזר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר אם הסרת אותם.
- 4 סגור דלתות פתוחות או מגשים פתוחים.
- 5 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

yy.201 חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

- 1 פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר.
- 2 הסר את החסימה.
- 3 החזר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר.
- 4 סגור את הדלת הקדמית.
- 5 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

yy.202 חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

- 1 פתח את הדלת הקדמית.
- 2 פתח את הדלת האחורית.
- 3 הסר את החסימה.
- 4 סגור את שתי הדלתות.
- 5 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

yy.231 חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

- 1 פתח את הדלת הקדמית.
- 2 פתח את הדלת האחורית.
- 3 הסר את החסימה.
- 4 סגור את שתי הדלתות.
- 5 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

yy.233 חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

- 1 כדי לגשת לחסימה, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
 - הסר את מגש 1, ואז לחץ על הידית.
 - פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.
- 2 הסר את החסימה.
- 3 סגור דלתות פתוחות או מגשים פתוחים.
- 4 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

yy.234 חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

- 1 כדי לגשת לחסימה, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
 - פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את הדלת האחורית.
 - הסר את מגש 1, ואז לחץ על הידית.
- 2 הסר את החסימה.
- 3 סגור דלתות פתוחות או מגשים פתוחים.
- 4 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

yy.235 חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

- 1 הסר את החסימה מסל הפלט הרגיל.
- 2 בדוק את גודל הנייר כדי לוודא שהוא נתמך על ידי המדפסת.
- 3 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

24x.yy חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

1 כדי לגשת לחסימה, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר את מגש 1.
- פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר.
- הסר את מגש 2.

2 הסר את החסימה.

3 החזר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת יחידת מחסנית הטונר אם הסרת אותם.

4 סגור דלתות פתוחות או מגשים פתוחים.

5 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

251.yy חסימת נייר

ההודעה מציינת היכן הנייר תקוע או את מספר הדפים שנתקעו.

1 הסר את הנייר שנתקע מהמזין הרב-תכליתי.

2 לחץ על  כדי להמשיך להדפיס.

תחזוקת המדפסת

לשמירה על איכות הדפסה מיטבית יש לבצע משימות תקופתיות מסוימות.

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

- 1 ודא שהמדפסת כבויה ומנותקת משקע החשמל.
זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 
- 2 הסר את כל הנייר מהמדפסת.
- 3 השתמש במטלית נקיה, ללא סיבים, שהורטבה במעט מים.
אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, הם עלולים להזיק לגימור החיצוני של המדפסת.
- 4 נגב רק את חלקה החיצוני של המדפסת.
- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** ניקוי החלק הפנימי של המדפסת באמצעות מטלית לחה עלול לגרום נזק למדפסת.
- 5 ודא שכל חלקי המדפסת יבשים לפני תחילת משימת הדפסה חדשה.

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

חיסכון בחומרים מתכלים

חיסכון בחומרים מתכלים באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

ניתנת לך אפשרות לשנות מספר הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת כדי לסייע לחסוך בטונר ובנייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלה הבאה:

חומר מתכלה	נתיב לפריט בתפריט	מטרת הפריט בתפריט
טונר	Settings (הגדרות) < Quality Toner Menu (תפריט איכות) Darkness (כהות הטונר)	מאפשר לשנות את כמות הטונר המשוחרר לגיליון נייר או למדיה מיוחדת. הערכים נעים מ-1 (בהיר ביותר) ועד 10 (כהה ביותר), כאשר ברירת המחדל של היצרן היא 8.
נייר או מדיית הדפסה מיוחדת	Settings (הגדרות) < Finishing Menu (תפריט גימור) N-up (מספר עמודים בדף)	מאפשר לבחור הדפסה של שתי תמונות דפים או יותר בצד אחד של הגיליון. הערכים עבור ההגדרה N-up הם 2-Up, 3-Up, 4-Up, 6-Up, 9-Up, 12-Up, וכן 16-Up.
	Settings (הגדרות) < Finishing Menu (תפריט גימור) < צדדים (דופלקס)	מאפשר להדפיס על שני הצדדים של גיליון נייר

חיסכון בחומרים המתכלים בהדפסה של מספר עותקים

אם עליך להדפיס מספר עותקים, תוכל לחסוך בחומרים מתכלים על ידי הדפסת העותק הראשון ובדיקתו לפני הדפסת עותקים נוספים.

בדיקת מצב החומרים המתכלים ממחשב ברשת

הערה: על המחשב להיות מחובר לאותה רשת שאליה מחוברת המדפסת.

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Device Status (מצב ההתקן)**. מוצג דף מצב ההתקן, המציג סיכום של אמות החומרים המתכלים.

הזמנת חומרים מתכלים

להזמנת חומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. בארצות אחרות או באזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com או צור קשר עם המקום שבו רכשת את המדפסת.


הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

הזמנת מחסניות טונר

כאשר מוצגת ההודעה **88 Cartridge Low (רמה נמוכה במחסנית)** או כאשר ההדפסה דהויה, ייתכן ותוכל להאריך את חיי מחסנית הטונר:

1 הסר את מחסנית הטונר.

2 נער היטב את המחסנית מספר פעמים מצד לצד וקדימה ולאחור כדי לפזר מחדש את הטונר.

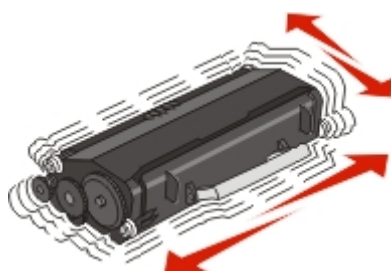

3 החזר את המחסנית והמשך בהדפסה.

הערה: חזור על תהליך זה מספר פעמים עד שההדפסה נותרת דהויה, ואז החלף את המחסנית.

שם רכיב	מחסנית רגילה	מחסנית עם תוכנית החזרה רגילה של Lexmark
עבור ארה"ב וקנדה		
מחסנית טונר	E260A21A	E260A11A
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H21A	E360H11A
עבור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה		
מחסנית טונר	E260A21E	E260A11E
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H21E	E360H11E
עבור אזור אסיה והאוקיינוס השקט, כולל אוסטרליה, ניו-זילנד והודו		
מחסנית טונר	E260A21P	E260A11P
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H21P	E360H11P
באמריקה הלטינית		
מחסנית טונר	E260A21L	E260A11L
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H21L	E360H11L

הזמנת ערכת פוטוקונדוקטור

בהתאם לדגם המדפסת, המדפסת מפיקה הודעה או מציגה רצף נוריות כדי להתריע על כך שערכת הפוטוקונדוקטור קרובה לסוף חייה. בשלב זה יש להזמין ערכת פוטוקונדוקטור. ניתן גם להציג את מצב ערכת הפוטוקונדוקטור על ידי הדפסת דף הגדרות רשת.

שם רכיב	מק"ט
ערכת פוטוקונדוקטור	E260X22G

החלפת חומרים מתכלים


החלפת מחסנית הטונר

כשמוצג רצף הנוריות **88 Cartridge is low** (מפלס הטונר נמוך), או כשהמדפסה דהויה, הוצא את מחסנית הטונר. נער אותה היטב מצד לצד וקדימה ולאחור מספר פעמים כדי לפזר מחדש את הטונר והחזר אותה למדפסת כדי להמשיך בהדפסה. כאשר ניעור המחסנית אינו משפר עוד את איכות ההדפסה, החלף את מחסנית הטונר.


הערה: תוכל לבדוק ולקבל הערכה לכמות הטונר שנותרה במחסנית על ידי הדפסת דף הגדרות תפריט.

להחלפת מחסנית הטונר:

1 פתח את הדלת הקדמית על ידי לחיצה על הלחצן בצד שמאל של המדפסת והורדת הדלת.

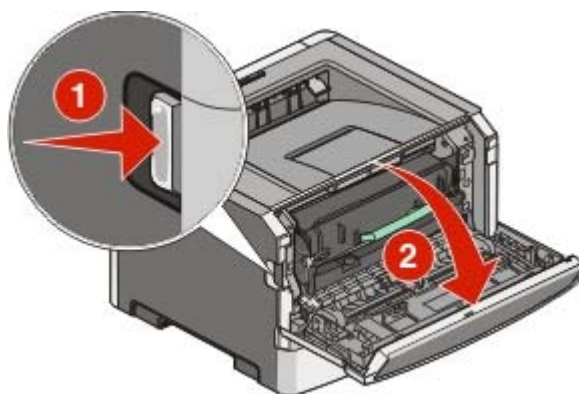


2 לחץ על הלחצן בבסיס ערכת הפוטוקונדוקטור, ומשוך החוצה את מחסנית הטונר באמצעות הידית שלה.

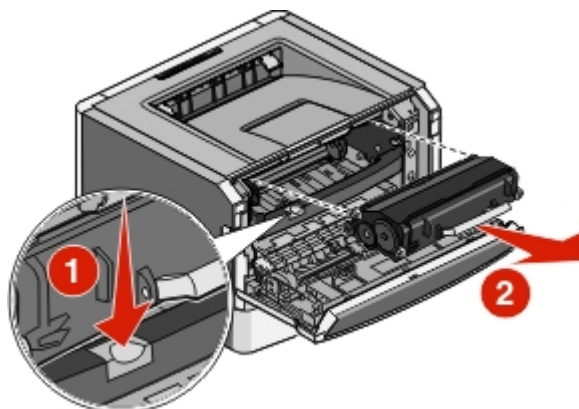


3 פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: בעת החלפה של מחסנית טונר, אין לחשוף את המחסנית החדשה לאור ישיר למשך זמן ממושך. חשיפה ארוכה לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

4 סובב את המחסנית בכל הכיוונים כדי לפזר את הטונר.

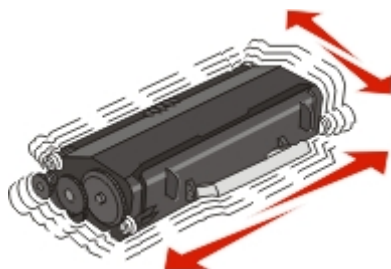

5 התקן את מחסנית הטונר החדשה על ידי יישור הגלגלות של מחסנית הטונר עם החצים על המסילות של ערכת הפוטוקונדוקטור. דחף את מחסנית הטונר עד הסוף. המחסנית תינעל בנקישה במקומה כאשר תותקן כראוי.

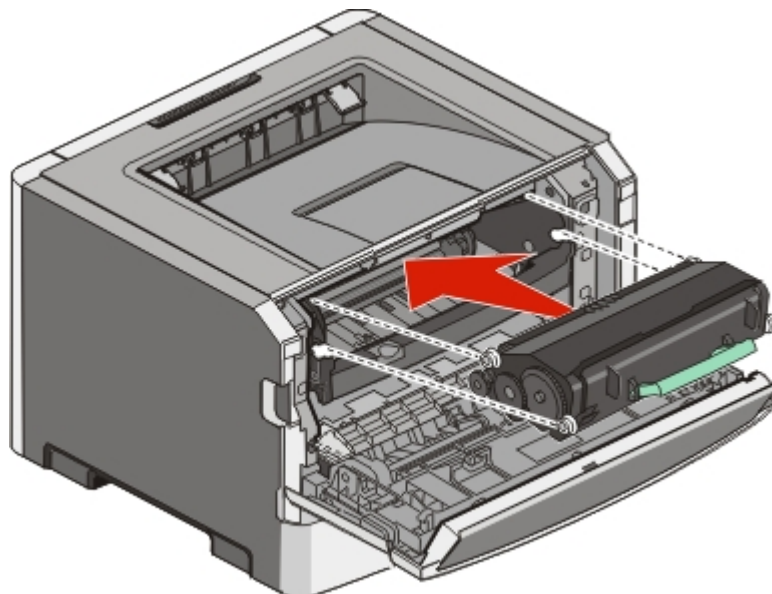


6 סגור את הדלת הקדמית.

החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור

המדפסת מודיעה אוטומטית לפני שערכת הפוטוקונדוקטור מגיעה למספר הדפים המרבי באמצעות הצגת ההודעה **84 PC Kit life warning** (אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור) או **84 Replace PC Kit** (החלף ערכת פוטוקונדוקטור) בתצוגה. ניתן גם להציג את מצב ערכת הפוטוקונדוקטור על ידי הדפסת דף הגדרות תפריטים.


כאשר מוצגת ההודעה **84 PC Kit life warning** (אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור) או **84 Replace PC Kit** (החלף ערכת פוטוקונדוקטור) בפעם הראשונה, יש להזמין מייד ערכת פוטוקונדוקטור חדשה. למרות שהמדפסת יכולה להמשיך לפעול כהלכה לאחר שערכת הפוטוקונדוקטור מגיעה לסוף חייה, איכות ההדפסה יורדת באופן משמעותי.

הערה: ערכת הפוטוקונדוקטור כוללת פריט אחד בלבד.

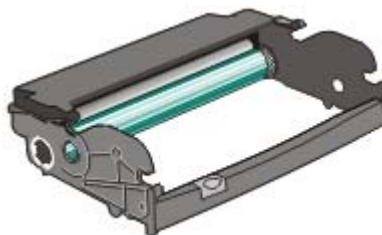


- 1 פתח את הדלת הקדמית על ידי לחיצה על הלחצן בצד שמאל של המדפסת והורדת הדלת הקדמית.
- 2 משוך את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר כיחידה אחת מתוך המדפסת על ידי משיכת הידית של מחסנית הטונר.


הערה: ערכת הפוטוקונדוקטור ומחסנית הטונר יוצרות יחידה אחת.

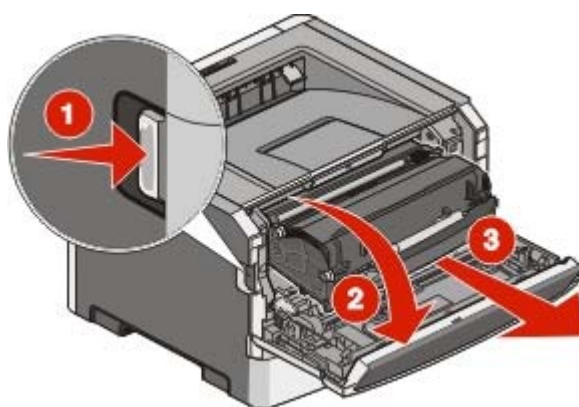


הנח את היחידה על משטח שטוח ונקי.

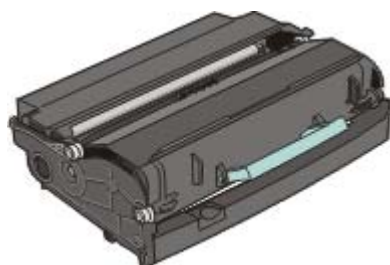


- 3 לחץ על הלחצן שבבסיס ערכת הפוטוקונדוקטור. משוך את מחסנית הטונר כלפי מעלה והחוצה באמצעות הידית.

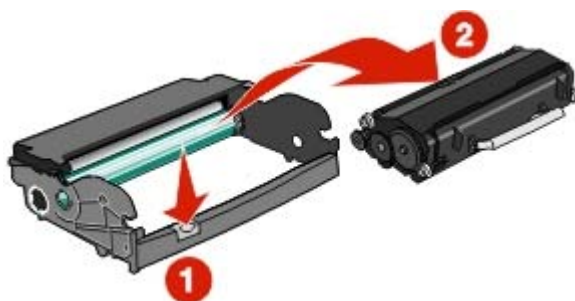


4 הוצא את ערכת הפוטוקונדוקטור החדשה מאריזתה. היזהר לא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור.

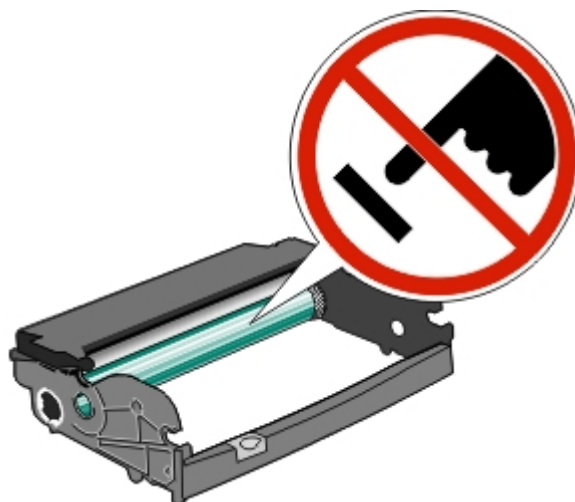

5 הכנס את מחסנית הטונר לערכת הפוטוקונדוקטור על ידי יישור הגלילים שעל מחסנית הטונר כך שיהיו בקו אחד עם המסילות. דחף את מחסנית הטונר עד שהיא תינעל בנקישה במקומה.

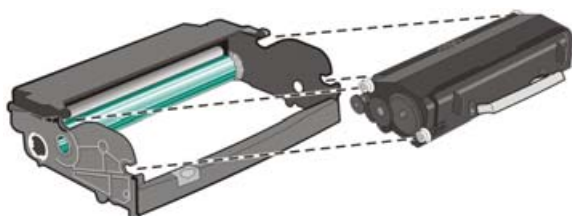

6 התקן את היחידה במדפסת על ידי יישור החצים שעל המובילים של היחידה כך שיהיו בקו אחד עם החצים שבמדפסת. דחף את היחידה עד הסוף.

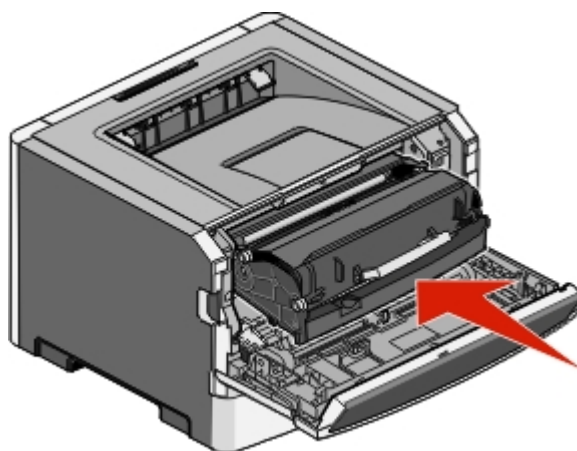

7 לאחר החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור, אפס את מונה הפוטוקונדוקטור. כדי לאפס את המונה, עיין בדף ההוראות שצורף לערכת הפוטוקונדוקטור החדשה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: איפוס מונה הפוטוקונדוקטור בלי להחליף את ערכת הפוטוקונדוקטור עלול לגרום נזק למדפסת ולבטל את האחריות עליה.

8 סגור את הדלת הקדמית.

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark ל- Lexmark לצורך מחזור:

- 1 בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ואז בחר את המדינה מתוך הרשימה.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

העברת המדפסת

לפני העברת המדפסת

⚠️ זירות—פוטנציאל לפגיעה: פעל בהתאם להנחיות כדי למנוע פגיעה או גרימת נזק למדפסת:

- כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה, ואז נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 - נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת לפני שתעביר אותה.
 - הרם את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח אותה בצד במקום לנסות להרים את המגירה ואת המדפסת ביחד.
- הערה:** היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת מעל המגירה האופציונלית.
- ודא שאצבעותיך אינן ממוקמות מתחת למדפסת בעת שאתה מניח אותה.
- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.


העברת המדפסת למקום אחר

⚠️ זירות—פוטנציאל לפגיעה: לפני העברת המדפסת, פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או גרימת נזק למדפסת:

- כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה, ואז נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 - נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת לפני שתעביר אותה.
 - הרם את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח אותה בצד במקום לנסות להרים את המגירה ואת המדפסת ביחד.
- הערה:** היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת מעל המגירה האופציונלית.
- ניתן להעביר את המדפסת בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת. ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת האביזרים יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
 - ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 - הימנע מתנועות חדות.

התקנת המדפסת במיקום חדש

בעת התקנת המדפסת, הקפד להשאיר סביבה מרווח מספיק כפי שמוצג.

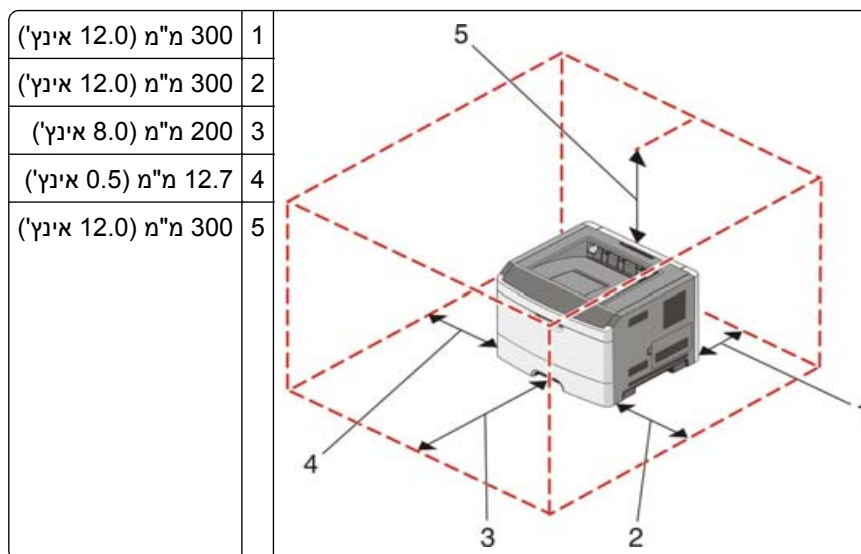

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית או צור קשר עם המקום בו רכשת אותה לקבלת ערכת העברה.

תמיכה מנהלתית

מציאת מידע מתקדם בנוגע לעבודה ברשת ועבור מנהל המערכת

פרק זה עוסק במשימות תמיכה בסיסיות מנהלתיות. למשימות תמיכה מתקדמות יותר, עיין במדריך לעבודה ברשת שבתקליטור תוכנה ותייעוד ובמדריך למנהל מערכת עבור שרת אינטרנט מוטבע הנמצא באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

הגדרת חיסכון בצריכת חשמל

- 1 ודא שהמדפסת מופעלת ושממצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).
- 2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
- 3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Settings** (הגדרות), ולאחר מכן לחץ על .
- 4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **General Settings** (הגדרות כלליות), ולאחר מכן לחץ על .
- 5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Timeouts** (פסקי זמן), ולאחר מכן לחץ על .
- 6 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Power Saver** (חיסכון בצריכת חשמל), ולאחר מכן לחץ על .
- 7 לחץ על לחצני החצים כדי להגדיל או כדי להקטין את מספר הדקות לפני שהמדפסת עוברת למצב חיסכון בצריכת חשמל, ולאחר מכן לחץ על . ההגדרות הזמינות הן 'מושבת' ותחום בין 1-240 דקות.

הערה: ניתן לשנות את הגדרות החיסכון בצריכת חשמל גם על ידי שליחת פקודת שפת מדפסת (PJL). למידע נוסף, ראה *Technical Reference* (מידע טכני) הזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/publications.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
 - 2 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Settings** (הגדרות), ולאחר מכן לחץ על .
 - 3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **General Settings** (הגדרות כלליות), ולאחר מכן לחץ על .
 - 4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Factory Defaults** (הגדרות ברירת המחדל של היצרן), ולאחר מכן לחץ על .
 - 5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Restore Now** (שחזר כעת), ולאחר מכן לחץ על .
- המתן עד שתוצג ההודעה **Submitting Changes** (שולח שינויים) לזמן קצר, ולאחר מכן תוצג ההודעה **Restoring Factory Defaults** (משחזר הגדרות יצרן), לפני שהמדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכנה).
- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** האפשרות 'שחזר כעת' מחזירה את כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, מלבד הגדרות התפריט 'רשת/יציאות'. כל ההורדות המאוחסנות ב-RAM נמחקות. הורדות שנשמרו בזיכרון ההבזק לא יושפעו.

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

אם המדפסת מותקנת ברשת, שרת האינטרנט המוטבע זמין למגוון פונקציות כולל:

- הצגת תצוגה חלקית של לוח הבקרה של המדפסת
- בדיקת מצב החומרים המתכלים במדפסת
- קביעת הגדרות מדפסת
- קביעת הגדרות רשת
- הצגת דוחות

כדי לגשת אל שרת האינטרנט המוטבע, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של הדפדפן.

הערות:

- אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.
- למידע נוסף, עיין במדריך לעבודה ברשת שבתקליטור תוכנה ותיעוד ובמדריך למנהל מערכת עבור שרת אינטרנט מוטבע הנמצא באתר האינטרנט של Lexmark™ בכתובת www.lexmark.com.

הצגת דוחות

ניתן להציג דוחות מסוימים משרת האינטרנט המוטבע. הדוחות הללו שימושיים להערכת מצב המדפסת, הרשת והחומרים המתכלים. להצגת דוחות ממדפסת רשת:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Reports (דוחות)**.

ניתן להציג את הדוחות הבאים משרת האינטרנט המוטבע:

דוחות

סטטיסטיקת ההתקן

הגדרות התקן

מידע אודות ההתקן

רשימת פרופילים

דף הגדרת שרת הדפסה

הדוחות מתחלקים לקטגוריות המשנה הבאות:

סטטיסטיקת ההתקן	הגדרות התקן	מידע אודות ההתקן	דף הגדרת שרת הדפסה
מידע אודות משימה	תפריט נייר	מניית עמודים	Ethernet10/100
משימות לפי אורך מסמך	דוחות	זיכרון מותקן	כרטיס רשת סטנדרטי
נתונים נוספים של המשימה	הגדרות	מהירות מעבד	הגדרות לאפשרות רשת משולבת
מניית גיליונות מדיה	רשת/יציאות	מספר סידורי	TCP/IP
	דוחות	מזהה מנוע	IPv6
	כרטיס רשת	טוען	
	TCP/IP	ליבה	
	IPv6	בסיס	
	תפריט USB	רשת	
	אזהרות	מנהל התקן רשת	
	מידע אודות ההתקן	מנוע	
	מידע אודות המחסנית	גופן	

בדיקת מצב ההתקן

מדף מצב ההתקן של שרת האינטרנט המוטבע ניתן לבדוק את הגדרות המגש, את מפלס הטונר במחסנית הטונר, את משך החיים הנותר (באחוזים) של ערכת הפוטוקונדוקטור, ואת מדידות הקיבולת של חלקים מסוימים במדפסת. כדי לגשת למצב ההתקן:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על הכרטיסייה **Device Status (מצב התקן)**. כעת יופיע התפריט הבא:

מצב התקן

מצב טונר

מגש קלט נייר

סל פלט נייר

סוג התקן

מהירות

קיבולת מחסנית טונר

אורך נותר של חיי יחידת פוטוקונדוקטור

הגבלת גישה לתפריטי מדפסת

ניתן להגן על הכניסה לתפריטים על ידי יצירת סיסמאות ובחירת תפריטים מסוימים שעליהם ברצונך להגן. בכל פעם שבוחרים בתפריט מוגן, יתבקש המשתמש להזין את הסיסמה הנכונה.

כדי להגן על תפריטי המדפסת באמצעות שרת האינטרנט המוטבע:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Settings (הגדרות)**.

3 תחת האפשרות 'הגדרות אחרות', לחץ על **Security (אבטחה)**.

4 לחץ על **Web Page Password Protect** (הגנת סיסמה לעמוד רשת). ניתן להגן על הכניסה לתפריטים 'נייר', 'דוחות', 'הגדרות' ו'רשת/יציאות'.

5 ממסך זה ניתן להגדיר 'סיסמת משתמש' ו'סיסמה מתקדמת'. קבע איזו סיסמה תאפשר לגשת לכל אחד מהתפריטים. ניתן גם לבחור שלא להגן על תפריט.

הערה: התפריט 'אבטחה' מוגן תמיד בסיסמה אם הוגדרה 'סיסמה מתקדמת' או 'סיסמת משתמש'. אם שתי הסיסמאות הוגדרו, רק הסיסמה המתקדמת מאפשרת גישה חוקית למצב תפריט האבטחה.

6 לחץ על **Submit** (שלח) כדי לשמור את הגדרותיך.

הגדרת התראות דוא"ל

תוכל להורות למדפסת לשלוח לך הודעת דואר אלקטרוני כאשר כמות החומרים המתכלים קטנה או כאשר יש לשנות, להוסיף או לשחרר נייר תקוע.

להגדרת התראות בדואר אלקטרוני:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות).

3 תחת האפשרות הגדרות אחרות, לחץ על **Email Alert Setup** (הגדרת התראות דוא"ל).

4 בחר בתפריטים להתראה והקלד את כתובות הדואר האלקטרוני אשר תקבלנה את ההתראות.

5 לחץ על **Submit** (שלח).

הערה: להגדרת שרת דואר אלקטרוני, פנה אל איש התמיכה במערכת.

הגדרת הודעות על חומרים מתכלים

ניתן לקבוע כיצד תתקבל הודעה כאשר מפלס החומרים המתכלים נמוך או כאשר הם מגיעים לסוף החיים שלהם.

כדי להגדיר הודעות על חומרים מתכלים באמצעות שרת אינטרנט מובנה:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות).

3 לחץ על **Print Settings** (הגדרות הדפסה).

4 לחץ על **Supply Notifications** (הודעות על חומרים מתכלים).

5 מהתיבה הנפתחת עבור כל חומר מתכלה, בחר בין אפשרויות ההודעה. כל אחת מהאפשרויות מלווה בהסבר.

6 לחץ על **Submit** (שלח) כדי לשמור את הבחירות שלך.

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע, ניתן להעתיק את הגדרות המדפסת אל עד 15 מדפסות רשת אחרות. כדי להעתיק הגדרות מדפסת:

- 1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
- 2 **הערה:** אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.
- 2 לחץ על **Copy Printer Settings (העתקת הגדרות מדפסת)**.
- 3 לשינוי השפה, בחר שפה מהרשימה הנפרשת, ולאחר מכן לחץ על **Click here to submit language (לחץ כאן לשליחת השפה)**.
- 4 לחץ על **Printer Settings (הגדרות מדפסת)**.
- 5 הזן את כתובות IP של מדפסות המקור והיעד.
- הערה: להוספת מדפסות יעד, לחץ על הלחצן **Add Target IP (הוסף כתובת IP של יעד)**.
- 6 לחץ על **Copy Printer Settings (העתקת הגדרות מדפסת)**.

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

אם יש בעיות בסיסיות במדפסת, או שהמדפסת אינה מגיבה, ודא ש:

- כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק מתאים.
- שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.
- מפסק הפחת לא הופעל.
- המדפסת אינה מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך.
- מכשירי חשמל אחרים שחוברו לשקע פועלים.
- המדפסת הופעלה. בדוק את מתג ההפעלה של המדפסת.
- כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב המארח, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
- כל האפשרויות והאביזרים הותקנו כראוי.
- הגדרות מנהל התקן המדפסת נכונות.

לאחר שבדקת את כל האפשרויות האלו, כבה את המדפסת, המתן כ- 10 שניות, והפעל את המדפסת שנית. פעמים רבות פעולה זו פותרת את הבעיה.

תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד

הבדיקה העצמית של המדפסת נכשלה. כבה את המדפסת, המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן הפעל אותה.

אם לא מוצגות ההודעות **Performing Self Test** (מתבצעת בדיקה עצמית) ו-**Ready** (מוכנה), כבה את המדפסת וצור קשר עם תמיכת לקוחות.

פתרון בעיות הדפסה

משימות אינן מודפסות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שהמדפסת מוכנה להדפסה

ודא שההודעה **Ready** (מוכנה) או **Power Saver** (חיסכון בצריכת חשמל) מופיעות בתצוגה לפני שליחת משימה להדפסה.

בדוק אם סל הפלט הרגיל מלא

הוצא את ערימת הנייר מסל הפלט הרגיל.

בדוק אם המגש ריק

טען נייר במגש.

ודא שמותקנת תוכנת המדפסת הנכונה

ודא שהתקנת את תוכנת המדפסת הנכונה עבור דגם המדפסת שברשותך. פתח את התקליטור *תוכנה ותייעוד* כדי לבדוק איזו תוכנה מותקנת. לקבלת מידע נוסף, ראה "[התקנת תוכנת המדפסת בעמוד 22](#)". ודא שמספר הדגם של התוכנה תואם למספק הדגם של המדפסת.

כדי לוודא שתוכנת המדפסת היא העדכנית ביותר, בדוק באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

ודא שהמדפסת מחוברת לרשת

הדפס דף הגדרות רשת ובדוק שהמצב המוצג הוא **Connected** (מחובר). אם המצב הוא **Not Connected** (לא מחובר), בדוק את כבלי הרשת, ולאחר מכן נסה להדפיס את דף הגדרות הרשת שוב. פנה לאיש התמיכה של המערכת כדי לוודא שהרשת פועלת כראוי.

עותקים מתוכנת המדפסת זמינים גם באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

ודא שאתה משתמש בכבל USB, כבל מקבילי או כבל Ethernet מומלצים

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

ודא שכבלי המדפסת מחוברים היטב

בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת כדי לוודא שהם מחוברים היטב. למידע נוסף, עיין בתייעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

קובצי PDF במספר שפות אינם מודפסים

המסמכים מכילים גופנים שאינם זמינים.

1 פתח ב-Adobe Acrobat את המסמך המיועד להדפסה.

2 לחץ על סמל המדפסת.

נפתחת תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

3 בחר באפשרות **Print as image** (הדפס כתמונה).

4 לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת המשימה אורכת זמן רב מהצפוי

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

פשט את משימת ההדפסה

הפחת את מספר וגודל הגופנים, את מספר ומורכבות התמונות, ואת מספר העמודים במשימה.

שנה את ההגדרה 'הגנת עמוד' למצב 'כבוי'

1 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .

2 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Settings** (הגדרות), ולאחר מכן לחץ על .

3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **General Settings** (הגדרות כלליות), ולאחר מכן לחץ על .

4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Print Recovery** (התאוששות הדפסה), ולאחר מכן לחץ על .

5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Page Protect** (הגנת עמוד), ולאחר מכן לחץ על .

6 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Off** (כבוי), ולאחר מכן לחץ על .

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

בדוק את הגדרת **Paper Type** (סוג נייר)

ודא שהגדרת **Paper Type** (סוג נייר) תואמת את הנייר הטעון במגש.

מודפסים סימנים שגויים

ודא שהמדפסת אינה במצב **Hex Trace**. אם ההודעה **Ready Hex** מופיעה בתצוגה, עליך לצאת ממצב **Hex Trace** לפני שתוכל להדפיס את המשימה. כדי לצאת ממצב **Hex Trace**, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש.

קישור המגשים אינו פועל

טען נייר באותו גודל ומאותו סוג בכל המגשים

1 טען נייר באותו גודל ומאותו סוג בכל המגשים.

2 העבר את המובילים למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש.

ודא שהגדרות 'גודל הנייר' ו'סוג הנייר' זהות עבור כל מגש

1 הדפס דף הגדרות מדפסת והשווה את ההגדרות עבור המגשים השונים.

2 במידת הצורך, שנה את ההגדרות מתפריט 'גודל/סוג נייר'

הערה: אף אחד ממקורות הנייר, המגשים או המזינים אינו חש אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט 'גודל/סוג נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת או מתוך שרת האינטרנט המוטבע.

משימות גדולות אינן נאספות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שהאפשרות 'איסוף' מוגדרת למצב 'פועל'

מהתפריט 'מאפייני הדפסה' או מתפריט 'גימור' שבלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את האפשרות 'איסוף' למצב 'פועל'.

הערה: הגדרת האפשרות 'איסוף' למצב 'כבוי' בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט 'גימור'.

פשט את משימת ההדפסה

פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום מספר וגודל הגופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה.

ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

הוסף זיכרון למדפסת.

מעברי דפים בלתי צפויים

הגדל את הערך של 'פסק זמן בהדפסה':

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
- 2 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Settings (הגדרות)**, ולאחר מכן לחץ על .
- 3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **General Settings (הגדרות כלליות)**, ולאחר מכן לחץ על .
- 4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Timeouts (פסקי זמן)**, ולאחר מכן לחץ על .
- 5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Print Timeout (פסק זמן בהדפסה)**, ולאחר מכן לחץ על .
- 6 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג הערך הרצוי, ולאחר מכן לחץ על .

פתרון בעיות בכרטיסים אופציונליים

אביזר אינו פועל כשורה או מפסיק לפעול לאחר התקנתו

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל שנית את המדפסת.

בדוק אם האביזר מחובר למדפסת

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את המדפסת מהחשמל.
- 3 בדוק את החיבור בין האביזר למדפסת.

ודא שהאביזר מותקן

הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם האביזר מופיע ברשימה **Installed Options** (אביזרים מותקנים). אם האביזר אינו מופיע, התקן אותו מחדש.

ודא שהאביזר נבחר

מהתוכנית שבה אתה משתמש, בחר את האביזר. משתמשי Mac OS 9 צריכים לוודא שהמדפסת מוגדרת ב-Chooser.

מגירות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שהנייר טעון בצורה הנכונה

- 1 משוך את המגש החוצה עד הסוף.
- 2 בדוק אם קיימת חסימת נייר או שנייר לא הוזן כהלכה.

3 ודא שמובילי הנייר מיושרים עם קצות הנייר.

4 הכנס את המגש.

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל שנית את המדפסת.

כרטיס זיכרון הבזק

ודא שכרטיס זיכרון ההבזק מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

כרטיס זיכרון

ודא שכרטיס הזיכרון מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

פתרון בעיות בהזנת נייר

דפים נתקעים בתדירות גבוהה

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הנייר

השתמש בנייר ובמדיית הדפסה מומלצים. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הנחיות בנוגע לנייר ולמדית הדפסה מיוחדת" בעמוד 38](#).

ודא שאין יותר מדי נייר במגש או במזין

ודא שערימת הנייר שאתה מטעין אינה חורגת מהגובה המרבי לערימה אשר מצוין במגש או במזין הרב תכליתי.

בדוק את המובילים

העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

הנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה

- טען נייר מחבילה חדשה.
- אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה

נתיב הנייר אינו פנוי. הוצא את הנייר החסום לכל אורך נתיב הנייר, ולאחר מכן לחץ על .

דף שנתקע אינו מודפס מחדש לאחר שחרור החסימה

בתפריט 'הגדרות', האפשרות 'התאוששות מחסימה' במצב 'כבוי'. הגדר את האפשרות 'התאוששות מחסימה' למצב 'אוטומטי' או 'פועל':

1 לחץ על .

2 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Settings** (הגדרות), ולאחר מכן לחץ על .

3 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **General Settings** (הגדרות כלליות), ולאחר מכן לחץ על .

4 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Print Recovery** (התאוששות הדפסה), ולאחר מכן לחץ על .

5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Jam Recovery** (התאוששות מחסימה), ולאחר מכן לחץ על .

6 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **On** (פועל) או **Auto** (אוטומטי), ולאחר מכן לחץ על .

פתרון בעיות איכות הדפסה


המידע בנושאים הבאים עשוי לסייע לך לפתור בעיות שקשורות באיכות ההדפסה. אם ההצעות הללו אינן פותרות את הבעיה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות. ייתכן שיש לכוון או להחליף חלק במדפסת.

בידוד בעיות איכות הדפסה

כדי לסייע לבודד בעיות איכות הדפסה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה, אולם בדוק תחילה שהמגש הרגיל טעון:

1 כבה את המדפסת.


2 טען נייר בגודל letter או A4 במגש הרגיל. טען את ערימת הנייר והצמד אותה לצדו האחורי של המגש כפי שמוצג, כשהצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה. שים לב לקו המילוי המרבי המסומן על צד המגש. אל תמלא את המגש יתר על המידה.

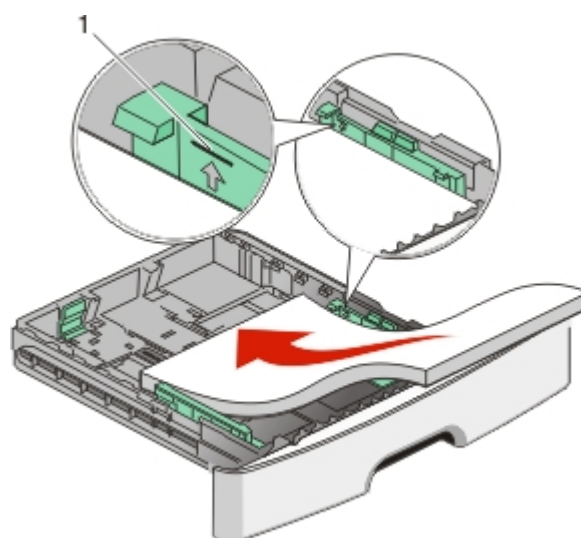

הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה:

- 1 כבה את המדפסת.
 - 2 מלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  ועל לחצן החץ ימינה תוך כדי הפעלת המדפסת.
 - 3 שחרר את הלחצנים כאשר מוצגת ההודעה **CONFIG MENU** (תפריט הגדרות).
 - 4 לחץ על לחצני החצים עד להצגת ההודעה **Prt Quality Pgs** (דפי איכות הדפסה), ולאחר מכן לחץ על .
 - 5 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Exit Config Menu** (יציאה מתפריט הגדרות), ולאחר מכן לחץ על .
- ההודעה **Resetting the Printer** (מתבצע איפוס המדפסת) מוצגת לרגע ולאחר מכן מוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

דפים ריקים

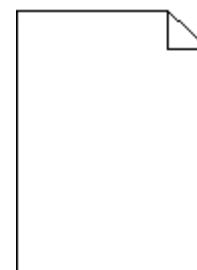


נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר והתקן מחדש את מחסנית הטונר.
- הסר והתקן מחדש את ערכת הפוטוקונדוקטור.

אם המדפסת ממשיכה להדפיס דפים ריקים, ייתכן שהמדפסת זקוקה לשירות. למידע נוסף, צור קשר עם תמיכת לקוחות.

תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים

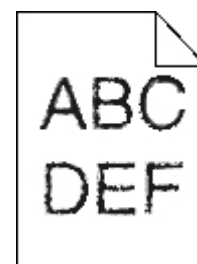

אם אתה משתמש בגופנים שהורדו, ודא שהגופנים נתמכים במדפסת, במחשב המארח, ובתוכנה.

תמונות חתוכות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:


בדוק את המובילים

העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת 'גודל נייר'

ודא שהגדרת 'גודל נייר' תואמת את הנייר הטעון במגש.

רקע אפור

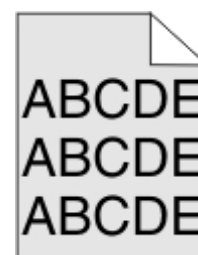

- למשתמשי Windows: מתוך 'מאפייני הדפסה', בחר הגדרת 'כהות טונר' אחרת לפני שליחת המשימה להדפסה.
- למשתמשי Macintosh: מתוך אפשרויות ההדפסה, 'עותקים ועמודים', או מתוך התפריט הקופץ 'כללי', בחר 'מאפייני מדפסת' ואז בחר את ההגדרה הרצויה מתוך התפריט הקופץ 'כהות טונר'.
- מהתפריט 'איכות' שבלוח הבקרה של המדפסת, בחר הגדרת 'כהות טונר' אחרת לפני שליחת המשימה להדפסה.

תמונות מוצללות



להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:


ערכת הפוטוקונדוקטור פגומה

החלף את ערכת הפוטוקונדוקטור.

בדוק את הגדרת 'סוג מדיה'

- למשתמשי Windows: מתוך 'מאפייני הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג מדיה' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- למשתמשי Macintosh: מתיבת הדו-שיח 'הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- מהתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.

שוליים שגויים

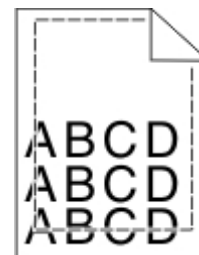

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את המובילים

העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת 'גודל נייר'

ודא שהגדרת 'גודל נייר' תואמת את הנייר הטעון במגש.

בדוק את הגדרת 'גודל דף'

לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את גודל הדף המתאים ב-'מאפייני הדפסה', בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' או ביישום התוכנה.

סלסול נייר

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הגדרת 'סוג נייר'

- למשתמשי Windows: מתוך 'מאפייני הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג מדיה' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- למשתמשי Macintosh: מתיבת הדו-שיח 'הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- מהתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.

הנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה

- טען נייר מחבילה חדשה.
- אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

הדפסה כהה מדי



להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הגדרות הכהות, הבהירות והניגודיות

ההגדרה 'כהות טונר' במצב כהה מדי, ההגדרה 'בהירות' במצב כהה מדי, או שההגדרה 'ניגודיות' גבוהה מדי.

- למשתמשי Windows: מתוך 'מאפייני הדפסה', שנה הגדרות אלה.
- למשתמשי Macintosh:

1 בחר File < (קובץ) Print (הדפסה).

2 אתר את התיבה הנפרשת תחת תמונות הכיוון, ולחץ על הלחצן למטה.

3 לחץ על Printer Features (מאפייני מדפסת).

4 שנה את ההגדרות עבור 'כהות הטונר', 'בהירות', ו'ניגודיות'.

- מתפריט 'איכות' שבלוח הבקרה של המדפסת, שנה הגדרות אלו.

הנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה

- טען נייר מחבילה חדשה.
- אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

בדוק את הנייר

הימנע משימוש בנייר בעל מרקם וגימור גסים.

בדוק את הגדרת 'סוג נייר'

- למשתמשי Windows: מתוך 'מאפייני הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג מדיה' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- למשתמשי Macintosh: מתיבת הדו-שיח 'הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- מהתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.

ייתכן שמחסנית הטונר פגומה

החלף את מחסנית הטונר.

ההדפסה בהירה מדי

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הגדרות הכהות, הבהירות והניגודיות

ההגדרה 'כהות טונר' במצב בהיר מדי, ההגדרה 'בהירות' במצב בהיר מדי, או שההגדרה 'ניגודיות' נמוכה מדי.

- למשתמשי Windows: מתוך 'מאפייני הדפסה', שנה הגדרות אלה.
- למשתמשי Macintosh:

1 בחר File < (קובץ) Print (הדפסה).

2 אתר את התיבה הנפרשת תחת תמונות הכיוון, ולחץ על הלחצן למטה.

3 לחץ על **Printer Features** (מאפייני מדפסת).

- 4 שנה את ההגדרות עבור 'כחות הטונר', 'בהירות', ו'ניגודיות'.
- מתפריט 'איכות' שבלוח הבקרה של המדפסת, שנה הגדרות אלו.

הנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה

- טען נייר מחבילה חדשה.
- אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

בדוק את הנייר

הימנע משימוש בנייר בעל מרקם וגימור גסים.

בדוק את הגדרת 'סוג נייר'

- למשתמשי Windows: מתוך 'מאפייני הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג מדיה' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- למשתמשי Macintosh: מתיבת הדו-שיח 'הדפסה', ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.
- מהתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, ודא שהגדרת 'סוג נייר' מתאימה לנייר הטעון במגש.

מפלס הטונר נמוך

כאשר מוצגת ההודעה **88 Cartridge low** (רמה נמוכה במחסנית), הזמן מחסנית טונר חדשה.

ייתכן שמחסנית הטונר פגומה

החלף את מחסנית הטונר.

הדפסה מעוותת

בדוק את מובילי הנייר

העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הנייר

ודא שאתה משתמש בנייר העונה למפרטי המדפסת.

ערפול טונר או הצללת רקע בדף

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ייתכן שמחסנית הטונר פגומה

החלף את מחסנית הטונר.

יש טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

טונר נמרח



להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר)

ודא שהגדרת Paper Type (סוג נייר) תואמת את הנייר הטעון במגש.

בדוק את הגדרת Paper Texture (מרקם הנייר)

ודא שהגדרת Paper Texture (מרקם הנייר) תואמת את הנייר הטעון במגש.

נקודות טונר



להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ייתכן שמחסנית הטונר פגומה

החלף את מחסנית הטונר.

יש טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

איכות הדפסה ירודה של שקפים

בדוק את השקפים

השתמש רק בשקפים המומלצים על-ידי יצרן המדפסת.

בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר)

טען שקפים, וודא שההגדרה Paper Type (סוג נייר) במצב Transparency (שקף).

קווים אופקיים מרוחים



להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ייתכן שהטונר נמרח כאשר נייר מוזן ממקור מסוים

מתוך 'מאפייני הדפסה', מתיבת הדו-שיח 'הדפסה', או מלוח הבקרה של המדפסת, בחר מגש אחר או מזין אחר להזנת נייר עבור המשימה.

ייתכן שמחסנית הטונר פגומה

החלף את מחסנית הטונר.

ודא שנתיב הנייר פנוי

ייתכן שנתקע נייר בין ערכת הפוטוקונדוקטור לבין ה-fuser. בדוק את נתיב הנייר סביב אזור ה-fuser.

⚠️ זהירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

הסר את כל הנייר שאתה רואה.

ייתכן שיש עודף טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

קווים אנכיים מרוחים



להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ייתכן שהטונר נמרח כאשר נייר מוזן ממקור מסוים

מתוך 'מאפייני הדפסה', מתיבת הדו-שיח 'הדפסה', או מלוח הבקרה של המדפסת, בחר מגש אחר או מזין אחר להזנת נייר עבור המשימה.

מחסנית הטונר פגומה

החלף את מחסנית הטונר.

ודא שנתיב הנייר פנוי

ייתכן שנתקע נייר בין ערכת הפוטוקונדוקטור לבין ה-fuser. בדוק את נתיב הנייר סביב אזור ה-fuser.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בפוטוקונדוקטור שבצד התחתון של ערכת הפוטוקונדוקטור. השתמש בידית של המחסנית כאשר יש צורך לאחוז במחסנית.

זהירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

הסר את כל הנייר שאתה רואה.

ייתכן שיש עודף טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

פסים שחורים או לבנים רציפים מופיעים על שקפים או על נייר

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שתבנית המילוי נכונה

אם תבנית המילוי אינה נכונה, בחר תבנית מילוי אחרת מיישום התוכנה.

בדוק את סוג הנייר

- נסה להשתמש בסוג אחר של נייר.
- עבור שקפים, השתמש רק בשקפים המומלצים על-ידי יצרן המדפסת.
- ודא שהגדרת סוג הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש או במזין.
- ודא שהגדרת מרקם הנייר נכונה עבור סוג הנייר או מדיית ההדפסה המיוחדת שנטענה במגש או במזין.

ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה במחסנית הטונר

הסר את מחסנית הטונר ונער אותה מצד לצד כדי לפזר את הטונר ולהאריך את חיי המחסנית, ולאחר מכן התקן אותה מחדש.

ייתכן שמחסנית הטונר פגומה או שרמת הטונר במחסנית נמוכה

החלף את מחסנית הטונר המשומשת בחדשה.

שרת האינטרנט המוטבע אינו נפתח

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את חיבורי הרשת

ודא שהמדפסת והמחשב מופעלים ומחוברים לאותה רשת.

בדוק את הגדרות הרשת

בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שתצטרך להקליד **https://** במקום **http://** לפני כתובת IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המוטבע. למידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

כשאתה מתקשר לתמיכת הלקוחות, תאר את הבעיה שנוצרה, את ההודעה המופיעה בתצוגה, ואת השלבים אותם כבר ביצעת בניסיון לפתור את הבעיה.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת והמספר הסידורי שלה. למידע נוסף, קרא את התווית הנמצאת בדופן הפנימית של המכסה הקדמי עליון של המדפסת. המספר הסידורי מופיע גם בדף הגדרות התפריט.

בארה"ב או בקנדה, צור קשר בטלפון (1-800-539-6275). לשירות בארצות אחרות או באזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

E360dn -i Lexmark E360d

סוג מכשיר:

4513

דגם (דגמים):

430, 420

סוג מכשיר:

4549

d01, d02, gd1, gd2

סוג מכשיר:

4564

dn1, dn2, gd1, gd2

הודעת מהדורה

מאי 2008

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות; לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שוויו ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת support.lexmark.com.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

אם אין לך גישה לאינטרנט, ניתן לפנות ל-Lexmark בדואר בכתובת:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
New Circle Road NW 740
Lexington, KY 40550
USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

סימנים מסחריים

Lexmark ו-Lexmark עם עיצוב היהלום הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc., רשומים בארה"ב ו/או מדינות אחרות.

PCL® הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינים של בעליהם השונים.

הנחיות תאימות של European Community (CE)

מוצר זה תואם לדרישות ההגנה של הנחיות 2004/108/EC ו-2006/95/EC של ה-EC Council להערכה והתאמה של החוקים של המדינות החברות המתייחסים לתאימות אלקטרומגנטית ובטיחות של ציוד חשמלי המיועד לשימוש במסגרת וולטאג' מסוים.

הצהרה של תאימות עם הדרישות וההנחיות נחתמה על-ידי Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

מוצר זה עונה למגבלות Class B של EN 55022 ודרישות הבטיחות של EN 60950.

ההודעות הבאות יישימות אם יש ברשותך מדפסת עם כרטיס רשת אלחוטית מותקן

חשיפה לקרינת תדרי רדיו

עוצמת הפליטה של התקן זה נמוכה בהרבה מגבולות החשיפה לתדרי רדיו שהוגדרו על ידי FCC ורשויות תקינה אחרות. כדי שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה לתדרי רדיו של ה-FCC ורשויות תקינה אחרות, יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ בין האנטנה לבני אדם.

Industry Canada notice

The following notices are applicable if your printer has a wireless network card installed.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	53 dBA
מוכן	לא רלוונטי

הערכים כפופים לשינויים. ערכים נוכחיים ראה באתר www.lexmark.com.

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו. אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

ENERGY STAR




הודעת לייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות J DHHS 21 CFR Subchapter E עבור מוצרי לייזר Class I (1) ובמקומות אחרים מאושר כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide 7 מיליוואט הפועל באורך גל של 655-675 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים באופן שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:



צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	500
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	NA
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	NA
מוכן	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	12

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
חיסכון בחשמל	המוצר נמצא במצב חיסכון בחשמל.	11
מכובה	המוצר מחובר לשקע בקיר, אולם מתג ההפעלה מכובה.	NA

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה ממשית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. לקבלת הערכים הנוכחיים, ראה www.lexmark.com.

חיסכון בצריכת חשמל

מוצר זה כולל מצב חיסכון בצריכת חשמל, הקרוי Power Saver. מצב חיסכון בחשמל שווה ערך ל- EPA Sleep Mode. מצב החיסכון בחשמל חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ממושכים שבהם אין פעילות. מצב החיסכון בחשמל מופעל באופן אוטומטי לאחר שהמוצר אינו פעיל במשך פרק זמן קבוע מראש, הקרוי פסק הזמן של Power Saver.

ברירת המחדל של היצרן לפסק זמן למצב Power Saver היא (בדקות): 30

באמצעות תפריטי התצורה, תוכל לשנות את פסק הזמן עד למעבר למצב חיסכון בחשמל ולהעמידו על פרק זמן החל מדקה אחת ועד 240 דקות. אם תקבע ערך מספרי נמוך לפסק הזמן עד למעבר למצב חיסכון בחשמל, הדבר יצמצם את צריכת החשמל אך עלול להאריך את זמן התגובה של המוצר. אם תקבע ערך מספרי גבוה לפסק הזמן עד למעבר למצב חיסכון בחשמל, התוצאה תהיה תגובה מהירה, אך גם חיסכון קטן יותר בחשמל.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע הקיר.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

אחריות מוגבלת לתוכנה והסכם רישיון של LEXMARK

קרא בקפידה לפני לפני השימוש במוצר זה: הסכם רישיון זה ("הסכם רישיון תוכנה") הנו הסכם משפטי בינך (אדם אינדיבידואלי או ישות יחידה) לבין Lexmark International, Inc. ("Lexmark"), אשר, ככל שאין בגין מוצר או תוכנת Lexmark שברשותך הסכם רישיון תוכנה אחר בכתב בינך לבין Lexmark או ספקיה, חל על השימוש שלך בתוכנה מותקנת או שסופקה על-ידי Lexmark לשימוש בקשר עם מוצר Lexmark שברשותך. המונח "תוכנה" כולל הוראות הניתנות לקריאה על-ידי המחשב, תוכן אודיו/וויזואלי (דוגמת תמונות והקלטות) ומדיה קשורה, חומרים מודפסים ותיעוד אלקטרוני, בין אם מוכלל או מופץ יחד עם השימוש במוצר Lexmark.

בשימושך במוצר זה, הנך מסכים לכל ההוראות והתנאים של אחריות מוגבלת זו לתוכנה והסכם רישיון זה. אם אינך מסכים לתנאים של האחריות המוגבלת לתוכנה והסכם רישיון זה, החזר את המוצר מיד וללא שהשתמשת בו ובקש החזר כספי של הסכום ששילמת. אם הנך מתקין מוצר זה לשימושם של צדדים אחרים, הנך מתחייב לידע את המשתמשים כי השימוש במוצר מעיד על קבלת תנאים אלה.

1 הצהרת אחריות מוגבלת לתוכנה. Lexmark מתחייבת שהמדיה (כגון תקליטון או תקליטור) שעליה נמצאת התוכנה (אם בכלל) נקייה מפגמים בחומר ובאופן הביצוע בתהליך שימוש רגיל במהלך תקופת האחריות. תקופת האחריות היא תשעים (90) ימים ומתחילה בתאריך שבו התוכנה נמסרת למשתמש הקצה המקורי. אחריות מוגבלת זו חלה רק על מדיית התוכנה שנרכשה חדשה מ-Lexmark או ממשווק או מפיץ מורשה של Lexmark. Lexmark תחליף את התוכנה היה וימצא שהמדיה אינה עונה לאחריות מוגבלת זו.

2 כתב ויתור והגבלות אחריות. למעט כפי שנאמר בהסכם רישיון תוכנה זה ועד למידה המרבית המותרת בחוק החל, LEXMARK וספקיה מספקים את התוכנה "כמו שהיא" (AS IS) ומתכחשים בזאת לכל אחריות ותנאים אחרים, בין אם מפורשים או מכללא, כולל, אך לא מוגבל לבעלות, אי-הפרה, סחירות והתאמה למטרה מסוימת, והיעדרות וירוסים, הכל

בהתייחס לתוכנה. עד למידה אליה LEXMARK אינה יכולה לפי החוק להתכחש לרכיב כלשהו של אחריות מכללא של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, LEXMARK מגבילה את המשך של אחריות מסוג זה לתקופת של 90 הימים של האחריות המוגבלת המפורשת לתוכנה.

יש לקרוא הסכם זה יחד עם תנאים חקוקים מסוימים, אשר עשויים להיות בתוקף מעת לעת, המחילים סוגי אחריות או תנאים או כללים או מטילים מחויבות על Lexmark שלא ניתן לשלול או לשנות. אם תנאים כלשהם כאלה חלים, הרי עד למידה ש-Lexmark מסוגלת לה, Lexmark מגבילה בזאת את מחויבותה להפרת תנאים אלה לאחת האפשרויות הבאות: לספק לך עותק החלפה של התוכנה או פיצוי של הסכום ששולם עבור התוכנה.

התוכנה עשויה לכלול קישורים לאינטרנט ליישומי אחרים ו/או דפים של אתרי אינטרנט המתארחים ומופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם מסונפים אל Lexmark. אתה מאשר ומסכים ש-Lexmark אינה אחראית באופן כלשהו לאירוח, לביצועים, להפעלה, לתחזוקה, או לתוכן של, יישומים ו/או דפים של אינטרנט כאלה.

3 הגבלות של תרופות. עד למידה המרבית המותרת בחוק החל, כל סוגי החבות של LEXMARK במסגרת הסכם רישיון תוכנה זה מוגבלת במפורש למחיר הגדול מבין הסכום ששולם עבור התוכנה או לחמישה דולר ארה"ב (או לשווה ערך במטבע מקומית). התרופה היחידה מול LEXMARK בכל סכסוך במסגרת הסכם רישיון תוכנה זה תהיה לבקש החזר של אחד מסכומים אלה, שעם תשלומם LEXMARK תשוחרר מכל התחייבויות ואחריות נוספות כלפיך.

בשום מקרה לא יהיו LEXMARK או ספקיה, חברות הבת שלה או המפיצים שלה אחראיים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף, קפידה, עונשי, או תוצאתי (כולל אך לא מוגבל לאובדן רווחים או הכנסות, אובדן שמורים, הפרעה בשימוש או כל אובדן של אי-דיוק, או נזק לנתונים או לרשומות, עבור תביעות של צדים שלישיים, או נזק לרכוש ממשי או מוחשי, לאובדן של פרטיות הנובע או קשור בדרך כלשהי לשימוש או לאי היכולת להשתמש בתוכנה, או בדרך אחרת הקשר לתנאים כלשהם של הסכם רישיון זה), בלא קשר לאופי התביעה, כולל אך לא מוגבל להפרת אחריות או חוזה, עוולה (כולל רשלנות או אחריות קפידה), וגם אם LEXMARK או ספקיה, חברות הבת שלה או המפיצים שלה קיבלו מידע על אפשרות לנזקים כאלה או לכל תביעה שלך המבוססת על תביעה של צד שלישי, למעט עד למידה ששלילת נזקים זו נקבעת כבלתי תקיפה מבחינה חוקית. ההגבלות דלעיל חלות גם אם התרופות המפורטות לעיל ייכשלו במטרתם היסודית.

4 חוקי המדינה של ארה"ב. אחריות מוגבלת זו לתוכנה נותנת לך זכויות משפטיות ספציפיות. ייתכן ויש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה. מדינות מסוימות אינן מאפשרות מגבלות על משך הזמן שבו נמשכת אחריות מכללא, או את המניעה של ההגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שיתכן שההגבלות לעיל אינן חלות עליך.

5 הענקת רישיון. Lexmark מעניקה לך את הזכויות הבאות בתנאי שתציית לכל לתנאים וההוראות של הסכם רישיון תוכנה זה:

א שימוש. אתה רשאי להשתמש בעותק אחד (1) של התוכנה. המונח "שימוש" פירושו אחסון, טעינה, התקנה, הפעלה, או הצגה של התוכנה. אם Lexmark העניקה לך רישיון לתוכנה לשימוש בו-זמני, עליך להגביל את מספר המשתמשים המורשים למספר שמצוין בהסכם שלך עם Lexmark. אינך רשאי להפריד את רכיבי התוכנה לשימוש ביותר ממחשב אחד. הנך מסכים שלא תשתמש בתוכנה, במלואה או במקצתה, בכל דרך שכוללת אפקט של עקיפה, התאמה, ביטול, טשטוש, שינוי או הפחתה הדגשת התצוגה החזותית של כל סימן מסחרי, שם מסחרי, מראה מסחרי או הודעת קניין רוחני המופיעים באופן רגיל בכל תצוגת מחשב והנוצרים על-ידי או כתוצאה של התוכנה.

ב העתקה. אתה רשאי להכין עותק אחד (1) של התוכנה אך ורק למטרות גיבוי, שמירה בארכיב או התקנה, בתנאי שהעותק יכלול את הודעות הקניין המקוריות. אינך רשאי להעתיק את התוכנה אל רשת ציבורית או מבזרת כלשהי.

ג שמירה על זכויות. התוכנה, כולל כל הגופנים, מוגנת בזכויות יוצרים ונמצאת בבעלות Lexmark International, Inc. ו/או ספקיה. Lexmark שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בהסכם רישיון תוכנה זה.

ד תוכנה חופשית. חרף התנאים של הסכם רישיון תוכנה זה, התוכנה המלאה או חלק כלשהו של התוכנה המורכב מתוכנה המסופקת במסגרת רישיון ציבורי על-ידי צד שלישי ("תוכנה חופשית") ניתנת לך ברישיון בכפוף לתנאים של הסכם רישיון התוכנה המתלווה לתוכנה חופשית מסוג זה, בין אם בצורת הסכם נפרד, רישיון מסוג shrink-wrap או תנאי רישיון אלקטרוניים במועד ההורדה וההתקנה. שימוש שתעשה בתוכנה החופשית יהיה כפוף במלואו לתנאים של רישיון כזה.

6 העברה. אתה רשאי להעביר את התוכנה למשתמש קצה אחר. כל העברה חייבת לכלול את כל רכיבי התוכנה, המדיה, החומרים המודפסים והסכם רישיון תוכנה זה ואינך רשאי להשאיר ברשותך עותקים של התוכנה או רכיבים ממנה. ההעברה אינה יכולה להיות העברה בלתי ישירה דוגמת קונסיגנציה. לפני ההעברה, משתמש הקצה שמקבל את התוכנה המועברת, חייב להסכים לכל התנאים של הסכם רישיון תוכנה זה. עם העברת התוכנה, הרישיון שברשותך יפוג אוטומטית. אינך רשאי להשכיר, להעביר ברישיון משנה או להמחות את התוכנה למעט עד למידה המורשית בהסכם רישיון תוכנה זה.

7 שדרוגים. כדי להשתמש בתוכנה המזוהה כשדרוג, חייב להיות ברשותך תחילה רישיון לתוכנה המקורית המוכרת על ידי Lexmark כתוכנה הזכאית לשדרוג. לאחר השדרוג, אינך רשאי להמשיך להשתמש בתוכנה המקורית ששימשה בסיס לכשירות השדרוג.

- 8 הגבלות של הנדסה לאחור.** אינך רשאי לשנות, להסיר צופן, לבצע הנדסה לאחור, לפרק לאחור, להדר לאחור או באופן אחר כלשהו לתרגם את התוכנה, או לסייע או באופן אחר לסייע לאחרים לבצע זאת, למעט ועד למידה המורשית במפורש לבצע זאת בהתאם לחוק החל למטרות של יכולת פעולה הדדית, תיקון שגיאות ובדיקת אבטחה. אם יש לך זכויות חקוקות כאלה, עליך להודיע ל-Lexmark בכתב על כל כוונה של הנדסה לאחור, פירוק או הידור לאחור. אינך רשאי לפענח את קוד התוכנה אלא אם פענח זה הכרחי לשימוש חוקי בתוכנה.
- 9 תוכנה נוספת.** הסכם רישיון תוכנה זה חל על עדכונים או תוספות לתוכנה המקורית שמסופקים על-ידי Lexmark אלא אם Lexmark תספק תנאים אחרים יחד עם העדכון או התוספת.
- 10 תקופה.** הסכם רישיון תוכנה זה בתוקף אלא אם הסתיים או נדחה. באפשרותך לדחות או לסיים רישיון זה בעל עת על-ידי השמדת כל העותקים של התוכנה, יחד עם כל ההתאמות, התיעוד והחלקים המשולבים בכל צורה או כפי שתואר בזאת בשאר המובנים. Lexmark רשאית לסיים את הרישיון בנתינה הודעה אם לא תמלא תנאי כלשהו מתנאיו של הסכם רישיון תוכנה זה. עם סיום מסוג זה, אתה מסכים להשמיד את כל עותקי התוכנה, יחד עם כל ההתאמות, התיעוד והחלקים הממוזגים בכל צורה שהיא.
- 11 מיסים.** אתה מסכים כי האחריות לשלם מיסים כלשהם, כולל, ללא הגבלה, מסי טובין ושירותים ורכוש פרטי, הנובעים מהסכם רישיון תוכנה זה או מהשימוש בתוכנה.
- 12 הגבלה על פעולות.** כל צד יכול לנקוט פעולה הנובעת מהסכם רישיון תוכנה זה, בלא קשר לאופן, לא יותר משנתיים לאחר שהתעוררה הסיבה לנקיטת הפעולה, למעט כפי שמונתה בחוק החל.
- 13 החוק החל.** הסכם רישיון תוכנה זה כפוף לחוקי הקהילייה של קנטאקי, ארצות הברית של אמריקה. לא יחולו חוקי ברירת דין באזור שיפוט כלשהו. לא יחול חוק The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
- 14 זכויות מוגבלות של ממשלת ארצות הברית.** התוכנה פותחה בעלות פרטית לחלוטין. זכויותיה של ממשלת ארצות הברית להשתמש בתוכנה הן כפי שמפורט בהסכם רישיון תוכנה זה ומוגבלות ב- DFARS 252.227-7014 ובתנאי FAR דומים (או כל תקנה או סעיף חוזה שקולים של הסוכנות).
- 15 הסכמה לשימוש בנתונים.** אתה מסכים ש-Lexmark, חברות הבת שלה והסוכנים שלה רשאים לאסוף ולהשתמש במידע שתספק בהקשר לשירותי תמיכה המבוצעים ביחס לתוכנה ונדרשים על ידך. Lexmark מסכימה שלא להשתמש במידע זה באופן שמזהה אותך אישית למעט עד למידה הנדרשת כדי לספק שירותים כאלה.
- 16 הגבלות ייצוא.** אינך רשאי (א) לרכוש, לשווק, להעביר או לבצע ייצוא חוזר בצורה ישירה או עקיפה, של התוכנה או כל מוצר ישיר הנובע ממנה, שמפרים את כל חוקי הייצוא שחלים, או (ב) לאפשר את השימוש בתוכנה למטרה כלשהי האסורה בחוקי ייצוא אלה, כולל, ללא הגבלות, פיתוח של נשק גרעיני, כימי או ביולוגי.
- 17 הסכמה לעריכת חוזה אלקטרוני.** אתה ו-Lexmark מסכימים ליצור הסכם רישיון תוכנה זה באופן אלקטרוני. כלומר, כאשר תלחץ על הלחצן "מסכים" או "אני מקבל" בדף זה או תשתמש במוצר זה, אתה מאשר את הסכמתך לתנאי הסכם רישיון תוכנה זה וכי אתה עושה זאת מתוך כוונה "לחתום" על חוזה עם Lexmark.
- 18 יכולת והרשאה לעריכת חוזה.** אתה מצהיר שהנך בגיל חוקי של בגירות במקום חתימת הסכם רישיון תוכנה זה, אם יישים, אתה מוסמך על-ידי מעבידך או המנהל שלך לחתום על חוזה.
- 19 ההסכם במלואו.** הסכם רישיון תוכנה זה (כולל נספח או תיקון כלשהו להסכם רישיון תוכנה זה המצורפים לתוכנה) הוא ההסכם המלא בינך לבין Lexmark המתייחס לתוכנה. למעט כפי שמונתה אחרת בזאת, תנאים אלה מחליפים כל תקשורת בעלפה או בכתב, הצעות וייצוגים קודמים ובו-זמניים ביחס לתוכנה או כל נושא אחר המכוסה בהסכם רישיון תוכנה זה (למעט עד למידה שתנאים חיצוניים כאלה אינם סותרים את התנאים של הסכם רישיון תוכנה זה, כל הסכם כתוב אחר שנחתם על-ידיך ועל-ידי Lexmark המתייחס לשימוש שתעשה בתוכנה). במידה שמדיניות או תוכניות של Lexmark עבור שירותי תמיכה סותרים את התנאים של הסכם רישיון תוכנה זה, התוקף יינתן לתנאים של הסכם רישיון תוכנה זה.

אינדקס

ג

גודלי נייר
נתמכים על-ידי המדפסת 41
גודל נייר אוניברסלי 67
הגדרה 24

ד

דואר אלקטרוני
הודעה על חסימת נייר 105
הודעה על מפלס נמוך של חומרים מתכלים 105
הודעה על צורך בנייר 105
הודעה על צורך בנייר אחר 105
דוחות
הצגה 103
דף הגדרות רשת 23
דף הגדרות תפריט
הדפסה 23
דפי בדיקת איכות הדפסה
הדפסה 47

ה

הגדרה
גודל נייר 24
גודל נייר אוניברסלי 24
כתובת TCP/IP 78
סוג נייר 24
הגדרות
מספר מדפסות 106
הגדרות תפריט
טעינה במספר מדפסות 106
הגדרת הודעות על חומרים מתכלים 105
הדפסה
דף הגדרות רשת 23
דף הגדרות תפריט 23
דפי בדיקת איכות הדפסה 47
התקנת תוכנת המדפסת 22
מ-Macintosh 43
מ-Macintosh 43
מ-Windows 43
רשימת דוגמאות גופנים 47
רשימת ספריות 47
הודעות 126, 125, 124
הודעות FCC 123
הודעות המדפסת
200.yy חסימת נייר 90
202.yy חסימת נייר 90

H

85 Hex Trace

U

86 USB/USB <x>

א

אבטחה
הגנה על תפריטים 104
אחסון
חומרים מתכלים 93
נייר 40
איחוי של זיכרון הבזק 84
איכות הדפסה, ירודה
הימנעות על ידי בחירת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת 39
אין לגעת - קוראת נתוני הבזק - אין לכבות את המכשיר 84
אפשרויות
כרטיס זיכרון 17
כרטיס זיכרון הבזק 18
כרטיסי זיכרון 15
כרטיס קושחה 18
מגירה של 250 גיליונות 19
מגירה של 550 גיליונות 19
אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות
האביזר אינו פועל 110
כרטיס זיכרון 111
כרטיס זיכרון הבזק 111
מגירות 110

ב

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 107
בדיקת מצב התקן
בשרת אינטרנט מוטבע 104
ביטול 84
ביטול משימה
מ-Macintosh 48
מ-Windows 48
ביטול משימות הדפסה
מלוח הבקרה של המדפסת 48
ביטול קישור מגשים 36, 37, 36
בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 107
ברירת מחדל של היצרן, שחזור תפריטי לוח הבקרה של המדפסת 102

200.yy חסימת נייר 90
201.yy חסימת נייר 90
202.yy חסימת נייר 90
231.yy חסימת נייר 91
233.yy חסימת נייר 91
234.yy חסימת נייר 91
235.yy חסימת נייר 91
24x.yy חסימת נייר 92
251.yy חסימת נייר 92
31.yy החלף מחסנית פגומה או חסרה 86
32.yy מק"ט מחסנית אינו נתמך על ידי ההתקן 87
35 אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים 87
37 אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה 87
37 אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק 87
42.xy אי התאמה באזור המחסנית 89
52 אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק 88
53 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט 88
54 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית 88
56 יציאת USB הרגילה מושבתת 88
58 מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק 89
88.yy רמת טונר נמוכה במחסנית 90

34 נייר קצר 87

מירפסמ

38 זיכרון מלא 87
39 דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו 88
51 זוהה זיכרון הבזק פגום 89
56 היציאה המקבילית הרגילה מושבתת 89
84 אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור 89
84 החלף ערכת פוטוקונדוקטור 89

- 231.yy חסימת נייר 91
 233.yy חסימת נייר 91
 234.yy חסימת נייר 91
 235.yy חסימת נייר 91
 24x.yy חסימת נייר 92
 251.yy חסימת נייר 92
 31.yy החלף מחסנית פגומה או חסרה 86
 32.yy מק"ט מחסנית אינו נתמך על ידי ההתקן 87
 34 נייר קצר 87
 35 אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים 87
 37 אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה 87
 37 אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק 87
 38 זיכרון מלא 87
 39 דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו 88
 42.xy אי התאמה באזור המחסנית 89
 51 זוהה זיכרון הבזק פגום 89
 52 אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק 88
 53 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט 88
 54 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית 88
 56 היציאה המקבילית הרגילה מושבתת 89
 56 יציאת USB הרגילה מושבתת 88
 58 מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק 89
 84 אזהרת ח"י ערכת פוטוקונדוקטור 89
 84 החלף ערכת פוטוקונדוקטור 89
 88.yy רמת טונר נמוכה במחסנית 90
 Hex Trace 85
 USB/USB <x> 86
 איחוי של זיכרון הבזק 84
 אין לגעת - קוראת נתוני הבזק - אין לכבות את המכשיר 84
 ביטול 84
 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל 86
 חיסכון בצריכת חשמל 85
 טען <מקור> עם <x> 85
 טען את המזין הידני ב- <x> 85
 מוכנה 86
- ממתינה 86
 מפלס הטונר נמוך 86
 סגור דלת קדמית 84
 עסוקה 84
 פרמוט זיכרון הבזק 84
 קוד מנוע לא חוקי 85
 קוד רשת לא חוקי 85
 ריקון מאגר 84
 רשת 85
 רשת <x> 85
 תכנות זיכרון הבזק 86
 תכנות קוד מנוע 85
 תכנות קוד מערכת 86
 הודעות לגבי פליטה 123, 124
 הודעות על חומרים מתכלים הגדרות 105
 הודעת מדפסת 201.yy חסימת נייר 90
 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל 86
 הזמנה מחסניות טונר 95
 החלפה מחסנית טונר 96
 ערכת פוטוקונדוקטור 97
 החלק החיצוני של המדפסת ניקוי 93
 העברת המדפסת 100
 הצגה דוחות 103
 התקנה תוכנת המדפסת 22
 התקשרות לתמיכת הלקוחות 121
- זיהוי 51
 נתיב נייר 51
 חסימות, מניעה בחירת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת 39
 חיתוך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת 39
 חסימות, ניקוי 53 200
 54 201
 55 202
 57 231
 58 233
 58 234
 59 235
 59 242
 60 251
 חסימות נייר הימנעות 50
 זיהוי 51
 נתיב נייר 51
 חסימות נייר, ניקוי 53 200
 54 201
 55 202
 57 231
 58 233
 58 234
 59 235
 59 242
 60 251
- ט**
 טעינה מגש אופציונלי של 250 דפים 30
 מגש אופציונלי של 550 דפים 30
 מגש רגיל של 250 גיליונות 26
 מזין רב-תכליתי 31
 טען <מקור> עם <x> 85
 טען את המזין הידני ב- <x> 85
- ח**
 חומרים מתכלים אחסון 93
 חיסכון 93
 מצב 94
 חומרים מתכלים, הזמנה מחסניות טונר 95
 ערכת פוטוקונדוקטור 96
 חיבור כבלים 21
 חיסכון בחומרים מתכלים 93
 חיסכון בצריכת חשמל 85
 הגדרה 102
 חיפוש מידע פרסומים 8
 תמיכת לקוחות 8
 חסימות גישה 51
 הבנת הודעות 51
 הימנעות 50
- י**
 יציאה מקבילית 21
 יציאת Ethernet 21
 יציאת USB 21
 יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 121
- כ**
 כבלים Ethernet 21
 USB 21

- מקבילי 21
 כרטיס זיכרון
 התקנה 17
 פתרון בעיות 111
 כרטיס זיכרון הבזק
 התקנה 18
 פתרון בעיות 111
 כרטיסים
 טעינה 31
 עצות 46
 כרטיס קושחה
 התקנה 18
- ל**
 לוח הבקרה, מדפסת
 ברירת מחדל של היצרן, שחזור 102
 הבנה של 13
 זיהוי פריטים 13
 לחצנים 13
 נורית חיווי 13
 צג 13
 לוח הבקרה של המדפסת
 ברירת מחדל של היצרן, שחזור 102
 הבנה של 13
 זיהוי פריטים 13
 לחצנים 13
 נורית חיווי 13
 צג 13
 לוח מערכת
 גישה 16
 לחצנים 13
- מ**
 מגירה של 250 גליונות
 התקנה 19
 מגירה של 550 גליונות
 התקנה 19
 מגשים
 ביטול קישור 36
 קישור 36
 מגשים אופציונליים, טעינה 30
 מגש רגיל של 250 גליונות
 טעינה 26
 מדבקות, נייר
 עצות 46
 מדבקות נייר
 טעינה 31
 מדיה מיוחדת
 בחירה 39
 צד מומלץ להדפסה 39
- מדפסת
 דגם בסיסי 8
 העברה 100
 התקנה במיקום חדש 100
 משלוח 101
 תצורות 8
 מדריך למנהל מערכת עבור שרת
 אינטרנט מוטבע 102
 מדריך לעבודה ברשת 102
 מוכנה 86
 מזין רב-תכליתי
 טעינה 31
 מחזור
 הצהרת WEEE 124
 מוצרי Lexmark 100
 מחסניות טונר
 הזמנה 95
 מחסנית טונר
 החלפה 96
 מידע בטיחותי 7
 ממתנה 86
 מסמכים, הדפסה
 מ-Macintosh 43
 מ-Windows 43
 מעטפות
 טעינה 31
 עצות 45
 מעצור נייר, שימוש 14
 מפלס הטונר נמוך 86
 מצב חומרים מתכלים, בדיקה 94
 משימת הדפסה
 ביטול מ-Macintosh 48
 ביטול מ-Windows 48
 ביטול מלוח הבקרה של
 המדפסת 48
 משלוח המדפסת 101
- נ**
 נורית חיווי 13
 נייר
 אחסון 40
 בחירה 39
 גודל נייר אוניברסלי 67
 הגדרת גודל אוניברסלי 24
 טעינה, מזין רב-תכליתי 31
 טפסים מודפסים מראש 39
 לא קביל 39
 ממוחזר 40
 נייר מכתבים 39
 צד מומלץ להדפסה 39
 קביעת גודל 24
 קביעת סוג 24
- תכונות 38
 נייר מכתבים
 טעינה 31
 עצות 44
 נייר ממוחזר
 שימוש ב 40
 ניקוי
 החלק החיצוני של המדפסת 93
- ו**
 סגור דלת קדמית 84
 סוגי נייר
 היכן לטעון 40
 נתמכים על ידי המדפסת 40
 תמיכת דופלקס 40
 סוג מותאם אישית <א>
 שינוי שם 37
 סוג נייר מותאם אישית
 הקצאה 36
 סל פלט רגיל, שימוש 14
- ע**
 עסוקה 84
 עצות
 כרטיסים 46
 מדבקות, נייר 46
 מעטפות 45
 נייר מכתבים 44
 שקפים 45
 ערכת פוטוקוודקטור
 הזמנה 96
 החלפה 97
- פ**
 פרמוט זיכרון הבזק 84
 פתרון בעיות
 בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 107
 יצירת קשר עם תמיכת
 הלקוחות 121
 פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 107
 פתרון בעיות, איכות הדפסה
 איכות שקף גרועה 118
 דפי בדיקת איכות הדפסה 112
 דפים ריקים 113
 הדפסה כהה מדי 115
 הדפסה מעוותת 117
 ההדפסה בהירה מדי 116
 טונר נמרח 118
 נקודות טונר 118
 ערפול טונר או הצללת רקע 117
 פסים לבנים רציפים 120

- פסים שחורים רציפים 120
 קווים אופקיים מרוחים 119
 קווים אנכיים מרוחים 119
 רקע אפור 114
 תווים עם שוליים משוננים או לא אחידים 113
 תמונות חתוכות 114
 תמונות מוצללות 114
 פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת האבירז אינו פועל 110
 כרטיס זיכרון 111
 כרטיס זיכרון הבזק 111
 מגירות 110
 פתרון בעיות, הדפסה ביצוע המשימה אורך זמן רב מהצפוי 108
 דפים נתקעים בתדירות גבוהה 111
 מודפסים סימנים שגויים 109
 מעברי דפים בלתי צפויים 110
 משימות אינן מודפסות 107
 משימות גדולות אינן נאספות 109
 משימות מודפסות מהמגש הלא נכון 109
 משימות מודפסות עם הנייר הלא נכון 109
 סלסול נייר 115
 קובצי PDF במספר שפות אינם מודפסים 108
 קישור המגשים אינו פועל 109
 שוליים שגויים 115
 פתרון בעיות הזנת נייר דף שנתקע אינו מודפס מחדש 112
 הודעה נשארת לאחר שחרור חסימה 111
- צ**
 צג 13
 צד מומלץ להדפסה 39
- ק**
 קוד מנוע לא חוקי 85
 קוד רשת לא חוקי 85
 קיבולות נייר מגשים 35
 קיבולת נייר מזין רב-תכליתי 35
 קישור בין מגשים 36
 קישור מגשים 36, 37
- ר**
 ריקון מאגר 84
 רמות פליטת רעש 124
 רשימת דוגמאות גופנים הדפסה 47
 רשימת ספריות הדפסה 47
 רשת 85
- רשת <א> 85
- ש**
 שמירה
 תפריטים 104
 שקפים
 טעינה 31
 עצות 45
 שרת אינטרנט מוטבע 103
 אינו נפתח 121
 הגבלת גישה לתפריטי מדפסת 104
 הגדרות מנהל מערכת 102
 הגדרות עבודה ברשת 102
 הגדרת התראות דוא"ל 105
 העתקת הגדרות למדפסות אחרות 106
- ת**
 תכנות זיכרון הבזק 86
 תכנות קוד מנוע 85
 תכנות קוד מערכת 86
 תפריט 'איכות' 73
 תפריט 'גימור' 72
 תפריט 'דוחות' 68
 תפריט 'הגדרת MP' 65
 תפריט 'מקבילי' 82
 תפריט 'תוכניות שירות' 74
 תפריט AppleTalk 80
 תפריט IPv6 79
 תפריט PostScript 75
 תפריט TCP/IP 78
 תפריט USB 81
 תפריט אמולציית PCL 75
 תפריט גודל/סוג 63
 תפריט הגדרות 71
 תפריט הגדרות כלליות 69
 תפריט הגדרות נייר אוניברסלי 67
 תפריט טעינת נייר 66
 תפריטים
 AppleTalk 80
 IPv6 79
 PostScript 75
 TCP/IP 78
 USB 81
 איכות 73
 אמולציית PCL 75
 גודל/סוג 63
 גימור 72
 דוחות 68
 הגדרה 71
 הגדרה אוניברסאלית 67

הגדרות כלליות 69
הגדרת MP 65
טעינת נייר 66
כרטיס רשת 77
מקבילי 82
מקור ברירת מחדל 62
מרקם הנייר 65
משקל נייר 65
סוגים מותאמים אישית 67
רשת 79
תוכניות שירות 74
תרשים של 62
תפריט כרטיס רשת 77
תפריט מקור ברירת מחדל 62
תפריט מרקם נייר 65
תפריט משקל נייר 65
תפריט סוגים מותאמים אישית 67
תפריט רשת 79
תצורות
מדפסת 8