

Guide til forbrugsstoffer

Når en meddelelse for lav kassettestand vises betyder det at tonerstanden i kassetten er lav og at du burde bestille en ny tonerkassette.

Du kan muligvis udskrive et begrænset antal sider, første gang meddelelsen vises, men det er bedst at have en ny kassette klar, når den aktuelle løber tør.


Bemærk! Ryst den nye tonerkassette forsigtigt, før du installerer den i printeren, for at maksimere dens ydeevne.

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Bestilling af tonerkassetter

Når der står **88 Toner snart tom**, eller udskriften bliver utydelig, kan du måske forlænge tonerkassetts levetid:

- 1 Tag tonerkassetten ud af printeren.
- 2 Ryst den frem og tilbage og fra side til side flere gange for at omfordele toneren.

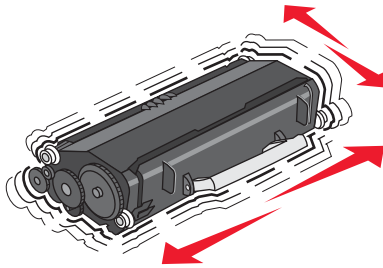

- 3 Sæt kassetten på plads igen, og fortsæt udskrivningen.

Bemærk! Gentag denne fremgangsmåde flere gange, indtil udskriften bliver ved med at være utydelig, og udskift så tonerkassetten/tonerkassetterne.

Anbefalede tonerpatroner og delnumre

Varenummer	Lexmark Returprogram-tonerkassette	Almindelig kassette
For USA og Canada		
Tonerkassette	E260A11A	E260A21A
Højtydende tonerkassette	E360H11A	E360H21A
Ekstra højtydende tonerkassette	E462U11A	E462U21G
For Europa, Mellemøsten og Afrika		
Tonerkassette	E260A11E	E260A21E
Højtydende tonerkassette	E360H11E	E360H21E
Ekstra højtydende tonerkassette	E462U11E	E462U21G
For Asien, Stillehavsregionen, inklusive Australien og New Zealand		
Tonerkassette	E260A11P	E260A21P
Højtydende tonerkassette	E360H11P	E360H21P
Ekstra højtydende tonerkassette	E462U11P	E462U21G

Varenummer	Lexmark Returprogram-tonerkassette	Almindelig kassette
For Latin Amerika		
Tonerkassette	E260A11L	E260A21L
Højtydende tonerkassette	E360H11L	E360H21L
Ekstra højtydende tonerkassette	E462U11L	E462U21G

Bestilling af et fotokonduktorsæt

Afhængig af printermodel, vil printeren udsende en meddelelse eller en lyssekvens for at lade dig vide at fotokonduktorsættet er ved at nå enden af sin levetid. På dette tidspunkt bestilles et nyt fotokonduktorsæt. Du kan også se status for fotokonduktorsættet ved at udskrive en netværksopsætningsside.

Varenavn	Varenummer
Fotokonduktorsæt	E260X22G

Bestilling af et vedligeholdelsessæt

80 Planlagt vedligeholdelse vises i displayet, når der er udskrevet 120.000 sider. Så ved du, at tiden er inde til at udskifte printerens vedligeholdelsesdele. Bestil et vedligeholdelsessæt, når denne meddelelse vises første gang. Vedligeholdelsessættet indeholder alle de ting, der er nødvendige for at skifte fuseren og overførselsrullen.

Bemærkninger:

- Vedligeholdelsessættet er eventuelt ikke tilgængeligt i alle områder.
- Brug af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet.

Se følgende tabel for at finde varenummer til din printers vedligeholdelsessæt:

Varenavn	Varenummer
Vedligeholdelsessæt	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Kun til brug i Japan	