

Verbrauchsmaterialanleitung

Wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und Sie sollten eine neue Druckkassette bestellen.

Bei der ersten Anzeige einer solchen Meldung können Sie möglicherweise noch eine begrenzte Anzahl an Seiten drucken, aber es empfiehlt sich, die neue Kassette bereits zur Verfügung zu haben, sobald die aktuelle Kassette zur Neige geht.


Hinweis: Schütteln Sie die neue Druckkassette vorsichtig, bevor Sie sie in den Drucker einsetzen, um eine optimale Kapazität zu erzielen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Teilenummern zum Bestellen dieser Komponenten.

Bestellen von Druckkassetten

Wenn **88 Wenig Toner** angezeigt wird oder der Ausdruck blass wird, können Sie eventuell die Lebensdauer der Druckkassette verlängern:

- 1 Nehmen Sie die Druckkassette heraus.
- 2 Schwenken Sie die Druckkassette mehrmals vor und zurück und von einer Seite zur anderen, um den Toner neu zu verteilen.

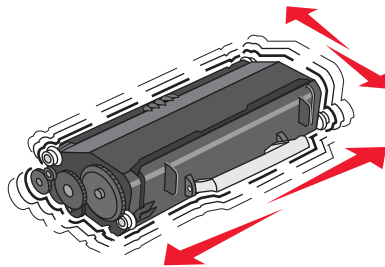

- 3 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein, und fahren Sie mit dem Drucken fort.

Hinweis: Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Tauschen Sie die Druckkassette aus, wenn der Ausdruck auch nach dem Schütteln blass bleibt.

Empfohlene Druckkassetten und entsprechende Teilenummern

Teilebezeichnung	Lexmark Rückgabe-Druckkassette	Standarddruckkassette
In den USA und Kanada		
Druckkassette	E260A11A	E260A21A
Druckkassette mit hoher Kapazität	E360H11A	E360H21A
Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	E462U11A	E462U21G
In Europa, Naher Osten und Afrika		
Druckkassette	E260A11E	E260A21E
Druckkassette mit hoher Kapazität	E360H11E	E360H21E
Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	E462U11E	E462U21G
In Asien, im Pazifikraum sowie in Australien und Neuseeland		
Druckkassette	E260A11P	E260A21P
Druckkassette mit hoher Kapazität	E360H11P	E360H21P

Teilebezeichnung	Lexmark Rückgabe-Druckkassette	Standarddruckkassette
Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	E462U11P	E462U21G
In Lateinamerika		
Druckkassette	E260A11L	E260A21L
Druckkassette mit hoher Kapazität	E360H11L	E360H21L
Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	E462U11L	E462U21G

Ordering a photoconductor kit

Wenn das Ende der Lebensdauer des Fotoleiter-Kits fast erreicht gibt der Drucker je nach Druckermodell eine Meldung oder Signalfolge aus. Bestellen Sie zu diesem Zeitpunkt ein neues Fotoleiter-Kit. Die Netzwerk-Konfigurationsseite informiert Sie ebenfalls über den Status des Fotoleiter-Kits.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Fotoleiter-Kit	E260X22G

Bestellen eines Wartungskits

80 Planmäßige Wartung wird im Display angezeigt, nachdem 120.000 Seiten gedruckt wurden, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Wartungsteile ausgetauscht werden müssen. Bestellen Sie ein Wartungskit, wenn diese Meldung das erste Mal angezeigt wird. Im Wartungskit sind alle notwendigen Komponenten erhalten, um Fixierstation und Übertragungsrolle auszutauschen.

Hinweise:

- Das Wartungskit steht möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen zur Verfügung.
- Werden bestimmte Papiersorten oder Spezialdruckmedien verwendet, muss das Wartungskit unter Umständen häufiger ausgetauscht werden.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Teilenummer des Wartungskits für Ihren Drucker.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Wartungskit	3013223 (100 V)* 3013221 (115 V) 3013222 (230 V)
* Nur zur Verwendung in Japan	