

Guide des fournitures

Lorsqu'un message de niveau de toner bas apparaît indiquant que le niveau de toner de la cartouche est bas, commandez une nouvelle cartouche de toner.

Lorsque ce type de message apparaît, vous pouvez encore imprimer un certain nombre de pages. Cependant, il est préférable d'avoir une cartouche neuve à disposition pour remplacer la cartouche en cours lorsqu'elle sera épuisée.


Remarque : afin de maximiser son rendement, secouez votre nouvelle cartouche de toner avant de l'installer.

Le tableau suivant répertorie les références pour la commande d'éléments.

Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque la qualité d'impression est altérée, vous pouvez prolonger légèrement la durée de vie de la cartouche de toner :

- 1 Retirez la cartouche de toner.
- 2 Secouez la cartouche vigoureusement plusieurs fois d'avant en arrière et de gauche à droite pour répartir le toner.

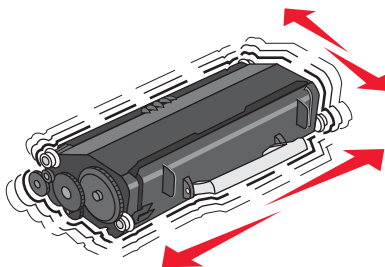

- 3 Remettez la cartouche en place pour poursuivre l'impression.

Remarque : répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible avant de remplacer la cartouche.

Cartouches de toner recommandées et références

Nom de la pièce	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche normale
Pour les Etats-Unis et le Canada		
Cartouche de toner	E260A11A	E260A21A
Cartouche de toner longue durée	E360H11A	E360H21A
Cartouche de toner extra longue durée	E462U11A	E462U21G
Pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique		
Cartouche de toner	E260A11E	E260A21E
Cartouche de toner longue durée	E360H11E	E360H21E
Cartouche de toner extra longue durée	E462U11E	E462U21G
Pour la région Asie-Pacifique, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande		
Cartouche de toner	E260A11P	E260A21P
Cartouche de toner longue durée	E360H11P	E360H21P
Cartouche de toner extra longue durée	E462U11P	E462U21G

Nom de la pièce	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche normale
Pour l'Amérique latine		
Cartouche de toner	E260A11L	E260A21L
Cartouche de toner longue durée	E360H11L	E360H21L
Cartouche de toner extra longue durée	E462U11L	E462U21G

Commande d'un kit du photoconducteur

En fonction du modèle de votre imprimante, celle-ci affichera un message ou un voyant pour vous signaler que le kit du photoconducteur est bientôt épuisé. Vous devrez alors commander un nouveau kit du photoconducteur. Vous pouvez également connaître l'état du kit du photoconducteur en imprimant une page de configuration réseau.

Nom de la pièce	Référence
Kit du photoconducteur	E260X22G

Commande d'un kit de maintenance

Le message **80 Maintenance planifiée** s'affiche à l'écran après que l'imprimante ait imprimée 120 000 pages. Ce message indique que vous devez remplacer les éléments de maintenance de l'imprimante. Commandez un kit de maintenance lorsque ce message s'affiche. Le kit de maintenance contient tous les éléments nécessaires pour remplacer l'unité de fusion et le rouleau de transfert.

Remarques :

- Le kit de maintenance n'est peut-être pas disponible pour toutes les régions du monde.
- L'utilisation de certains types de papier ou supports spéciaux peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.

Consultez le tableau suivant pour identifier le numéro de référence du kit de maintenance de votre imprimante :

Nom de la pièce	Référence
Kit de maintenance	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Uniquement pour le Japon	