

Materiali di consumo

Quando viene visualizzato il messaggio Cartuccia in esaurimento per indicare che il toner nella cartuccia è esaurito, è necessario ordinare una nuova cartuccia di toner.

Dopo la prima visualizzazione del messaggio, è possibile stampare un numero limitato di pagine; tuttavia, si consiglia di disporre di una nuova cartuccia di ricambio, quando la cartuccia in uso si esaurisce.


Nota: per ottenere la massima resa, agitare la cartuccia di toner nuova prima di installarla nella stampante.

La tabella riportata di seguito contiene un elenco di codici per l'ordinazione dei materiali.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa risulta sbiadita, provare a prolungare la durata della cartuccia di toner:

- 1 Rimuovere la cartuccia di toner.
- 2 Agitare bene la cartuccia per ridistribuire il toner.

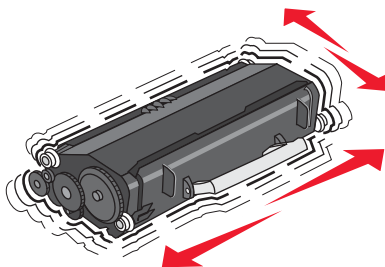

- 3 Reinscrivere la cartuccia di toner e proseguire la stampa.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa non risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

Componente	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia normale
Per Stati Uniti e Canada		
Cartuccia di toner	E260A11A	E260A21A
Cartuccia di stampa a lunga durata	E360H11A	E360H21A
Cartuccia di toner a lunghissima durata	E462U11A	E462U21G
Per Europa, Medio Oriente e Africa		
Cartuccia di toner	E260A11E	E260A21E
Cartuccia di stampa a lunga durata	E360H11E	E360H21E
Cartuccia di toner a lunghissima durata	E462U11E	E462U21G
Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda		
Cartuccia di toner	E260A11P	E260A21P
Cartuccia di stampa a lunga durata	E360H11P	E360H21P
Cartuccia di toner a lunghissima durata	E462U11P	E462U21G

Componente	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia normale
Per America Latina		
Cartuccia di toner	E260A11L	E260A21L
Cartuccia di stampa a lunga durata	E360H11L	E360H21L
Cartuccia di toner a lunghissima durata	E462U11L	E462U21G

Richiesta di un kit fotoconduttore

A seconda del modello della stampante, viene visualizzato un messaggio o una sequenza di spie per informare l'utente che il kit fotoconduttore è quasi esaurito. A questo punto, ordinare un kit fotoconduttore. Inoltre, è possibile visualizzare lo stato del kit fotoconduttore stampando una pagina delle impostazioni di rete.

Componente	Codice
Kit del fotoconduttore	E260X22G

Ordinazione di un kit di manutenzione

Il messaggio **80 Manutenzione programmata** viene visualizzato dopo la stampa di 120.000 pagine e indica che è necessario sostituire i componenti di manutenzione della stampante. Ordinare un kit di manutenzione quando viene visualizzato il messaggio. Il kit di manutenzione contiene tutti i componenti necessari per sostituire l'unità di fusione e il rullo di trasferimento.

Note:

- Il kit di manutenzione potrebbe non essere disponibile in tutte le zone.
- L'uso di alcuni tipi di carta o di supporti speciali comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.

Consultare la seguente tabella per individuare il codice del kit di manutenzione specifico per la stampante.

Componente	Codice
Kit di manutenzione	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Progettato per l'uso solo in Giappone	