

연결 설명서

로컬로 연결된 프린터용 Windows 지침


Windows 용 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에

로컬로 연결된 프린터란 USB 케이블 또는 병렬 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결된 프린터입니다. USB 케이블로 이러한 유형의 프린터를 설정할 경우 USB 케이블을 연결하기 *전에* 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 및 설명서 CD 를 사용하면 대부분의 Windows 운영 체제에서 필요한 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

참고: 소프트웨어 및 설명서 CD 에서 운영 체제를 지원하지 않는 경우에는 프린터 추가 마법사를 사용해야 합니다. 프린터 소프트웨어에 대한 업데이트는 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com 에서 구할 수 있습니다.

CD 를 통한 소프트웨어 설치

- 1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다. 시작 화면이 표시될 때까지 잠시 기다립니다.
1분 후에도 시작 화면이 나오지 않을 경우 다음 방법 중 하나를 수행합니다.
 - a  을 클릭하거나 시작을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.
 - b 찾기 시작 또는 실행 상자에서 D:\setup.exe 를 입력합니다. 여기서 D 는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.
- 2 Enter 키를 누릅니다.
- 3 프린터 및 소프트웨어 설치를 선택합니다.
- 4 동의함을 클릭하여 사용권 계약에 동의합니다.
- 5 권장 설정을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 6 로컬 연결을 선택하고 다음을 클릭합니다. 프린터 소프트웨어가 컴퓨터에 복사됩니다.
- 7 USB 또는 병렬 케이블을 연결한 후 프린터를 켭니다.
플러그 앤 플레이 화면이 나타나고 프린터 폴더에 프린터 개체가 생성됩니다.

추가 프린터 마법사를 통한 소프트웨어 설치

다음 운영 체제에 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

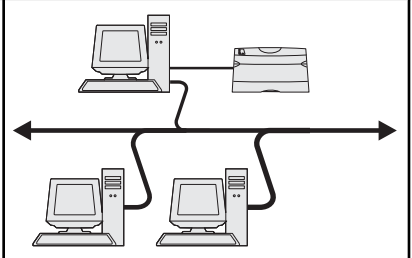
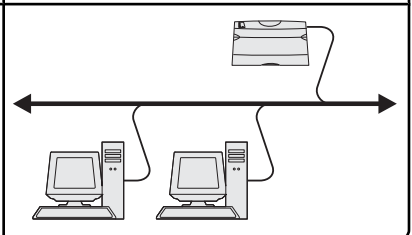
- Windows 98 First Edition(USB 지원 안 됨)
- Windows 95(USB 지원 안 됨)

- 1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.
CD 가 자동으로 시작되면 종료를 클릭합니다.
- 2 시작 → 프린터 → 설정을 클릭한 후 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다.
- 3 메시지가 나타나면 로컬 프린터 설치를 선택한 후 하드 디스크를 클릭합니다.
- 4 프린터 소프트웨어의 위치를 지정합니다. 경로가 D:\Drivers\Print\Win_9xMe\와 유사합니다(여기서 D 는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자임).
- 5 확인을 클릭합니다.


네트워크로 연결된 프린터용 Windows 지침

네트워크 인쇄가 무엇입니까?

Windows 환경에서는 네트워크 프린터를 직접 인쇄 또는 공유 인쇄로 구성할 수 있습니다. 이 두 네트워크 인쇄 방법 모두 프린터 소프트웨어를 설치하고 네트워크 포트를 생성해야 합니다.


인쇄 방법	예
<p>IP 인쇄</p> <ul style="list-style-type: none"> 이더넷 케이블 등의 네트워크 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 직접 연결합니다. 프린터 소프트웨어는 일반적으로 각 네트워크 컴퓨터에 설치합니다. 	
<p>공유 인쇄</p> <ul style="list-style-type: none"> USB 또는 병렬 케이블 등의 로컬 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크 상의 한 컴퓨터에 연결합니다. 프린터 소프트웨어는 프린터에 연결된 컴퓨터에 설치합니다. 소프트웨어 설치 시 프린터가 "공유"로 설정되어 다른 네트워크 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 	

직접 IP 인쇄용 소프트웨어 설치

- 1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다. 시작 화면이 표시될 때까지 잠시 기다립니다.
1분 후에도 시작 화면이 나오지 않을 경우 다음 방법 중 하나를 수행합니다.
 - a  을 클릭하거나 시작을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.
 - b 찾기 시작 또는 실행 상자에서 **D:\setup.exe** 를 입력합니다. 여기서 **D** 는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.
- 2 **Enter** 키를 누릅니다.
- 3 **프린터 및 소프트웨어 설치** 를 선택합니다.
- 4 **동의함** 을 클릭하여 사용권 계약에 동의합니다.
- 5 **권장 설정** 을 선택한 후 **다음** 을 클릭합니다.
참고: 설치할 구성 요소를 선택하려면 **권장 설정** 대신 **사용자 정의** 를 선택하십시오.
- 6 **네트워크 연결** 을 선택한 후 **다음** 을 클릭합니다.
- 7 설치 중인 프린터 모델을 선택합니다.
네트워크에 있는 프린터가 자동으로 감지되고 IP 주소가 자동으로 할당됩니다.
- 8 검색된 프린터 목록에서 인쇄할 프린터를 선택합니다.
참고: 목록에 해당 프린터가 나타나지 않을 경우 **포트 추가** 를 클릭한 후 화면의 지침을 따릅니다.
- 9 **마침** 을 클릭하여 설치를 완료합니다.
- 10 설치 프로그램을 종료하려면 **완료** 를 클릭합니다.

옵션 프린터 소프트웨어 설치

소프트웨어 및 설명서 CD에 들어 있는 다른 프로그램을 사용하려면 다음과 같이 사용자 지정 설치를 진행하십시오.

- 1 소프트웨어 및 설명서 CD를 넣습니다. 시작 화면이 표시될 때까지 잠시 기다립니다.
1분 후에도 시작 화면이 나오지 않을 경우 다음 방법 중 하나를 수행합니다.
 - a 을 클릭하거나 시작을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.
 - b 찾기 시작 또는 실행 상자에서 **D:\setup.exe**를 입력합니다. 여기서 **D**는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.
- 2 **Enter** 키를 누릅니다.
- 3 프린터 및 소프트웨어 설치를 선택합니다.
- 4 동의함을 클릭하여 사용권 계약에 동의합니다.
- 5 사용자 정의를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 6 구성 요소 선택을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 7 소프트웨어를 로컬 컴퓨터에 설치할지, 네트워크의 원격 컴퓨터에 설치할지를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 8 구성 요소 선택에서 + 상자를 클릭하여 사용 가능한 소프트웨어 목록을 표시합니다.
- 9 설치할 각 프로그램 옆의 확인란을 클릭한 후 종료를 클릭합니다.
소프트웨어가 컴퓨터에 복사됩니다.
- 10 USB 또는 병렬 케이블을 연결한 후 프린터를 켭니다.
플러그 앤 플레이 화면이 나타나고 프린터 폴더에 프린터 개체가 생성됩니다.

로컬로 연결된 프린터용 Macintosh 지침

Macintosh 용 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에

로컬로 연결된 프린터는 USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결된 프린터입니다. 이러한 유형의 프린터를 설정할 경우에는 USB 케이블을 연결하기 전에 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 및 설명서 CD를 사용하여 필요한 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

참고: 프린터 PPD는 Lexmark 웹 사이트(www.lexmark.com)에서 소프트웨어 패키지로도 다운로드할 수 있습니다.

인쇄 큐 생성

로컬 인쇄의 경우 프린터 큐를 생성해야 합니다.

- 1 PostScript Printer Description(PPD) 파일을 컴퓨터에 설치합니다. PPD 파일은 Macintosh 컴퓨터에 연결된 프린터의 기능에 대한 상세 정보를 제공합니다.
 - a 소프트웨어 및 설명서 CD를 넣습니다.
 - b 프린터에서 설치 프로그램 패키지를 더블 클릭합니다.
 - c 시작 화면에서 계속을 클릭하고 Readme 파일을 검토한 후 계속을 다시 클릭합니다.
 - d 사용권 계약을 확인한 후 계속을 클릭한 다음 동의함을 클릭하여 계약 내용에 동의합니다.
 - e 대상을 선택하고 계속을 클릭합니다.
 - f 쉬운 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.
 - g 사용자 비밀번호를 입력하고 확인을 클릭합니다. 필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치됩니다.
 - h 설치가 완료되면 다시 시작을 클릭합니다.

2 다음 중 하나를 수행하십시오.

- Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우:
 - a Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.
 - b **인쇄 및 팩스**를 클릭합니다.
- Max OS X 버전 10.4 이전의 경우:
 - a Finder 창을 열고 나서 **응용 프로그램**을 더블 클릭합니다.
 - b **유틸리티**를 두 번 클릭한 후 **프린터 센터** 또는 **프린터 설정 유틸리티**를 더블 클릭합니다.

3 인쇄 큐가 생성되었는지 확인합니다.

- USB 연결 프린터가 프린터 목록에 나타나면 인쇄 큐가 생성된 것입니다.
- USB 연결 프린터가 프린터 목록에 표시되지 않을 경우 **USB** 케이블이 제대로 연결되어 있는지와 프린터 전원이 켜져 있는지 확인하고 나서 프린터 목록을 다시 확인합니다.

네트워크로 연결된 프린터용 Macintosh 지침

네트워크 인쇄용 소프트웨어 설치

네트워크 프린터로 인쇄하려면 각 Macintosh 사용자는 사용자 정의 PostScript Printer Description(PPD) 파일을 설치한 후 프린터 센터 또는 프린터 설정 유틸리티에 인쇄 큐를 생성해야 합니다.

1 컴퓨터에 PPD 파일을 설치합니다.

- a **소프트웨어 및 설명서 CD**를 넣습니다.
- b 프린터에서 설치 프로그램 패키지를 더블 클릭합니다.
- c 시작 화면에서 **계속**을 클릭하고 **Readme** 파일을 검토한 후 **계속**을 다시 클릭합니다.
- d 사용권 계약을 확인한 후 **계속**을 클릭한 다음 **동의함**을 클릭하여 계약 내용에 동의합니다.
- e 대상을 선택하고 **계속**을 클릭합니다.
- f 쉬운 설치 화면에서 **설치**를 클릭합니다.
- g 사용자 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다. 필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치됩니다.
- h 설치가 완료되면 **다시 시작**을 클릭합니다.

2 프린터 센터 또는 프린터 설정 유틸리티에 인쇄 큐를 생성합니다.

- **AppleTalk 인쇄 사용**
 - a Finder를 열고 **응용 프로그램**을 클릭한 후 **유틸리티**를 클릭합니다.
 - b **프린터 센터** 또는 **프린터 설정 유틸리티**를 더블 클릭합니다.
 - c 프린터 메뉴에서 **프린터 추가**를 선택합니다.
 - d 팝업 메뉴에서 **AppleTalk**를 선택합니다.
선택한 영역 또는 프린터에 대한 자세한 내용은 **AppleTalk** 제목의 네트워크 설정 페이지를 참조하십시오.
네트워크 설정 페이지 인쇄에 대한 자세한 내용은 **사용 설명서**를 참조하십시오.
 - e 목록에서 **AppleTalk** 영역을 선택합니다.
선택한 영역 또는 프린터에 대한 자세한 내용은 **AppleTalk** 제목의 네트워크 설정 페이지를 참조하십시오.
네트워크 설정 페이지 인쇄에 대한 자세한 내용은 **사용 설명서**를 참조하십시오.
 - f 목록에서 새 프린터를 선택한 후 **추가**를 클릭합니다.
- **IP 인쇄 사용**
 - a Finder를 열고 **응용 프로그램**을 클릭한 후 **유틸리티**를 클릭합니다.
 - b **프린터 센터** 또는 **프린터 설정 유틸리티**를 더블 클릭합니다.
 - c 프린터 메뉴에서 **프린터 추가**를 선택합니다.
 - d 팝업 메뉴에서 **IP 인쇄**를 선택합니다.

- e 프린터 주소 상자에 IP 주소 또는 프린터 DNS 이름을 입력합니다.
TCP/IP 주소를 네트워크 설정 페이지에서 찾을 수 있습니다. 네트워크 설정 페이지 인쇄에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서*를 참조하십시오.
- f 프린터 모델 팝업 메뉴에서 **Lexmark** 를 선택합니다.
- g 목록에서 새 프린터를 선택한 후 **추가**를 클릭합니다.

Macintosh 용 기타 소프트웨어 설치

다음 Macintosh 유틸리티는 *소프트웨어 및 설명서 CD*의 다음 부분에서 찾아 볼 수 있습니다.

- Printer File Loader
- 프린터 상태
- Auto Updater
- 프린터 설정

소프트웨어 및 유틸리티 문서는 프린터 설치 과정 동안에 Macintosh 하드 디스크로 복사됩니다.