

Handleiding voor supplies

Wanneer het bericht verschijnt waarin wordt aangegeven dat de cartridge bijna leeg is, betekent dit dat de toner bijna op is en dat u een nieuwe tonercartridge moet bestellen.

Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u nog een beperkt aantal pagina's afdrukken. U kunt het beste een nieuwe cartridge beschikbaar hebben als de huidige leeg raakt.


Opmerking: voor een maximaal rendement schudt u uw nieuwe tonercartridge voorzichtig heen en weer voordat u deze in de printer plaatst.

In de volgende tabel vindt u de artikelnummers waarmee u deze onderdelen kunt bestellen.

Tonercartridges bestellen

Als **88 Cartridge is bijna leeg** wordt weergegeven of als de afdruk vaag is, kunt u als volgt proberen de levensduur van de tonercartridge te verlengen:

- 1 Verwijder de tonercartridge.
- 2 Schudt de cartridge een aantal malen flink heen en weer, van voor naar achter en van links naar rechts, om de toner opnieuw te verdelen.

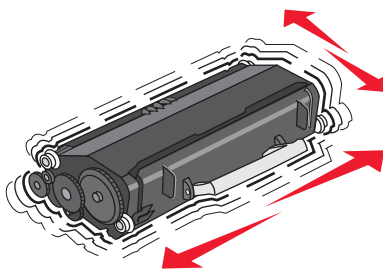

- 3 Plaats de cartridge terug en ga verder met afdrukken.

Opmerking: herhaal deze procedure meerdere keren. Als de afdrukken vaag blijven, moet u de cartridge vervangen.

Aanbevolen tonercartridges en bijbehorende artikelnummers

Artikelnaam	Lexmark Cartridge-retourneerprogramma	Normale cartridge
Voor de Verenigde Staten en US and Canada		
Tonercartridge	E260A11A	E260A21A
Tonercartridge met hoog rendement	E360H11A	E360H21A
Tonercartridge met extra hoog rendement	E462U11A	E462U21G
Voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika		
Tonercartridge	E260A11E	E260A21E
Tonercartridge met hoog rendement	E360H11E	E360H21E
Tonercartridge met extra hoog rendement	E462U11E	E462U21G
Voor Azië Pacific, Australië en Nieuw-Zeeland		
Tonercartridge	E260A11P	E260A21P
Tonercartridge met hoog rendement	E360H11P	E360H21P

Artikelnaam	Lexmark Cartridge-retourneerprogramma	Normale cartridge
Toner cartridge met extra hoog rendement	E462U11P	E462U21G
Voor Latijns-Amerika		
Toner cartridge	E260A11L	E260A21L
Toner cartridge met hoog rendement	E360H11L	E360H21L
Toner cartridge met extra hoog rendement	E462U11L	E462U21G

Een fotoconductorkit bestellen

Afhankelijk van uw printermodel geeft de printer met een bericht of een combinatie van lampjes aan dat de fotoconductorkit bijna het einde van de levensduur heeft bereikt. In dit geval moet u een fotoconductor bestellen. U kunt de status van de fotoconductorkit ook weergeven door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken.

Artikelnaam	Artikelnummer
Fotoconductorkit	E260X22G

Een onderhoudskit bestellen

Op de display wordt het bericht **80 Gepland onderhoud** nadat er 120.000 pagina's zijn afgedrukt om aan te geven dat er printeronderdelen moeten worden vervangen. U moet een onderhoudskit bestellen als dit bericht voor de eerste keer wordt weergegeven. De onderhoudskit bevat alle onderdelen die nodig zijn om de grijprol, het verhittingsstation en de overdrachtsrol te vervangen.

Opmerkingen:

- De onderhoudskit is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.
- Bij gebruik van bepaalde soorten afdruk materiaal moet de onderhoudskit wellicht vaker worden vervangen.

Raadpleeg de volgende tabel voor het artikelnummer van de onderhoudskit voor uw printer:

Artikelnaam	Artikelnummer
Onderhoudskit	3013223 (100 V)* 3013221 (115 V) 3013222 (230 V)
* Ontworpen voor gebruik in Japan	