

Supplies guide (Rekvisita)

Når en melding om lavt tonernivå vises, bør du bestille en ny tonerkassett.

Det er mulig at du kan skrive ut et begrenset antall sider når den første meldingen vises, men det er best å ha den nye tonerkassetten tilgjengelig når den aktuelle tonerkassetten blir tom.


Merk: Rist den nye utskriftskassetten forsiktig før du setter den i skriveren, slik at du får best mulig kapasitet.

Tabellen nedenfor viser varenumrene for bestilling av komponenter.

Bestille tonerkassetter

Når beskjeden **88 Lavt tonernivå** vises, eller når utskriften blir utydelig, kan du kanskje forlenge tonerkassetten levetid:

- 1 Ta ut tonerkassetten.
- 2 Rist den godt fra side til side flere ganger for å fordele toneren.

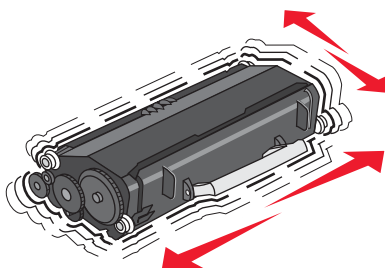

- 3 Sett inn tonerkassetten igjen, og fortsett utskriften.

Merk: Gjenta dette helt til det ikke hjelper lenger, og bytt deretter kassetten.

Anbefalte tonerkassetter og delenummer

Delnavn	Lexmark returprogram-kassett	Vanlig kassett
Før USA og Canada		
Tonerkassett	E260A11A	E260A21A
Høykapasitets tonerkassett	E360H11A	E360H21A
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	E462U11A	E462U21G
Før Europa, Midtøsten og Afrika		
Tonerkassett	E260A11E	E260A21E
Høykapasitets tonerkassett	E360H11E	E360H21E
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	E462U11E	E462U21G
Før stillehavsregionen i Asia, Australia, New Zealand og India		
Tonerkassett	E260A11P	E260A21P
Høykapasitets tonerkassett	E360H11P	E360H21P
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	E462U11P	E462U21G
Før Latin-Amerika		
Tonerkassett	E260A11L	E260A21L

Delenavn	Lexmark returprogram-kassett	Vanlig kassett
Høykapasitets tonerkassett	E360H11L	E360H21L
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	E462U11L	E462U21G

Bestille et fotoledersett

Skriveren kan gi deg en beskjed, eller en lyssekvens, for å informere deg om at levetiden til fotoledersettet snart er nådd, avhengig av din skrivermodell. Bestill et fotoledersett på dette tidspunktet. Du kan også se status for fotoledersettet, ved å skrive ut en side med nettverksoppsett.

Varenavn	Varenummer
Fotoledersett	E260X22G

Bestille vedlikeholdssett

80 Periodisk vedlikehold vises etter utskrift av 120 000 sider. Dette forteller deg at det er på tide å bytte ut vedlikeholdskomponenter. Bestill et vedlikeholdssett når du ser beskjeden første gang. Vedlikeholdssettet inneholder alt som er nødvendig for å bytte fikseringsenheten og overføringsvalsen.

Merk:

- Vedlikeholdssettet er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.
- Bruk av visse typer utskriftsmateriale kan føre til at vedlikeholdssettet må byttes oftere.

I tabellen nedenfor finner du varenummeret for vedlikeholdssettet til din skriver.

Varenavn	Varenummer
Vedlikeholdssett	3013223 (100 V)* 3013221 (115 V) 3013222 (230 V)
* Kun for bruk i Japan	