

Tillbehörsguide

När meddelandet för Toner nästan slut visas innebär det att tonern nästan är slut i kassetten och du måste beställa en ny tonerkassett.

Det kan hända att du kan skriva ut ett begränsat antal sidor när meddelandet visas, men det är säkrast att ha en ny tonerkassett till hands innan den gamla tar helt slut.


Obs! Skaka den nya tonerkassetten försiktigt innan du installerar den i skrivaren för att maximera dess livslängd.

I följande tabell visas artikelnumren för beställningsprodukter.

Beställa tonerkassetter

När **88 Toner snart slut** visas eller när utskrifterna börjar blekna kan du förlänga kassetten livslängd:

- 1 Ta bort tonerkassetten.
- 2 Skaka tonerkassetten fram och tillbaka och från sida till sida flera gånger så att tonern omfördelas.

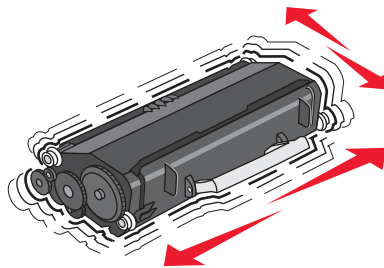

- 3 Sätt sedan tillbaka den och fortsätt skriva ut.

Obs! Den här proceduren kan användas flera gånger ända tills utskrifterna ändå är bleka, och då byter du ut kassetten.

Rekommenderade tonerkassetter och delnummer

Artikelnamn	Lexmarks returkassett	Vanlig kassett
För U.S.A. och Kanada		
Tonerkassett	E260A11A	E260A21A
Tonerkassett med hög kapacitet	E360H11A	E360H21A
Tonerkassett med extra hög kapacitet	E462U11A	E462U21G
För Europa, Mellanöstern och Afrika		
Tonerkassett	E260A11E	E260A21E
Tonerkassett med hög kapacitet	E360H11E	E360H21E
Tonerkassett med extra hög kapacitet	E462U11E	E462U21G
För Asien/Stilla Havsområdet, inklusive Australien och New Zeeland		
Tonerkassett	E260A11P	E260A21P
Tonerkassett med hög kapacitet	E360H11P	E360H21P
Tonerkassett med extra hög kapacitet	E462U11P	E462U21G

Artikelnamn	Lexmarks returkassett	Vanlig kassett
För Latinamerika		
Tonerkassett	E260A11L	E260A21L
Tonerkassett med hög kapacitet	E360H11L	E360H21L
Tonerkassett med extra hög kapacitet	E462U11L	E462U21G

Beställa en fotoenhetssats

Beroende på vilken skrivarmodell du har, avger skrivaren ett meddelande eller en lampsekvens som talar om för dig när fotoenhetssatsen nästan är slut. Beställ en fotoenhetssats när så sker. Du kan även se fotoenhetssatsens status genom att skriva ut en nätverksinställningssida.

Artikelnamn	Artikelnummer
Fotoenhetssats	E260X22G

Beställa ett servicepaket

80 Planerad service, som visas i displayen efter 120 000 utskrivna sidor, betyder att det är dags att byta ut förbrukningsdelar i skrivaren. Beställ en servicesats så fort meddelandet visas. Paketet innehåller allt som du behöver för att byta fixeringsenheten och överföringsrullen.

Anmärkningar:

- Servicesatsen är kanske inte tillgänglig i alla länder.
- Användning av vissa typer av papper eller specialmaterial kan kräva att servicesatsen byts oftare.

Av tabellen nedan framgår vilket artikelnummer som gäller för just din skrivare.

Artikelnamn	Artikelnummer
Servicesats	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Endast avsedd för användning i Japan	