



Lexmark E460dn, E460dw en E462dtn

Gebruikershandleiding

januari 2010

www.lexmark.com

Machinetype(n):

4513

Model(len):

630, 63W, 6EW

Inhoudsopgave

Informatie over veiligheid.....	9
--	----------

Omgaan met de printer.....	11
-----------------------------------	-----------

Hartelijk dank voor het kiezen voor deze printer!.....	11
Informatie zoeken over de printer.....	11
Een locatie voor de printer selecteren.....	12
Printerconfiguraties.....	13
Informatie over het bedieningspaneel van de printer.....	16
De standaarduitvoerlade en papierstop gebruiken.....	19

Extra printer instellen.....	21
-------------------------------------	-----------

Interne opties installeren.....	21
Beschikbare, interne opties.....	21
Klep van systeemkaart openen voor installatie van interne opties	22
Geheugenkaart installeren.....	23
Flashgeheugenkaart of firmwarekaart installeren.....	25
Hardwareopties installeren.....	26
Een lader voor 250 of 550 vel installeren	26
Kabels aansluiten.....	29
Printerconfiguratie controleren.....	30
Pagina met menu-instellingen afdrukken	30
Pagina met netwerkinstellingen afdrukken.....	30
De printersoftware instellen.....	31
Printersoftware installeren.....	31
Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma.....	31
Draadloos afdrukken instellen.....	32
Benodigde gegevens voor het instellen van een printer op een draadloos netwerk	32
De printer installeren op een draadloos netwerk (Windows).....	33
De printer installeren op een draadloos netwerk (Macintosh)	35
Printer installeren op een bedraad netwerk.....	37

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft.....	40
--	-----------

Papier en toner besparen.....	40
Kringlooppapier gebruiken.....	40
Zuinig omgaan met accessoires.....	40
Energie besparen.....	41

Eco-modus gebruiken	41
Geluid van de printer beperken	42
Spaarstand aanpassen	43
Recycling.....	43
Het recycelen van Lexmark-producten.....	43
Lexmark verpakkingsmateriaal recycelen	44
Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling	44

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen.....45

Papiersoort en papierformaat instellen.....	45
Instellingen voor Universal papier configureren.....	45
Laden vullen.....	47
Universeellader gebruiken.....	51
Laden koppelen en ontkoppelen.....	55
Laden koppelen.....	55
Laden ontkoppelen.....	56
Een aangepaste naam maken voor een papiersoort.....	56
De naam van een aangepaste papiersoort aan een lade toewijzen	57

Richtlijnen voor papier en speciaal afdruk materiaal.....58

Richtlijnen voor papier.....	58
Papiereigenschappen	58
Ongeschikt papier	59
Papier kiezen	59
Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren	60
Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken	60
Papier bewaren.....	61
Ondersteunde papierformaten, -soorten, -gewichten en -hoeveelheden.....	61
Door de printer ondersteunde papiersoorten en -gewichten	61
Papierformaten die door de printer worden ondersteund	62
Capaciteit van de papierladen	63

Bezig met afdrukken van.....64

Een document afdrukken.....	64
Een document afdrukken	64
Afdrukken op speciale media.....	65
Tips voor het gebruik van briefhoofdpapier.....	65
Tips voor het afdrukken op transparanten.....	66
Tips voor het afdrukken op enveloppen	66
Tips voor het gebruik van etiketten.....	67
Tips voor het afdrukken op karton	67
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij.....	68

Afdruktaken in de wachtstand zetten	68
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij.....	69
Pagina's met informatie afdrukken.....	70
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken	70
Een directorylijst afdrukken	71
Testpagina's voor de afdrukkwaliteit afdrukken	71
Afdruktaak annuleren.....	71
Een afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer	71
Een afdruktaak annuleren vanaf de computer	72

Printermenu's.....73

Menuoverzicht.....	73
Papiermenu.....	74
Standaardbron, menu	74
Menu Papierformaat/-soort	74
Configuratie U-lader, menu	77
Substitute Size (Ander formaat), menu	77
Menu Papierstructuur	77
Menu Papiergewicht	79
Papier laden, menu	81
Menu Aangepaste soorten.....	82
Menu Universal-instelling.....	82
Reports (Rapporten), menu.....	83
Rapporten, menu	83
Menu Network/Ports (Netwerk/poorten).....	84
Actieve ntw.interf.kaart, menu	84
Menu's Standaardnetwerk of Netwerk <x>	85
Menu Rapporten (in het menu Netwerk/poorten)	86
Netwerkkkaart, menu	87
Menu TCP/IP	87
IPv6, menu.....	88
Menu Draadloos.....	89
AppleTalk, menu	89
NetWare, menu.....	90
Menu LexLink	91
USB, menu	91
Parallel, menu.....	93
Menu Instellingen SMTP.....	95
Security (Beveiliging), menu.....	97
Diversen, menu.....	97
Beveiligd afdrukken, menu	97
Menu Controlelog voor beveiling	98
Menu Datum/tijd instellen	99

Settings (Instellingen), menu.....	100
Algemene instellingen, menu.....	100
Menu Instellingen.....	103
Menu Afwerking.....	104
Menu Kwaliteit.....	106
Menu Extra.....	107
Menu XPS.....	108
Menu PDF.....	108
Menu PostScript.....	108
PCL Emul, menu.....	109
Menu HTML.....	112
Menu Afbeelding.....	113

Printer onderhouden.....114

De buitenkant van de printer reinigen.....	114
Supplies bewaren.....	114
De status van supplies controleren vanaf een netwerkcomputer.....	114
Supplies bestellen.....	115
Tonercartridges bestellen.....	115
Een fotoconductorkit bestellen.....	116
Een onderhoudskit bestellen.....	116
Supplies vervangen.....	117
Tonercartridge vervangen.....	117
Fotoconductorkit vervangen.....	118
Help bij transport.....	121
De printer verplaatsen naar een andere locatie.....	121
De printer vervoeren.....	121

Beheerdersondersteuning.....122

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven.....	122
De Embedded Web Server gebruiken.....	122
De virtuele display controleren.....	122
Apparaatstatus controleren.....	123
Rapporten bekijken.....	123
Meldingen over supplies configureren.....	123
Instellingen voor vertrouwelijke (beveiligde) afdruktaken wijzigen.....	124
E-mailmeldingen instellen.....	124
Fabrieksinstellingen herstellen.....	125

Papierstoringen verhelpen.....126

Papierstoringen voorkomen.....	126
Papierstoringen in de papierbaan herkennen.....	127
Informatie over storingsberichten en -locaties.....	127
200 Papier vast.....	129
201 Papier vast.....	131
202 Papier vast.....	132
231 Papier vast.....	133
233 Papier vast.....	135
234 Papier vast.....	135
235 Papier vast.....	136
24x papier vast.....	136
251 papier vast.....	137

Problemen oplossen.....139

Printerberichten.....	139
Bezig met kalibreren.....	139
Levensduur cartridge overschreden.....	139
Vervang <bron> door <naam aangepaste soort>	139
Vervang <bron> door <aangepaste tekenreeks>	139
Vervang <bron> door <formaat>	140
Vervang <bron> door <soort> <formaat>	140
Sluit voorklep	140
Vul <bron> met <naam aangepaste soort>	140
Vul <bron> met <aangepaste tekenreeks>	141
Vul <bron> met <soort> <formaat>	141
Vul <bron> met <formaat>	141
Vul handm. invoer met <naam aangepaste soort>	142
Vul handmatige invoer met <aangepaste tekenreeks>	142
Vul handmatige invoer met <soort> <formaat>	142
Vul handmatige invoer met <formaat>	143
Verwijder papier uit standaarduitvoerlade	143
Verwijder papier uit standaarduitvoerlade	143
Vervang cartridge	143
Vervang fc-kit	143
Printer wordt opnieuw ingesteld.....	143
De afdrukkwaliteit kan negatief worden beïnvloed door terugzetten zonder vervanging.....	144
Fabrieksinstellingen worden hersteld.....	144
Routineonderhoud nodig.....	144
Standaardlade vol.....	144
Bezig met stoppen	144

Selectie verzenden	144
Te veel mislukte aanmeldingen via bedieningspaneel	144
Lade <x> uitgeschakeld	145
Lade <x> ontbreekt	145
30.yy onjuist gevuld, vervang cartridge	145
31 yy Vervang defecte of ontbrekende cartridge	145
32.yy Cartridge-artikelnnummer wordt niet ondersteund door apparaat.....	145
32 Niet-ondersteunde cartridge vervangen	145
34 Papier te kort	145
35 Onvold. geheugen voor bronnen opslaan	146
37 Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen	146
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren.....	146
37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd.....	146
38 Geheugen vol.....	146
39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt.....	147
42.xy Regiocode van cartridge komt niet overeen.....	147
51 Flash beschadigd	147
52 Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen	147
53 Flash niet geformatteerd	147
54 Standard network software error (54 Softwarefout in standaardnetwerk)	148
56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld.....	148
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld	148
58 Te veel flash-opties geïnstalleerd	148
58 Te veel laden aangesloten.....	148
80 Routineonderhoud.....	149
84 Fc-kit bijna versleten.....	149
84 Vervang fc-kit	149
88 Cartridge bijna leeg	149
1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie	149
Eenvoudige printerproblemen oplossen.....	149
Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven.....	150
Problemen met de printer oplossen.....	150
Taken worden niet afgedrukt.....	150
Vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt.....	151
Meertalige PDF's worden niet afgedrukt	151
Het afdrukken van de taak duurt langer dan verwacht	152
Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier	152
Er worden verkeerde tekens afgedrukt	152
Laden koppelen lukt niet	152
Grote afdruktaken worden niet gesorteerd	153
Er komen onverwachte pagina-einden voor	153
Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken	153
Problemen met accessoires oplossen.....	154

Optie functioneert niet goed of helemaal niet meer nadat deze is geïnstalleerd	154
Laders	154
Flashgeheugenkaart	154
Geheugenkaart	155
Problemen met de papierinvoer	155
Papier loopt regelmatig vast	155
Bericht Papier vast blijft staan nadat storing is verholpen	155
Nadat de papierstoring is verholpen, wordt de vastgelopen pagina niet opnieuw afgedrukt	156
Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen	156
Problemen met afdrukkwaliteit opsporen	156
Blanco pagina's	157
Tekens hebben gekartelde of ongelijkmatige randen	157
Onvolledige afbeeldingen	158
Grijze achtergrond	158
Zwevende afbeeldingen	158
Onjuiste marges	159
Gekruld papier	159
Afdruk is te donker	160
Afdruk is te licht	161
Scheve afdruk	162
Op de pagina verschijnen lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond	162
De toner laat los	162
Tonervlekjes	163
Afdrukkwaliteit van transparant is laag	163
Horizontale strepen	163
Verticale strepen	164
Transparanten of vellen papier bevatten effen zwarte of witte strepen	165
Embedded Web Server wordt niet geopend	165
Controleer de netwerkverbindingen	165
Controleer de netwerkinstellingen	166
Contact opnemen met klantenondersteuning	166
Kennisgevingen	167
Productinformatie	167
Informatie over deze editie	167
Energieverbruik	170
Index	178

Informatie over veiligheid

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** zie de bijgesloten *Veiligheidsinformatie* voor u een elektrische verbinding of een kabelverbinding maakt.

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk bereikbaar is.

Plaats dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Dit product maakt gebruik van een laser. het toepassen van bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures anders dan in deze publicatie worden beschreven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdrukmateriaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdrukmateriaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdrukmaterialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.

Ga voorzichtig te werk bij het vervangen van lithiumbatterijen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type lithiumbatterij. Probeer nooit lithiumbatterijen op te laden, open te maken of te verbranden. Houd u bij het inleveren van gebruikte batterijen aan de voorschriften van de fabrikant en aan de lokale voorschriften.

 **LET OP—HEET OPPERVLAKE:** Het verhittingsstation en de binnenkant van de printer in de buurt van het station kunnen heet zijn. Laat het oppervlak eerst afkoelen voordat u het papier verwijdt uit dit gedeelte om letsel door een heet onderdeel te voorkomen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** de printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang wilt verkrijgen tot de systeemkaart of optionele hardware of geheugenkaarten wilt installeren nadat u de printer gebruiksklaar hebt gemaakt, moet u eerst de printer uitzetten en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitzetten en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** controleer of alle aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonaansluitingen) correct op de aangegeven poorten zijn aangesloten.

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaaftplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.

Neem contact op met een professionele onderhoudstechnicus voor onderhoud en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maakt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.



LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Tijdens onweer moet u dit product niet installeren en geen elektrische verbindingen aanleggen, bijvoorbeeld voor de faxfunctie, of kabels en snoeren aansluiten, zoals een netsnoer of telefoonlijn.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van het product voor aanvullende veiligheidsvoorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Omgaan met de printer

Hartelijk dank voor het kiezen voor deze printer!

We hebben ons best gedaan om er zeker van te zijn dat hij aan uw verwachtingen zal voldoen.

Als u uw nieuwe printer meteen wilt gebruiken, kunt u de installatiematerialen van de printer gebruiken en de *Gebruikershandleiding* doornemen om de zien hoe u de elementaire taken uitvoert. Om de printer optimaal te laten functioneren, leest u de *Gebruikershandleiding* zorgvuldig door en kijkt u op onze website voor de nieuwste updates.

Wij willen met onze printers goede prestaties en waar voor uw geld aanbieden en we willen er zeker van zijn dat u tevreden bent. Als u onverhoopt toch een probleem tegenkomt, helpt één van onze goed geïnformeerde medewerkers van de klantenservice u graag verder. En als u vindt dat we iets kunnen verbeteren, horen we dat graag. U bent tenslotte ons uitgangspunt en door uw aanwijzingen kunnen we beter presteren.

Informatie zoeken over de printer


Gewenste informatie	Bron
Eerste installatie-instructies: • De printer aansluiten op • De printersoftware installeren	Installatiedocumentatie: de installatiedocumentatie wordt bij de printer geleverd en tevens verkrijgbaar op de website van Lexmark op http://support.lexmark.com
Extra installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer: • Papier en speciaal afdrukmateriaal selecteren en bewaren • Papier in de printer plaatsen • Het uitvoeren van afdrukopdrachten afhankelijk van uw printermodel • Printerinstellingen configureren • Documenten en foto's weergeven en afdrukken • Printersoftware installeren en gebruiken • De printer installeren en configureren op een netwerk, afhankelijk van uw printermodel • De printer onderhouden • Problemen oplossen	<i>Gebruikershandleiding</i> : De <i>Gebruikershandleiding</i> staat op de cd <i>Software en documentatie</i> . Kijk voor updates op onze website op http://support.lexmark.com .

Gewenste informatie	Bron
Hulp bij de printersoftware	Hulp voor Windows of Mac: open een printersoftwareprogramma of –toepassing en klik vervolgens op Help. Klik op  om contextgevoelige informatie te bekijken. Opmerkingen: • De Help-bestanden worden automatisch tegelijk met de printersoftware geïnstalleerd. • De printersoftware bevindt zich afhankelijk van uw besturings-systeem in de programmamap voor de printer of op het bureaublad.
Recente aanvullende informatie, updates en technische ondersteuning: • Documentatie • Stuurprogramma's downloaden • Ondersteuning via live-chat • Ondersteuning per e-mail • Telefonische ondersteuning	Lexmark ondersteuningswebsite—http://support.lexmark.com Opmerking: Selecteer uw regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningswebsite te bekijken. De telefoonnummers voor ondersteuning en kantooruren voor uw regio of land kunt u terugvinden op de ondersteuningswebsite of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen. Noteer de volgende informatie (te vinden op de winkelbon en op de achterkant van de printer), zodat u deze paraat hebt en de klantenservice u sneller kan helpen: • Typenummer van apparaat • Serienummer • Aankoopdatum • Winkel waar apparaat is aangeschaft
Garantieverklaring	Garantie-informatie varieert per land of regio: • In de VS: zie de beperkte garantievoorwaarden die bij uw printer zijn geleverd of ga naar http://support.lexmark.com. • Rest van de wereld: zie de gedrukte garantieverklaring die bij uw printer is geleverd.

Een locatie voor de printer selecteren

Houd bij het plaatsen van de printer rekening met ruimte voor het openen van laden, kleppen en deuren. Als u van plan bent optionele onderdelen te installeren, dient u hier ook voldoende ruimte voor vrij te houden. Het volgende is belangrijk:

- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
 - uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
 - uit de buurt van direct zonlicht, extreme vochtigheidswaarden of temperatuurschommelingen;
 - schoon, droog en stofvrij.
- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

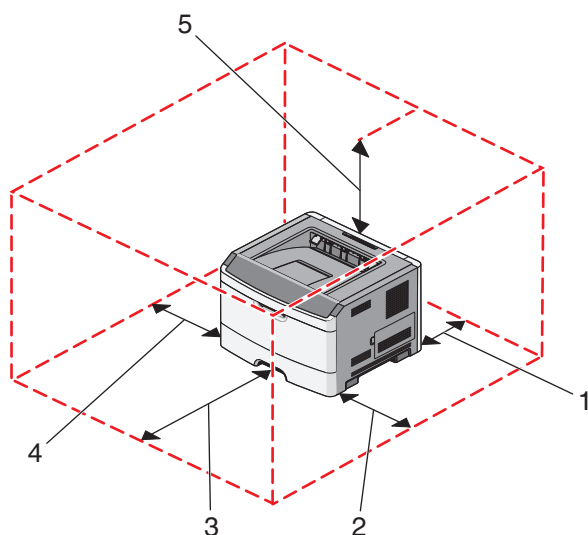


1	Achter	300 mm
2de twee	Rechterkant	200 mm
3	Voor	300 mm
4	Linkerkant	12,7 mm
5	Bovenzijde	300 mm

Printerconfiguraties


Basismodel

In de volgende afbeelding wordt de voorzijde van de printer weergegeven met de basisfuncties en onderdelen:

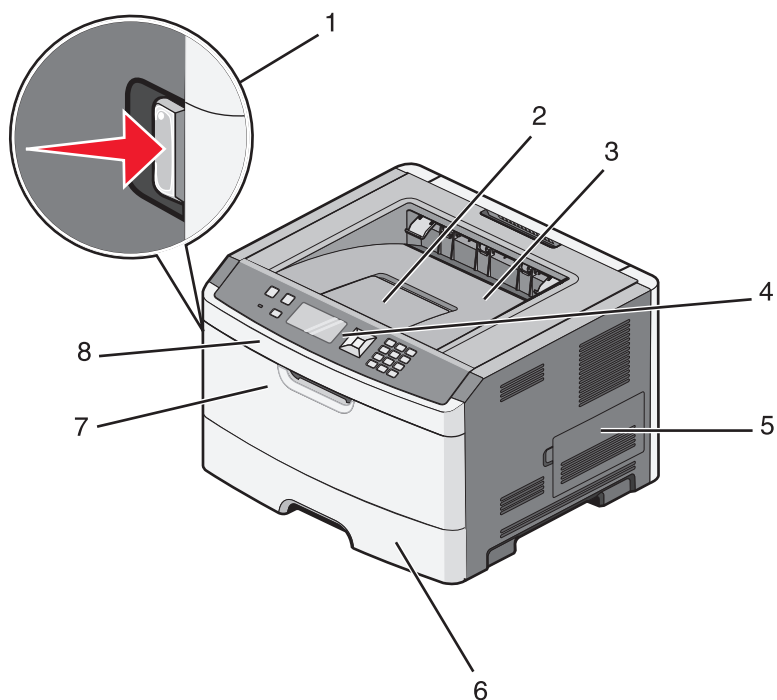

1	Ontgrendelingsknop op voorklep
2de twee	Papierstop
3	Standaarduitvoerlade
4	Bedieningspaneel van de printer
5	Klep van systeemkaart
6	Standaardlade voor 250 vel (lade 1)
7	Klep van universeellader
8	Voorklep


In de volgende afbeelding wordt de achterzijde van de printer weergegeven met de basisfuncties en onderdelen:

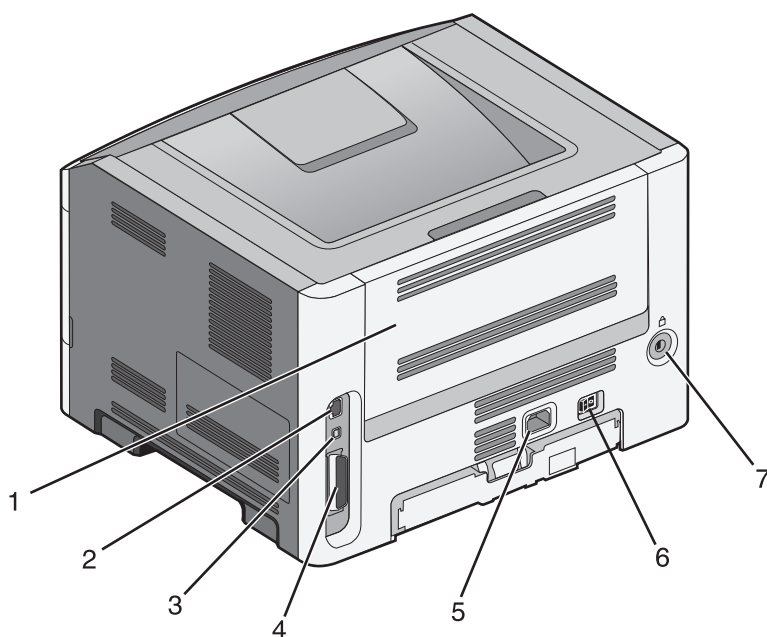

1	Achterklep
2de twee	Ethernetpoort
3	USB-poort
4	Parallele poort Opmerking: Niet op alle modellen beschikbaar.
5	Aansluiting voor stroomkabel van printer
6	Aan-uitschakelaar
7	Veiligheidsslot

Geconfigureerde modellen

In de volgende afbeelding wordt een printer weergegeven die is geconfigureerd met een optionele lader voor:

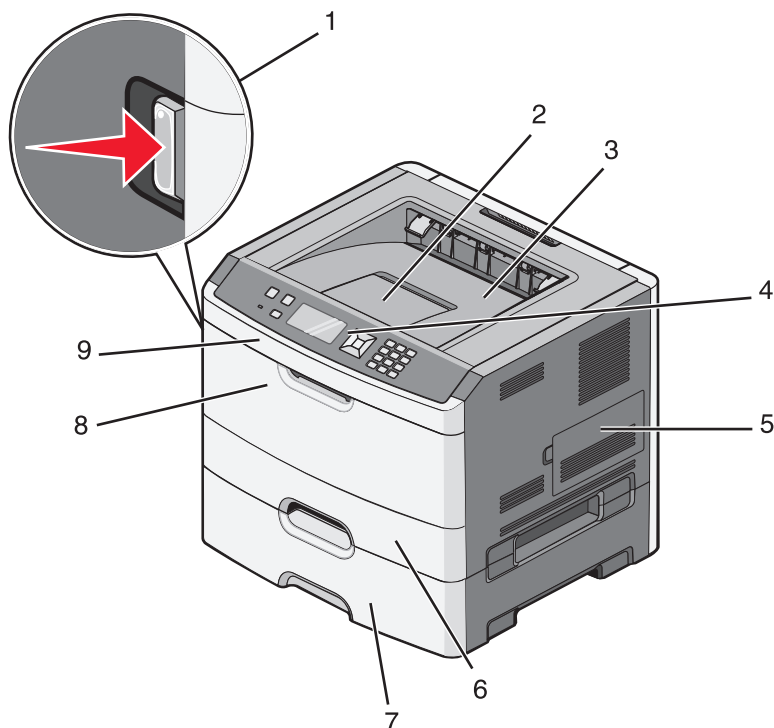


1	Ontgrendelingsknop op voorklep
2de twee	Papierstop
3	Standaarduitvoerlade
4	Bedieningspaneel van de printer
5	Klep van systeemkaart
6	Standaardlade voor 250 vel (lade 1)
7	Optionele lader voor 250 of 550 vel (lade 2)
8	Klep van universeellader
9	Voorklep

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Het volgende diagram geeft het bedieningspaneel van de printer weer:




De volgende diagrammen en tabellen geven informatie over de items op het bedieningspaneel van de printer:

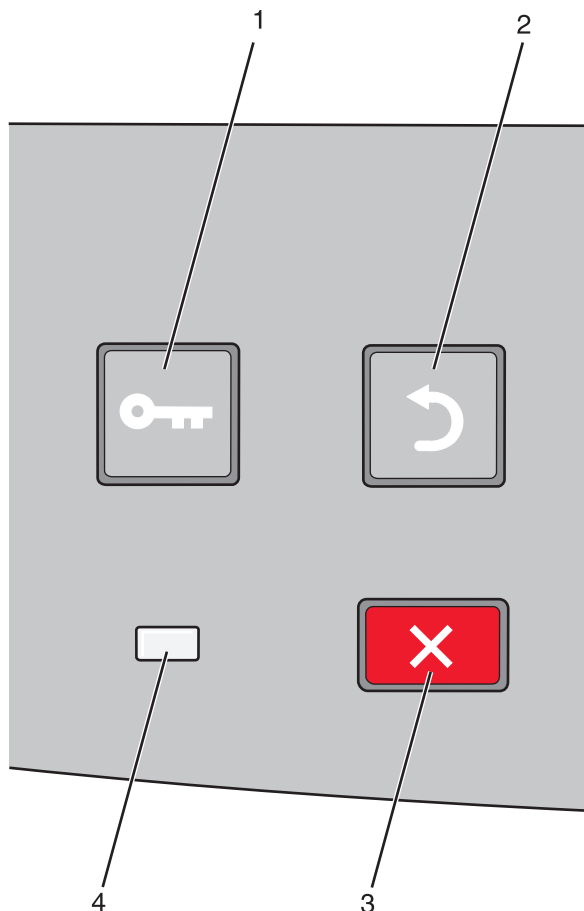


Item	Beschrijving	
1	Knop Menu's () 	Hiermee opent u de menu's Opmerking: De menu's zijn alleen beschikbaar als de printer zich in de stand Gereed bevindt.
2	Knop Terug () 	Hiermee keert de display terug naar het vorige scherm.
3	Knop Stoppen () 	Hiermee wordt elke activiteit van de printer gestopt. Als u tijdens het afdrukken op  drukt, wordt het scherm Stoppen weergegeven op de display. Vervolgens wordt het scherm Gestopt weergegeven met een lijst met instellingen die u kunt selecteren.

Item	Beschrijving	
4	Indicatielampje	Geeft de printerstatus aan: • Uit: de stroom is uitgeschakeld. • Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, verwerken van gegevens of afdrukken. • Groen: de printer is ingeschakeld, maar niet actief. • Brandt rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.

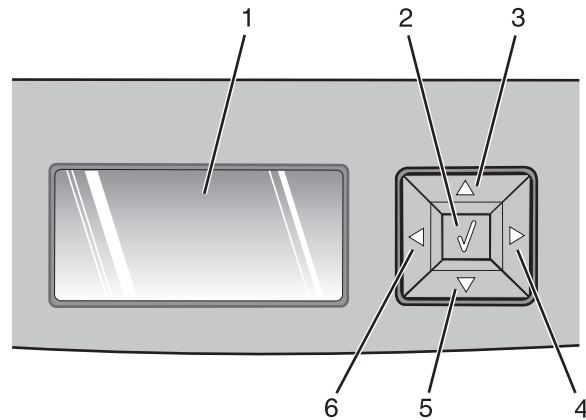

Item	Beschrijving	
1	Display	Berichten weergeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die moeten worden opgelost. Op de display kunnen ook afbeeldingen worden weergegeven van de aanwijzingen van Laten zien, waarmee u bepaalde taken kunt uitvoeren, bijvoorbeeld het verwijderen van vastgelopen papier.
2	Knop Selecteren (✓) 	• Hiermee kunt u een menu openen en het eerste item in het menu (een menu-item) weergeven. • Hiermee kunt u een menu-item openen en de beschikbare waarden of instellingen weergeven. De huidige standaardinstelling van de gebruiker wordt aangegeven met een sterretje (*). • Druk op deze knop om het weergegeven menu-item op te slaan als de nieuwe standaardinstelling van de gebruiker. Opmerking: Als een nieuwe instelling wordt opgeslagen als de standaardinstelling, blijft deze van kracht totdat nieuwe instellingen worden opgeslagen of de fabrieksinstellingen worden hersteld. De standaardinstellingen die u hebt geselecteerd met het bedieningspaneel kunt u ook wijzigen of vervangen door instellingen te kiezen in een toepassing.
3, 4, 5, 6	Navigatieknoppen 	Druk op de pijl omhoog of omlaag als u wilt bladeren door menu's, menu-items of instellingen (ook wel waarden of menuopties genoemd) of te schakelen tussen schermen en menuopties. Opmerking: Elke keer dat u op de pijl omhoog of omlaag drukt, gaat u één item verder of terug in de lijst. Druk op de pijl naar links of rechts om een waarde te verhogen of te verlagen of door tekst te bladeren die doorloopt in een nieuw scherm.

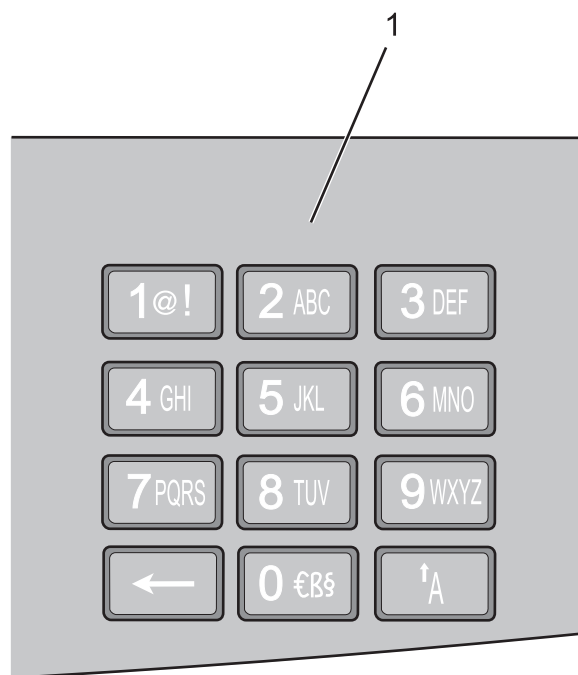


Item		Beschrijving
1	Toetsenblok	Hiermee kunt u cijfers of symbolen invoeren als op de display een veld wordt weergegeven waarin u cijfers of symbolen moet opgeven.

De standaarduitvoerlade en papierstop gebruiken

De standaarduitvoerlade kan max. 150 vel van 75g/m² bevatten. Afdrukken worden met de afdrukszijde naar beneden afgeleverd. De standaarduitvoerlade bevat een papierstop die voorkomt dat papier uit de voorzijde van de lade glijdt wanneer dit wordt opgestapeld. De papierstop zorgt er ook voor dat het papier netter wordt opgestapeld.

Als u de papierstop wilt openen, trekt u aan de papierstop zodat deze naar voren klapt.

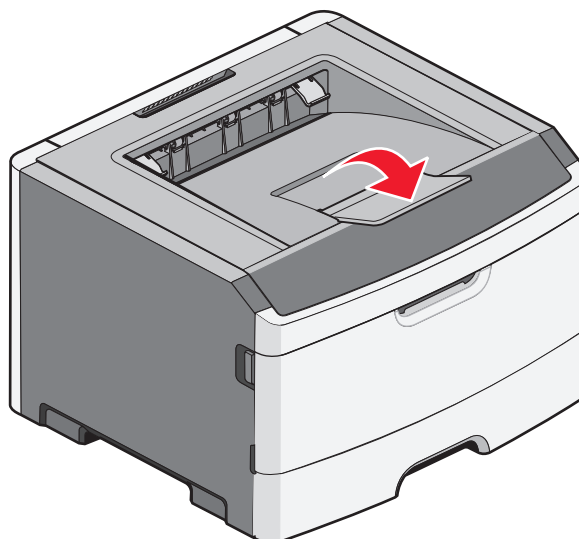

Opmerkingen:

- Laat de papierstop niet in de geopende positie staan als u afdrukt op transparanten. Als u dit wel doet, ontstaan er mogelijk vouwen in de transparanten.
- Als u de papier naar een andere locatie verplaatst, moet de papierstop gesloten zijn.

Extra printer instellen

Interne opties installeren



LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitschakelen en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

U kunt de aansluitingsmogelijkheden en de geheugencapaciteit van de printer aanpassen door optionele kaarten toe te voegen. Volg de instructies in dit gedeelte om de beschikbare kaarten te installeren; de instructies geven tevens aan waar de kaarten zich bevinden en hoe u ze kunt verwijderen.

Beschikbare, interne opties

Geheugenkaarten

- Printergeheugen
- Flash-geheugen
- Lettertypen


Firmwarekaarten

- Formulieren en streepjescodekaart
- PrintCryption™

Klep van systeemkaart openen voor installatie van interne opties


⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitschakelen en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

- 1 Als u met uw gezicht naar de printer staat, bevindt de klep van de systeemkaart zich aan de rechterkant. Open de klep van de systeemkaart.

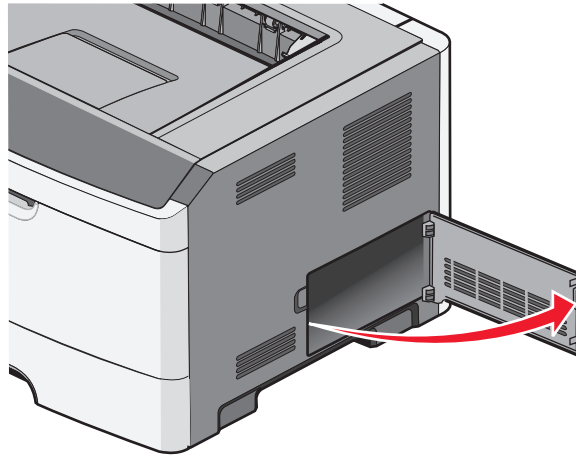

- 2 Onderstaande illustratie geeft aan waar de juiste aansluiting te vinden is.

Let op—Kans op beschadiging: De elektronische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.

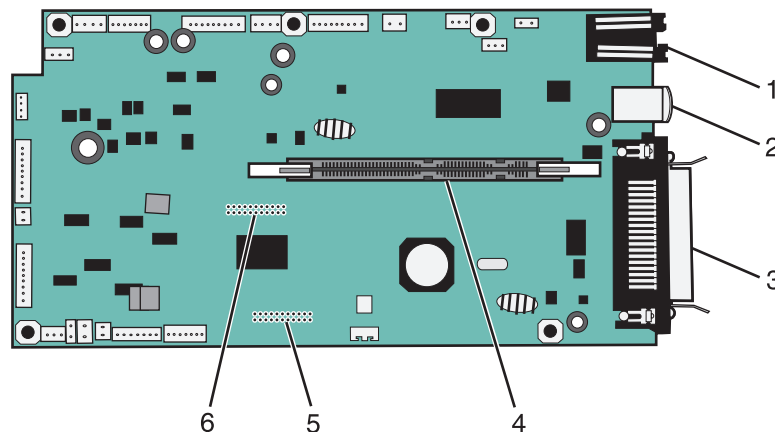

1	Ethernet-connector
2de twee	USB-poort
3	Parallele connector Opmerking: Niet op alle modellen beschikbaar.
4	Connector voor geheugenkaart
5	Connector voor optionele kaart


Geheugenkaart installeren

⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

Let op—Kans op beschadiging: De elektronische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.

Een optionele geheugenkaart kan afzonderlijk worden aangeschaft en op de systeemkaart worden bevestigd. U installeert de geheugenkaart als volgt:


- 1 Zet de printer uit.
- 2 Open het toegangspaneel van de systeemkaart.

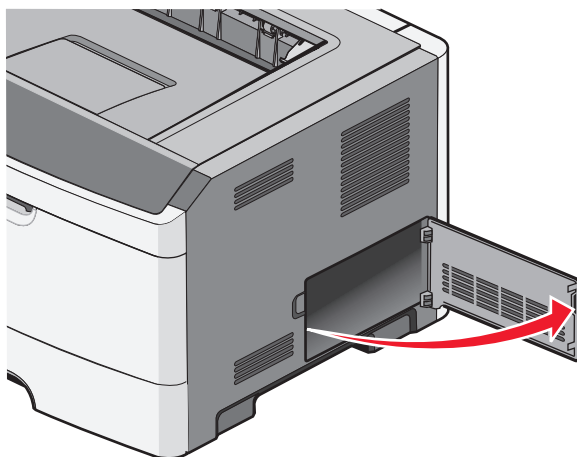


- 3 Haal de geheugenkaart uit de verpakking.
Opmerking: Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.
- 4 Lijn de geheugenkaart met de bijbehorende connector uit met de systeemkaart.
- 5 Duw de vergrendelingen aan beide uiteinden van de geheugenconnector open.

Let op—Kans op beschadiging: Geheugenkaarten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door statische elektriciteit. Raak een geaard metalen oppervlak aan voordat u een geheugenkaart aanraakt.

Opmerking: geheugenkaarten die zijn ontworpen voor andere printers, werken mogelijk niet met uw printer.

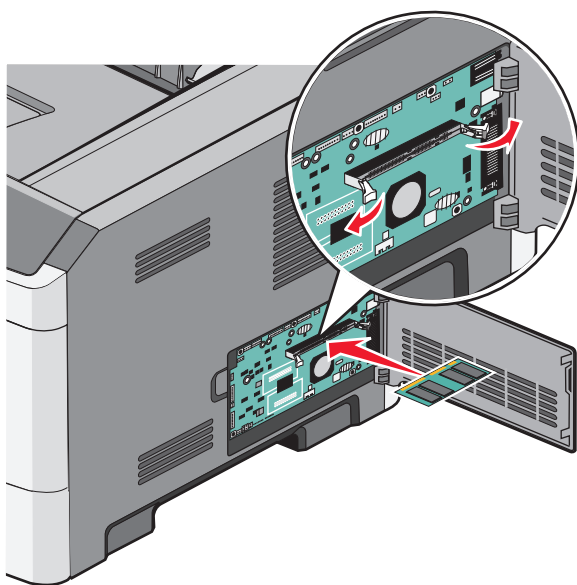

- 6** Duw de geheugenkaart in de connector totdat de vergrendelingen *vastklikken*.
U zult wellicht enige kracht moeten uitoefenen om de kaart volledig in de connector te drukken.

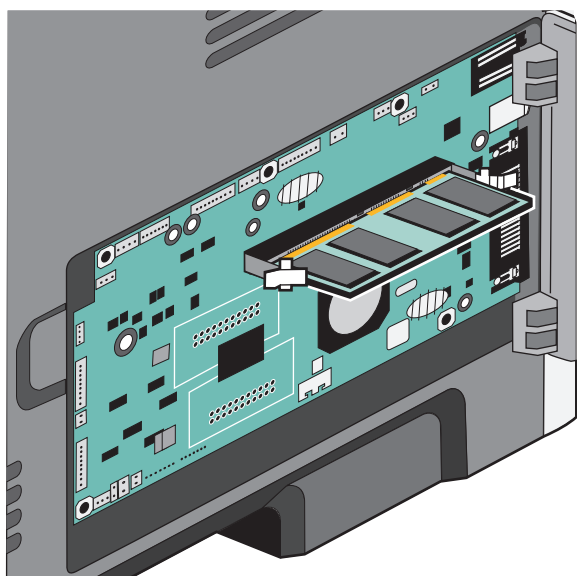

- 7** Zorg ervoor dat beide vergrendelingen in de uitsparingen aan beide zijden van de kaart passen.
- 8** Sluit de klep van de systeemkaart.
- 9** Zet de printer weer aan.
- 10** Open de map Printers:
- a** Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
 - b** Typ in het vakje van Start zoeken of Uitvoeren **control printers**.
 - c** Druk op **Enter** of klik op **OK**.
De map Printers wordt geopend.
- 11** Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram.

12 Klik op **Proprieties (Eigenschappen)**.

13 Klik op **Opties installeren**.

Opmerking: geheugenkaarten die zijn ontworpen voor andere printers, werken mogelijk niet met uw printer.

14 Klik op **Printer vragen**.

15 Klik op **OK**.

16 Klik op **OK** en sluit vervolgens de map Printers.


Flashgeheugenkaart of firmwarekaart installeren

De systeemkaart heeft twee connectoren voor een optionele flashgeheugenkaart of firmwarekaart. Slechts één van elk kan worden geïnstalleerd, maar de connectoren zijn uitwisselbaar.


⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u toegang wilt verkrijgen tot de systeemkaart of optionele hardware of geheugenkaarten wilt installeren nadat u de printer gebruiksklaar hebt gemaakt, moet u eerst de printer uitzetten en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitzetten en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

Let op—Kans op beschadiging: De elektrische componenten van de systeemkaart raken bij statische elektriciteit gemakkelijk beschadigd. Raak daarom eerst een metalen onderdeel van de printer aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.

1 Open de klep van de systeemkaart.

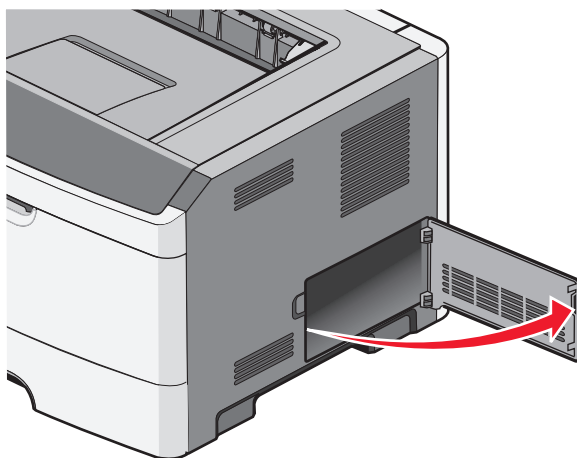


2 Pak de kaart uit.

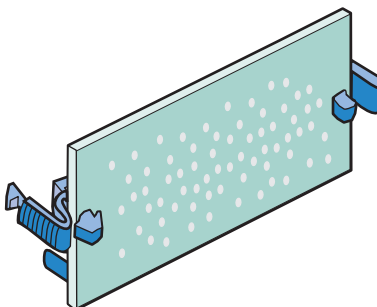

Opmerking: Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

- 3 Houd de kaart aan de zijkanten vast en breng de kaart op gelijke hoogte met de connector op de systeemkaart.
- 4 Druk de kaart stevig op zijn plaats.

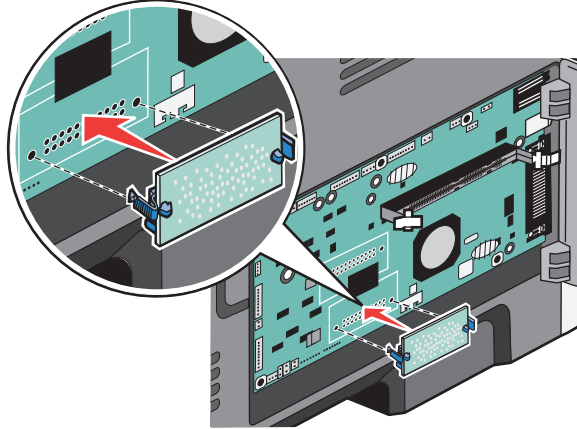

Opmerkingen:

- De connector van de kaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de systeemkaart.
- Let erop dat de aansluitpunten niet beschadigd raken.

- 5 Sluit de toegangsklep van de systeemkaart.

Hardwareopties installeren


Een lader voor 250 of 550 vel installeren

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden verplaatst.

Een optionele lader wordt onder de printer bevestigd. Een lader bestaat uit twee delen: een lade en een standaard. De printer ondersteunt één optionele lader; u kunt een lader installeren voor 250 of voor 550 vel.

⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.


- 1 Pak de lader uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- 2 Verwijder de papierlade uit de standaard.

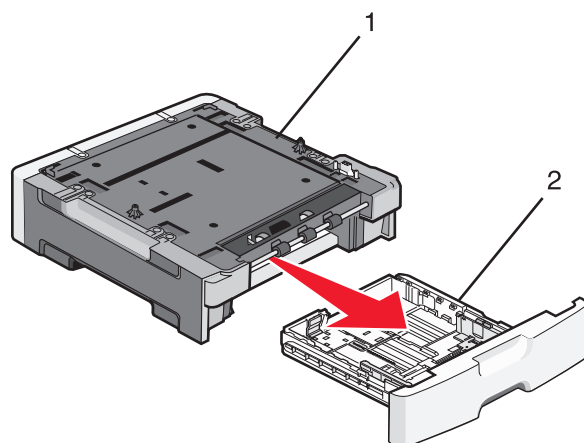

1	Standaard
2de twee	Lade

- 3 Haal het verpakkingsmateriaal en de tape uit de lade.
- 4 Duw de lade in de standaard.
- 5 Plaats de lader op de locatie die u hebt uitgekozen voor de printer.


- 6** Lijn de buitenkant van de printer uit met de verste randen van de lade, en laat de printer vervolgens langzaam op zijn plaats zakken.

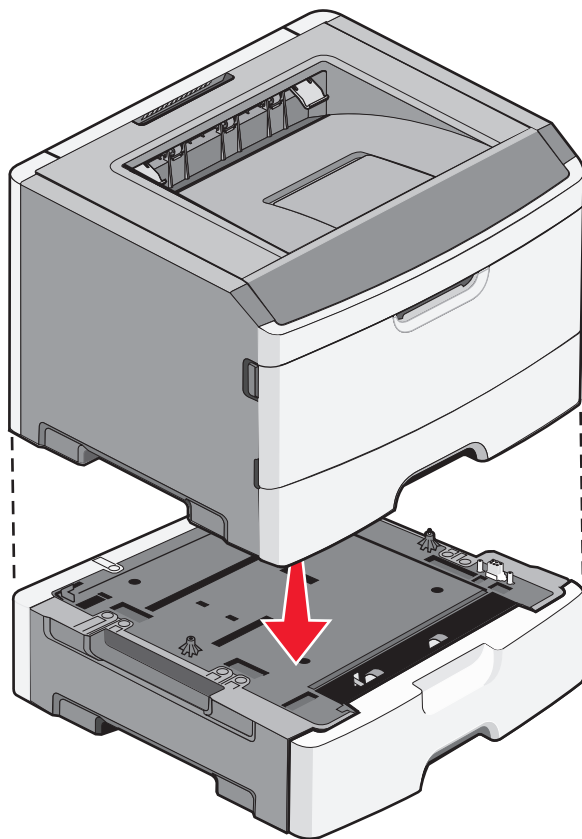

- 7** Zet de printer weer aan.
- 8** Open de map Printers:
- a** Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
 - b** Typ in het vakje van Start zoeken of Uitvoeren **control printers**.
 - c** Druk op **Enter** of klik op **OK**.
De map Printers wordt geopend.
- 9** Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer.
- 10** Klik op **Proprieties (Eigenschappen)**.
- 11** Klik op **Opties installeren**.
- 12** Klik op **Printer vragen**.
- 13** Klik op **OK**.
- 14** Klik op **OK** en sluit vervolgens de map Printers.

Kabels aansluiten

- 1 Sluit de printer aan op een computer of een netwerk.
 - Gebruik een USB-kabel of een parallelle kabel voor een lokale verbinding.
 - Gebruik een Ethernet-kabel voor een netwerkverbinding.
- 2 Sluit het netsnoer eerst aan op de printer en vervolgens pas op een correct geaard stopcontact.

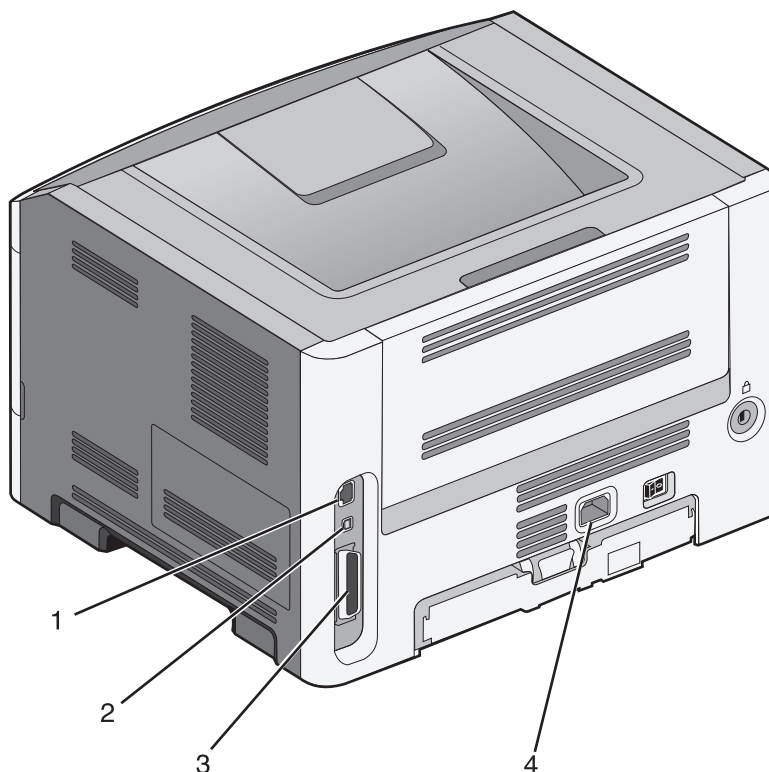

1	Ethernetpoort
2de twee	USB-poort Let op—Kans op beschadiging: Raak tijdens het afdrukken niet de USB-kabel, netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer aan. Dit kan leiden tot gegevensverlies of een storing.
3	Parallele poort Opmerking: Als uw printer een draadloos model is, bevindt de draadloze antenne zich hier.
4	Aansluiting voor netsnoer

Printerconfiguratie controleren

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Druk een pagina met menu-instellingen af om de huidige menu-instellingen te bekijken en te controleren of de printeropties correct zijn geïnstalleerd.

Opmerking: als u nog geen wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen van de menu-items, worden alle standaardinstellingen weergegeven op de pagina met menu-instellingen. Als u andere instellingen hebt geselecteerd en opgeslagen in de menu's, worden de standaardinstellingen vervangen door *door de gebruiker gekozen standaardinstellingen*. Een door de gebruiker gekozen standaardinstellingen blijft van kracht tot u het menu opnieuw opent, een andere waarde selecteert en deze opslaat.

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 via het bedieningspaneel van de printer, druk op .
- 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Rapporteren** wordt weergegeven en druk op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Pagina met menu-instellingen** verschijnt en druk op .

Zodra de pagina met menu-instellingen is afgedrukt, keert de printer terug in de werkstand **Gereed**.

Pagina met netwerkinstellingen afdrukken

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de netwerkaansluiting controleren door een pagina met netwerkinstellingen af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 Druk op het bedieningspaneel van de printer op .
- 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Rapporteren** wordt weergegeven en druk op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Pagina met netwerkinstellingen** wordt weergegeven en druk op .

Opmerking: als er een optionele interne afdrukserver is geïnstalleerd, wordt het bericht **Netwerk <x> Instell.pag.** weergegeven.

- 5 Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Vraag de systeembeheerder om dit probleem op te lossen en druk daarna nog een pagina met netwerkinstellingen af.

De printersoftware instellen

Printersoftware installeren

Het printerstuurprogramma is een stukje software dat zorgt voor de communicatie tussen de computer en de printer. De printersoftware wordt geïnstalleerd tijdens de eerste printerinstallatie.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Sluit alle geopende softwareprogramma's.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie*.
- 3 In het dialoogvenster van de hoofdininstallatie klikt u op **Printer en software installeren**.
- 4 Volg de instructies op het beeldscherm.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Sluit alle geopende softwareprogramma's.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie*.
- 3 Dubbelklik in de Finder op het cd-pictogram van de printer dat automatisch wordt weergegeven.
- 4 Dubbelklik op het pictogram **Printer en software installeren**.
- 5 Volg de instructies op het beeldscherm.

Internet gebruiken

- 1 Ga naar de website van Lexmark op **www.lexmark.com**.
- 2 Klik in het menu Drivers & Downloads op **Driver Finder** (Zoeken naar drivers).
- 3 Selecteer uw printer en vervolgens uw besturingssysteem.
- 4 Download het stuurprogramma's en installeer de printersoftware.

Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma

Nadat de printersoftware en eventuele opties zijn geïnstalleerd, is het wellicht nodig om de opties handmatig toe te voegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers:
 - a Klik op  of op **Start** en klik vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b Typ **printers beheeren** in het vak Start > Zoeken of Start > Uitvoeren.
 - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
De printermap wordt geopend.
- 2 Selecteer de printer.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer vervolgens **Eigenschappen**.

- 4 Klik op het tabblad Opties installeren.
- 5 Voeg onder Beschikbare opties eventuele geïnstalleerde hardwareopties toe.
- 6 Klik op **Toepassen**.

Voor Macintosh-gebruikers

Mac OS X versie 10.5 of later

- 1 Klik op **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu.
- 2 Klik op **Afdrukken & faxen**.
- 3 Selecteer de printer en klik vervolgens op **Opties & Supplies**.
- 4 Klik op **Stuurprogramma** en voeg eventuele geïnstalleerde hardwareopties toe.
- 5 Klik op **OK**.

In Mac OS X versie 10.4 en eerder

- 1 Klik op het bureaublad van de Finder op **Ga > Toepassingen**.
- 2 Dubbelklik op **Hulpprogramma's** en dubbelklik vervolgens op **Afdrukbeheer** of **Printerconfiguratie**.
- 3 Selecteer de printer en kies vervolgens in het menu Printers de optie **Info weergeven**.
- 4 Selecteer **Installeerbare opties** in het pop-upmenu.
- 5 Voeg eventuele geïnstalleerde hardwareopties toe en klik vervolgens op **Wijzigingen toepassen**.

Draadloos afdrukken instellen

Opmerking: Een SSID (Service Set Identifier) is een naam die is toegewezen aan een draadloos netwerk. WEP (Wireless Encryption Protocol) en WPA (Wi-Fi Protected Access) zijn beveiligingstypen die in een netwerk worden gebruikt.

Benodigde gegevens voor het instellen van een printer op een draadloos netwerk

Opmerking: sluit de installatie- of netwerkkabel niet aan totdat dit wordt aangegeven door de installatiesoftware.

- **SSID:** er wordt ook naar de SSID verwezen als de netwerknaam.
- **Draadloze modus (of netwerkmodus):** de modus is infrastructuur of ad-hoc.
- **Kanaal (voor ad-hocnetwerken):** het kanaal wordt standaard ingesteld op automatisch voor infrastructuurnetwerken.

Voor sommige ad-hocnetwerken is de instelling automatisch ook vereist. Raadpleeg de systeembeheerder als u niet zeker bent over het kanaal dat u moet selecteren.

- **Beveiligingsmethode:** er zijn drie opties voor de beveiligingsmethode:

- WEP-sleutel

Als uw netwerk meerdere WEP-sleutels gebruikt, kunt u er maximaal vier opgeven in de daarvoor bestemde plaatsen. Selecteer de sleutel die momenteel wordt gebruikt op het netwerk door de standardsleutel voor WEP-verzending te selecteren.

of

- WPA- of WPA2-wachtwoorden

WPA bevat codering als een extra beveiligingsniveau. U kunt kiezen uit AES of TKIP. Codering moet op de router en op de printer zijn ingesteld voor hetzelfde type anders kan de printer niet communiceren op het netwerk.

- Geen beveiliging

Als uw draadloze netwerk geen beveiliging gebruikt, hebt u geen beveiligingsgegevens.

Opmerking: het is onverstandig om een niet-beveiligd draadloos netwerk te gebruiken.

Als u de printer installeert op een 802.1X-netwerk met de geavanceerde methode, hebt u wellicht de volgende gegevens nodig:

- Verificatietype
- Interne-verificatietype
- 802.1X-gebruikersnaam en -wachtwoord
- Certificaten


Opmerking: Raadpleeg de *Handleiding netwerken* op de cd *Software en documentatie* voor meer informatie over het configureren van de 802.1X-beveiliging.

De printer installeren op een draadloos netwerk (Windows)

Controleer het volgende voor u de printer installeert op een draadloos netwerk:

- Uw draadloze netwerk is ingesteld en werkt naar behoren.
- De computer die u gebruikt is aangesloten op hetzelfde, draadloze netwerk waarop u de printer wilt aansluiten.

1 Sluit het netsnoer aan op de printer en steek de stekker in een geaard stopcontact, schakel de stroom in.

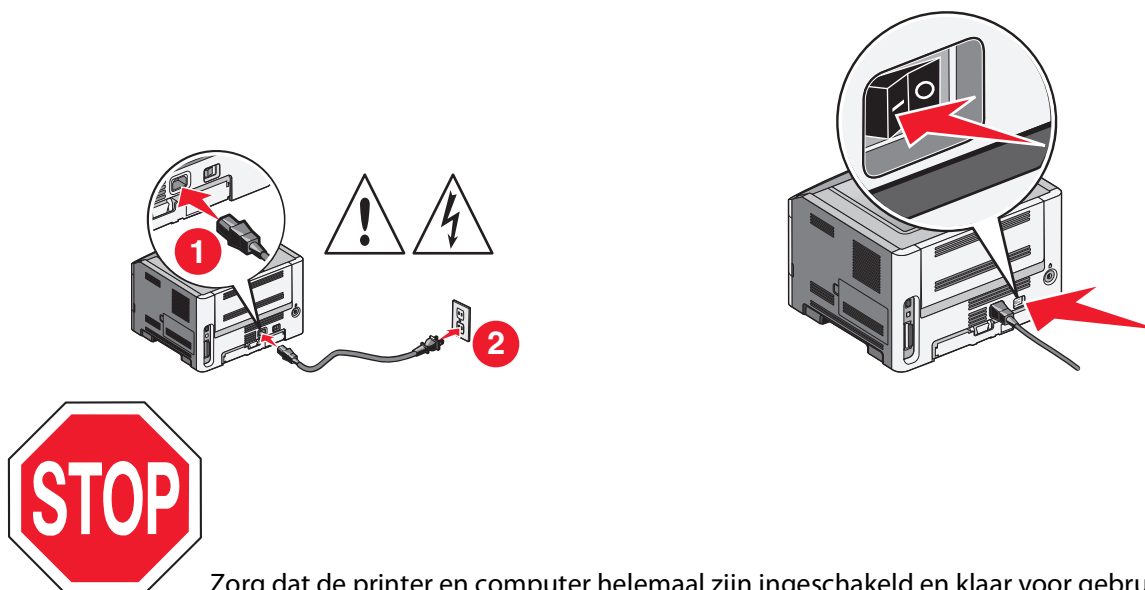


Zorg dat de printer en computer helemaal zijn ingeschakeld en klaar voor gebruik.

Extra printer instellen




Schakel geen USB-kabel aan totdat de instructies hiervoor op het scherm verschijnen.

- 2 Plaats de cd *Software en documentatie*.

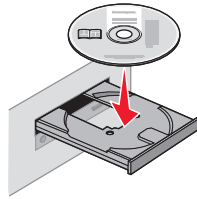

- 3 Klik op **Printer en software installeren**.
- 4 Klik op **Akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.
- 5 Klik op **Aanbevolen** en vervolgens op **Volgende**.
- 6 Klik op **Draadloos netwerk aansluiten**.
- 7 Sluit tijdelijk een USB-kabel aan tussen de computer op het draadloze netwerk en de printer.

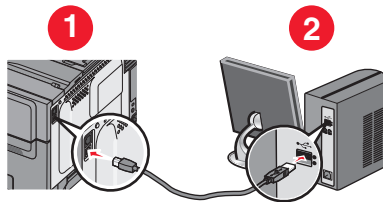

Opmerking: Als de printer eenmaal is geconfigureerd, dan zal de software u de instructie geven de tijdelijke USB-kabel te verwijderen; hierna kunt u draadloos afdrukken.

- 8 Volg de instructies op het computerscherm om de installatie van de software te voltooien.

Opmerking: **Basis** is de aanbevolen keuzemogelijkheid. Selecteer alleen **Geavanceerd** als u de installatie wilt aanpassen.

- 9 Om andere computers op het draadloze netwerk toegang te geven tot het gebruik van de draadloze printer volgt u stap 2 t/m 6 en stap 8 voor elke computer afzonderlijk.


De printer installeren op een draadloos netwerk (Macintosh)

Configuratie van de printer voorbereiden

- 1 Zoek het MAC-adres van de printer op het blad dat bij de printer is geleverd. Schrijf de laatste zes cijfers van het MAC-adres op in het vakje hieronder:

MAC-adres: ____ _

- 2 Sluit het netsnoer aan op de printer en steek de stekker in een geaard stopcontact, schakel de stroom van de printer in.

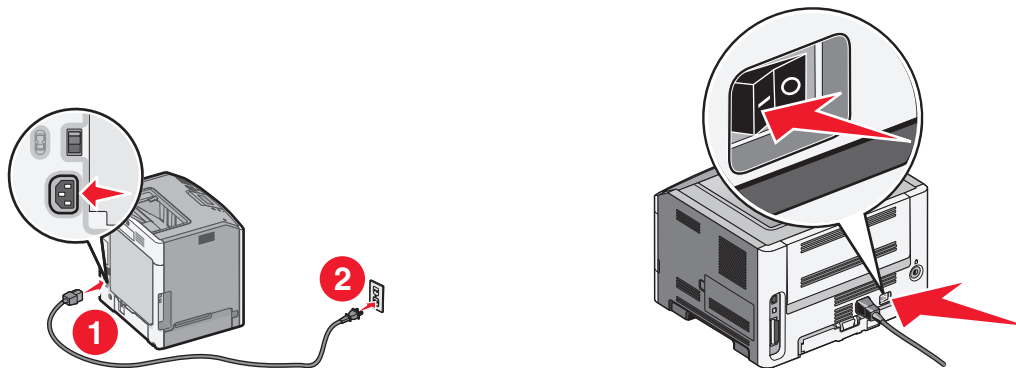

Voer de printerinformatie in

- 1 Open de AirPort-opties.

In Mac OS X versie 10.5 en later

- a Kies vanuit het Apple-menu **Systeemvoorkeuren**.
- b Klik op **Netwerk**.
- c Klik op **AirPort**.

In Mac OS X 10.4 en eerder

- a Kies in de Finder **Ga > Programma's**.
- b Dubbelklik in de map Programma's op **Internetverbinding**.
- c Klik in de werkbalk op **AirPort**.

- 2 Selecteer vanuit het pop-upmenu Netwerk **printserver xxxxxx**, hier staan de x'en voor de laatste zes cijfers van het MAC-adres dat u hebt gevonden op het blad met het MAC-adres.
- 3 Open de Safari-browser.
- 4 Selecteer vanuit het keuzemenu Bladwijzers **Toon**.
- 5 Selecteer **Bonjour** of **Rendezvous** bij Collecties en dubbelklik op de printer naam.

Opmerking: De applicatie heeft de naam *Rendezvous* in Mac OS X versie 10.3, maar heet nu *Bonjour* bij Apple Computer.

- 6 Ga vanaf de hoofdpagina van de Embedded Web Server naar de pagina waar de informatie over de draadloze instellingen is opgeslagen.

De printer configureren voor draadloze toegang

- 1 Typ de naam van uw netwerk (SSID) in het daarvoor bedoelde veld.
- 2 Selecteer **Infrastructuur** als uw Netwerkmodus als u gebruikmaakt van een draadloze router.
- 3 Selecteer het type beveiliging dat u wilt gebruiken om uw draadloze netwerk te beschermen.
- 4 Voer de beveiligingsinformatie in die nodig is om de printer toe te voegen aan uw draadloze netwerk.
- 5 Klik op **Submit (Verzenden)**.
- 6 Open de AirPort-toepassing op uw computer:

In Mac OS X versie 10.5 en later

- a Kies vanuit het Apple-menu **Systeemvoorkeuren**.
- b Klik op **Netwerk**.
- c Klik op **AirPort**.

In Mac OS X 10.4 en eerder

- a Kies in de Finder **Ga > Programma's**.
- b Dubbelklik in de map Programma's op **Internetverbinding**.
- c Klik in de werkbalk op **AirPort**.

- 7 Selecteer vanuit het pop-upvenster Netwerk uw draadloze netwerk.

Configureer uw computer voor draadloos gebruik van de printer

Als u wilt afdrukken op een netwerkprinter, moet elke Macintosh-gebruiker een aangepast *PPD-bestand* (Postscript Printer Description) installeren en een afdrukwachtrij maken in Afdrukbeheer of Printerconfiguratie.

- 1 Installeer een PPD-bestand op de computer:
 - a Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-rom- of dvd-romstation
 - b Dubbelklik op het printerinstallatiepakket.
 - c Klik in het welkomstvenster op **Ga door**.
 - d Klik nogmaals op **Ga door** nadat u het Leesmij-bestand hebt gelezen.
 - e Lees de licentieovereenkomst door, klik op **Ga door** en klik vervolgens op **Akkoord** om hiermee akkoord te gaan.
 - f Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
 - g Klik in het scherm Standaard op **Installeer**.
 - h Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.
Alle benodigde software is op de computer geïnstalleerd.
 - i Klik op **Close (Sluit)** wanneer de installatie is voltooid.
- 2 Voeg de printer toe:
 - a Voor afdrukken via IP:

In Mac OS X versie 10.5 en later

- 1 Kies vanuit het Apple-menu **Systeemvoorkeuren**.
- 2 Klik op **Afdrukken en faxen**.

- 3 Klik op +.
- 4 Selecteer de printer uit de lijst.
- 5 Klik op **Voeg toe**.

In Mac OS X 10.4 en eerder

- 1 Kies in de Finder **Ga > Programma's**.
- 2 Dubbelklik op de map **Hulpprogramma's**.
- 3 Dubbelklik op **Printer Setup Utility (Printerconfiguratie)** of **Print Center (Afdrukbeheer)**.
- 4 Kies **Voeg toe** in de printerlijst.
- 5 Selecteer de printer uit de lijst.
- 6 Klik op **Voeg toe**.

b Voor afdrukken via AppleTalk:

In Mac OS X versie 10.5

- 1 Kies vanuit het Apple-menu **Systeemvoorkeuren**.
- 2 Klik op **Afdrukken en faxen**.
- 3 Klik op +.
- 4 Klik op **AppleTalk**.
- 5 Selecteer de printer uit de lijst.
- 6 Klik op **Voeg toe**.

In Mac OS X 10.4 en eerder

- 1 Kies in de Finder **Ga > Programma's**.
- 2 Dubbelklik op de map **Hulpprogramma's**.
- 3 Dubbelklik op **Print Center (Afdrukbeheer)** of **Printer Setup Utility (Printerconfiguratie)**.
- 4 Kies **Voeg toe** in de printerlijst.
- 5 Selecteer het tabblad **Standaardbrowser**.
- 6 Klik op **Meer printers**.
- 7 Kies **AppleTalk** in het eerste pop-upmenu.
- 8 Selecteer **Lokale AppleTalk-zone** in het tweede pop-upmenu.
- 9 Selecteer de printer uit de lijst.
- 10 Klik op **Voeg toe**.

Printer installeren op een bedraad netwerk

Deze instructies gelden voor ethernet- en glasvezelnetwerkverbindingen.

Controleer het volgende voor u de printer installeert op een bedraad netwerk:

- U hebt de eerste installatie van de printer voltooid.
- De printer is aangesloten op uw netwerk met de juiste soort kabel.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Plaats de cd *Software en documentatie*.
Wacht totdat het welkomstscherm wordt weergegeven.

Als de cd na een minuut niet wordt gestart, gaat u als volgt te werk:

- a Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
- b Typ in het vakje van Start zoeken of Uitvoeren **D: \setup.exe**, waarbij D de letter van uw cd-rom- of dvd-romstation is.

2 Klik op **Printer en software installeren**.

3 Klik op **Akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.

4 Selecteer **Aanbevolen** en klik vervolgens op **Volgende**.

Opmerking: Als u de printer wilt configureren voor gebruik met een statisch IP-adres via IPv6 of printers wilt configureren via scripts, kiest u **Custom (Aangepast)** en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

5 Select **Wired Network Attach (Aangesloten op bedraad netwerk)** en klik op **Next (Volgende)**.

6 Selecteer de printerfabrikant in de lijst.

7 Selecteer het printermodel in de lijst en klik op **Next (Volgende)**.

8 Selecteer de printer in de lijst met gevonden netwerkprinters en klik op **Finish (Voltooien)**.

Opmerking: Als de geconfigureerde printer niet wordt weergegeven, klikt u op **Add Port (Poort toevoegen)** en volgt u de aanwijzingen op het computerscherm.

9 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

Voor Macintosh-gebruikers

1 Stel in dat de DHCP-server van het netwerk een IP-adres toewijst aan de printer.

2 Druk vanaf de printer de netwerkconfiguratiepagina af. Voor meer informatie over het afdrukken van een netwerkinstallatiepagina, zie "Pagina met netwerkinstellingen afdrukken" op pagina 30.

3 U vindt het IP-adres van de printer in het TCP/IP-gedeelte van de netwerkinstallatiepagina. U zult dit IP-adres nodig hebben bij de toegangsconfiguratie van computers op een ander subnet dan de printer.

4 Installeer de stuurprogramma's en voeg de printer toe.

a Installeer een PPD-bestand op de computer:

1 Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-rom- of dvd-romstation

2 Dubbelklik op het printerinstallatiepakket.

3 Klik in het welkomstvenster op **Ga door**.

4 Klik nogmaals op **Ga door** nadat u het Leesmij-bestand hebt gelezen.

5 Lees de licentieovereenkomst door, klik op **Ga door** en klik vervolgens op **Akkoord** om hiermee akkoord te gaan.

6 Kies een bestemming en klik op **Ga door**.

7 Klik in het scherm Standaard op **Installeer**.

8 Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.
Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.

9 Klik op **Opnieuw opstarten** wanneer de installatie is voltooid.

b Voeg de printer toe:

- Voor afdrukken via IP:

In Mac OS X versie 10.5 en later

- 1 Kies vanuit het Apple-menu **Systeemvoorkeuren**.
- 2 Klik op **Afdrukken en faxen**.
- 3 Klik op **+**.
- 4 Klik op **IP**.
- 5 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld.
- 6 Klik op **Voeg toe**.

In Mac OS X 10.4 en eerder

- 1 Kies in de Finder **Ga > Programma's**.
 - 2 Dubbelklik op **Utilities**.
 - 3 Dubbelklik op **Printerconfiguratie** of **Afdrukbeheer**.
 - 4 Kies **Voeg toe** in de printerlijst.
 - 5 Klik op **IP**.
 - 6 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld.
 - 7 Klik op **Voeg toe**.
- Voor afdrukken via AppleTalk:

In Mac OS X versie 10.5

- 1 Kies vanuit het Apple-menu **Systeemvoorkeuren**.
- 2 Klik op **Afdrukken en faxen**.
- 3 Klik op **+**.
- 4 Klik op **AppleTalk**.
- 5 Selecteer de printer uit de lijst.
- 6 Klik op **Voeg toe**.

In Mac OS X 10.4 en eerder

- 1 Kies in de Finder **Ga > Programma's**.
- 2 Dubbelklik op **Utilities**.
- 3 Dubbelklik op **Printerconfiguratie** of **Afdrukbeheer**.
- 4 Kies **Voeg toe** in de printerlijst.
- 5 Selecteer het tabblad **Standaardbrowser**.
- 6 Klik op **Meer printers**.
- 7 Kies **AppleTalk** in het eerste pop-upmenu.
- 8 Selecteer **Lokale AppleTalk-zone** in het tweede pop-upmenu.
- 9 Selecteer de printer uit de lijst.
- 10 Klik op **Voeg toe**.

Opmerking: als de printer niet in de lijst verschijnt, moet u deze mogelijk toevoegen met behulp van het IP-adres. Neem voor ondersteuning contact op met de systeembeheerder.

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft

Lexmark hecht veel belang aan duurzaamheid en verbetert voortdurend zijn printers om de invloed ervan op het milieu te verminderen. Wij houden bij het ontwerpen rekening met het milieu, maken onze verpakkingen zelf om het materiaalgebruik terug te brengen en zorgen voor inzamel- en recyclingprogramma's. Zie voor meer informatie:

- Het hoofdstuk Kennisgevingen
- Het gedeelte Duurzaamheid van de Lexmark website op www.lexmark.com/environment
- Het Lexmark recyclingprogramma op www.lexmark.com/recycling

Mogelijk kunt u de invloed van uw printer nog verder beperken door bepaalde printerinstellingen of -taken te selecteren. Dit hoofdstuk vat samen welke instellingen en taken een groter voordeel voor het milieu kunnen opleveren.

Papier en toner besparen

Onderzoek heeft aangetoond dat wel 80% van de koolstofvoetafdruk van een printer te maken heeft met papierverbruik. U kunt uw koolstofvoetafdruk aanzienlijk verkleinen door het gebruik van kringlooppapier en door middel van de volgende afdruksuggesties, zoals dubbelzijdig afdrukken en het afdrukken van meerdere pagina's op een enkel vel papier.

Zie "De Ecomodus gebruiken" voor meer informatie over hoe u snel papier en energie kunt besparen door middel van één printerinstelling.

Kringlooppapier gebruiken

Lexmark is een milieubewust bedrijf en stimuleert daarom het gebruik van zakelijk kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laserprinters. Zie "Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken" op pagina 60 voor meer informatie over gerecycled papier dat u kunt gebruiken in uw printer.

Zuinig omgaan met accessoires

U kunt de hoeveelheid papier en toner die u tijdens het afdrukken gebruikt op een aantal manieren verlagen. U kunt:

Beide zijden van het papier gebruiken

Als uw printermodel dubbelzijdig afdrukken ondersteunt kunt u instellen of er op een of twee zijden van het papier wordt afgedrukt, door in het dialoogvenster Afdrukken of de Lexmark-werkbalk **dubbelzijdig afdrukken** te selecteren.

Meerdere pagina's op een vel papier plaatsen

U kunt maximaal 16 achtereenvolgende pagina's van een document met meerdere pagina's op één zijde van een enkel vel papier afdrukken in het gedeelte Meerdere pagina's afdrukken (N per vel) van het dialoogvenster Afdrukken.

Uw eerste ontwerp op fouten controleren

Voordat u een document afdruckt of meerdere malen kopieert.

- Controleer hoe uw document er uit komt te zien met de afdrukvoorbeeldfunctie voordat u het afdruckt. Deze functie kunt u selecteren via het dialoogvenster Afdrukken of de Lexmark-werkbalk.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

Vermijd papierstoringen

Selecteer en plaats papier zorgvuldig om papierstoringen te voorkomen. Zie "Papierstoringen voorkomen" op pagina 126 voor meer informatie.

Energie besparen

Eco-modus gebruiken

Gebruik de Eco-modus om snel een of meerdere manieren te kiezen om de milieubelasting van uw printer te beperken.

Opmerking: Zie de tabel met de diverse instellingen die wijzigen wanneer u een Eco-modusinstelling selecteert.

Kies de map	Naar
Energie	Berperk het energieverbruik, met name wanneer de printer inactief is. • Motoren van de printerengine starten niet tot een taak gereed is om te worden afgedrukt. U ervaart wellicht enige vertraging voordat de eerste pagina wordt afgedrukt. • De printer schakelt na één minuut inactiviteit over op de spaarstand. • Als de printer overschakelt op de spaarstand, wordt het displaylampje van het bedieningspaneel van de printer uitgeschakeld.
Papier	• Schakel de automatische functie voor dubbelzijdig afdrukken (op printermodellen die dubbelzijdig afdrukken ondersteunen) in. • Schakel het afdrukken van logbestanden uit.
Energie/papier	Gebruik alle instellingen van Energiemodus en Papiermodus.
Uit	Gebruik standaardinstellingen voor alle Eco-modusinstellingen. Deze instelling ondersteunt de specificaties van de prestaties van uw printer.

- 1 Controleer of de printer is ingeschakeld en of **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 Druk op  op het bedieningspaneel.
- 3 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **Instellingen** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **Algemene instellingen** wordt weergegeven en druk vervolgens op .

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft

- 5 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Eco-modus** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 6 Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst met mogelijke instellingen te bladeren. Druk op  bij de gewenste instelling.
Selectie indienen... verschijnt.

Geluid van de printer beperken

Gebruik de Stille modus om het geluid van de printer te beperken.

Opmerking: Zie de tabel met meerdere instellingen die wijzigen als u een Stille-modusinstelling kiest.

Kies de map	Naar
Aan (Tekst/Afbeeldingen) Opmerking: Deze instelling is het meest geschikt voor het afdrukken van tekst en lijnafbeeldingen.	Beperk het geluid van de printer. • Afdruktaken worden op de helft van de normale snelheid verwerkt. • Motoren van de printerengine starten niet tot een taak gereed is om te worden afgedrukt. Er is enige vertraging voordat de eerste pagina wordt afgedrukt. • Ventilatoren draaien op lagere snelheid of zijn uitgeschakeld. • Als uw printer is voorzien van een faxfunctie, dan worden de faxgeluiden verminderd of uitgeschakeld, inclusief de geluiden van de faxluidspreker en het belsignaal. De fax schakelt over op de stand-bymodus. • De geluiden van de alarminstelling en het cartridge-alarm worden uitgeschakeld. • De printer negeert de opdracht Geavanceerde start.
Uit (Afbeelding/Foto) Opmerking: Als u Foto kiest in het stuurprogramma, kan de Stille modus worden uitgeschakeld en een betere afdruk-kwaliteit en afdrukken op volle snelheid worden verkregen.	Standaardinstellingen te gebruiken. Deze instelling ondersteunt de specificaties van de prestaties van uw printer.

- 1 Controleer of de printer is ingeschakeld en of **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 Druk op  op het bedieningspaneel.
- 3 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Instellingen** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Algemene instellingen** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 5 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Stille modus** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 6 Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst met mogelijke instellingen te bladeren. Druk op  bij de gewenste instelling.
Selectie indienen... verschijnt.

Spaarstand aanpassen

De beschikbare instellingen variëren van 1 tot 240 minuten. De standaardinstelling is 30 minuten.

U kunt als volgt het aantal minuten voordat de printer overschakelt naar de spaarstand verhogen of verlagen:

De Geïntegreerde webserver gebruiken

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.
Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
- 2 Klik op **Instellingen** en op **Algemene instellingen**.
- 3 Klik op **Timeouts**.
- 4 Verhoog of verlaag vervolgens in het vak Spaarstand het aantal minuten dat de printer moet wachten voordat deze overschakelt naar de spaarstand.
- 5 Klik op **Indienen**.

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Algemene instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 5 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 6 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Sparstand** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 7 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om het aantal minuten voordat de printer overschakelt naar de spaarstand te verhogen of te verlagen en druk vervolgens op .

Recycling

Lexmark verzorgt inzamelprogramma's en vooruitstrevende, duurzame benaderingen van recycling. Zie voor meer informatie:

- Het hoofdstuk Kennisgevingen
- Het gedeelte Duurzaamheid van de Lexmark website op www.lexmark.com/environment
- Het Lexmark recyclingprogramma op www.lexmark.com/recycling

Het recyclen van Lexmark-producten

Ga als volgt te werk als u Lexmark-producten voor recycling wilt terugzenden naar Lexmark:

- 1 Ga naar onze website op www.lexmark.com/recycle.
- 2 Zoek het producttype dat u wilt recyclen op en selecteer vervolgens uw land in de lijst.

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft

- 3 Volg de instructies op het scherm van uw computer.

Lexmark verpakkingsmateriaal recycleren

Lexmark streeft voortdurend naar het minimaliseren van het verpakkingsmateriaal. Het gebruiken van minder verpakkingsmateriaal garandeert dat Lexmark printers zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Deze efficiënties leiden tot minder broeikasgassen en het besparen van energie en natuurlijke grondstoffen.

Lexmark dozen zijn 100% recyclebaar op plaatsen waar recyclingvoorzieningen voor golfkarton aanwezig zijn. Zulke voorzieningen zijn mogelijk niet aanwezig in uw omgeving.

Het schuim dat wordt gebruikt in Lexmark verpakkingsmateriaal is recyclebaar op plaatsen waar recyclingvoorzieningen voor schuim aanwezig zijn. Zulke voorzieningen zijn mogelijk niet aanwezig in uw omgeving.

Als u een cartridge terugstuurt naar Lexmark, kunt u de doos gebruiken waarin de cartridge is geleverd. Lexmark zal de doos recycleren.

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Het Lexmark Inzamelingsprogramma voor cartridges redt jaarlijks miljoenen Lexmark cartridges van de afvalberg door het terugsturen van gebruikte cartridges voor hergebruik of recycling gemakkelijk en gratis te maken voor Lexmark klanten. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Om Lexmark cartridges terug te sturen voor hergebruik of recycling, volgt u de instructies op die bij uw printer of cartridge zijn geleverd en gebruikt u het retouretiket. U kunt ook:

- 1 Onze website bezoeken op **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Selecteer in het gedeelte Toner cartridges uw land in de lijst.
- 3 Volg de instructies op het beeldscherm.

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de universeellader. Hier vindt u ook informatie over de papierafdrukstand, het instellen van de papiersoort en het papierformaat en het koppelen en ontkoppelen van laden.

Papiersoort en papierformaat instellen

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 via het bedieningspaneel van de printer, druk op .
- 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Menu Papier** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 4 Druk op de pijl omhoog of omlaag tot **✓Papierformaat/-soort** wordt weergegeven en druk op .
- 5 Druk op de pijl omhoog of omlaag totdat de juiste lade of invoerlade wordt weergegeven en druk op .
- 6 Druk op de pijl naar links of rechts tot het juiste formaat wordt weergegeven en druk op .
- Papiersoort** wordt weergegeven.
- 7 Druk op de pijl naar links of rechts tot de juiste soort wordt weergegeven en druk op .
- Selectie indienen...** verschijnt. De printer keert terug naar het menu **Papierformaat/-soort**.

Instellingen voor Universal papier configureren

Het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's. Stel Papierformaat voor de betreffende lade in op Universal als het gewenste formaat niet beschikbaar is in het menu Papierformaat. Geef vervolgens alle onderstaande instellingen voor Universal size (Universeel formaat) voor uw papier op:

- Maateenheden (millimeters of inches)
- Staand hoogte en breedte
- Invoerrichting

Opmerking: het kleinste ondersteunde formaat is 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch), het grootste formaat is 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch).

Een maateenheid opgeven

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 via het bedieningspaneel van de printer, druk op .
- ✓Menu Papier** wordt weergegeven.
- 3 Druk op .

- 4 Druk op de pijl omhoog of omlaag tot **✓ Instelling Universal** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 5 Druk op de pijl omhoog of omlaag tot **Maateenheden** wordt weergegeven en druk op .
- 6 Druk op de pijl-omhoog en -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast de juiste maateenheid en druk vervolgens op .
- Selectie verzenden** wordt weergegeven, gevolgd door het menu **Universal-instelling**.
- 7 Druk kort op  tot **Gereed** verschijnt.

De hoogte en breedte van het papier opgeven

Als u specifiek de hoogte- en breedteafmetingen van staand papier voor Universeel papierformaat opgeeft, kan de printer dit formaat ondersteunen. Dan worden ook standaardfuncties zoals dubbelzijdig afdrukken en het afdrukken van meerdere pagina's op één vel ondersteund.

Opmerking: selecteer **Standaard** **hoogte** om de instelling van de papierhoogte aan te passen of **Papierbreedte** om de instelling van de papierbreedte aan te passen. Hierna volgen instructies om beide aan te passen.

- 1 Druk in het menu Instelling Universal op de pijl omhoog of omlaag tot **✓ Standaard breedte** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 2 Druk op de pijl naar links of rechts totdat de gewenste instelling wordt weergegeven en druk op .
- Selectie verzenden** wordt weergegeven, gevolgd door het menu **Universal-instelling**.
- 3 Druk in het menu Instelling Universal op de pijl omhoog of omlaag tot **✓ Standaard hoogte** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 4 Druk op de pijl naar links of rechts totdat de gewenste instelling wordt weergegeven en druk op .
- Selectie verzenden** wordt weergegeven, gevolgd door het menu **Universal-instelling**.
- 5 Druk kort op  tot **Gereed** verschijnt.

Een invoerrichting opgeven


Korte zijde is de standaardinstelling van de invoerrichting bij de instellingen voor Universeel papier. Het menu Invoerrichting wordt alleen weergegeven als de opgegeven hoogte en breedte voor het papierformaat Universal allebei zijn ingesteld op 216 mm (8,5 inch) of minder. Geef zo nodig op of het papier eerst met de korte of de lange zijde de printer binnenkomt.

- 1 Druk in het menu Instelling Universal op de pijl omhoog of omlaag tot **Invoerrichting** wordt weergegeven en druk op .
- 2 Druk op de pijl omhoog of omlaag tot **✓ Korte zijde** of **✓ Lange zijde** wordt weergegeven en druk op .
- 3 Druk kort op  tot **Gereed** verschijnt.


Laden vullen

- 1 Trek de lade volledig naar buiten.


Opmerking: Verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

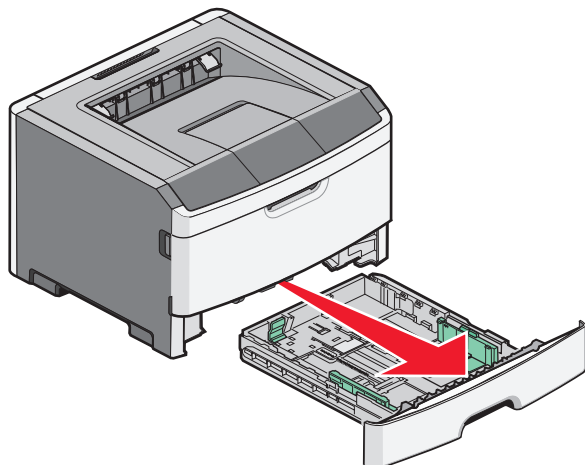

- 2 Knijp de geleiders samen en schuif ze naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt plaatsen.

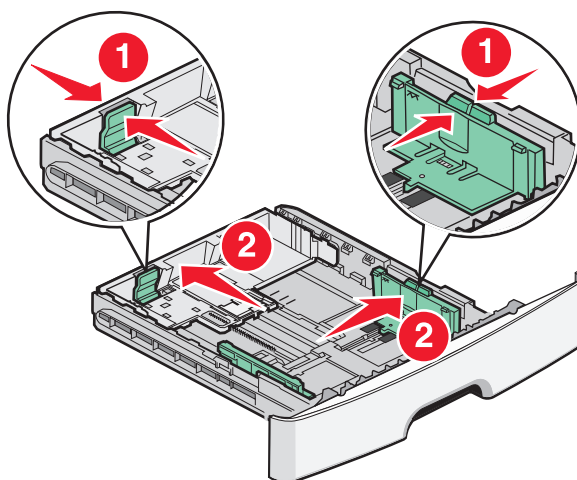

Knijp de lengtegeleider in en schuif deze naar achteren voor langwerpig papier zoals A4 of Legal, zodat u het papier gemakkelijk kunt plaatsen.

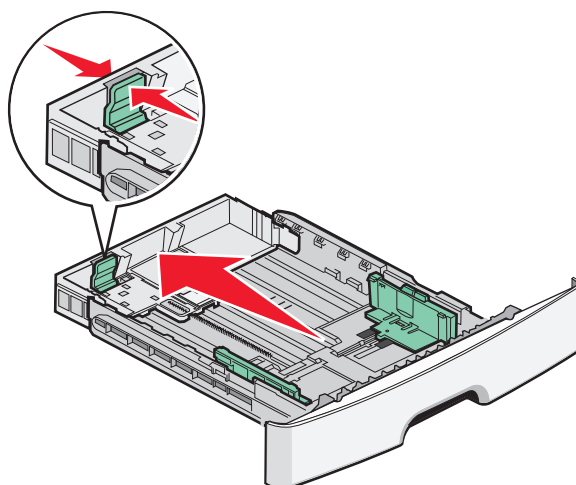


Voer de volgende stappen uit wanneer u papier op A6-formaat wilt plaatsen:

- a** Knijp de lengtegeleider in en schuif deze naar het midden van de lade voor papier van A5-formaat.
- b** Zet de stop voor A6-formaat omhoog.


Opmerkingen:

- In lade 1 kunnen slechts 150 vellen papier van A6-formaat worden geplaatst. Op de stop voor A6-formaat vindt u een indicatie voor maximumhoogte die aangeeft tot welke hoogte de stapel A6-papier mag komen. Laad niet te veel materiaal in de lade.
- Papier van A6-formaat kan niet in lade 2 worden geplaatst.

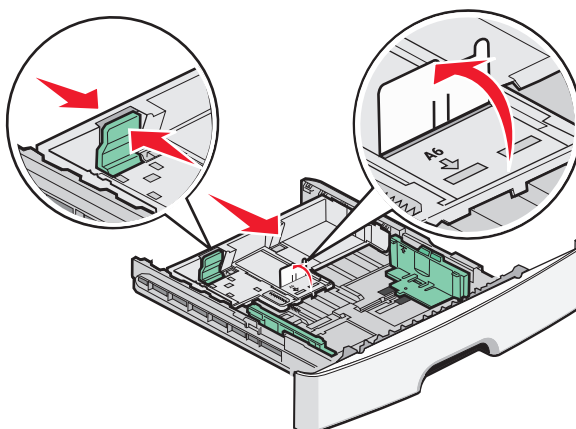


Opmerking: Stel de geleider in op de juiste positie met behulp van de formaatindicatoren aan de onderkant van de lade.

- 3** Buig de vellen enkele malen om ze los te maken en waai ze vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

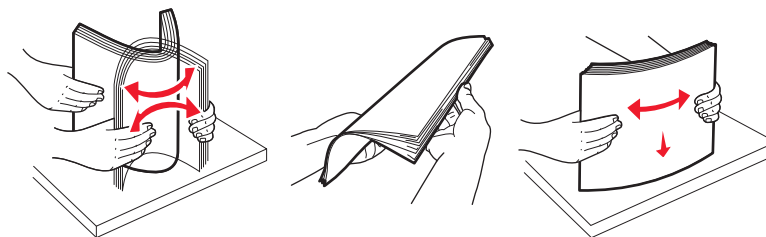


- 4** Laad het papier zoals op de afbeelding wordt weergegeven naar de achterkant van de invoerlade, met de aanbevolen afdrukzijde naar beneden.

Opmerking: De indicatie voor maximumhoogte op de breedtegeleider geeft aan tot welke hoogte de stapel papier mag komen. Laad papier van A6-formaat niet tot de aangegeven maximum hoogte; in de lade kunnen slechts 150 vellen papier van A6-formaat worden geplaatst.

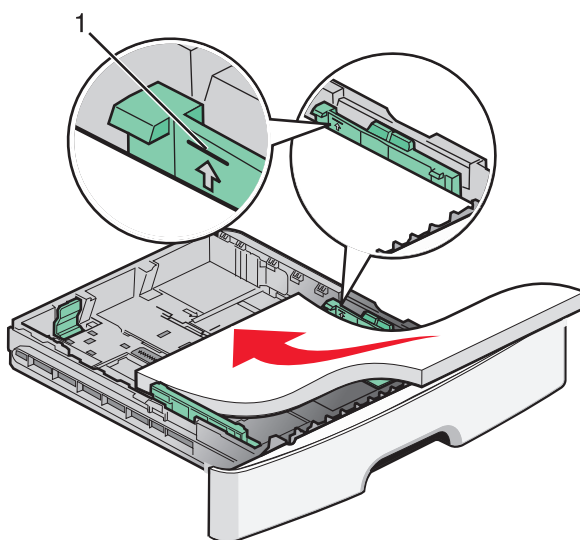


1	Aangegeven maximale hoogte
----------	----------------------------


Plaats papier met een briefhoofd met de bovenkant van de pagina aan de voorkant van de lade en de opdruk omlaag.

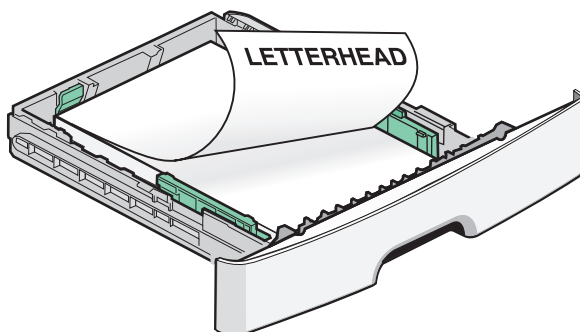

5 Knijp de geleiders in en verschuif ze zodat ze licht tegen de zijkant van de stapel afdruk materiaal drukken.

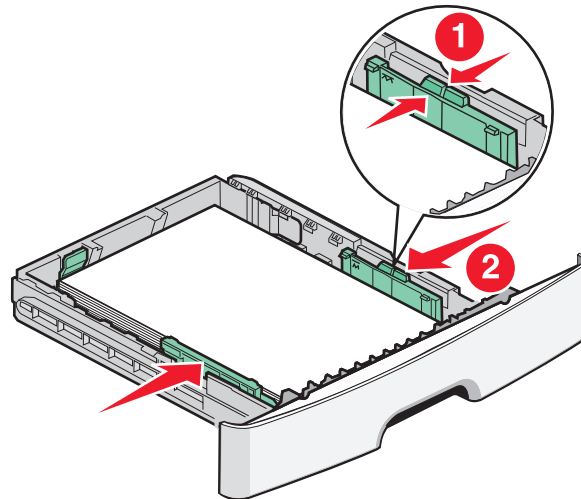

6 Plaats de lade.

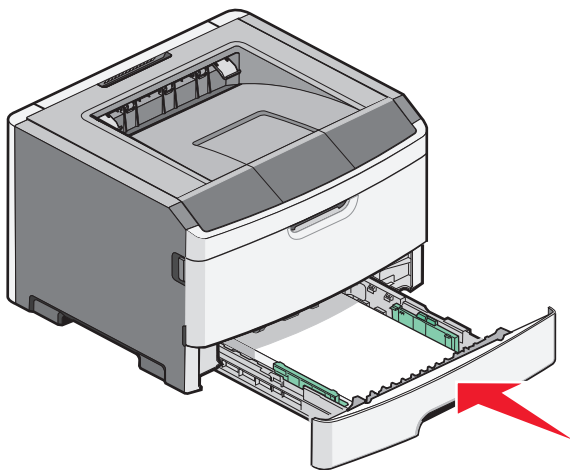


7 Als het type papier dat u hebt geplaatst afwijkt van het type dat zich daarvoor in de lade bevondt, moet u de instelling voor papierformaat en papiersoort wijzigen in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

Universeellader gebruiken


U kunt de universeellader gebruiken wanneer u afdrukt op verschillende papierformaten en -soorten of op speciaal afdruk materiaal, zoals karton, transparanten, papieren etiketten en enveloppen. U kunt de universeellader ook gebruiken voor afdruktaken van één pagina op briefhoofdpapier of op ander speciaal afdruk materiaal dat u niet in een lade hebt geplaatst.

De universeellader openen


- 1 Pak de handgreep en trek de klep van de universeellader naar beneden.

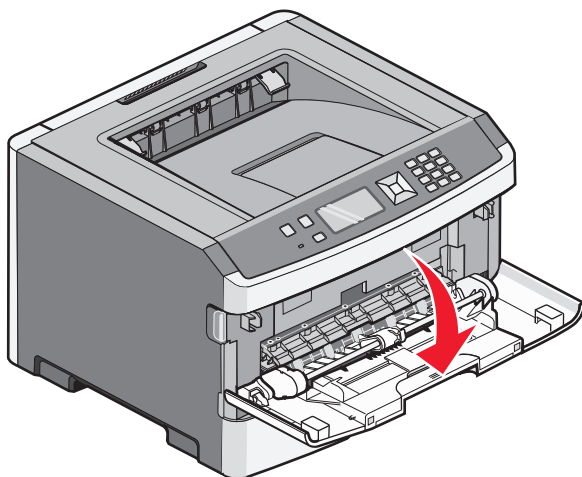

- 2 Pak de opstaande handgreep en trek het verlengstuk naar voren.

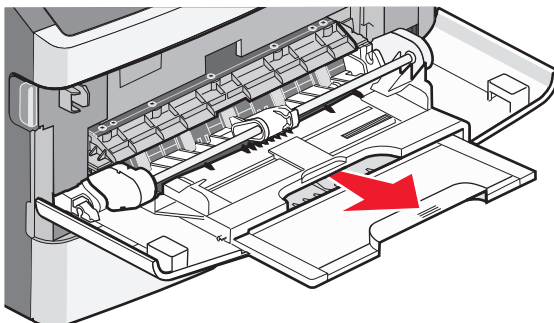


- 3 Pak de handgreep en trek het verlengstuk naar voren.

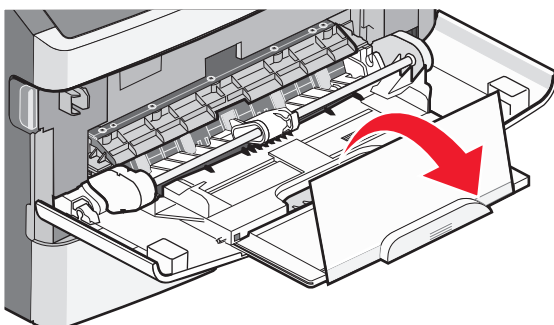


Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

- 4 Laat het verlengstuk voorzichtig zakken zodat de universeellader volledig is uitgetrokken en geopend.

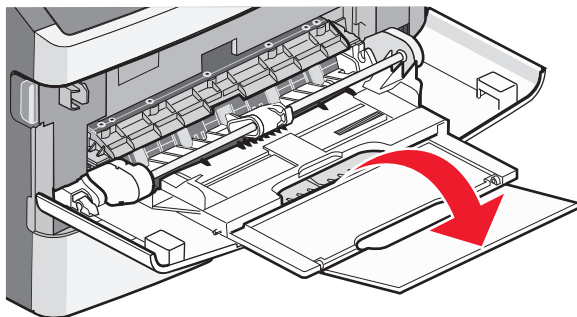


De universeellader vullen

- 1 Druk het lipje op de breedtegeleider aan de rechterzijde in en schuif de geleiders zo ver mogelijk naar buiten.

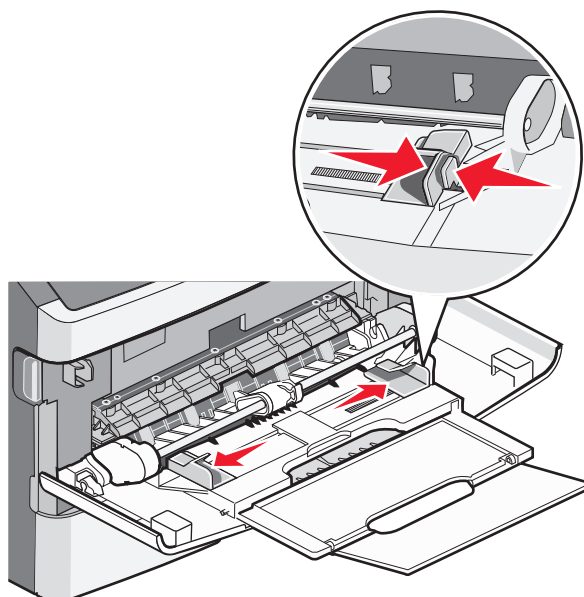

- 2 Bereid het papier of speciale afdruk materiaal voor om het te plaatsen.

- Buig vellen papier of papieren etiketten enkele malen om de vellen los te maken en waaier ze vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier of de etiketten niet. Maak een rechte stapel op een vlakke ondergrond.

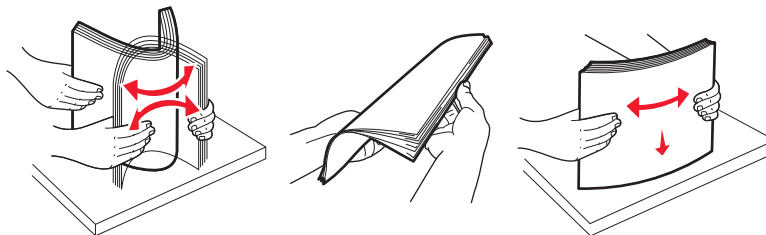

- Houd transparanten bij de randen vast en waaier ze vervolgens uit. Maak een rechte stapel op een vlakke ondergrond.

Opmerking: Raak de afdrukzijde van transparanten niet aan. Zorg dat er geen krassen op komen.



- Buig een stapel enveloppen enkele malen om deze los te maken en waaier ze vervolgens uit. Maak een rechte stapel op een vlakke ondergrond.




Opmerking: Als u de enveloppen uitwaaiert, voorkomt u dat de randen van enveloppen aan elkaar kleven. Het helpt ook om ze correct in te voeren en papierstoringen te voorkomen. Vouw of kreuk de enveloppen niet.


3 Plaats het papier of speciale afdrukmetaal in de universeellader.

Opmerkingen:


- Duw het papier niet te ver in de universeellader. Een te grote stapel kan leiden tot vastgelopen afdrukmetaal.
- Laat de stapel niet boven de maximale stapelhoogte uitkomen door te veel papier of speciaal afdrukmetaal onder de aanduidingen voor stapelhoogte te duwen. Deze aanduidingen bevinden zich op de geleiders.

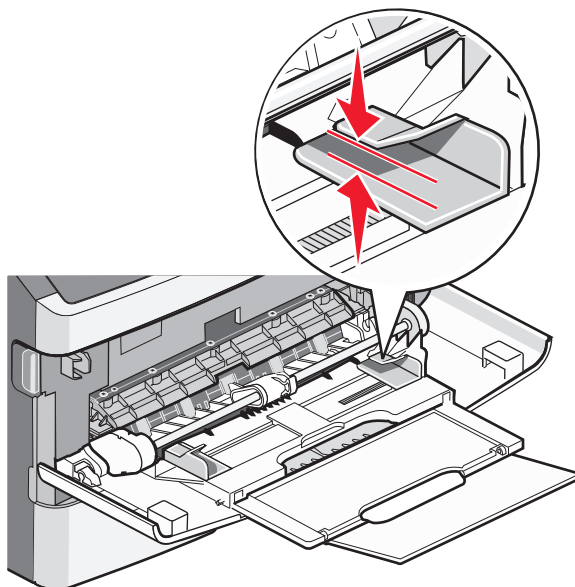


- Plaats papier, transparanten en karton met de aanbevolen afdrukszijde naar boven en met de bovenzijde eerst. Raadpleeg de verpakking van de transparanten voor meer informatie over het plaatsen van transparanten.

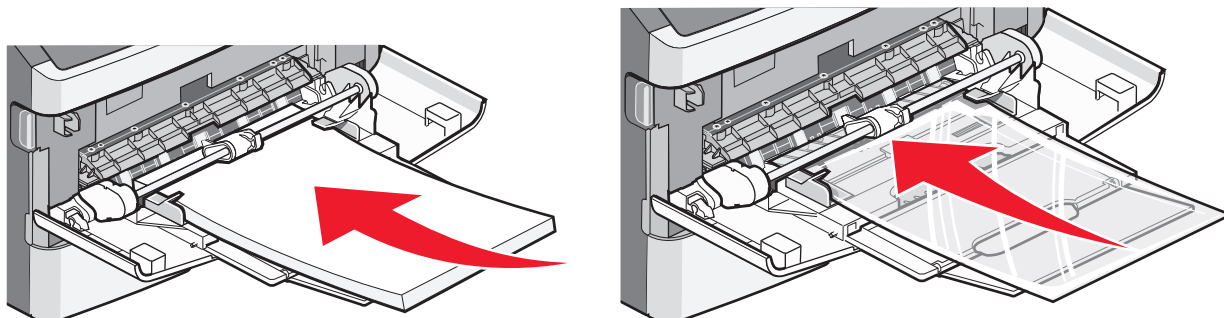

- Plaats briefhoofdpapier met het logo naar boven gericht, zodat de bovenste rand van het papier het eerst wordt ingevoerd.

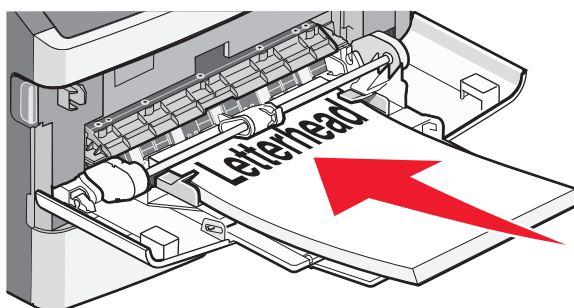


- Plaats enveloppen met de klepzijde naar beneden en de plaats voor de postzegel op de positie die wordt weergegeven. De postzegel en het adres worden weergegeven om de juiste richting voor het plaatsen van enveloppen aan te geven.

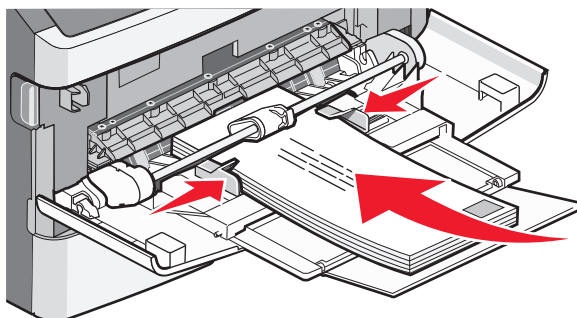


Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.

- 4 Druk het lipje op de breedtegeleider aan de rechterzijde in om de geleiders aan te passen totdat deze licht tegen de zijkanten van de stapel drukken.

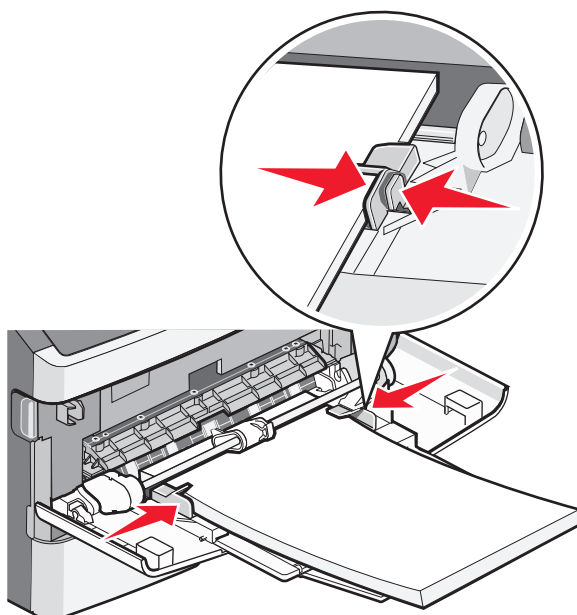

- 5 Schuif het papier voorzichtig zo ver mogelijk in de universeellader. Het papier hoort vlak in de universeellader te liggen. Zorg ervoor dat het papier losjes in de universeellader past en niet is omgebogen of gekreukt.

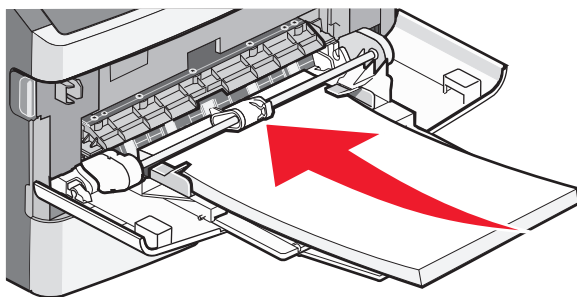

- 6 Stel via het bedieningspaneel van de printer het papierformaat en de papiersoort in.

Laden koppelen en ontkoppelen

U kunt niet alleen laden aan elkaar koppelen, maar ook de universeellader aan de laden koppelen.

Laden koppelen

Het koppelen van laden is handig bij grote afdruktaken of bij het afdrukken van meerdere exemplaren. Als een van de gekoppelde invoerladen leeg raakt, wordt automatisch de volgende gekoppelde invoerlade gebruikt. Als de instellingen Papierformaat en Papiersoort voor alle laden hetzelfde zijn, worden de laden automatisch gekoppeld. De instellingen Papierformaat en Papiersoort moeten voor alle laden worden ingesteld via het menu Papier.

Laden ontkoppelen

Ontkoppelde laden hebben instellingen die *afwijken* van de instellingen van andere laden. Als u een lade wilt ontkoppelen via het menu Papier, moet u de instellingen voor Papiersoort en Papierformaat van de betreffende lade wijzigen zodat ze niet overeenkomen met de instellingen van een andere lade.

- 1 Controleer in het menu Papier of de instelling voor Soort (bijvoorbeeld Normaal papier, Briefhoofdpapier of Aangepast<x>) van de lade die u wilt ontkoppelen, niet overeenkomt met de instelling voor Soort van een van de andere laden.

Als de naam die uw papier het beste beschrijft, wordt gebruikt door gekoppelde laden, wijst u een andere papiersoortnaam aan de lade toe, zoals Aangepast <x> of geeft u uw eigen aangepaste naam op.

- 2 Controleer of de instelling voor Formaat (bijvoorbeeld A4, Letter of Statement) van de lade die u wilt ontkoppelen, niet overeenkomt met de instelling voor Formaat van een van de andere laden.

Opmerking: instellingen voor Papierformaat worden niet automatisch toegepast, u moet de instellingen handmatig opgeven via het menu Papierformaat.

Let op—Kans op beschadiging: Wijs geen papiersoortnaam toe die de in de lade geplaatste papiersoort niet nauwkeurig omschrijft. De temperatuur van het verhitingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als een verkeerde papiersoort is geselecteerd, wordt het papier mogelijk niet goed verwerkt.

Een aangepaste naam maken voor een papiersoort

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de Embedded Web Server gebruiken om een andere naam dan Aangepast <x> op te geven voor de aangepaste papiersoorten die in de printer zijn geplaatst.

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het adres in het TCP/IP-gedeelte.

- 2 Klik op **Settings (Instellingen)**.

- 3 Klik op **Paper Menu** (Menu Papier).

- 4 Klik op **Custom Name** (Aangepaste naam).

- 5 Typ een naam voor de papiersoort in een vak Custom Name <x> (Aangepaste naam <x>).

Opmerking: Deze aangepaste naam komt op de plaats van de naam van een aangepaste papiersoort <x> in de menu's Aangepaste soorten en Papierformaat/-soort.

- 6 Klik op **Submit (Verzenden)**.

- 7 Klik op **Custom Types** (Aangepaste soorten).

Custom Types (Aangepaste soorten) wordt weergegeven, gevolgd door de aangepaste naam.

- 8 Selecteer een instelling voor Papiersoort in de keuzelijst naast de aangepaste naam.

- 9 Klik op **Submit (Verzenden)**.

De naam van een aangepaste papiersoort aan een lade toewijzen

Wijs een Custom Type <x> (Aangepast <x>)-naam toe aan een lade om deze te koppelen of een koppeling te verwijderen. Wijs dezelfde Custom Type <x> (Aangepast <x>)-naam toe aan elke lade die u wilt koppelen. Alleen laden waaraan dezelfde aangepaste naam is toegewezen, worden gekoppeld.

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht **Gereed** wordt weergegeven.
 - 2 Druk op  op het bedieningspaneel.
 - 3 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓ Menu Papier** verschijnt en druk vervolgens op .
 - 4 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓ Papierformaat- /soort** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
 - 5 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag totdat **✓** wordt weergegeven naast de naam van de lade en druk vervolgens op .
 - Het menu Paper Size (Papierformaat) verschijnt.
 - 6 Druk nogmaals op .
 - Het menu Paper Type (Papiersoort) verschijnt.
 - 7 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag totdat **✓ Aangepast <x>** of een andere aangepaste naam wordt weergegeven en druk vervolgens op .
 - Submitting selection** (Selectie verzenden...) verschijnt, gevolgd door **Paper Menu** (Menu Papier).
 - 8 Controleer of de juiste papiersoort aan de aangepaste naam is gekoppeld.
- Opmerking:** "Normaal papier" is de papiersoort die standaard aan alle Aangepast <x>-namen en aangepaste door de gebruiker gedefinieerde namen is gekoppeld.
- a Druk vanuit het menu Papier op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag totdat **✓ Aangepaste soorten** word weergegeven en druk vervolgens op .
 - b Druk op de pijl-omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast de aangepaste papiersoort die u hebt geselecteerd in stap 7 op pagina 57 en druk vervolgens op .
 - c Druk op de pijl-omlaag totdat **✓** wordt weergegeven naast de gewenste instelling voor de papiersoort en druk vervolgens op .

Richtlijnen voor papier en speciaal afdruk materiaal

Papier en speciaal afdruk materiaal zijn papier, karton, enveloppen, etiketten en transparanten. Bij het selecteren van papier en speciaal afdruk materiaal moet u rekening houden met een aantal punten voordat u begint met afdrukken. In dit hoofdstuk vindt u informatie over het kiezen en bewaren van papier en speciaal afdruk materiaal.

We raden u aan papier of speciaal afdruk materiaal in kleine hoeveelheden uit te proberen voordat u grote hoeveelheden aanschaft.

Zie voor meer informatie over ondersteunde soorten papier en speciaal afdruk materiaal de *Card Stock & Label Guide* op de website van Lexmark: **www.lexmark.com**.

Richtlijnen voor papier

Als u het juiste papier of speciale afdruk materiaal selecteert, vermindert het aantal afdruk problemen. Voor optimale afdrukkwaliteit kunt u het beste eerst een proefafdruk maken op het papier of het speciale afdruk materiaal dat u wilt gebruiken voordat u grote hoeveelheden hiervan aanschaft.

Papiereigenschappen

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de papierinvoer. Houd rekening met deze kenmerken wanneer u een nieuw type papier overweegt.

Gewicht

De printerladen kunnen automatisch papier invoeren met een gewicht van maximaal 90 g/m² en de vezel in de lengterichting. De universeellader kan automatisch papier invoeren met een gewicht van maximaal 163 g/m² en de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m² is mogelijk niet stevig genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden. Het beste resultaat bereikt u met papier van 75 g/m² met de vezel in de lengterichting. Voor papier dat kleiner is dan 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch) kunt u beste papier met een minimaal gewicht van 90 g/m² gebruiken.

Opmerking: dubbelzijdig afdrukken wordt alleen ondersteund voor papier met een gewicht van 60-90 g/m².

Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Als afdruk materiaal te veel krult, kan dat problemen opleveren bij het invoeren. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking of in de laden bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. Gebruik papier met een gladheid tussen de 100 en 300 Sheffield-punten. Een gladheid tussen de 150 en 200 Sheffield-punten geeft de beste afdrukkwaliteit.

Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Laat het papier in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer acclimatiseren. Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

Vezelrichting

Deze term heeft betrekking op de richting van de vezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor een gewicht van 60-90 g/m² kunt u het beste papier met de vezel in de lengterichting gebruiken.

Vezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100% uit chemisch behandelde houtpulp. Papier met deze samenstelling is zeer stabiel, zodat er minder problemen optreden bij de invoer en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

Ongeschikt papier

Het gebruik van de volgende papersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandelde papersoorten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt zonder carbonpapier, ook wel "carbonless copy paper" (CCP) of "no carbon required paper" (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat niet voldoende bestand is tegen de temperatuur in het verhitingsstation.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registrering (nauwkeurige positionering van het afrukgebied op de pagina) van meer dan $\pm 2,3$ mm is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition).

In sommige gevallen kan de registrering via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrucken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Coated papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier, thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier.
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa)
- Papier met een gewicht van minder dan 60 g/m²
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

Papier kiezen

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

U kunt als volgt papierstoringen of een slechte afdrukkwaliteit voorkomen:

- Gebruik *altijd* nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Dit staat meestal op de verpakking vermeld.
- Gebruik *geen* papier, papieren etiketten of karton dat handmatig is uitgeknipt of bijgesneden.

- Gebruik *nooit* afdruk materiaal van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik *geen* gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrucken.

Vorbedrukke formulieren en briefhoofdpapier selecteren

Houd u aan de volgende richtlijnen als u vorbedrukke formulieren en briefhoofdpapier kiest:

- Gebruik vezels in lengterichting voor paier van 60–90 g/m² (16–24 lb).
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Gebruik geen papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak.

Gebruik papier dat is bedrukt met hittebestendige inkt en dat geschikt is voor kopieerapparaten. De inkt moet bestand zijn tegen temperaturen van 230 C zonder te smelten of schadelijke stoffen af te geven. Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren. Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.

Vorbedrukt papier, zoals briefhoofdpapier, moet bestand zijn tegen temperaturen tot 225 °C zonder te smelten of gevaarlijke stoffen af te scheiden.

Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken

Lexmark is een milieubewust bedrijf en stimuleert het gebruik van zakelijk kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in (elektrofotografische) laserprinters. In 1998 heeft Lexmark een onderzoek gepresenteerd aan de Amerikaanse overheid waarin werd aangetoond dat kringlooppapier dat door grote papierfabrieken in Amerika is geproduceerd, net zo goed kan worden ingevoerd door de printer als gewoon papier. Er kan echter geen absolute garantie worden gegeven dat *alle* soorten kringlooppapier correct worden ingevoerd.

Lexmark test haar printers voortdurend met kringlooppapier (gemaakt van 20 tot 100% hergebruikt materiaal) en verschillende soorten testpapier van over de hele wereld. Daarvoor gebruikt Lexmark klimaatkamers (testruimtes) om te testen bij verschillende temperaturen en vochtigheidsgraden. Lexmark heeft geen enkele reden gevonden om het gebruik van modern zakelijk kringlooppapier af te raden, maar normaal gesproken zijn de volgende richtlijnen van toepassing op kringlooppapier.

- Een laag vochtgehalte (4–5%)
- Geschikte gladheid (100-200 Sheffield-punten of 140-350 Bendtsen-punten in Europa)

Opmerking: Bepaalde papiersoorten die veel gladder (bijvoorbeeld premiumlaserpapier, 24 lb, 50-90 Sheffield-punten) of veel ruwer (bijvoorbeeld premiumkatoenpapier van 200-300 Sheffield-punten) zijn, zijn ontworpen voor gebruik met laserprinters, ondanks de structuur van het oppervlak. Raadpleeg uw papierleverancier voordat u deze papiersoorten gebruikt.

- Een geschikte wrijvingscoëfficiënt tussen de vellen (0,4-0,6)
- Voldoende buigweerstand in de invoerrioting

Kringlooppapier, licht papier (<60 g/m²) en/of dun papier (<0,1 mm]) en papier dat in de breedte is gesneden voor printers met staande invoer (korte zijde), hebben mogelijk een lagere buigweerstand dan nodig voor betrouwbare papierinvoer. Raadpleeg uw papierleverancier voordat u deze papiersoorten gebruikt in uw (elektrofotografische) laserprinter. Houd er rekening mee dat dit slechts algemene richtlijnen zijn en dat papier dat aan deze richtlijnen voldoet nog steeds invoerproblemen kan veroorzaken voor een laserprinter, bijvoorbeeld omdat het papier extreem omkrult bij normale afdrukomstandigheden.

Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.
- Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.

Ondersteunde papierformaten, -soorten, -gewichten en -hoeveelheden

In de volgende tabellen vindt u informatie over standaardladen en optionele papierladen, de papiersoorten die de laden ondersteunen en de capaciteit van de laden.

Opmerking: Voor een papierformaat dat is niet geregistreerd, selecteert u het volgende, *grotere* formaat in de lijst.

Raadpleeg de *Card Stock & Label Guide* (alleen Engelstalig) voor informatie over karton en etiketten. U vindt deze publicatie op de website van Lexmark, op <http://support.lexmark.com> als de lampjes blijven knipperen

Door de printer ondersteunde papiersoorten en -gewichten

De printerengine en duplexbaan ondersteunen papiergewichten van 60-90 g/m². De handmatige invoert ondersteunt papiergewichten van 60-163 g/m².

Opmerking: Optionele laden niet beschikbaar op alle modellen.

Papiersoort	Standaardlade voor 250 vel (lade 1)	Standaard- of optionele lade voor 250 vel (lade 2)	Optionele lade voor 550 vel (lade 2)	Universeel-lader	Duplexbaan
Papier • Normaal • Licht • Zwaar • Ruw/katoen • Kringlooppapier • Aangepast	✓	✓	✓	✓	✓
Bankpostpapier	✓	✓	✓	✓	✓
Briefhoofdpapier	✓	✓	✓	✓	✓
Voorbedrukt	✓	✓	✓	✓	✓
Gekleurd papier	✓	✓	✓	✓	✓

Papiersoort	Standaardlade voor 250 vel (lade 1)	Standaard- of optionele lade voor 250 vel (lade 2)	Optionele lade voor 550 vel (lade 2)	Universeel-lader	Duplexbaan
Karton	X	X	X	✓	X
Glossy papier	X	X	X	X	X
Papieren etiketten¹	✓	✓	✓	✓	X
Transparanten	✓	X	X	✓	X
Enveloppen (glad)²	X	X	X	✓	X

¹ Het gebruik van enkelzijdige papieren etiketten wordt alleen in beperkte mate ondersteund. U kunt het beste maximaal 20 pagina's met papieren etiketten per maand afdrukken. Vinyletiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund.

² Gebruik enveloppen die plat liggen wanneer ze apart met de afdrukzijde omlaag op een tafel worden gelegd.

Papierformaten die door de printer worden ondersteund

Opmerking: Optionele lades zijn op sommige modellen niet beschikbaar.

Papierformaat	Afmetingen	Standaardlade voor 250 vel (Lade 1)	Standaard of optionele lade voor 250 vel (Lade 2)	Optionele lade voor 550 vel (Lade 2)	Universeel-lader	Duplexbaan
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm	✓	X	X	✓	X
Executive	184 x 267 mm	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)²	216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm	✓	✓	✓	✓	X

¹ A6 wordt alleen ondersteund voor papier met de vezel in de lengterichting.

² Met deze formaatinstelling wordt de pagina ingedeeld op basis van de afmetingen 216 x 356 mm, tenzij een ander formaat wordt opgegeven in het programma.

³ Als het door u gewenste papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. Zie "Instellingen voor Universal papier configureren" op pagina 45 voor meer informatie.

Papierformaat	Afmetingen	Standaardlade voor 250 vel (Lade 1)	Standaard of optionele lade voor 250 vel (Lade 2)	Optionele lade voor 550 vel (Lade 2)	Universeel-lader	Duplexbaan
Universeel³	Van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓
B5-envelop	176 x 250 mm	X	X	X	✓	X
C5-envelop	162 x 229 mm	X	X	X	✓	X
DL-envelop	110 x 220 mm	X	X	X	✓	X
7 3/4-envelop (Monarch)	98 x 191 mm	X	X	X	✓	X
9-envelope	98 x 225 mm	X	X	X	✓	X
10-envelop	105 x 241 mm	X	X	X	✓	X
Andere envelop	216 x 356 mm	X	X	X	✓	X

¹ A6 wordt alleen ondersteund voor papier met de vezel in de lengterichting.

² Met deze formaatinstelling wordt de pagina ingedeeld op basis van de afmetingen 216 x 356 mm, tenzij een ander formaat wordt opgegeven in het programma.

³ Als het door u gewenste papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. Zie "Instellingen voor Universal papier configureren" op pagina 45 voor meer informatie.

Capaciteit van de papierladen

De capaciteit van de laden en de universeellader is gebaseerd op papier van 75 g/m².

Bezig met afdrukken van

Dit hoofdstuk bevat informatie over afdrukken, printerrapporten en het annuleren van taken. De keuze en de verwerking van papier en speciaal afdruk materiaal kunnen de betrouwbaarheid van het afdrukken beïnvloeden. Raadpleeg “Papierstoringen voorkomen” op pagina 126 en “Papier bewaren” op pagina 61 voor meer informatie.

Een document afdrukken

Een document afdrukken

- 1 Plaats papier in een lade of de lader.
- 2 Stel vanuit het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier het papierformaat en de papiersoort in, overeenkomstig het geladen papier.
- 3 Verstuur de afdruktaak:

Voor Windows-gebruikers

- a Open het gewenste document en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**, en pas de instelling zonodig aan.
Opmerking: als u op een bepaald formaat of soort papier wilt afdrukken, past u de instellingen voor formaat en soort aan op het geladen papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.
- c Klik op **OK** en klik vervolgens op **OK**.





Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas de instellingen naar wens aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
 - 1 Open een document en selecteer **Archief > Pagina-instelling**.
 - 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geladen papier.
 - 3 Klik op **OK**.
- b Pas de instellingen naar wens aan in het dialoogvenster Druk af:
 - 1 Open het gewenste bestand en kies **Archief > Druk af**.
Klik zo nodig op een driehoekje om meer opties weer te geven.
 - 2 Pas vanuit het dialoogvenster Druk af en de pop-upmenu's de instellingen zonodig aan.
Opmerking: als u op een bepaald soort papier wilt afdrukken, past u de instellingen voor soort aan op het geladen papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.
 - 3 Klik op **Druk af**.

Afdrukken op speciale media

Tips voor het gebruik van briefhoofdpapier

Wanneer u wilt afdrukken op briefhoofdpapier, is het belangrijk dat u de juiste afdrukstand instelt. Gebruik de volgende tabel om te bepalen in welke richting u het briefhoofdpapier moet plaatsen:

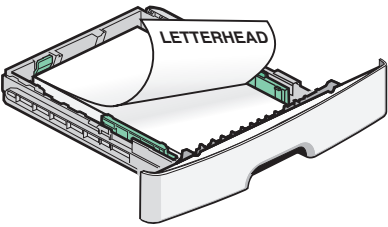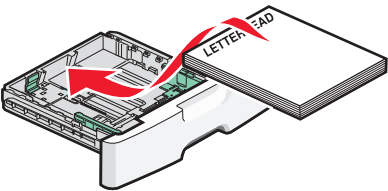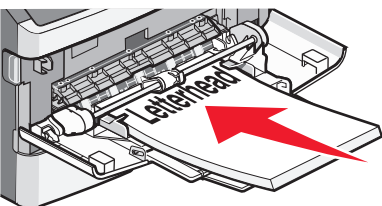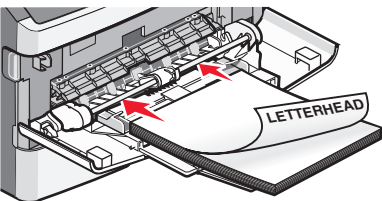Bron of proces	Afdrukzijde	Papierafdrukstand
• Standaardlade voor 250 vel • Optionele lade voor 250 vel • Optionele lade voor 550 vel	Het papier moet met de bedrukte zijde naar beneden worden geplaatst.	De bovenste rand van het vel met het logo moet tegen de voorzijde van de lade worden geplaatst. 
Dubbelzijdig afdrukken (duplex) vanuit laden	Het papier moet met de bedrukte zijde naar boven worden geplaatst.	De bovenste rand van het vel met het logo moet tegen de voorzijde van de lade worden geplaatst. 
Universeellader (enkelzijdig afdrukken)	Het voorbedrukte papier moet met de bedrukte zijde naar boven worden geplaatst.	De bovenste rand van het vel met het logo moet het eerst in de universeellader worden gevoerd. 
Universeellader (dubbelzijdig afdrukken)	Het voorbedrukte papier moet met de bedrukte zijde naar beneden worden geplaatst.	De bovenste rand van het vel met het logo moet het laatst in de universeellader worden gevoerd. 
Opmerking: Informeer bij de fabrikant of leverancier of het gewenste voorbedrukte briefhoofdpapier geschikt is voor gebruik in laserprinters.		

Tips voor het afdrukken op transparanten

Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden transparanten aanschaft.

Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u wilt afdrukken op transparanten:

- Voer transparanten in vanuit de standaardlade voor 250 vel of vanuit de universeellader.
- Gebruik transparanten die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters. Informeer bij de fabrikant of de leverancier of de transparanten bestand zijn tegen temperaturen tot 175 °C zonder dat ze smelten, verkleuren, verschuiven of schadelijke stoffen afgeven.

Opmerking: Transparanten kunnen worden afgedrukt bij een temperatuur tot 180°C als Gewicht transparanten is ingesteld op Zwaar en Structuur transparant is ingesteld op Ruw. Selecteer deze instellingen met de Embedded Web Server of vanuit het menu Papier op het bedieningspaneel.

- Zorg ervoor dat er geen vingerafdrukken op de transparanten komen. Dit kan namelijk een slechte afdrukkwaliteit tot gevolg hebben.
- Waaier de stapel uit voordat u de transparanten plaatst, zodat de vellen niet aan elkaar blijven plakken.
- Wij adviseren Lexmark artikelnummer 70X7240 voor transparanten van het formaat Letter en artikelnummer 12A5010 voor transparanten van het formaat A4.

Tips voor het afdrukken op enveloppen

Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden enveloppen aanschaft.

Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u wilt afdrukken op enveloppen:

- Gebruik enveloppen die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters. Informeer bij de fabrikant of de leverancier of de enveloppen bestand zijn tegen temperaturen tot 210 °C zonder dat ze sluiten, kreukelen, buitensporig krullen of schadelijke stoffen afgeven.

Opmerking: Enveloppen kunnen worden afgedrukt bij een temperatuur tot 220°C als Gewicht envelop is ingesteld op Zwaar en Structuur envelop is ingesteld op Ruw. Selecteer deze instellingen met de Embedded Web Server of vanuit het menu Papier op het bedieningspaneel.

- Het beste resultaat bereikt u met enveloppen die zijn gemaakt van papier met een gewicht van 90 g/m². Gebruik enveloppen met een gewicht van maximaal 105 g/m², mits het katoengehalte lager is dan 25%. Katoenen enveloppen mogen niet zwaarder zijn dan 90 g/m².
- Gebruik alleen nieuwe enveloppen.
- Voor de beste prestaties en een minimumaantal papierstoringen wordt u aangeraden geen enveloppen te gebruiken die:
 - gemakkelijk krullen;
 - aan elkaar kleven of beschadigd zijn;
 - vensters, gaten, perforaties, uitsnijdingen of reliëf bevatten;
 - metalen klemmetjes, strikken of vouwklemmetjes bevatten;
 - zijn samengevouwen;
 - zijn voorzien van postzegels;
 - een (gedeeltelijk) onbedekte plakstrook hebben als de klepzijde is gesloten of is dichtgeplakt;

- gebogen hoeken hebben;
- een ruwe, geplooid of gelaagde afwerking hebben.
- Pas de breedtegeleiders aan zodat deze overeenkomen met de breedte van de enveloppen.

Opmerking: Een combinatie van hoge luchtvochtigheid (boven 60%) en hoge printertemperaturen kunnen de enveloppen kreuken of sluiten.

Tips voor het gebruik van etiketten

Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden etiketten aanschaft.

Opmerking: Gebruik alleen papieren etiketten. Vinyletiketten, apothekersetiketten en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund.

Raadpleeg de *Card Stock & Label Guide* (alleen Engelstalig) voor meer informatie over het afdrukken, de kenmerken en het ontwerp van etiketten. U vindt deze publicatie op de website van Lexmark, op <http://support.lexmark.com>

Let bij het afdrukken op etiketten op het volgende:

- Gebruik etiketten die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters. Controleer het volgende bij de fabrikant of verkoper:
 - De etiketten kunnen tegen een blootstelling aan temperaturen van 210 °C en plakken niet vast, krullen niet om of kreuken niet en geven bij deze temperaturen geen gevaarlijke stoffen af.

Opmerking: Etiketten kunnen bij een hogere verhittingstemperatuur van maximaal 220 °C worden afgedrukt als Gewicht etiketten is ingesteld op Zwaar. Selecteer deze instelling met de Embedded Web Server of vanuit het menu Papier op het bedieningspaneel.

 - Etikettenlijm, de voorzijde (bedrukbaar materiaal) en coating zijn bestand tegen 25-psi (172-kPa) druk zonder delaminatie, lekken aan de randen of het vrijkomen van gevaarlijke gassen.
- Gebruik geen etiketten met glad rugmateriaal.
 - Gebruik geen etiketvellen waarop etiketten ontbreken. Etiketten van onvolledige vellen kunnen losraken tijdens het afdrukken, waardoor de vellen kunnen vastlopen en de kleefstof de printer en de cartridge kan vervuilen. Hierdoor kan de garantie voor de printer en de cartridge vervallen.
 - Gebruik geen etiketten waarvan de lijm aan de oppervlakte ligt.
 - Druk niet af binnen 1 mm vanaf de rand van het etiket, vanaf de perforaties of tussen de snijranden van de etiketten.
 - Controleer of de kleefzijde van de etiketten niet buiten de randen van het vel uitsteekt. Gebruik bij voorkeur vellen waarop de lijm gericht is aangebracht op minstens 1 mm vanaf de randen. De lijm kan in de printer terecht komen hetgeen gevolgen kan hebben voor de garantie op de printer.
 - Als het gericht aanbrengen van de lijm niet mogelijk is, verwijdert u een strook van 2 mm van de voorste (bovenste) rand en gebruikt u lijm die niet lekt.
 - Druk bij voorkeur af in de afdrukstand Staand, vooral bij het afdrukken van streepjescodes.

Tips voor het afdrukken op karton

Karton is een zwaar, eenlaags speciaal afdruk materiaal. Veel variabele kenmerken ervan, zoals vochtgehalte, dikte en structuur, kunnen de afdrukkwaliteit aanzienlijk beïnvloeden. Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden karton aanschaft.

Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u wilt afdrukken op karton:

- Zorg ervoor dat de Papiersoort Karton is.
- Selecteer de juiste instelling voor Papierstructuur.
- Houd er rekening mee dat voorbedrukt, geperforeerd en gekreukt materiaal de afdrukkwaliteit aanzienlijk kan beïnvloeden en het vastlopen van papier of andere verwerkingsproblemen kan veroorzaken.
- Informeer bij de fabrikant of de leverancier of het karton bestand is tegen temperaturen tot 210 °C zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen.
- Gebruik geen voorbedrukt karton dat chemische stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de printer. Voorbedrukt materiaal kan tot gevolg hebben dat halfvloeibare en vluchtige stoffen in de printer terechtkomen.
- Gebruik indien mogelijk karton met vezels in de breedterichting.

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Afdruktaken in de wachtstand zetten

Als u een afdruktaak naar de printer verzendt, kunt u opgeven dat de taak in het printergeheugen moet worden opgeslagen totdat u de taak start via het bedieningspaneel. Alle afdruktaken die bij de printer zelf kunnen worden uitgevoerd door de gebruiker, worden *taken in wacht* genoemd.

Opmerking: Vertrouwelijke, gecontroleerde, gereserveerde en herhaalde afdruktaken kunnen worden verwijderd als de printer extra geheugen nodig heeft voor de verwerking van andere wachttaken.

Soort taak	Beschrijving
Vertrouwelijk	Wanneer u een vertrouwelijke afdruktaak naar de printer verzendt, dient u een pincode via de computer te maken. De pincode moet bestaan uit vier cijfers van 0 tot en met 9. De afdruktaak wordt vervolgens in het printergeheugen opgeslagen totdat u de pincode invoert via het bedieningspaneel van de printer en aangeeft of u de taak wilt afdrukken of verwijderen.
Verify (Gecontroleerd)	Als u een gecontroleerde afdruktaak verzendt, wordt één exemplaar afgedrukt en blijven de overige exemplaren in het printergeheugen bewaard. U kunt zo controleren of dit eerste exemplaar naar wens is, voordat u de overige exemplaren afdrukt. Zodra alle exemplaren zijn afgedrukt, wordt de afdruktaak automatisch uit het printergeheugen verwijderd.
Reserve (Gereserveerd)	Als u een gereserveerde afdruktaak verzendt, wordt de taak niet onmiddellijk afgedrukt. Deze wordt in het geheugen opgeslagen zodat u de taak later kunt afdrukken. De taak wordt bewaard in het geheugen totdat u de taak verwijdert uit het menu Taken in wacht.
Repeat (Herhaald)	Als u een herhaalde afdruktaak naar de printer stuurt, worden alle door u opgegeven exemplaren afgedrukt en wordt de afdruktaak in het printergeheugen opgeslagen, zodat u later nog meer exemplaren kunt afdrukken. U kunt exemplaren blijven afdrukken zolang de afdruktaak zich in het printergeheugen bevindt.

Andere typen wachttaken zijn:

- Profielen van verschillende bronnen, waaronder Lexmark™ Document Solutions Suite (LDSS)
- Formulieren uit een kiosk
- Bladwijzers
- Niet-afgedrukte taken, ook wel *geparkeerde taken* genoemd

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Opmerking: vertrouwelijke en gecontroleerde afdruktaken worden automatisch verwijderd uit het geheugen nadat ze zijn afgedrukt. Herhaalde en gereserveerde taken blijven in de printer bewaard totdat u ze verwijdt.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open het gewenste document en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Overige opties** en klik vervolgens op **Afdruk- en wachttaken**.
- 4 Selecteer de soort taak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs er vervolgens een gebruikersnaam aan toe. Voer voor een vertrouwelijke taak ook een viercijferige PIN-code in.
- 5 Klik op **OK** of **Afdrukken** en ga naar de printer om de taak vrij te geven.
- 6 Druk op het bedieningspaneel van de printer op de pijl-omhoog of -omlaag totdat **✓Wachttaken** wordt weergegeven. Druk vervolgens op .
- 7 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast uw gebruikersnaam en druk vervolgens op .
- 8 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast de taaksoort of -naam en druk vervolgens op .
- Als u een taaknaam hebt geselecteerd, gaat u verder met stap 11 op pagina 69.
- 9 Als u een taaksoort hebt geselecteerd, voert u uw PIN-code in met het toetsenblok.
Als u een ongeldige PIN-code invoert, verschijnt er een scherm met een waarschuwing.
 - Als u de PIN-code nogmaals wilt invoeren, wacht u tot het bericht **✓Probeer het opnieuw** wordt weergegeven. Vervolgens drukt u op .
 - Om de PIN-code te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Annuleren** wordt weergegeven. Vervolgens drukt u op .
- 10 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast de taak die u wilt afdrukken en druk vervolgens op .
- 11 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat **✓** wordt weergegeven naast het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken en druk vervolgens op .

Opmerking: voer indien nodig een aantal in met het toetsenblok.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open het gewenste bestand en kies **Archief > Druk af**.
Klik zo nodig op een driehoekje om meer opties weer te geven.
- 2 In het pop-upmenu Aantal en pagina's of het pop-upmenu Algemeen selecteert u **Taken doorsturen**.
- 3 Selecteer de soort taak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs er vervolgens een gebruikersnaam aan toe. Voer voor een vertrouwelijke taak ook een viercijferige PIN-code in.
- 4 Klik op **OK** of **Afdrukken** en ga naar de printer om de taak vrij te geven.

- 5 Druk op het bedieningspaneel van de printer op de pijl-omhoog of -omlaag totdat **✓Wacht taken** wordt weergegeven. Druk vervolgens op .
 - 6 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast uw gebruikersnaam en druk vervolgens op .
 - 7 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast de taaksoort of -naam en druk vervolgens op .
 - Als u een taaknaam hebt geselecteerd, gaat u verder met stap 10 op pagina 70.
 - 8 Als u een taaksoort hebt geselecteerd, voert u uw PIN-code in met het toetsenblok.
Als u een ongeldige PIN-code invoert, verschijnt er een scherm met een waarschuwing.
 - Als u de PIN-code nogmaals wilt invoeren, wacht u tot het bericht **✓Probeer het opnieuw** wordt weergegeven. Vervolgens drukt u op .
 - Om de PIN-code te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Annuleren** wordt weergegeven. Vervolgens drukt u op .
 - 9 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast de taak die u wilt afdrukken en druk vervolgens op .
 - 10 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat **✓** wordt weergegeven naast het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken en druk vervolgens op .
- Opmerking:** voer indien nodig een aantal in met het toetsenblok.

Pagina's met informatie afdrukken

Voor meer informatie over het afdrukken van pagina's met informatie, zie "Pagina met menu-instellingen afdrukken" op pagina 30 en "Pagina met netwerkinstellingen afdrukken" op pagina 30.

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

U kunt als volgt voorbeelden afdrukken van de lettertypen die op dit moment beschikbaar zijn voor de printer:

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 Druk op  op het bedieningspaneel.
- 3 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Rapporten** verschijnt en druk vervolgens op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Lettertypen afdrukken** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- 5 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast **PCL-lettertypen**, **PostScript-lettertypen** of **PPDS-lettertypen** en druk vervolgens op .

Opmerking: PPDS-lettertypen wordt alleen weergegeven als de PPDS-gegevensstroom is geactiveerd.
Nadat de lijst met lettertypevoorbeelden is afgedrukt, wordt het bericht **Ready** (Gereed) weergegeven.

Een directorylijst afdrukken

Een directorylijst is een overzicht van alle bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen.

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 Druk op  op het bedieningspaneel.
- 3 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Rapporten** verschijnt en druk vervolgens op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot **✓Directory afdrukken** wordt weergegeven en druk vervolgens op .

Nadat de directorylijst is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand **Gereed**.

Testpagina's voor de afdrukkwaliteit afdrukken

Druk de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om problemen met de afdrukkwaliteit op te sporen.

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Houd  en de Knop Pijl naar rechts ingedrukt terwijl u de printer aanzet.
- 3 Laat de knoppen los zodra de klok verschijnt, en wacht tot **MENU CONFIG** wordt weergegeven.
- 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Testpagina's afdr** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
- De testpagina's voor de afdrukkwaliteit worden afgedrukt.
- 5 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Config afsluiten** verschijnt en druk vervolgens op .
- Printer wordt opnieuw ingesteld** wordt kort weergegeven, gevolgd door een klok. Vervolgens wordt **Gereed** weergegeven.

Afdruktaak annuleren

Een afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

Volg de volgende stappen als de taak wordt geformatteerd of al wordt afgedrukt en **Taak annuleren** wordt weergegeven op de eerste regel van het beeldscherm:

- 1 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Annuleren** wordt weergegeven.
Een lijst van afdruktaken wordt weergegeven.
- 2 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓** wordt weergegeven naast de taak die u wilt annuleren en druk op .

Opmerking: zodra een afdruktaak wordt verzonden, kunt u deze eenvoudig annuleren door op  te drukken. Het scherm **Gestopt** wordt weergegeven. Druk op de pijl-omhoog en -omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt en druk op .

Een afdruktaak annuleren vanaf de computer

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers:
 - a Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
 - b Typ in het vakje van Start zoeken of Uitvoeren **control printers**.
 - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
De map Printers wordt geopend.
- 2 Dubbelklik op het printerpictogram.
- 3 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 4 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Via de taakbalk van Windows:

Wanneer u een afdruktaak naar de printer verstuurt, wordt rechts in de taakbalk een klein pictogram in de vorm van een printer weergegeven.

- 1 Dubbelklik op het printerpictogram.
Er wordt een venster met een lijst van afgedruktaken weergegeven.
- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 3 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Voor Macintosh-gebruikers

In Mac OS X versie 10.5 en later:

- 1 Kies vanuit het Apple-menu **Systeemvoorkeuren**.
- 2 Klik op **Print & Fax (Afdrukken en faxen)** en dubbelklik vervolgens op het printerpictogram.
- 3 Selecteer in het printervenster de taak die u wilt annuleren.
- 4 Klik op het pictogram **Verwijder** in de balk met pictogrammen bovenin het venster.

In Mac OS X 10.4 en eerder:

- 1 Selecteer vanuit het menu Ga **Programma's**.
- 2 Dubbelklik op **Hulpprogramma's** en dubbelklik vervolgens op **Printer instellen** of **Afdrukbeheer**.
- 3 Dubbelklik op het printerpictogram.
- 4 Selecteer in het printervenster de taak die u wilt annuleren.
- 5 Klik op het pictogram **Verwijder** in de balk met pictogrammen bovenin het venster.

Printermenu's

Menuoverzicht

Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten
Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Active NIC (Actieve NIC)
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Menu Standaardnetwerk
Configuratie U-lader	Pag. Netwerkinstell.	Menu Standaard-USB
Ander formaat	Draadloze-config.pag.	Menu Parallel
Papierstructuur	Profielenlijst	Menu Instellingen SMTP
Papiergewicht	NetWare-install.pag.	
Papier laden	Lettertypen afdrukken	
Aangepaste soorten	Directory afdrukken	
Universal-instelling	Activarapport	

Beveiliging	Instellingen
Diversen	Algemene instellingen
Vertrouwelijke taken afdrukken	Menu Instellingen
Logbestand beveiligingscontrole	Menu Afwerking
Datum/tijd instellen	Menu Kwaliteit
	Menu Extra
	XPS Menu (Menu XPS)
	Menu PDF
	Menu PostScript
	Menu PCL Emul
	Menu HTML
	Menu Afbeelding

Papiermenu

Standaardbron, menu

Menu-item	Beschrijving
Standaardbron Lade <x> U-lader Handinvoer Envelop (handinvoer)	Hiermee stelt u de standaardpapierbron in voor alle afdruktaken Opmerkingen: • In het menu Papier stelt u U-lader condig. in op Cassette om U-lader als menu-instelling weer te geven. • "Lade 1" is de standaardinstelling. • Alleen een geïnstalleerde papierbron wordt als menu-instelling weergegeven. • Een door een afdruktaak geselecteerde papierbron heeft voorrang op de instelling Standaardbron voor de duur van de afdruktaak. • Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden (en voor papierformaat en papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de taak verder afgedrukt op afdrukmateriaal uit de gekoppelde lade.

Menu Papierformaat/-soort

Menuoptie	Beschrijving
Formaat lade <x> A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal	Hiermee wordt het papierformaat in elke lade opgegeven. Opmerkingen: • "Letter" is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling. • Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en voor papierformaat en papiersoort dezelfde waarden zijn ingesteld, worden de laden automatisch gekoppeld. De universeellader kan ook worden gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de taak verder afgedrukt op papier uit de gekoppelde lade. • Het papierformaat A6 wordt alleen in lade 1 en de universeellader ondersteund.
Opmerking: Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

Menuoptie	Beschrijving
Soort lade <x> Norm. papier Transparanten Kringlooppapier Etiketten Bankpost Briefhoofd Voorbedrukt papier Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast <x>	Hiermee wordt de papiersoort in elke lade opgegeven. Opmerkingen: • "Normaal papier" is de standaardinstelling voor lade 1. "Aangepast <x>" is de standaardinstelling voor alle andere laden. • Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van "Aangepast <x>". • Gebruik dit menu-item om de laden automatisch te laten koppelen.
Papierformaat handm. invoer A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal	Hiermee wordt het papierformaat opgegeven dat u handmatig plaatst in de universeellader Opmerking: "Letter" is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Papiersoort handm. invoer Norm. papier Karton Transparanten Kringlooppapier Etiketten Bankpost Briefhoofd Voorbedrukt papier Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast <x>	Hiermee wordt de papiersoort opgegeven dat u handmatig plaatst in de universeellader Opmerkingen: • "Normaal papier" is de standaardinstelling. • In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Handmatig om Handinvoer als menu-item weer te geven.
Opmerking: Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

Menuoptie	Beschrijving
Formaat U-lader A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal 7 3/4-envelop 9-envelope 10-envelop C5-envelop B5-envelop DL-envelop Andere envelop	Hiermee wordt het papierformaat in de universeellader opgegeven. Opmerkingen: • Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling. • Het menu-item is alleen van toepassing als de universeellader (U-lader) voor Cassette is geconfigureerd. In het menu Papier, moet Configuratie U-lader zijn ingesteld op Cassette. • De universeellader detecteert niet automatisch het papierformaat. U dient zelf de waarde van het papierformaat op te geven.
Soort U-lader Norm. papier Karton Transparanten Kringlooppapier Etiketten Bankpost Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt papier Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast <x>	Hiermee wordt de papiersoort in de universeellader opgegeven. Opmerkingen: • "Normaal papier" is de standaardinstelling. • In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Cassette om U-lader als menu-item weer te geven.
Env.form. (handm.) 7 3/4-envelop 9-envelope 10-envelop C5-envelop B5-envelop DL-envelop Andere envelop	Hiermee wordt het envelopformaat opgegeven dat u handmatig plaatst in de universeellader Opmerking: "10-envelop" is de standaardinstelling in de VS. "DL-envelop" is de internationale standaardinstelling.
Opmerking: Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

Menuoptie	Beschrijving
Env.soort (handm.) Envelop Aangepast <x>	Hiermee wordt de envelopsoort opgegeven dat u handmatig plaatst in de universeellader Opmerking: "Envelop" is de standaardinstelling.
Opmerking: Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

Configuratie U-lader, menu

Menu-item	Beschrijving
Configuratie U-lader Cassette Handmatig	Hiermee bepaalt u wanneer de printer papier selecteert dat in de universeellader is geplaatst. Opmerkingen: • Cassette is de standaardinstelling. • Met de instelling Cassette configureert u de universeellader als automatische papierbron. • Als Handmatig is geselecteerd, kan de universeellader alleen worden gebruikt voor afdruktaken met handmatige invoer.

Substitute Size (Ander formaat), menu

Menu-item	Beschrijving
Ander formaat Uit Statement/A5 Letter/A4 Alles in lijst	Hiermee vervangt u een opgegeven papierformaat als het gewenste papierformaat niet beschikbaar is. Opmerkingen: • "Alles in lijst" is de standaardinstelling. Alle beschikbare formaten zijn toegestaan. • De instelling "Uit" geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan. • Als u een ander formaat instelt, wordt de taak afgedrukt zonder dat het bericht "Vervang papier" wordt weergegeven.

Menu Papierstructuur

Menu-item	Beschrijving
Structuur normaal Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Structuur karton Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het karton dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerkingen: • "Normaal" is de standaardinstelling. • Instellingen worden alleen weergegeven als karton wordt ondersteund.

Menu-item	Beschrijving
Structuur transparant Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de transparanten die in een specifieke lade zijn geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Struct. kringl.pap. Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het kringlooppapier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Structuur etiketten Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de etiketten die in een specifieke lade zijn geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Struct bankpost Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het bankpostpapier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Ruw" is de standaardinstelling.
Struct envelop Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Structuur ruw envelop Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. Opmerking: "Ruw" is de standaardinstelling.
Structuur briefhoofd Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het briefhoofdpapier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Structuur voorbedrukt Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het voorbedrukte papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Struct gekleurd Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het gekleurde papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Structuur licht Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Structuur zwaar Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Structuur ruw/katoen Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Ruw" is de standaardinstelling.
Structuur aangepast <x> Glad Normaal Ruw	Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de aangepaste papiersoort die in een specifieke lade is geplaatst. Opmerkingen: "Normaal" is de standaardinstelling. - Instellingen worden alleen weergegeven als de aangepaste soort wordt ondersteund.

Menu Papiergewicht

Menu-item	Beschrijving
Gewicht normaal Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht karton Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het karton dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht transparanten Licht Normaal Zwaar	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van de transparanten die in een specifieke lade zijn geplaatst Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht kringl.pap. Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het kringlooppapier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht etiketten Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van de etiketten die in een specifieke lade zijn geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht bankpost Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Gewicht envelop Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van de enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht ruwe envelop Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van de ruwe enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht briefhoofd Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht voorbedrukt Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht gekleurd Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht licht Licht	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst.
Gewicht zwaar Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst.
Gewicht ruw/katoen Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst. Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.
Gewicht aangepast <x> Licht Normaal Zwaar	Geeft het relatieve gewicht aan van de aangepaste papiersoort die in een specifieke lade is geplaatst. Opmerkingen: "Normaal" is de standaardinstelling. - Instellingen worden alleen weergegeven als de aangepaste soort wordt ondersteund.

Papier laden, menu

Menu-item	Beschrijving
Kringl.papier laden Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met Kringlooppapier als papier-soort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Bankpostpapier laden Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met "Bankpostpapier" als papier-soort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Briefhoofdpap. laden Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met "Briefhoofdpapier" als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Voorbedrukt plaatsen Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met "Voorbedrukt papier" als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Gekleurd laden Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met "Gekleurd" als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Licht papier laden Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met "Licht" als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Zwaar laden Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met "Zwaar" als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Aangepast <x> laden Duplex Uit	Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met "Aangepast <x>" als papier-soort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • "Aangepast <x> laden" is alleen beschikbaar als de aangepaste soort wordt ondersteund.
Opmerkingen: • Als u Duplex selecteert, wordt dubbelzijdig afdrukken als standaardmodus ingesteld voor alle afdruktaken, tenzij u enkelzijdig afdrukken hebt geselecteerd onder Eigenschappen. • Als Duplex is geselecteerd, worden alle afdruktaken, waaronder enkelzijdige taken, verzonden via de duplexeenheid.	

Menu Aangepaste soorten

Menu-item	Beschrijving
Aangepast <x> Papier Karton Transparanten Etiketten Envelop Ruw/katoen	Hiermee koppelt u een papiersoort of een speciale materiaalsoort aan een standaardnaam, zoals Custom Type <x> (Aangepast <x>) of een aangepaste naam die door een gebruiker is gemaakt met de Embedded Webserver of MarkVision™ Professional. Deze door de gebruiker gedefinieerde naam wordt weergegeven in plaats van Custom Type <x> (Aangepast <x>). Opmerkingen: - Papier is de standaardinstelling voor Aangepast. - U kunt alleen afdrucken op de aangepaste materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de lade of invoer die u selecteert.
Kringlooppapier Papier Karton Transparanten Etiketten Envelop Katoen	Geef een papiersoort aan wanneer in andere menu's de instelling voor Kringlooppapier is geselecteerd. Opmerkingen: "Papier" is de standaardinstelling. - U kunt alleen afdrucken op de kringlooppapiersoort als deze wordt ondersteund door de lade of invoer die u selecteert.

Menu Universal-instelling

Met deze menu-items geeft u de hoogte, de breedte en de invoerrichting op voor het universele papierformaat. De instelling voor het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerd papierformaat. De instelling staat in de lijst met de andere papierformaatinstellingen en biedt soortgelijke opties, zoals ondersteuning voor dubbelzijdig afdrucken en meerdere pagina's afdrucken op één vel.

Menu-item	Beschrijving
Maateenheden Inch Millimeter	Hiermee worden de maateenheden aangegeven. Opmerkingen: - In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches. - Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Staand breedte 3 - 14,17 inch 76 - 360 mm	Hiermee stelt u de breedte van de portretstand (staand) in. Opmerkingen: - Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximaal toegestane breedte. 8,5 inch is de standaardinstelling in de Verenigde Staten. Inches kunnen worden verhoogd in stappen van 0,01 inch. 216 mm is de internationale standaardinstelling. Millimeters kunnen worden verhoogd in stappen van 1 mm.

Menu-item	Beschrijving
Staand hoogte 3 - 14,17 inch 76 - 360 mm	Hiermee stelt u de hoogte van de portretstand (staand) in. Opmerkingen: - Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximaal toegestane hoogte. 14 inch is de standaardinstelling in de Verenigde Staten. Inches kunnen worden verhoogd in stappen van 0,01 inch. 356 mm is de internationale standaardinstelling. Millimeters kunnen worden verhoogd in stappen van 1 mm.
Invoerrichting Korte zijde Lange zijde	Hiermee geeft u de invoerrichting aan. Opmerkingen: "Korte zijde" is de standaardinstelling. "Lange zijde" wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale lengte die wordt ondersteund in de lade.

Reports (Rapporten), menu

Rapporten, menu

Als u een rapport wilt afdrukken, bladert u met de pijltoetsen naar het gewenste rapporttype en drukt u vervolgens op .

Menu-item	Beschrijving
Pagina Menu-instellingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over het papier in de laden, het geïnstalleerde geheugen, het totaal aantal pagina's, alarmen, time-outs, de taal op het bedieningspaneel van de printer, het TCP/IP-adres, de status van supplies, de status van de netwerkverbinding en overige informatie.
Apparaatstatistieken	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met printerstatistieken, zoals gegevens over supplies en afgedrukte pagina's.
Pagina Netwerkinstellingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Configuratiepagina netwerk <x>.	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres. Opmerkingen: - Dit menu-item is beschikbaar als er meer dan één netwerkoptie is geïnstalleerd. - Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menu-item	Beschrijving
Draadloze-config.pag.	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de draadloze netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres. Opmerkingen: • Dit menu-item is beschikbaar op het draadloze printermodel. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Profielenlijst	Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.
Pagina NetWare-instellingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met NetWare-specifieke informatie over de netwerkinstellingen. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op printers waarop een interne draadloze afdrukservers is geïnstalleerd.
Lettertypen afdrukken PCL-lettertypen PostScript-lettertypen	Hiermee drukt u een Engelstalig rapport af van alle beschikbare lettertypen voor de printertaal die momenteel op de printer is ingesteld. Opmerking: Er is een aparte lijst beschikbaar voor PCL- en PostScript-emulaties. Elk emulatie-rapport bevat afbeeldingen en informatie over de beschikbare lettertypen voor de taal.
Directory afdrukken	Hiermee drukt u een lijst af van alle bronnen die zijn opgeslagen op een optionele flashgeheugenkaart. Opmerkingen: • De buffergrootte moet zijn ingesteld op 100%. • Het optionele flashgeheugen moet correct zijn geïnstalleerd en goed functioneren.
Activarapport	Hiermee drukt een rapport af met activagegevens, waaronder het serie-nummer en de modelnaam van de printer. Het rapport bevat tekst en UPC-streepjescodes, die gescand kunnen worden naar een activadatabase.

Menu Network/Ports (Netwerk/poorten)

Actieve ntw.interf.kaart, menu

Menu-item	Beschrijving
Actieve ntw.interf.kaart Automatisch <lijst met beschikbare netwerkkaarten>	Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele netwerkkaart is geïnstalleerd.

Menu's Standaardnetwerk of Netwerk <X>

Menu-item	Beschrijving
PCL SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. • De printer gebruikt in dat geval PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. • Als de Uit-instelling wordt gebruikt, gebruikt de printer PCL-emulatie als de PCL-SmartSwitch staat ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus Uit Auto	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Netwerkbuffer Auto 3K tot <maximaal toegestane grootte>	Hiermee stelt u de grootte van de netwerkinvoerbuffer in. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • De waarde kan in stappen van 1K worden gewijzigd. • De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit". • Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallelle buffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.

Menu-item	Beschrijving
Mac binair PS Aan Uit Auto	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Als "Uit" is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die gebruikmaken van het standaardprotocol. • Als "Aan" is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
Standaardnetwerkconfiguratie Rapporten Netwerkkkaart TCP/IP IPv6 Draadloos AppleTalk NetWare LexLink Configuratie netwerk <x> Rapporten Netwerkkkaart TCP/IP IPv6 Draadloos Apple Talk NetWare LexLink	Voor beschrijvingen en instellingen van de netwerkconfiguratiemenu's leest u: • "Menu Rapporten (in het menu Netwerk/poorten)" op pagina 86 • "Netwerkkkaart, menu" op pagina 87 • "Menu TCP/IP" op pagina 87 • "IPv6, menu" op pagina 88 • "Menu Draadloos" op pagina 89 • "AppleTalk, menu" op pagina 89 • "NetWare, menu" op pagina 90 • "Menu LexLink" op pagina 91 Opmerking: Het menu Draadloos wordt alleen weergegeven wanneer de printer met een draadloos netwerk is verbonden.

Menu Rapporten (in het menu Netwerk/poorten)

Het menu Rapporten is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Standaardnetwerk of Netwerk <x> → Std.netwerkconfiguratie of Net <x> Instell. → Rapporten

Menu-item	Beschrijving
Pagina Afdrukinstellingen Pagina Netware-instellingen afdrukken	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de huidige netwerkinstellingen Opmerkingen: • De instellingspagina bevat informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres. • Het menu-item NetWare-instellingen wordt alleen weergegeven op modellen met NetWare-ondersteuning en bevat informatie over NetWare-instellingen.

Netwerkkkaart, menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Menu Netwerk → Netwerkinstellingen → Netwerkkkaart

Menu-item	Beschrijving
Kaartstatus weergeven Aangesloten Verbinding verbroken	Hiermee kunt u bepalen of de netwerkkkaart is aangesloten
Kaartsnelheid weergeven	Hier wordt de snelheid van een actieve netwerkkkaart aangegeven
Netwerkadres UAA LAA	Hiermee kunt u de netwerkadressen bekijken
Time-out taak 0-225 seconden	Hiermee stelt u in na hoeveel seconden een vanaf het netwerk opgegeven afdruktaak kan worden geannuleerd. Opmerkingen: • "90 seconden" is de standaardinstelling. • Als u de waarde op 0 zet, wordt de time-out uitgeschakeld. • Als u een waarde tussen 1 en 9 kiest, wordt de instelling opgeslagen als 10.
Voorblad Aan Uit	Hiermee kunt u een voorblad afdrukken op de printer Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Menu TCP/IP

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar voor netwerkmodellen of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Menu Netwerk → Netwerkinstallatie → TCP/IP

Menuoptie	Beschrijving
Inschakelen Aan Uit	Activeert TCP/IP Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Hostnaam weergeven	Hiermee bekijkt u de huidige TCP/IP-hostnaam Opmerking: Deze optie kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.
IP-adres	Hiermee kunt u de huidige TCP/IP-adresinformatie bekijken of wijzigen Opmerking: Handmatige instelling van het IP-adres zet de instellingen voor DHCP inschakelen en Autom. IP op "Uit". Het zet BOOTP inschakelen en RARP inschakelen op "Uit" op systemen die BOOTP en RARP ondersteunen.
Netmask	Hiermee kunt u het huidige TCP/IP-netmasker bekijken of wijzigen
Gateway	Hiermee kunt u de huidige TCP/IP-gateway bekijken of wijzigen

Menuoptie	Beschrijving
DHCP inschakelen Aan Uit	Bepaalt het DHCP-adres en de instelling voor parametertoewijzing Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
RARP inschakelen Aan Uit	Bepaalt de instelling voor de toewijzing van het RARP-adres Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
BOOTP inschakelen Aan Uit	Bepaalt de instelling voor de toewijzing van het BOOTP-adres Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Autom. IP inschakelen Ja Nee	Bepaalt de netwerkinstelling voor nulconfiguratie Opmerking: Ja is de standaardinstelling.
FTP/TFTP inschakelen Ja Nee	Activeert de ingebouwde FTP-server, waarmee bestanden naar de printer kunnen worden gestuurd Opmerking: Ja is de standaardinstelling.
HTTP-server inschakelen Ja Nee	Schakelt de ingebouwde webserver (Embedded Web Server) in. Indien ingeschakeld, kan de printer op afstand worden gecontroleerd en beheerd via een webbrowser. Opmerking: Ja is de standaardinstelling.
WINS-serveradres	Hiermee kunt u het huidige WINS-adres bekijken of wijzigen.
DNS-serveradres	Hiermee kunt u het huidige DNS-adres bekijken of wijzigen.
HTTPS inschakelen Ja Nee	Hiermee kunt u de huidige HTTPS-instelling bekijken of wijzigen. Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

IPv6, menu

Gebruik de volgende menu-items om de IPv6 (Internet Protocol versie 6)-gegevens te bekijken of in te stellen.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar voor netwerkmodellen of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Menu Netwerk → Netwerkinstellingen → IPv6

Menu-item	Beschrijving
IPv6 inschakelen Aan Uit	Hiermee schakelt u IPv6 op de printer in. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Automatische configuratie Aan Uit	Hiermee stelt u in of de netwerkadapter de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Hostnaam weergeven Adres weergeven Routeradres weergeven	Hiermee kunt u de huidige instelling bekijken Opmerking: deze instellingen kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
Schakel DHCPv6 in Aan Uit	Hiermee schakelt u DHCPv6 op de printer in. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Menu Draadloos

Gebruik de volgende menu-items om de instellingen van de draadloze interne afdrukserver te bekijken of te configureren.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op modellen die zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Netwerk <x> → Netwerk <x> Instell. → Draadloos

Menu-item	Beschrijving
Netwerkmodus Infrastructuur Ad hoc	Hiermee geeft u de netwerkmodus op Opmerkingen: - In de modus Infrastructuur kan de printer toegang krijgen tot een netwerk via een toegangspunt. - Ad hoc is de standaardinstelling. In de modus Ad hoc wordt de printer geconfigureerd voor direct draadloos netwerkgebruik tussen de printer en een computer.
Compatibiliteit 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Hiermee wordt de standaard voor draadloos netwerkgebruik voor het draadloze netwerk opgegeven
Netwerk kiezen <lijst met beschikbare netwerken>	Hiermee selecteert u een beschikbaar netwerk voor de printer
Signaalsterkte weergeven	Hiermee kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding bekijken
Beveiligingsmodus weergeven	Hiermee kunt u de coderingsmethode voor de draadloze verbinding bekijken "Uitgeschakeld" geeft aan dat het draadloze netwerk niet is gecodeerd.

AppleTalk, menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Menu Netwerk → Netwerkinstellingen → AppleTalk

Menu-item	Beschrijving
Inschakelen Aan Uit	Hiermee wordt de AppleTalk-ondersteuning in- of uitgeschakeld. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Naam weergeven	Hiermee wordt de toegewezen AppleTalk-naam weergegeven. Opmerking: De naam kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
Adres weergeven	Hiermee wordt het toegewezen AppleTalk-adres weergegeven. Opmerking: Het adres kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
Zone instellen <lijst met zones beschikbaar op het netwerk>	Hiermee wordt een lijst met AppleTalk-zones weergegeven die op het netwerk beschikbaar zijn. Opmerking: De standaardinstelling is de standaardzone voor het netwerk. Als geen standaardzone beschikbaar is, wordt de zone die is gemarkeerd met een * gebruikt als standaard.

NetWare, menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Menu Netwerk → Netwerkinstellingen → NetWare

Menu-item	Beschrijving
Inschakelen Ja Nee	Hiermee schakelt u de NetWare-ondersteuning in of uit. Opmerking: No (Nee) is de standaardinstelling.
Aanmeldingsnaam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-aanmeldingsnaam weer. Opmerking: Deze kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
Afdrukmodus	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-afdrukmodus weer. Opmerking: Deze kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
Netwerknummer	Hiermee geeft u het toegewezen NetWare-netwerknummer weer. Opmerking: Deze kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
SAP-kaders selecteren Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Hiermee schakelt u de frametype-instelling voor Ethernet in Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling voor alle menu-items. - Waarden voor elk van de Ethernet-frametypen zijn Aan en Uit.
Packet Burst Ja Nee	Hiermee wordt het netwerkverkeer beperkt door de overdracht en ontvangstbevestiging van meerdere gegevenspakketten van en naar de NetWare-server toe te staan. Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
NSQ/GSQ-modus Ja Nee	Hiermee geeft u de waarde voor de NSQ/GSQ-modus op Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

Menu LexLink

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten → Menu Netwerk → Netwerkinstellingen → Menu LexLink

Menu-item	Beschrijving
Inschakelen Aan Uit	Hiermee schakelt u de LexLink-ondersteuning in of uit. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Bijnaam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen LexLink-bijnaam weer. Opmerking: De LexLink-bijnaam kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

USB, menu

Menu-item	Beschrijving
PCL SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. - Wanneer de instelling "Uit" is, gebruikt de printer PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op "Aan". Als PS SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. - Wanneer de instelling "Uit" is, gebruikt de printer PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Aan". Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.

Menu-item	Beschrijving
NPA-modus Aan Uit Auto	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Als u deze instelling wijzigt, wordt de printer opnieuw opgestart.
USB-buffer Uitgeschakeld Auto 3K tot <maximaal toegestane grootte>	Hiermee stelt u de grootte van de USB-invoerbuffer in. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Met de instelling 'Uitgeschakeld' schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat. • De instelling van de grootte van de USB-buffer kan in stappen van 1K worden aangepast. • De maximumgrootte die is toegestaan, hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit". • Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de grootte van de parallele en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken. • Als u deze instelling wijzigt, wordt de printer opnieuw opgestart.
Mac binair PS Aan Uit Auto	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Als "Uit" is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die gebruikmaken van het standaardprotocol. • Als "Aan" is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
ENA-adres <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Hiermee stelt u het netwerkadres in voor een externe afdrukserver die via een USB-kabel op de printer is aangesloten. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
ENA-netmasker <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Hiermee stelt u de netmaskerinformatie in voor een externe afdrukserver die via een USB-kabel op de printer is aangesloten. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
ENA-gateway <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Hiermee stelt u de gateway-informatie in voor een externe afdrukserver die via een USB-kabel op de printer is aangesloten. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

Parallel, menu

Menu-item	Beschrijving
PCL SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. • De printer gebruikt in dat geval PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven. • PCL SmartSwitch wordt alleen weergegeven als het PostScript-niveau niet nul is.
PS SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. • Als de Uit-instelling wordt gebruikt, gebruikt de printer PCL-emulatie als de PCL-SmartSwitch staat ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven. • PS SmartSwitch wordt alleen weergegeven als het PostScript-niveau niet nul is.
NPA-modus Aan Uit Auto	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.

Menu-item	Beschrijving
Parallelbuffer Uitgeschakeld Auto 3K tot <maximaal toegestane grootte>	Hiermee stelt u de grootte van de parallelle invoerbuffer in. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Met de instelling 'Uitgeschakeld' schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afgedruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afgedruktaken wordt hervat. • De instelling van de grootte van de parallelle buffer kan in stappen van 1k worden aangepast. • De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit". • Als u het maximale bereik van de parallelle buffer wilt vergroten, kunt u de grootte van de USB- en netwerkbuffer uitschakelen of kleiner maken. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Stat Uitgebreid Uit Aan	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als "Uit" is ingesteld, wordt onderhandeling op de parallelle poort uitgeschakeld.
Protocol Standaard Fastbytes	Hiermee stelt u een protocol in voor de parallelle poort. Opmerkingen: • "Fastbytes" is de standaardinstelling. Deze instelling biedt compatibiliteit met de meeste parallelle poorten en is de aanbevolen instelling. • De standaardinstelling probeert communicatieproblemen m.b.t. de parallelle poort op te lossen.
Honor Init (INIT honoreren) Aan Uit	Hiermee stelt u vast of de printer printerhardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • De computer dient een initialisatieverzoek in door het INIT-signaal op de parallelle poort te activeren. Veel computers activeren het INIT-signaal telkens opnieuw als de computer wordt aangezet.
Parallelle modus 2 Aan Uit	Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Mac binair PS Aan Uit Auto	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: • Auto is de standaardinstelling. • Als "Uit" is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die gebruikmaken van het standaardprotocol. • Als "Aan" is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
Parallel met ENA ENA-adres ENA-netmasker ENA-gateway	• Met ENA-adres stelt u het netwerkadres in voor een externe afdrukserver die via een USB-kabel op de printer is aangesloten • Met ENA-netmasker stelt u de netmaskerinformatie in voor een externe afdrukserver die via een USB-kabel op de printer is aangesloten • Met ENA-gateway stelt u de netmaskerinformatie in voor een externe afdrukserver die via een USB-kabel op de printer is aangesloten Opmerking: Parallel met ENA is alleen beschikbaar als de printer via de parallelle poort is aangesloten op een externe afdrukserver

Menu Instellingen SMTP

In het volgende menu kunt u de SMTP-server configureren.

Menu-item	Beschrijving
Primaire SMTP-gateway Primaire SMTP-gatewaypoort Secundaire SMTP-gateway Secundaire SMTP-gatewaypoort	Hiermee kunt u de gegevens voor de SMTP-server en -poort opgeven Opmerking: 25 is de standaardinstelling voor elk item in het menu SMTP-gatewaypoort.
SMTP-timeout 5–30	Hiermee kunt u het aantal seconden opgeven waarna de server een poging de e-mail te verzenden beëindigt. Opmerking: "30 seconden" is de standaardinstelling.
Antwoordadres	Hiermee geeft u de servergegevens op. Dit is een vereist item. Opmerking: Het berichtvak mag maximaal 512 tekens bevatten.
SSL gebruiken Uitgeschakeld Onderhandelen Vereist	Hiermee wordt de printer ingesteld op het gebruik van SSL voor extra veiligheid bij het maken van een verbinding met de SMTP-server Opmerkingen: • Uitgeschakeld is de standaardinstelling voor SSL gebruiken. • Wanneer de instelling Onderhandelen wordt gebruikt, bepaalt de SMTP-server of SSL wordt gebruikt.

Menu-item	Beschrijving
Verificatie SMTP-server Geen Normaal (eenvoudig) CRAM MD5 Digest MD5 NTLM Kerberos 5	Hiermee kunt u opgeven welk type verificatie voor de gebruiker is vereist om te kunnen scannen naar e-mail. Opmerking: "Geen" is de standaardinstelling.
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen Referenties voor apparaat gebruiken Door de gebruiker geïnitieerde e-mail Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikersnaam apparaat Wachtwoord apparaat Kerberos 5-realm NTLM-domein	Hiermee geeft u de servergegevens op. Opmerkingen: • De berichtvakken mogen maximaal 512 tekens bevatten. • Door het apparaat geïnitieerde e-mail en Door de gebruiker geïnitieerde e-mail zijn standaard ingesteld op Geen.

Security (Beveiliging), menu

Diversen, menu

Menuoptie	Beschrijving
Aanmeldbeperkingen Mislukte aanmeldingen Tijdsbestek voor mislukte pogingen Vergrendelingstijd Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel Time-out voor externe aanmelding	Beperkt het aantal en het tijdsbestek voor mislukte aanmeldingspogingen vanaf het bedieningspaneel van de printer voordat <i>alle</i> gebruikers worden geblokkeerd Opmerkingen: • 'Mislukte aanmeldingen' geeft het aantal mislukte aanmeldingen aan voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1–50. 3 pogingen is de standaardfabrieksinstelling. • 'Tijdsbestek voor mislukte pogingen' geeft het tijdsbestek aan gedurende welke mislukte pogingen kunnen plaatsvinden voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1–60 minuten. 5 minuten is de standaardfabrieksinstelling. • 'Vergrendelingstijd' geeft aan hoe lang gebruikers worden geblokkeerd wanneer de limiet voor mislukte aanmeldingen is overschreden. Instelbereik van 0–60 minuten. 5 minuten is de standaardfabrieksinstelling. 0 geeft aan dat de printer geen vergrendelingstijd oplegt. • 'Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel' bepaalt hoe lang het beginscherm van de printer niet-actief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–900 seconden. 300 seconden is de standaardinstelling. • 'Time-out voor externe aanmelding' bepaalt hoe lang de externe interface niet-actief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–120 minuten.

Beveiligd afdrukken, menu

Menuoptie	Beschrijving
Max. ongeldige PIN Uit 2–10	Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd. Opmerkingen: • "Aan" is de standaardinstelling. • Wanneer de limiet is bereikt, worden de taken voor de desbetreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.
Vervaltijd taak Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde taak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd. Opmerking: "Aan" is de standaardinstelling.

Menu Controlelog voor beveiling

Menu-item	Beschrijving
Log exporteren	Hiermee kan een bevoegde gebruiker het beveiligingslog exporteren Opmerkingen: - Als u het log wilt exporteren vanaf het bedieningspaneel van de printer, moet een flashstation op de printer zijn aangesloten. - Vanaf de Embedded Web Server kunt u het log downloaden naar een computer.
Log verwijderen Nu verwijderen Niet verwijderen	Geeft aan of controlerapporten van afdruktaken worden verwijderd Opmerking: Nu verwijderen is de standaardinstelling.
Log configureren Controle inschakelen Ja Nee Extern systeemlog inschakelen Nee Ja Externe systeemlogvoorziening 0-23 Ernst van te loggen gebeurtenissen 0-7	Hiermee wordt opgegeven of en hoe de controlelogs van afdruktaken worden gemaakt: - Met Controle inschakelen wordt bepaald of de printer gebeurtenissen registreert in het veilige controlelog en in het externe systeemlog. - Met extern systeemlog inschakelen wordt bepaald of de printer geregistreerde gebeurtenissen verzendt naar een externe server. - Met Externe systeemlogvoorziening wordt bepaald welke voorzieningswaarde de printer gebruikt wanneer gebeurtenissen worden verzonden naar de server met het externe systeemlog. - Met Ernst van te loggen gebeurtenissen wordt aangegeven hoe kritiek de geregistreerde gebeurtenis is. Wanneer dit log is geactiveerd, wordt elke gebeurtenis met een ernstwaarde gelijk aan of lager dan de ingestelde waarde geregistreerd. 0 is noodgeval 1 is alarm 2 is kritiek 3 is fout 4 is waarschuwing 5 is melding 6 is informatief 7 is foutopsporing Opmerkingen: - Ja is de standaardinstelling voor Controle inschakelen. - Nee is de standaardinstelling voor Extern systeemlog inschakelen. Als Controle inschakelen is ingesteld op Nee, worden geen records verzonden naar het externe systeemlog, zelfs niet wanneer Extern systeemlog inschakelen is ingesteld op Ja. 4 - Beveiliging is de standaardinstelling voor Externe systeemlogvoorziening. 4 is de standaardinstelling voor Ernst van te loggen gebeurtenissen.

Menu Datum/tijd instellen

Menu-item	Beschrijving
Datum/tijd weergeven	Hiermee kunt u de huidige datum- en tijdstellingen voor de printer weergeven. De notatie voor de datum en tijd is: JJJJ-MM-DD UU:MM: JJJJ is een viercijferig jaar MM is een tweecijferige maand DD is een tweecijferige datum UU is een tweecijferig uur MM is een tweecijferige minuut
Set Date/Time (Datum/tijd instellen)	Hiermee kunt u de datum en tijd invoeren Opmerking: De datum/tijd is ingesteld als JJJJ-MM-DD HH:MM.
Tijdzone <lijst met tijdzones>	Hiermee kunt u de tijdzone selecteren Opmerking: GMT is de standaardinstelling.
Zomertijd gebruiken Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat de toepasselijke begin- en eindtijd van de zomertijd worden gebruikt overeenkomstig de tijdzone-instelling van de printer. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
NTP inschakelen Aan Uit	Schakelt het netwerkprotocol in, dat de klokken van apparaten in een netwerk synchroniseert. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Settings (Instellingen), menu

Algemene instellingen, menu

Menuoptie	Beschrijving
Taal op display English Français Duits Italiano (Italiaans) Español Deens Norsk (Noors) Nederlands Svenska (Zweeds) Portugees Fins Russian Pools Hongaars Turkçe Cesky Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Hiermee wordt de taal van de tekst op het display ingesteld.
Ecomodus Uit Energie Energie/papier Papier	Minimaliseert het gebruik van energie, papier of speciaal materiaal Opmerkingen: • "Aan" is de standaardinstelling. "Uit" zet de printer terug in de standaardinstellingen. • De Energie-instelling minimaliseert de stroom die door de printer wordt gebruikt. Dit kan invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit. • Papier minimaliseert de benodigde hoeveelheid papier en speciaal materiaal voor een afdruktaak door op beide zijden van het papier af te drukken. Dit kan invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit. • Energie/Papier minimaliseert het gebruik van stroom, papier en speciaal materiaal.
Stille modus Uit Aan	Vermindert hoeveelheid geluid die wordt geproduceerd door de printer Opmerkingen: • "Aan" is de standaardinstelling. • "Aan" configureert de printer zo weinig mogelijk geluid te produceren.

Menuoptie	Beschrijving
Initiële set-up uitvoeren Ja Nee	Geeft de printer instructie de installatiewizard op te starten Opmerkingen: - Ja is de standaardinstelling. - Nadat de installatiewizard is voltooid met een druk op de knop Gereed in het scherm Land of regio selecteren, wordt de standaardinstelling Nee.
Papierformaten V.S. Metrisch	Stelt de papierformaten in op standaardformaten voor de VS, die mogelijk ook in andere landen worden gebruikt, of op metrieke maten Opmerkingen: - VS is de standaardinstelling. - Door deze instelling te wijzigen, wijzigt u ook de maateenheden in het menu Algemene installatie, evenals de waarde voor het standaardformaat voor elke papierbron (lade of invoerlade) in het menu Papierformaat/-soort.
Alarmen Cartridge-alarm Uit Eén keer	Hiermee wordt een alarm ingesteld dat klinkt wanneer de gebruiker moet ingrijpen. Opmerkingen: - Uit is de standaardinstelling voor Cartridgealarm. "Uit" betekent dat er geen alarm klinkt. Cartridge bijna leeg wordt op het display weergegeven. - Als "Eén keer" is ingesteld, laat de printer drie korte alarmtonen horen. 88 Cartridge bijna leeg wordt op het display weergegeven.
Time-outs Spaarstand 1–240 min.	Hiermee stelt u in na hoeveel minuten de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt Opmerkingen: - De standaardinstelling is 30 minuten. - Met lagere instellingen bespaart u energie, maar kan de opwarmtijd langer zijn. - Selecteer de laagste instelling als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en u merkt dat de verlichting flinkt. - Selecteer een hoge instelling als de printer continu wordt gebruikt. De printer is dan in de meeste gevallen gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd.
Time-outs Time-out scherm 15–300 sec.	Hiermee wordt de tijd in seconden ingesteld die de printer wacht alvorens het printerdisplay terugkeert naar de werkstand Gereed . Opmerking: "30 seconden" is de standaardinstelling.
Time-outs Afdruktime-out Uitgeschakeld 1–255 sec.	Hiermee wordt de tijd in seconden ingesteld die de printer wacht om een melding voor einde taak te ontvangen voordat de rest van de afdruktaak wordt geannuleerd. Opmerkingen: "90 seconden" is de standaardinstelling. - Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk afgedrukte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt, afgedrukt en controleert de printer of er nog nieuwe afdruktaak in de wachtrij staan. "Afdruktime-out" is alleen beschikbaar wanneer u PCL- of PPDS-emulatie gebruikt. Deze instelling is niet van invloed op afdruktaak waarvoor PostScript-emulatie wordt gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over PPDS-emulatie de <i>Technische ondersteuning</i> op de website van Lexmark: www.lexmark.com.

Menuoptie	Beschrijving
Time-outs Wachttime-out Uitgeschakeld 15–65535 sec.	Hiermee wordt de tijd in seconden ingesteld die de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd. Opmerkingen: • "40 seconden" is de standaardinstelling. • "Wachttime-out" is alleen beschikbaar wanneer de printer PostScript-emulatie gebruikt. Deze instelling is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL- of PPDS-emulatie wordt gebruikt.
Afdrukherstel Auto doorgaan Uitgeschakeld 5–255 sec.	Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan als bepaalde offline-situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost. Opmerking: Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.
Afdrukherstel Herstel na storing Aan Uit Automatisch	Hiermee geeft u op of de printer vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt. Opmerkingen: • "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan benodigd is voor andere afdruktaken. • Als "Aan" de instelling is, worden vastgelopen pagina's altijd opnieuw afgedrukt. • Als "Uit" de instelling is, worden vastgelopen pagina's nooit opnieuw afgedrukt.
Afdrukherstel Paginabeveiliging Uit Aan	Hiermee drukt de printer een pagina af die anders mogelijk niet zou worden afgedrukt. Opmerkingen: • "Aan" is de standaardinstelling. Met de instelling "Uit" wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt wanneer er niet genoeg geheugen is om de hele pagina af te drukken. • Met de instelling "Aan" verwerkt de printer de hele pagina zodat de volledige pagina wordt afgedrukt.
Fabrieksinstellingen Niet herstellen Nu herstellen	Hiermee zet u de printerinstellingen terug naar de standaard fabriekswaarden. Opmerkingen: • "Niet herstellen" is de standaardinstelling. Als "Niet herstellen" is ingesteld, blijven de gebruikersinstellingen van kracht. • Als "Nu herstellen" is ingesteld, worden alle printerinstellingen teruggezet in de standaardinstellingen, met uitzondering van de menu-instellingen voor Netwerk en Poorten. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Downloads die zijn opgeslagen in het flashgeheugen worden niet beïnvloed.
Standaardthuisbericht Uit IP-adres Hostnaam Contactpersoon Locatie Naam configuratieloze verbind. Aangepast tekst 1	Stelt een voorgeconfigureerd of aangepast bericht in dat moet verschijnen op het display naast Gereed Opmerkingen: • "Aan" is de standaardinstelling. • IP-adres en Hostnaam zijn voorgeconfigureerde berichten. • Naam contactpersoon, Locatie, Geen configuratiennaam, en Aangepaste tekst 1 zijn berichten die kunnen worden aangepast door iemand van systeembeheer.

Menu Instellingen

Menu-item	Beschrijving
Printertaal PCL-emulatie PS-emulatie	Hiermee wordt de standaardprintertaal ingesteld. Opmerkingen: • PCL-emulatie gebruikt een PCL-interpreter voor het verwerken van afdruktaken. PostScript-emulatie gebruikt een PS-interpreter voor het verwerken van afdruktaken. • De standaardinstelling voor printertaal is PCL. • Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat softwareprogramma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Afdrukgebied Normaal Hele pagina	Hiermee stelt u het logische en fysieke afdrukbare gebied in. Opmerkingen: • Dit menu verschijnt niet als Rand tot rand is ingeschakeld in het menu Instellingen van de printer. • "Normaal" is de standaardinstelling. Als u probeert gegevens af te drukken in het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling "Normaal", dan snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing. • Als de instelling "Hele pagina" is ingeschakeld, kunt u de afbeelding verplaatsen naar het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling "Normaal", maar de printer snijdt de afbeelding bij op de begrenzing van de instelling "Normaal". • De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met een PCL 5e-interpreter. Deze instelling is niet van invloed op pagina's die worden afgedrukt met een PCL XL- of PostScript-interpreter.
Downloadbestemming RAM Flash	Hiermee stelt u de opslaglocatie van geladen bronnen in. Opmerkingen: • "RAM" is de standaardinstelling. • Als u downloads opslaat in het flashgeheugen, worden ze permanent opgeslagen. Downloads blijven in het flashgeheugen, zelfs als de printer wordt uitgeschakeld. • Bronnen die in het RAM worden opgeslagen, zijn tijdelijk opgeslagen. • Dit menu wordt alleen weergegeven als een optioneel flashgeheugen is geïnstalleerd.

Menu-item	Beschrijving
Bronnen opslaan Aan Uit	Hiermee stelt u in wat de printer moet doen met geladen bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in het RAM, als de printer een taak krijgt die meer geheugen vereist dan er beschikbaar is. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. Als "Uit" is ingesteld, worden de geladen bronnen in de printer bewaard tot het geheugen nodig is voor andere taken. Geladen bronnen worden verwijderd zodat afdruktaken kunnen worden verwerkt. • Als "Aan" is ingesteld, blijven geladen bronnen bewaard, ook wanneer de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven. Downloads worden niet verwijderd.
Volgorde bij alles afdrukken Op alfabet Nieuwste eerst Oudste eerst	Geeft de volgorde aan waarin vertrouwelijke taken en wachttaken wordt afgedrukt wanneer Alles afdrukken wordt geselecteerd. Opmerkingen: • Op alfabet is de standaardinstelling. • Afdruktaken worden altijd afgedrukt in alfabetische volgorde op het bedieningspaneel van de printer.

Menu Afwerking

Menu-item	Beschrijving
Zijden (Duplex) 2-zijdig 1-zijdig	Hiermee bepaalt u of dubbelzijdig afdrukken is ingesteld als de standaardinstelling voor alle afdruktaken. Opmerkingen: • "1-zijdig" is de standaardinstelling. • Voor Windows-gebruikers: als u vanuit het programma 2-zijdig afdrukken wilt instellen, klikt u op File (Bestand) → Print (Afdrukken) en klikt u op Properties (Eigenschappen), Preferences (Voorkeuren), Options (Opties) of Setup (Instellen). Voor Macintosh-gebruikers: selecteer File (Archief) > Print (Druk af) en pas de instellingen aan in het dialoogvenster voor afdrukken en de pop-up menu's.
Duplex inbinden Lange zijde Korte zijde	Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina in relatie tot de voorzijde van de pagina. Opmerkingen: • Lange zijde is de standaardinstelling. • Met de instelling voor lange zijde worden staande pagina's aan de linkerzijde en liggende pagina's aan de bovenzijde ingebonden. • Met de instelling voor korte zijde worden staande pagina's aan de bovenzijde en liggende pagina's aan de linkerzijde ingebonden.
exemplaren 1-999	Hiermee geeft u een standaard aantal exemplaren op voor elke afdruktaak. Opmerking: "1" is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Lege pagina's Niet afdrukken Afdrukken	Hiermee stelt u in of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd. Opmerking: "Niet afdrukken" is de standaardinstelling.
Sorteren Uit (1,1,1,2,2,2) Aan (1,2,1,2,1,2)	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren afdrukt. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. De pagina's worden niet gesorteerd. • Met de instelling Aan wordt de afdruktaak op volgorde gehouden. • Beide instellingen zorgen ervoor dat de gehele afdruktaak zo vaak wordt afgedrukt als is opgegeven met de menuoptie voor exemplaren.
Scheidingsvellen Geen Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Hiermee stelt u in of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd. Opmerkingen: • "Geen" is de standaardinstelling. • Met "Tussen exemplaren" voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdruktaak als sorteren staat ingesteld op "Aan". Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (na alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort). • Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken. • Met "Tussen pagina's" voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina Lade <x> Universeellader	Hiermee geeft u de papierbron voor de scheidingsvellen op. Opmerkingen: • "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling. • In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Cassette om Universeellader als menu-instelling weer te geven.
N per vel (pagina's-zijde) Uit 2 per vel 3 per vel 4 per vel 6 per vel 9 per vel 12 per vel 60 per vel	Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden moeten worden afgedrukt op één zijde van een vel papier. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.
N per vel (stand) Horizontaal Omgekeerd horizontaal Omgekeerd verticaal Verticaal	Hiermee geeft u de positie op van afbeeldingen met meerdere pagina's als u N per vel (pagina's-zijden) gebruikt Opmerkingen: • "Horizontaal" is de standaardinstelling. • De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).

Menu-item	Beschrijving
Afdrukstand Auto Liggend Staand	Hiermee stelt u de afdrukstand in van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend. • Voor Liggend wordt de lange zijde gebruikt. • Voor Staand wordt de korte zijde gebruikt.
N per vel (rand) Geen Effen	De printer drukt een rand af rond elk paginabeeld wanneer u N per vel (rand) gebruikt. Opmerking: "Geen" is de standaardinstelling.

Menu Kwaliteit

Menu-item	Beschrijving
Afdrukresolutie 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Beeldkwal. 1200 Beeldkwal. 2400	Hiermee stelt u de resolutie in van de afgedrukte uitvoer. Opmerking: 600 dpi is de standaardinstelling.
Tonerintensiteit 1-10	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. Opmerkingen: • 8 is de standaardinstelling. • Als u een lager cijfer kiest, bespaart u toner.
Fine Lines-verbet. Aan Uit	Hiermee schakelt u een afdrukmodus in die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en stroomdiagrammen. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Als u vanuit het programma fijne lijnen wilt verbeteren: voor Windows-gebruikers: klik op Bestand → Afdrukken en klik op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen en wijzigt u de instellingen vanaf het tabblad Afdrukkwaliteit; voor Macintosh-gebruikers: selecteer Archief > Druk af en pas de instellingen aan in het dialoogvenster voor afdrukken en de pop-up menu's. • Als u Fine Lines-verbet. wilt instellen via de Embedded Web Server, dient u het IP-adres van de netwerkprinter in een browservenster te typen. Vervolgens klikt u in Afdrukinstellingen op het menu Kwaliteit.
Grijscorrectie Auto Uit	Past automatisch de contrastverbetering aan die is toegepast op de beelden Opmerking: Auto is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Pixelversterking Uit Lettertypen Horizontaal Verticaal Beide richtingen	Hiermee worden meer pixels mogelijk om scherpe afdrukken in clusters te maken, afbeeldingen horizontaal of verticaal te verbeteren of lettertypen te verbeteren Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Helderheid -6-6	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. U kunt toner besparen door lichtere afdrukken te maken. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Contrast 0-5	Contrast van de afgedrukte objecten aanpassen Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Menu Extra

Menuoptie	Beschrijving
Flash formatteren Ja Nee	Hiermee formatteert u het flash-geheugen. Met het flashgeheugen wordt het geheugen bedoeld dat wordt toegevoegd door een optionele flashgeheugenkaart in de printer te installeren. Let op—Kans op beschadiging: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd. Opmerkingen: - Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een optionele flashgeheugenkaart in de printer is geïnstalleerd. De flashgeheugenkaart mag niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven, en mag niet defect zijn. - Als u "Nee" selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd. - Als u "Ja" selecteert, worden alle gegevens in het flashgeheugen verwijderd.
Flash defragmenteren Nee Ja	Hiermee maakt u het flashgeheugen gereed voor ontvangst van nieuwe gegevens. Dit gebeurt middels het terughalen van verloren opslagruimte. Let op—Kans op beschadiging: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt gedefragmenteerd. Opmerkingen: - Deze instelling wordt alleen weergegeven op niet-APA-modellen. - Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een optionele flashgeheugenkaart in de printer is geïnstalleerd. De flashgeheugenkaart mag niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven, en mag niet defect zijn. - Als u "Nee" selecteert, wordt het verzoek om het flashgeheugen te defragmenteren geannuleerd. - Als u "Ja" selecteert, wordt het flashgeheugen opnieuw geformatteerd nadat alle geladen bronnen in het flashgeheugen zijn overgebracht naar het printergeheugen. Nadat het flashgeheugen is geformatteerd, worden de laadbare bronnen opnieuw in het flashgeheugen geladen.

Menuoptie	Beschrijving
Hex Trace Inschakelen	Hiermee kunt u de oorzaak van een afdrukprobleem opsporen. Opmerkingen: - Als "Inschakelen" is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt en worden besturingscodes niet uitgevoerd. - Als u Hex Trace wilt verlaten, schakelt u de printer uit of stelt u de printer opnieuw in.
Dekkingsindicatie Uit Aan	Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor zwarte toner op elke pagina. De schatting wordt afgedrukt op een scheidingsvel. Opmerking: "Aan" is de standaardinstelling.

Menu XPS

Menu-item	Beschrijving
Foutpagina's afdrukken Uit Aan	Drukt een pagina af met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Menu PDF

Menu-item	Beschrijving
Formaat passend maken Ja Nee	Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan. Opmerking: "Nee" is de standaardinstelling.
Aantekeningen Niet afdrukken Afdrukken	Hiermee drukt u aantekeningen in een PDF-bestand af. Opmerking: "Niet afdrukken" is de standaardinstelling.

Menu PostScript

Menu-item	Beschrijving
PS-fout afdr Aan Uit	Hiermee wordt een pagina afgedrukt die de PostScript-fout bevat. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Vrk-lettertype Intern Flash	Hiermee bepaalt u waar de printer begint met het zoeken naar het gewenste lettertype. Opmerkingen: • "Intern" is de standaardinstelling. • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende, geformatteerde optionele flash-geheugenkaart in de printer is geïnstalleerd. • De optionele flashgeheugenkaart mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord. • De buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.

PCL Emul, menu

Menu-item	Beschrijving
Lettertypebron Intern Schijf Flash Alles	Hiermee geeft u aan welke set met lettertypen beschikbaar zijn Opmerkingen: • Intern is de standaardinstelling. De standaardset met lettertypen die in het RAM is geladen, wordt hiermee weergegeven. • Downloaden wordt alleen weergegeven als er gedownloade lettertypen aanwezig zijn. Met deze instelling worden alle lettertypen weergegeven die in het RAM zijn gedownload. • Flash wordt alleen weergegeven als er een optionele flashgeheugenkaart met lettertypen is geïnstalleerd. • Een optionele flashgeheugenkaart moet op juiste wijze worden geformatteerd en mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord. • Met de instelling Alle(s) worden alle lettertypen weergegeven die bij een willekeurige optie beschikbaar zijn.
Lettertypenaam <lijst met lettertypen>	Hiermee kunt u de instelling in een keuzelijst bekijken of wijzigen.
Symbolenset <lijst met symbolensets>	Hiermee kunt u de instelling in een keuzelijst bekijken of wijzigen.
Instellingen menu PCL-emulatie Puntgrootte 1,00-1008,00	Hiermee wijzigt u de puntgrootte van schaalbare typografische lettertypen. Opmerkingen: • 12 is de standaardinstelling. • Puntgrootte heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm. • Puntgroottes kunnen worden aangepast in stappen van 0,25 punten.

Menu-item	Beschrijving
Instellingen menu PCL-emulatie Pitch 0,08-100	Hiermee stelt u de lettertypepitch in voor schaalbare, monogespatieerde lettertypen. Opmerkingen: • 10 is de standaardinstelling. • Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (cpi). • Pitch kan worden aangepast in stappen van 0,01 cpi. • Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar u kunt deze niet wijzigen.
Instellingen menu PCL-emulatie Afdrukstand Staand Liggend	Hiermee stelt u de afdrukstand in van tekst en afbeeldingen op de pagina. Opmerkingen: • Staand is de standaardinstelling. • Met Staand drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. • Met Liggend drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Instellingen menu PCL-emulatie Regels per pagina 1-255	Hiermee bepaalt u het aantal regels dat op elke pagina wordt afgedrukt. Opmerkingen: • 60 is de standaardinstelling in de Verenigde Staten en 64 is de internationale standaardinstelling. • De printer stelt de ruimte tussen de regels in op basis van de instellingen voor Regels per pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het gewenste Papierformaat en de Afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
Instellingen menu PCL-emulatie A4-breedte 198 mm 203 mm	Hiermee stelt u de printer in op A4-papierformaat. Opmerkingen: • 198 mm is de standaardinstelling. • Met de instelling van 203 mm wordt de breedte van de pagina zo ingesteld dat er tachtig 10-pitch tekens kunnen worden afgedrukt.
Instellingen menu PCL-emulatie Automatisch HR na NR Aan Uit	Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF). Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Instellingen menu PCL-emulatie Automatisch NR na HR Aan Uit	Hiermee geeft u aan of de printer automatisch een nieuwe regel (NR) uitvoert na een opdracht voor een harde return (HR). Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Menu-item	Beschrijving
Lade-nr wijzigen Waarde U-lader Uit Geen 0-199 Waarde lade <x> Uit Geen 0-199 Waarde handmatige invoer Uit Geen 0-199 Waarde hand-env Uit Geen 0-199	Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printersoftware of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Geen is niet beschikbaar als selectie. Deze instelling wordt alleen weergegeven als deze door de PCL 5-interpreter wordt geselecteerd. • Als Geen de instelling is, wordt de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer genegeerd. • Met 0-199 kan een aangepaste instelling worden toegevoegd.
Lade-nr wijzigen Toon fabrieksinstell. Standaardinstelling voor universeellader = 8 Standaardinstelling voor lade 1 = 1 Standaardinstelling voor lade 2 = 4 Standaardinstelling voor lade 3 = 5 Standaardinstelling voor lade 4 = 20 Standaardinstelling voor lade 5 = 21 Standaardinstelling voor enveloppen = 6 Standaardinstelling voor handmatig papier = 2 Standaardinstelling voor handmatige envelop = 3	Hiermee kunt u de standaardinstellingen bekijken die zijn toegewezen aan elke lade of lader. Opmerking: De standaardinstellingen worden ook weergegeven als de bron niet is geïnstalleerd.
Lade-nr wijzigen Standaardwaarden herstellen Ja Nee	Hiermee worden alle invoerlade-instellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

Menu HTML

Menu-item		Beschrijving
Lettertypenaam	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in. Opmerking: Het Times-lettertype wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.
Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text		

Menu-item	Beschrijving
Lettertypegrootte 1–255 pt	Hiermee stelt u de standaardlettertypegrootte voor HTML-documenten in. Opmerkingen: • 12 pt is de standaardinstelling. • De lettertypegrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.
Schalen 1–400%	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in. Opmerkingen: • 100% is de standaardinstelling. • De instelling voor schalen kan in stappen van 1% worden aangepast.
Afdrukstand Staand Liggend	Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in. Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.
Margegrootte 8–255 mm	Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in. Opmerkingen: • 19 mm is de standaardinstelling. • De margegrootte kan in stappen van 1 mm worden aangepast.

Menu-item	Beschrijving
Achtergronden Niet afdrukken Afdrukken	Hiermee geeft u aan of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken. Opmerking: "Afdrukken" is de standaardinstelling.

Menu Afbeelding

Menu-item	Beschrijving
Autom. aanpassen Aan Uit	Hiermee selecteert u de optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand. Opmerkingen: • "Aan" is de standaardinstelling. • Als "Aan" is ingesteld, worden de instellingen voor schaling en afdrukstand voor sommige afbeeldingen genegeerd.
Inverteren Aan Uit	Hiermee keert u tweekleurige zwart-witafbeeldingen om. Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. • De lettertypegrootte kan in stappen van 1 worden aangepast. • Deze instelling geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Schaling Linkerbvnhoeke verank. Meest gelijkend Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	Hiermee schaaft u de afbeelding zodat deze past op het geselecteerde papierformaat. Opmerkingen: • "Meest gelijkend" is de standaardinstelling. • Als "Autom. aanpassen" is ingesteld op "Aan", wordt "Schaling" automatisch ingesteld op "Meest gelijkend".
Afdrukstand Staand Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in. Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.

Printer onderhouden

Bepaalde taken moeten regelmatig worden uitgevoerd om een optimale afdrukkwaliteit te behouden.

De buitenkant van de printer reinigen

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact is getrokken.



LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maakt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- 2 Verwijder al het papier uit de printer.
- 3 Maak een schone, stofvrije doek vochtig met water.

Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.

- 4 Maak alleen de buitenkant van de printer schoon.

Let op—Kans op beschadiging: Als u de binnenkant van de printer reinigt met een vochtige doek, kunt u de printer beschadigen.

- 5 Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn voordat u een nieuwe afdruktaak start.

Supplies bewaren

Bewaar supplies in een koele, schone ruimte. Supplies moeten altijd rechtop in de originele verpakking worden bewaard tot het moment waarop ze worden gebruikt.

Stel de printersupplies niet bloot aan:

- direct zonlicht;
- temperaturen boven 35 °C;
- hoge vochtigheidsgraad (boven 80%);
- zilte lucht;
- corroderende gassen;
- grote hoeveelheden stof.

De status van supplies controleren vanaf een netwerkcomputer

Opmerking: De computer moet met hetzelfde netwerk zijn verbonden als de printer.

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte.

- 2 Klik op **Device Status (Apparaatstatus)**. De pagina Apparaatstatus wordt weergegeven waarop een overzicht van de hoeveelheid supplies wordt weergegeven.


Supplies bestellen

In de V.S. belt u voor het bestellen van supplies +1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark supplies in uw omgeving. In andere landen of regio's kunt u terecht op de website van Lexmark op www.lexmark.com of neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

Tonercartridges bestellen

Als **88 Cartridge is bijna leeg** wordt weergegeven of als de afdruk vaag is, kunt u als volgt proberen de levensduur van de tonercartridge te verlengen:

- 1 Verwijder de tonercartridge.
- 2 Schudt de cartridge een aantal malen flink heen en weer, van voor naar achter en van links naar rechts, om de toner opnieuw te verdelen.

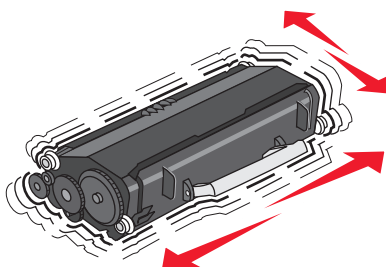

- 3 Plaats de cartridge terug en ga verder met afdrukken.

Opmerking: herhaal deze procedure meerdere keren. Als de afdrukken vaag blijven, moet u de cartridge vervangen.

Aanbevolen tonercartridges en bijbehorende artikelnummers

Artikelnaam	Lexmark Cartridge-retourneerprogramma	Normale cartridge
Voor de Verenigde Staten en US and Canada		
Tonercartridge	E260A11A	E260A21A
Tonercartridge met hoog rendement	E360H11A	E360H21A
Tonercartridge met extra hoog rendement	E462U11A	E462U21G
Voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika		
Tonercartridge	E260A11E	E260A21E
Tonercartridge met hoog rendement	E360H11E	E360H21E
Tonercartridge met extra hoog rendement	E462U11E	E462U21G

Artikelnaam	Lexmark Cartridge-retourneerprogramma	Normale cartridge
Voor Azië Pacific, Australië en Nieuw-Zeeland		
Tonercartridge	E260A11P	E260A21P
Tonercartridge met hoog rendement	E360H11P	E360H21P
Tonercartridge met extra hoog rendement	E462U11P	E462U21G
Voor Latijns-Amerika		
Tonercartridge	E260A11L	E260A21L
Tonercartridge met hoog rendement	E360H11L	E360H21L
Tonercartridge met extra hoog rendement	E462U11L	E462U21G

Een fotoconductorkit bestellen

De printer geeft een bericht als de fotoconductorkit bijna het einde van de levensduur heeft bereikt. In dit geval moet u een fotoconductorkit bestellen. U kunt de status van de fotoconductorkit ook weergeven door een pagina met netwerkinstellingen af te drukken.

Artikelnaam	Artikelnummer
Fotoconductorkit	E260X22G

Een onderhoudskit bestellen

Op de display wordt het bericht **80 Gepland onderhoud** nadat er 120.000 pagina's zijn afgedrukt om aan te geven dat er printeronderdelen moeten worden vervangen. U moet een onderhoudskit bestellen als dit bericht voor de eerste keer wordt weergegeven. De onderhoudskit bevat alle onderdelen die nodig zijn om de grijprol, het verhittingsstation en de overdrachtsrol te vervangen.

Opmerkingen:

- De onderhoudskit is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.
- Bij gebruik van bepaalde soorten afdruk materiaal moet de onderhoudskit wellicht vaker worden vervangen.

Raadpleeg de volgende tabel voor het artikelnummer van de onderhoudskit voor uw printer:

Artikelnaam	Artikelnummer
Onderhoudskit	40X5402 (100 V)* 40X5400 (115 V) 40X5401 (230 V)
* Ontworpen voor gebruik in Japan	

Supplies vervangen


Tonercartridge vervangen

Verwijder de tonercartridge als het bericht **88 Toner bijna op** wordt weergegeven of als uw afdrucken vager worden. Schud de cartridge een aantal malen flink heen en weer, van voor naar achter en van links naar rechts, om de toner opnieuw te verdelen. Plaats de cartridge vervolgens terug en ga verder met afdrucken. Als de afdrukkwaliteit niet langer wordt verbeterd door te schudden, moet u de tonercartridge vervangen.


Opmerking: U krijgt een indicatie van de hoeveelheid resterende toner in de cartridge door een pagina met menu-instellingen af te drukken.

Vervang de tonercartridge als volgt:

- 1 Open de voorklep door op de knop aan de linkerkzijde van de printer te drukken en laat de voorklep zakken.

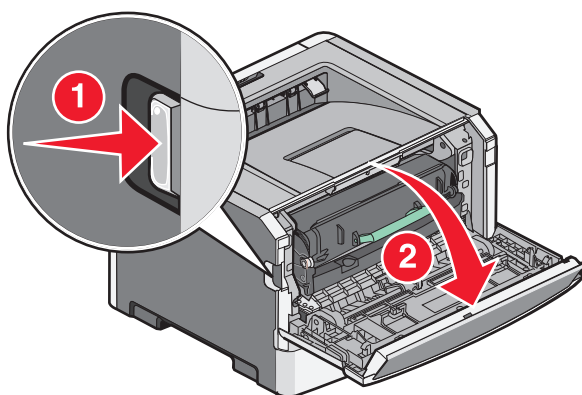


- 2 Druk op de knop onder aan de fotoconductorkit en trek de tonercartridge naar buiten met het handvat.

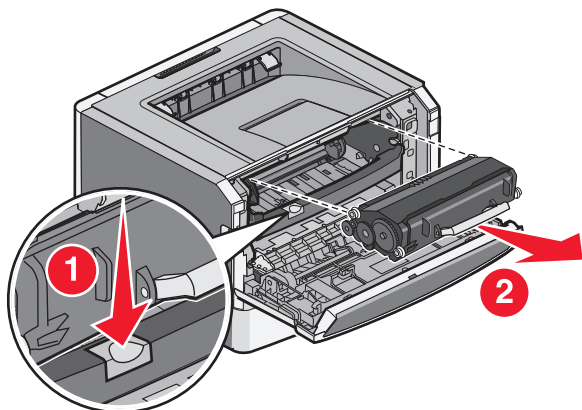


- 3 Pak de nieuwe tonercartridge uit.

Let op—Kans op beschadiging: Stel de fotoconductorkit tijdens de vervanging van een tonercartridge niet gedurende langere tijd bloot aan direct licht. Door langdurige blootstelling aan licht kunnen problemen met de afdrukkwaliteit optreden.

4 Draai de cartridge in alle richtingen om de toner te verdelen.

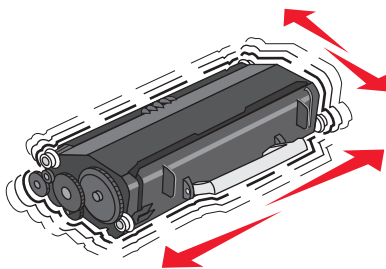

5 Zorg dat de rollen op de nieuwe tonercartridge op één lijn zijn met de pijlen op de geleiders van de fotoconductorkit. Druk de tonercartridge zo ver mogelijk naar binnen. De cartridge *klikt* vast wanneer deze correct is geïnstalleerd.

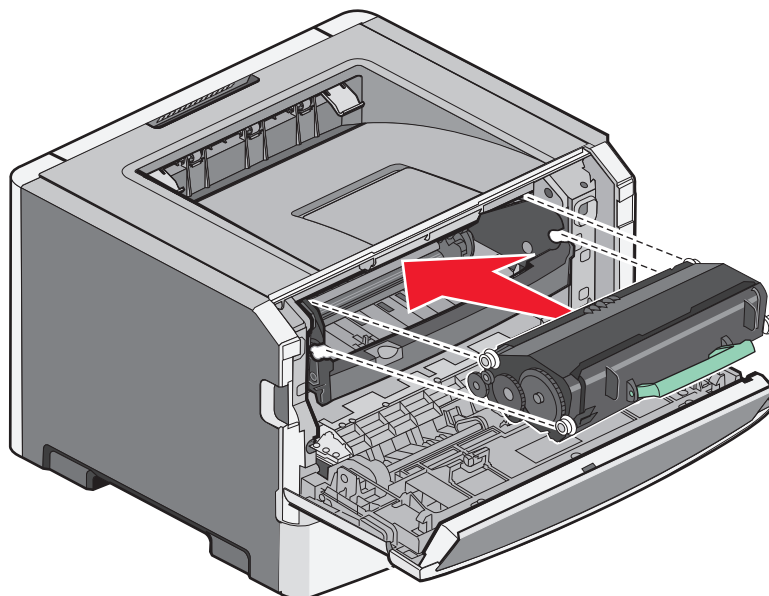


6 Sluit de voorklep.

Fotoconductorkit vervangen

Voordat de fotoconductorkit de maximale paginahoeveelheid bereikt, wordt automatisch het bericht **84 Fc-kit bijna versleten** of **84 Vervang fc-kit** weergegeven op de display. U kunt ook de status van de fotoconductorkit controleren door een pagina met menu-instellingen af te drukken.


Als **84 Fc-kit bijna versleten** of **84 Vervang fc-kit** eerst verschijnt, moet u meteen een nieuwe fotoconductorkit bestellen. Hoewel de printer correct kan blijven werken nadat de fotoconductorkit het einde van de levensduur heeft bereikt, wordt de afdrukkwaliteit aanzienlijk minder.

Opmerking: De fotoconductorkit is slechts één item.

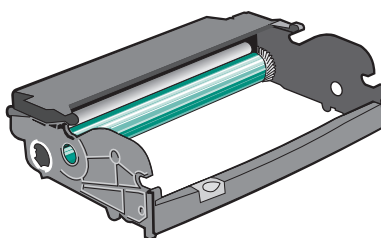


- 1 Zet de printer uit.
- 2 Open de voorklep door op de knop aan de linkerkant van de printer te drukken en de voorklep te laten zakken.
- 3 Trek de fotoconductorkit en de tonercartridge samen uit de printer door aan de handgreep van de tonercartridge te trekken.


Opmerking: De fotoconductorkit en de tonercartridge vormen een eenheid.

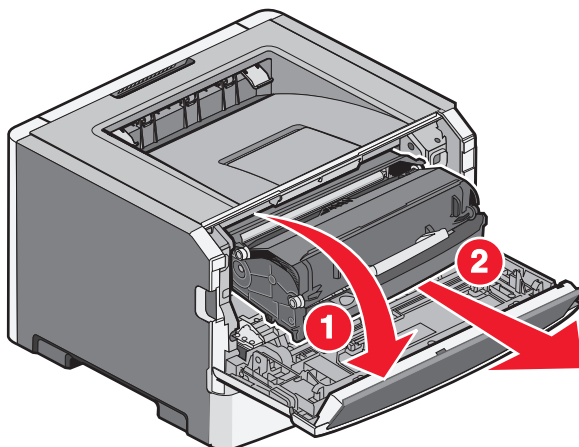

Plaats de eenheid op een vlak, schoon oppervlak.

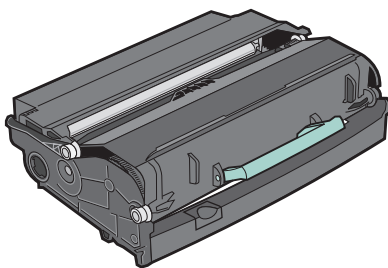


- 4 Druk op de knop aan de onderzijde van de fotoconductorkit. Trek de tonercartridge omhoog en naar buiten aan de handgreep.

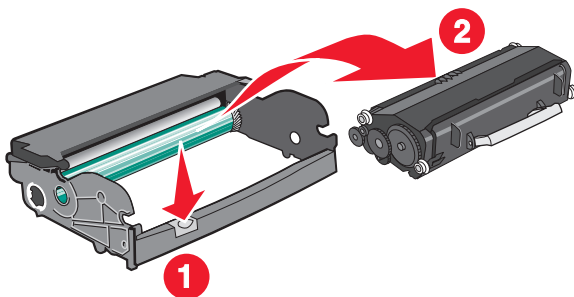


- 5 Pak de nieuwe fotoconductor uit.


Let op—Kans op beschadiging: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

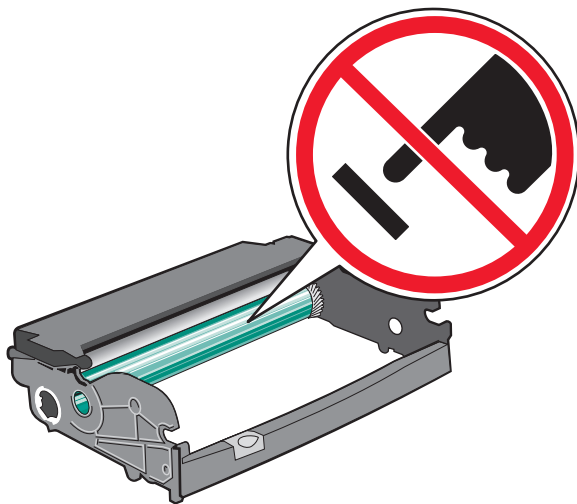

- 6 Plaats de tonercartridge in de fotoconductorkit door de rollen op de tonercartridge uit te lijnen met de geleiders. Druk op de tonercartridge tot deze *vastklikt*.

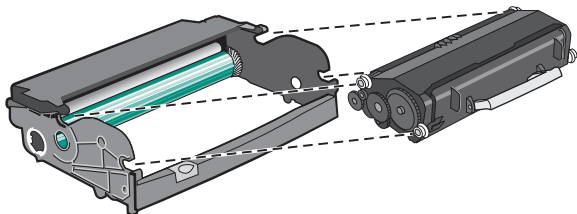

- 7 Installeer de eenheid in de printer. Breng de pijltjes op de geleiders van de eenheid op één lijn met de pijltjes in de printer. Druk de eenheid zo ver mogelijk naar binnen.

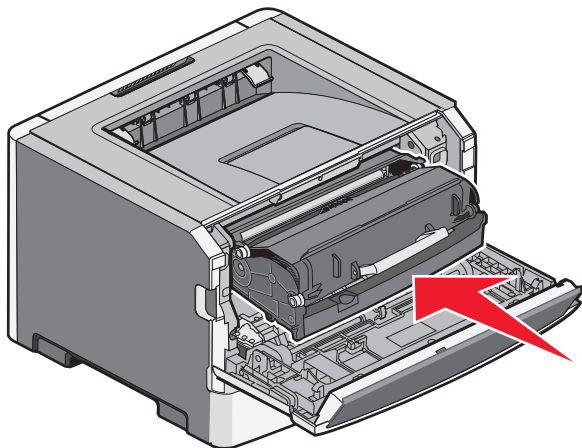

8 Nadat u de fotoconductorkit hebt vervangen, stelt u de teller van de fotoconductor opnieuw in.

Als u de teller van de fotoconductor opnieuw wilt instellen, opent u de voorklep en houdt u  ingedrukt tot **Bezig met resetten van PC-teller** verschijnt. Het aan/uit-lampje knippert en de printer laat pieptonen horen.

Let op—Kans op beschadiging: Als u de teller van de fotoconductor opnieuw instelt zonder fotoconductor te vervangen, kan de printer beschadigd raken en komt de garantie te vervallen.

9 Sluit de voorklep.

Help bij transport

De printer verplaatsen naar een andere locatie



LET OP—KANS OP LETSEL: de printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.



LET OP—KANS OP LETSEL: Volg voordat u de printer verplaatst deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt.

- Schakel de printer uit met de aan-uitschakelaar, en haal de stekker uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.
- Til de printer van de optionele lader en plaats deze ernaast in plaats van te proberen de printer samen met de lader op te tillen.

Opmerking: Gebruik de handgrepen aan beide zijden van de printer om deze van de optionele lader te tillen.

U kunt de printer probleemloos verplaatsen als u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund. Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet de oppervlakte van het wagentje groot genoeg zijn om de alle optionele onderdelen te ondersteunen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.

De printer vervoeren

Als u de printer wilt vervoeren, dient u de originele verpakking te gebruiken of te bellen met de winkel waar u de printer hebt gekocht voor de benodigde verpakkingsmaterialen.

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

In dit hoofdstuk worden de standaardondersteuningstaken voor beheerders beschreven. Raadpleeg de *Handleiding netwerken* op de cd *Software en documentatie* en de *Embedded Web Server Administrator's Guide* (beheerdershandleiding voor de Embedded Web Server) op de website van Lexmark op **www.lexmark.com** voor informatie over geavanceerde systeemondersteuningstaken.

De Embedded Web Server gebruiken

Als de printer op een netwerk is geïnstalleerd, is de Embedded Web Server beschikbaar voor een aantal verschillende functies, waaronder:

- Een virtuele display van het bedieningspaneel van de printer weergeven
- De status van de printersupplies controleren
- Printerinstellingen configureren
- De netwerkinstellingen configureren
- Rapporten bekijken

Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser om de Embedded Web Server te openen.

Opmerkingen:

- Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
- Raadpleeg de *Handleiding netwerken* op de cd *Software en documentatie* en de *Embedded Web Server Administrator's Guide* (beheerdershandleiding voor de Embedded Web Server) op de website van Lexmark op **www.lexmark.com** voor informatie.

De virtuele display controleren

Wanneer de Embedded Web Server open is, wordt in de linkerbovenhoek een virtuele display weergegeven. Deze werkt net zoals een echte display op het bedieningspaneel van de printer en geeft printerberichten weer.

Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser om de Embedded Web Server te openen.

Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte.

De virtuele display wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

Apparaatstatus controleren

Met behulp van de Embedded Web Server kunt u de papierlade-instellingen, de hoeveelheid toner in de tonercartridge, het percentage resterende levensduur van de onderhoudskit en de capaciteit van bepaalde printeronderdelen weergeven. U kunt als volgt de apparaatstatus weergeven:

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.

- 2 Klik op **Device Status (Apparaatstatus)**.

Rapporten bekijken

U kunt een aantal rapporten bekijken vanuit de Embedded Web Server. Deze rapporten zijn handig voor het bepalen van de status van de printer, het netwerk en de supplies.

U kunt als volgt de rapporten van een netwerkprinter bekijken:

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.

- 2 Klik op **Rapporten** en klik vervolgens op het type rapport dat u wilt bekijken.

Meldingen over supplies configureren

U kunt opgeven hoe u meldingen wilt ontvangen wanneer supplies bijna leeg zijn of wanneer de levensduur van supplies is verstreken.

U configureert meldingen over supplies als volgt via de Embedded Web Server:

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.

- 2 Klik op **Settings (Instellingen)**.

- 3 Klik op **Print Settings (Afdrukinstellingen)**.

- 4 Klik op **Supply Notifications (Meldingen over supplies)**.

- 5 Selecteer in de keuzelijsten voor de afzonderlijke supplies de gewenste meldingsoptie. Voor elke optie wordt een uitleg gegeven.

- 6 Klik op **Submit (Verzenden)** om uw selecties op te slaan.

Instellingen voor vertrouwelijke (beveiligde) afdruktaken wijzigen

U kunt instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken wijzigen met de Embedded Web Server. U kunt een waarde opgeven voor het maximumaantal pogingen voor het invoeren van de PIN. Overschrijdt een gebruiker het maximumaantal pogingen voor het invoeren van de juiste PIN, dan worden alle afdruktaken van die gebruiker verwijderd.

U kunt een vervaltijd instellen voor vertrouwelijke afdruktaken. Heeft de gebruiker de afdruktaken niet binnen de opgegeven periode uitgevoerd, dan worden alle taken van de betreffende gebruiker verwijderd.

Opmerking: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar op netwerkprinters.

Wijziging van de instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken gaat als volgt:

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.

- 2 Klik op **Settings (Instellingen)**.
- 3 Klik onder Andere instellingen op **Security (Beveiliging)**.
- 4 Klik op **Confidential Print Setup (Instellingen beveiligd afdrukken)**.

E-mailmeldingen instellen

U kunt instellen dat de printer een e-mailbericht verzendt wanneer supplies op raken of wanneer het papier moet worden vervangen, toegevoegd of verwijderd.

U stelt als volgt e-mailmeldingen in:

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.

- 2 Klik op **Settings (Instellingen)**.
- 3 Klik bij Overige instellingen op **E-mail Alert Setup (Instellingen e-mailmeldingen)**.
- 4 Selecteer de te melden items en voer het e-mailadres in.
- 5 Klik op **Submit (Verzenden)**.

Opmerking: neem contact op met de systeembeheerder om de e-mailserver in te stellen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als u ter referentie een lijst wilt bijhouden met de huidige menu-instellingen, kunt u een pagina met menu-instellingen afdrukken voordat u de standaardinstellingen herstelt. Zie "Pagina met menu-instellingen afdrukken" op pagina 30 voor meer informatie.

Let op—Kans op beschadiging: als de standaardinstellingen worden hersteld, worden de meeste printerinstellingen teruggezet naar de oorspronkelijke waarden zoals deze in de fabriek zijn ingesteld. Uitzondering hierop vormen de taal op de display, aangepaste formaten en berichten en menu-instellingen voor Netwerk/poort. Downloads die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen worden verwijderd. Geladen bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer worden niet verwijderd.

- 1 Druk op het bedieningspaneel van de printer op .
 - 2 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Instellingen** wordt weergegeven en druk op .
 - 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Algemene instellingen** wordt weergegeven en druk op .
 - 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Fabrieksinstellingen** wordt weergegeven en druk op .
 - 5 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Nu herstellen** wordt weergegeven en druk op .
- Fabrieksinstellingen worden hersteld** wordt weergegeven.

Papierstoringen verhelpen

De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het papier en speciale afdruk materiaal te kiezen en dit op de juiste wijze te plaatsen. Zie “Papierstoringen voorkomen” op pagina 126 voor meer informatie. Als er toch papier vastloopt, voert u de stappen uit die in dit hoofdstuk worden beschreven.

Let op—Kans op beschadiging: gebruik nooit gereedschap om een papierstoring te verhelpen. Hiermee kunt u het verhitingsstation permanent beschadigen.

Als er foutberichten over papierstoringen worden weergegeven, moet u al het papier uit de papierbaan verwijderen en op  drukken om het bericht te wissen en het afdrukken te hervatten. De printer drukt een nieuw exemplaar af van de pagina die is vastgelopen als Herstel na storing is ingesteld op Aan of Auto. De instelling Auto garandeert echter niet dat de pagina opnieuw wordt afgedrukt.

Opmerking: Auto is de standaardinstelling voor Herstel na storing. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan benodigd is voor andere afdruktaken.

Papierstoringen voorkomen

De volgende tips kunnen papierstoringen helpen voorkomen:


- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal. Zie “Ondersteunde papierformaten, -soorten, -gewichten en -hoeveelheden” op pagina 61 voor meer informatie.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.
- Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.
- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Voer geen enveloppen in die:
 - gemakkelijk krullen;
 - vensters, gaten, perforaties, uitsnijdingen of reliëf bevatten;
 - metalen klemmetjes, strikken of vouwklemmetjes bevatten;
 - zijn samengevouwen;
 - zijn voorzien van postzegels;
 - een (gedeeltelijk) onbedekte plakstrook hebben als de klepzijde is gesloten of is dichtgeplakt;
 - gebogen hoeken hebben;
 - een ruwe, geplooid of gelaagde afwerking hebben;
 - aan elkaar kleven of beschadigd zijn.
- Bewaar het papier in een geschikte omgeving.
- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats geen afdruk materiaal in de universeellader terwijl de printer bezig is met afdrukken. Plaats afdruk materiaal in de universeellader voordat u gaat afdrukken of wacht tot u wordt gevraagd afdruk materiaal te plaatsen.
- Schuif alle laden geheel terug in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.
- Zorg ervoor dat de geleiders in de laden op de juiste wijze zijn ingesteld en niet te strak tegen het papier zijn gedrukt.

- Controleer of alle papierformaten en papiersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in het menu op het bedieningspaneel van de printer.
- Controleer of alle printerkabels goed zijn aangesloten. Raadpleeg de installatiedocumentatie voor meer informatie.

Papierstoringen in de papierbaan herkennen

Op de volgende afbeelding ziet u het pad dat het papier aflegt in de printer. De baan hangt af van de papierbron (lade of lader) en of een duplex (dubbelzijdige) afdruktaak wordt verzonden.


Als er papier vastloopt, wordt een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven waar het papier is vastgelopen of hoeveel vellen zijn vastgelopen. De driecijferige voorvoegsels in de volgende afbeelding geven voor elke storing aan waar het papier is vastgelopen.

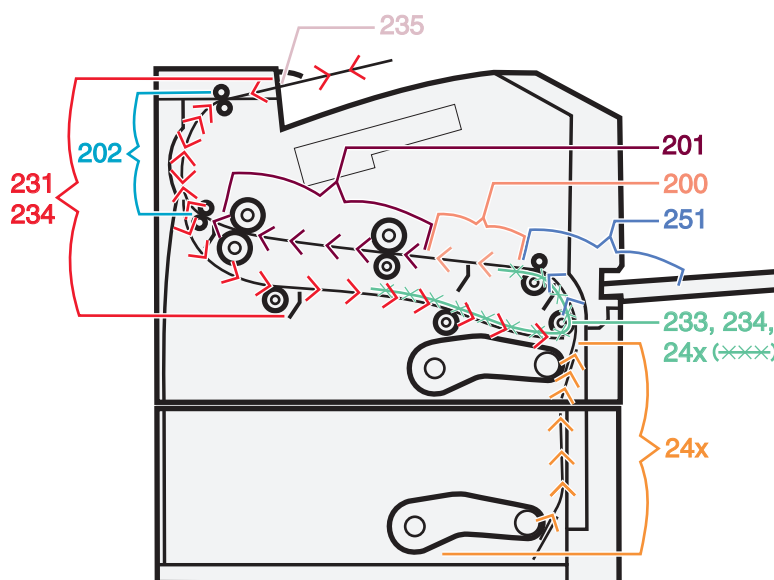

Informatie over storingsberichten en -locaties

Opmerking: Om het bericht te doen verdwijnen, dient al het papier of bijzonder afdruk materiaal uit de papierbaan te worden verwijderd.

Open alle kleppen en verwijder de laden zodat u bij de locaties kunt waar het afdruk materiaal is vastgelopen. Op de onderstaande afbeelding en tabel ziet u de plaatsen. Zie "Nummers van storingsberichten en informatie over hoe u papierstoringen kunt oplossen." op pagina 128 voor een lijst met storingsnummers en instructies over het oplossen van papierstoringen.

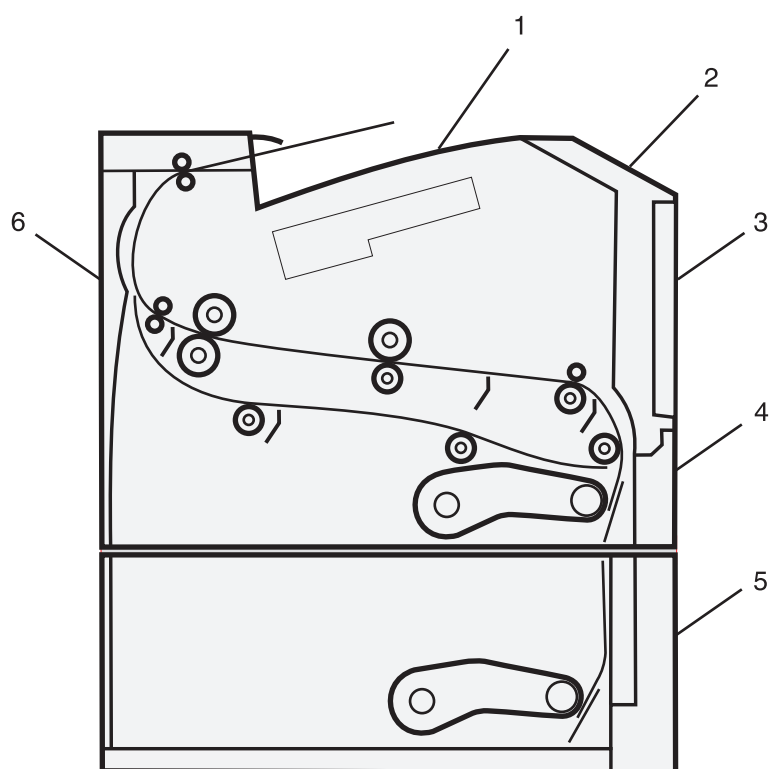

1	Standaarduitvoerlade
2de twee	Voorklep
3	Klep van universeellader
4	Lade 1
5	Lade 2
6	Achterklep


Nummers van storingsberichten en informatie over hoe u papierstoringen kunt oplossen.

Storingsnummer	Toegang tot het vastgelopen papier
200	Probeer een van de volgende opties: • Verwijder lade 1. • Open de voorklep en verwijder vervolgens de fotoconductor.
201	Open de voorklep en verwijder vervolgens de fotoconductor.
202	Open de voorklep en vervolgens de achterklep.
231	Open de voorklep en vervolgens de achterklep. Opmerking: U kunt het vastgelopen papier ook verwijderen door lade 1 te verwijderen en vervolgens op de hendel te drukken.
233	Verwijder lade 1 en druk vervolgens op de hendel. Opmerking: U kunt het vastgelopen papier ook verwijderen door eerst de voorklep en vervolgens de achterklep te openen.


Storingsnummer	Toegang tot het vastgelopen papier
234	Probeer een van de volgende opties: • Open de voorklep en vervolgens de achterklep. • Verwijder lade 1 en druk vervolgens op de hendel.
235	Verwijder het vastgelopen papier uit de standaarduitvoerlade.
24x	Verwijder lade 2.
251	Probeer een van de volgende opties: • Als u het vel papier in de universeellader kunt zien, trekt u het voorzichtig uit de voorkant van de universeellader. • Als u het vel papier niet kunt zien, opent u de voorklep en verwijdert u de eenheid. Til de klep aan de voorkant van de printer op en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

200 Papier vast

1 Verwijder de lade uit de printer.

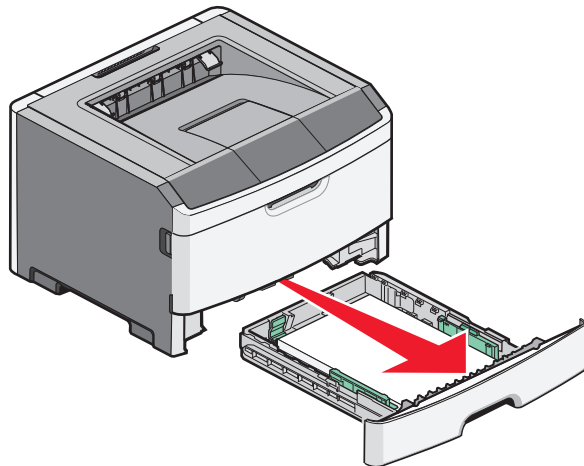


2 Verwijder eventueel vastgelopen papier dat u hier ziet.

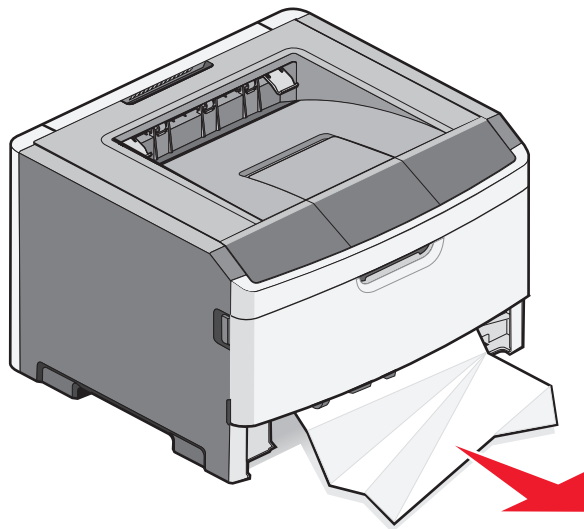


- 3** Als u geen papier ziet, opent u de voorklep en verwijdt u de fotoconductorkit en de tonercartridge (eenheid).

Opmerking: als de fotoconductorkit en tonercartridge naast elkaar geplaatst zijn, wordt dit een eenheid genoemd.

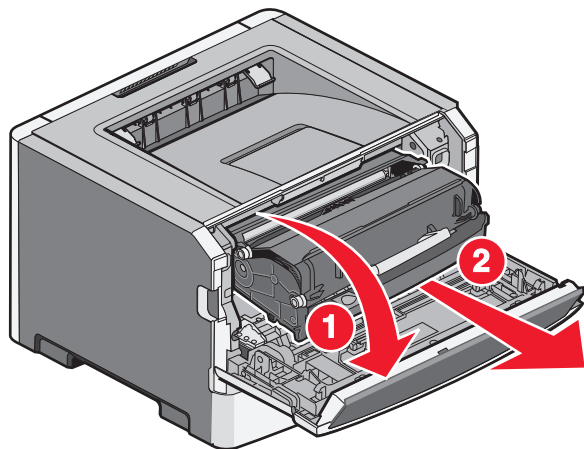

- 4** Til de flap aan de voorzijde van de printer op en verwijder eventueel vastgelopen papier.

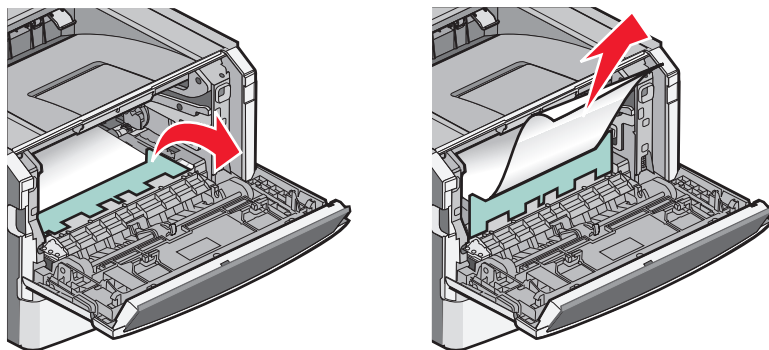

- 5** Lijn de eenheid uit en plaats deze terug.

- 6** Sluit de voorklep.


- 7** Plaats de lade weer in de printer.

- 8** Druk op .


201 Papier vast

⚠ LET OP—HEET OPPERVLAKE: Het verhittingsstation en de binnenkant van de printer in de buurt van het station kunnen heet zijn. Laat het oppervlak eerst afkoelen voordat u het papier verwijdert uit dit gedeelte om letsel door een heet onderdeel te voorkomen.

- 1 Open de voorklep en verwijder de eenheid.

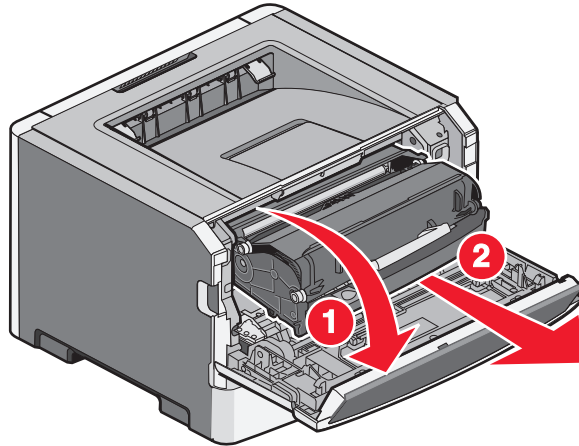

- 2 Til de flap aan de voorzijde van de printer op en verwijder eventueel vastgelopen papier.

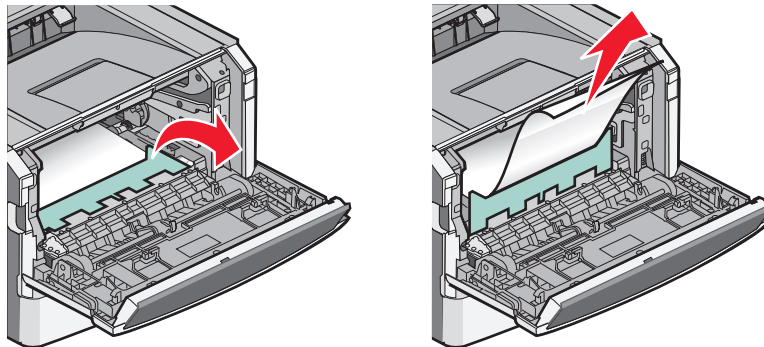


- 3 Lijn de eenheid uit en plaats deze terug.
- 4 Sluit de voorklep.
- 5 Druk op .


202 Papier vast

⚠ LET OP—HEET OPPERVLAKE: Het verhittingsstation en de binnenkant van de printer in de buurt van het station kunnen heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het papier uit dit gebied weghaalt.


- 1 Open de voorklep en verwijder vervolgens de eenheid.

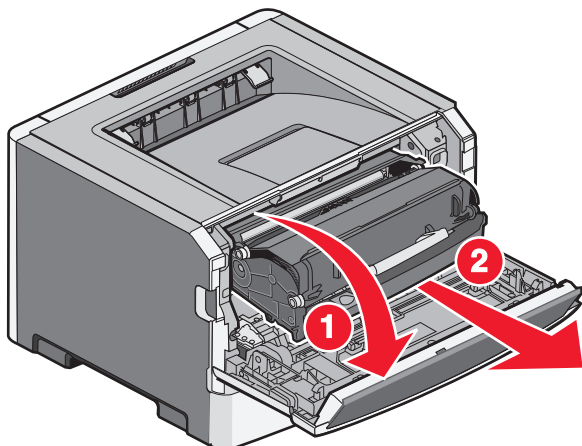


- 2 Til de klep aan de voorkant van de printer op en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

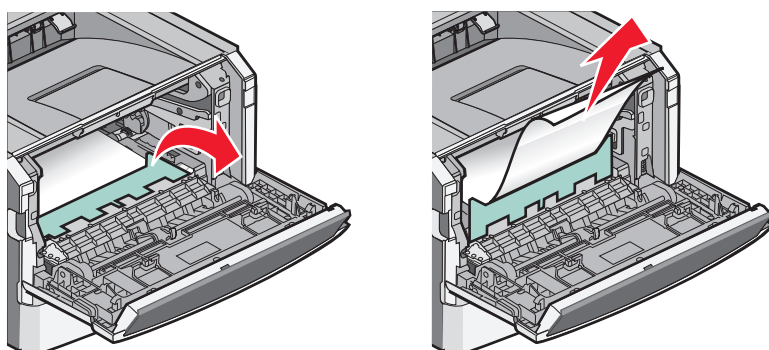

- 3 Open de achterklep.

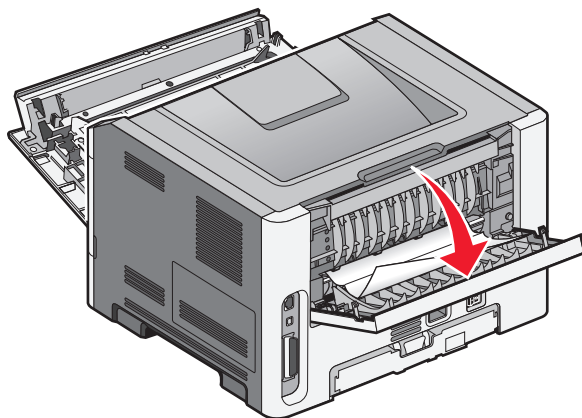

- 4 Verwijder het vastgelopen papier.

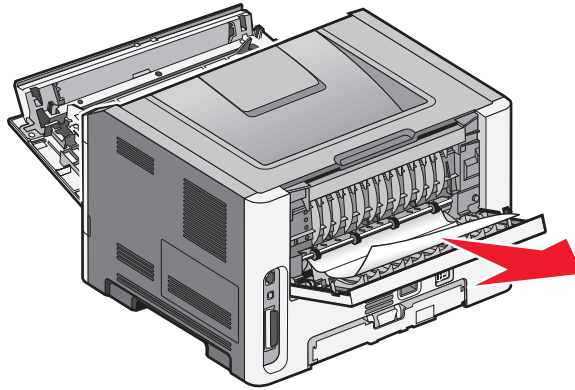

- 5 Lijn de eenheid uit en plaats deze weer terug.

- 6 Sluit de achterklep.


- 7 Sluit de voorklep.

- 8 Druk op .

231 Papier vast


 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** Het verhittingsstation en de binnenkant van de printer in de buurt van het station kunnen heet zijn. Laat het oppervlak eerst afkoelen voordat u het papier verwijdt uit dit gedeelte om letsel door een heet onderdeel te voorkomen.

- 1 Open de voorklep.

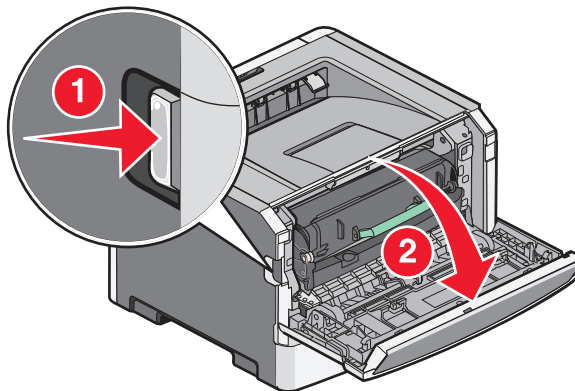

- 2 Open de achterklep.

3 Verwijder het vastgelopen papier.

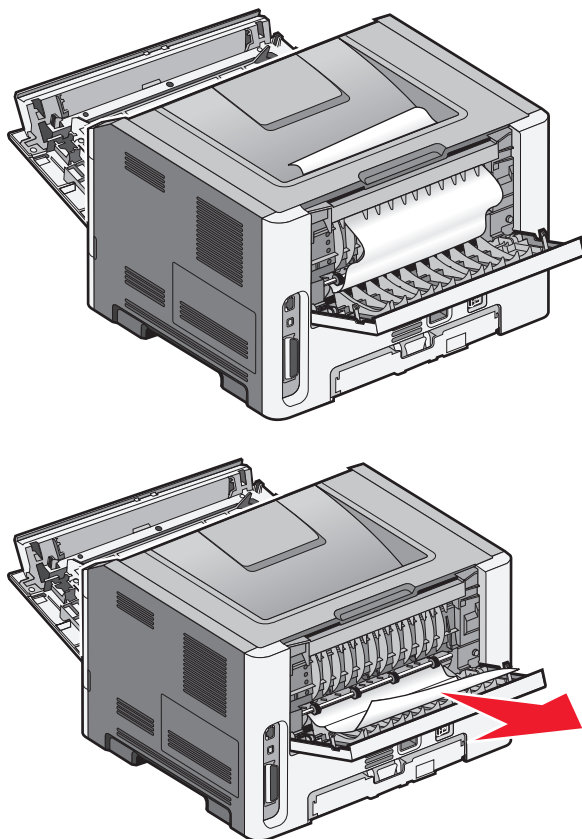

4 Sluit de achterklep.


5 Sluit de voorklep.

6 Druk op .



Als u de storing hiermee niet kunt verhelpen, volgt u de stappen in “233 Papier vast” op pagina 135.

233 Papier vast

- 1 Verwijder de lade uit de printer.

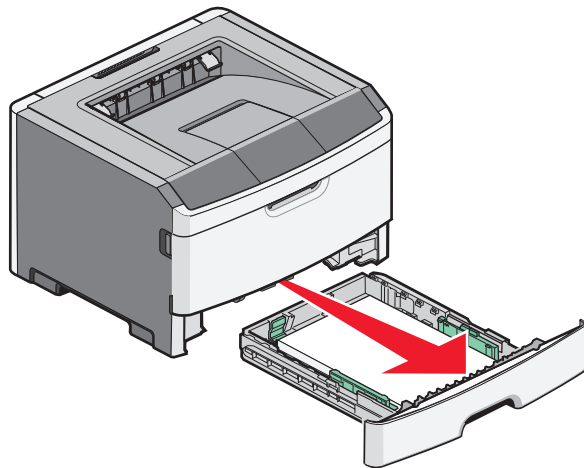

- 2 Zoek naar de aangegeven hendel. Duw de hendel naar beneden om het papier vrij te geven.
- 3 Trek de vastgelopen vellen uit het duplexgedeelte.

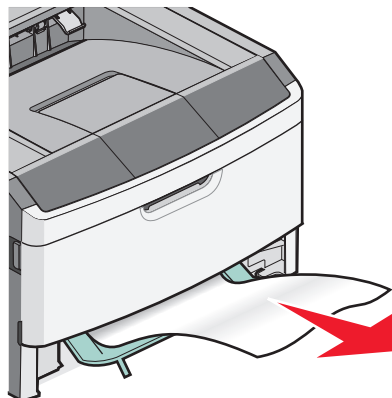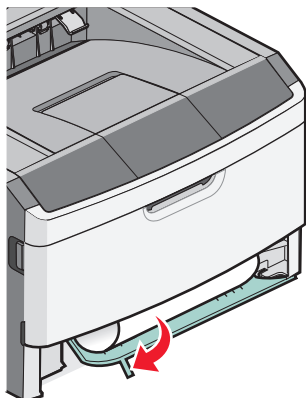

- 4 Plaats de lade terug.
- 5 Druk op .

Als u de storing hiermee niet kunt verhelpen, volgt u de stappen in “231 Papier vast” op pagina 133.

234 Papier vast


Een of meer vellen zijn vastgelopen in het duplexgedeelte van de printer toen de printer werd ingeschakeld. Als u wilt vaststellen waar de vellen zijn vastgelopen en de vellen wilt verwijderen, volgt u de stappen in:

- “231 Papier vast” op pagina 133
- “233 Papier vast” op pagina 135

235 Papier vast

Er is een dubbelzijdige afdruktaak naar de printer gestuurd met een papierformaat dat niet wordt ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken. Er is een vel vastgelopen in de standaarduitvoerbak.


- 1 Om het vastgelopen papier te verwijderen, dient u het vastgelopen vel rustig uit de standaarduitvoerlade te trekken.

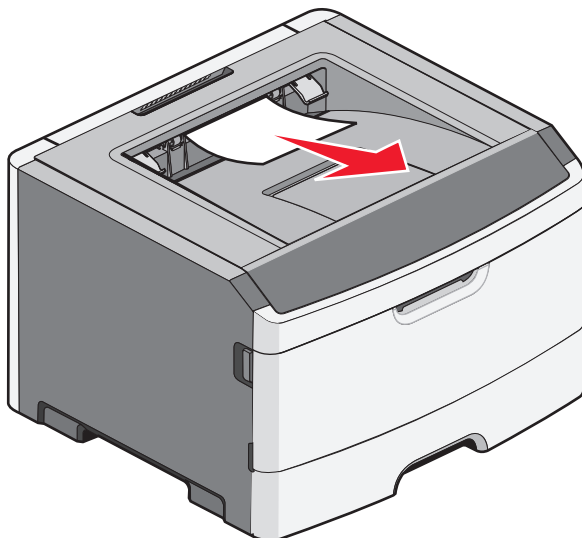


- 2 Druk op .

24x papier vast

- 1 Verwijder de optionele lade uit de printer.

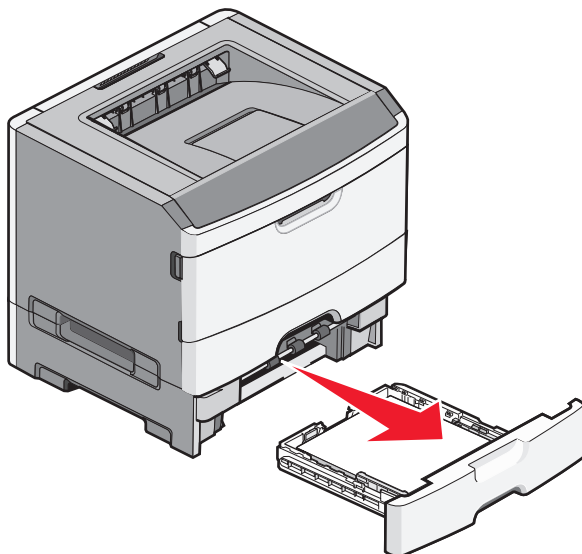

2 Verwijder het vastgelopen papier.

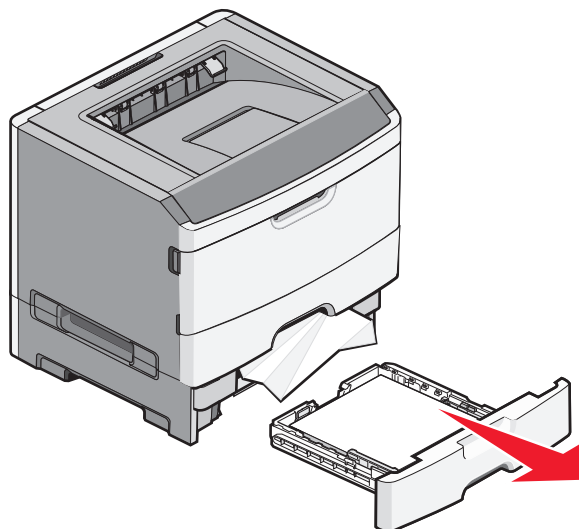


3 Plaats de optionele lade weer in de printer.

4 Druk op .


251 papier vast

Een vel papier of speciaal afdruk materiaal is niet volledig ingevoerd vanuit de universeellader. Mogelijk is het vel nog gedeeltelijk zichtbaar. Als het vel nog zichtbaar is, trekt u het voorzichtig uit de voorkant van de universeellader.

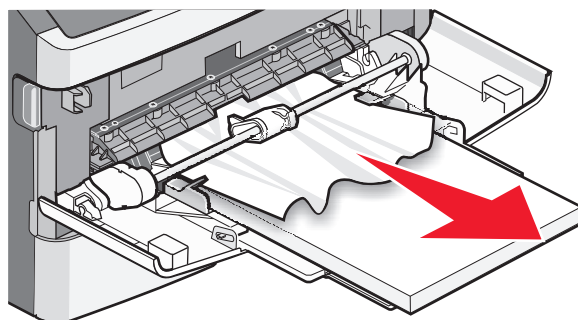


Voer de volgende stappen uit als het vel niet zichtbaar is:

- 1 Open de voorklep en verwijder de eenheid.

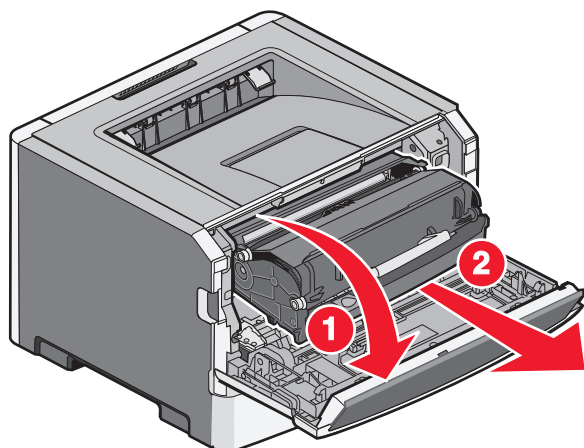

- 2 Til de flap aan de voorzijde van de printer op en verwijder de vastgelopen vellen die gedeeltelijk uitsteken.

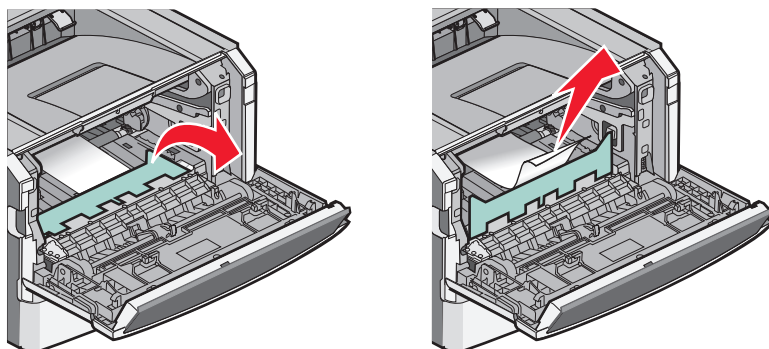

- 3 Lijn de eenheid uit en plaats deze terug.
- 4 Sluit de voorklep.
- 5 Druk op .

Problemen oplossen

Printerberichten

Bezig met kalibreren

Wacht tot het bericht is verdwenen.

Levensduur cartridge overschreden

De tonercartridge is leeg.

- 1 Verwijder de gebruikte tonercartridge en installeer vervolgens een nieuw exemplaar.
- 2 Druk op  om het bericht te wissen.

Vervang <bron> door <naam aangepaste soort>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgekapt. Probeer een van de volgende opties:

- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op .
- Om het bericht te negeren en af te drukken uit de lade die voor de afdruktaak is geselecteerd drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Huidige instellingen <bron>** wordt weergegeven en vervolgens op .
- Om de huidige afdruktaak te annuleren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Taak annuleren** wordt weergegeven en vervolgens op .
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op .

Vervang <bron> door <aangepaste tekenreeks>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgekapt. Probeer een van de volgende opties:

- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op .
- Om het bericht te negeren en af te drukken uit de lade die voor de afdruktaak is geselecteerd drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Huidige instellingen <bron>** wordt weergegeven en vervolgens op .

- Om de huidige afdructaak te annuleren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Taak annuleren** wordt weergegeven en vervolgens op **✓**.
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op **✓**.

Vervang <bron> door <formaat>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdructaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgeknipd. Probeer een van de volgende opties:

- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op **✓**.
- Om het bericht te negeren en af te drukken uit de lade die voor de afdructaak is geselecteerd drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Huidige instellingen <bron>** wordt weergegeven en vervolgens op **✓**.
- Om de huidige afdructaak te annuleren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Taak annuleren** wordt weergegeven en vervolgens op **✓**.
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op **✓**.

Vervang <bron> door <soort> <formaat>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdructaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgeknipd. Probeer een van de volgende opties:

- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op **✓**.
- Om het bericht te negeren en af te drukken uit de lade die voor de afdructaak is geselecteerd drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Huidige instellingen <bron>** wordt weergegeven en vervolgens op **✓**.
- Om de huidige afdructaak te annuleren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Taak annuleren** wordt weergegeven en vervolgens op **✓**.
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op **✓**.

Sluit voorklep

Sluit de voorklep van de printer.

Vul <bron> met <naam aangepaste soort>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats het aangegeven papier in de aangegeven bron om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op **✓**.

- Annuleer de afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt, en drukt u vervolgens op (✓).
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op (✓).

Vul <bron> met <aangepaste tekenreeks>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats het aangegeven papier in de aangegeven bron om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op (✓).
- Annuleer de afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt, en drukt u vervolgens op (✓).
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op (✓).

Vul <bron> met <soort> <formaat>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats het aangegeven papier in de aangegeven bron om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op (✓).
- Annuleer de afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt, en drukt u vervolgens op (✓).
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op (✓).

Vul <bron> met <formaat>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats het aangegeven papier in de aangegeven bron om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Om de papierlade met het juiste papierformaat of de juiste papiersoort te selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Papier gewijzigd, Doorgaan** verschijnt en vervolgens op (✓).
- Annuleer de afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt, en drukt u vervolgens op (✓).
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op (✓).

Vul handm. invoer met <naam aangepaste soort>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de universeellader.
- Negeer het verzoek en druk af op papier dat al wordt gebruikt in een van de laden. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Automatisch selecteren** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**.

Als de printer een lade vindt met papier van de juiste soort, wordt het papier vanuit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met de juiste papiersoort, wordt de taak afgedrukt op het papier in de standaardinvoerbron.

- Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt. Druk dan op **✓** om de afdruktaak te annuleren.
- Druk voor meer informatie op de pijltoets omhoog of omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**.

Vul handmatige invoer met <aangepaste tekenreeks>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de universeellader.
- Negeer het verzoek en druk af op papier dat al wordt gebruikt in een van de laden. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Automatisch selecteren** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**.

Als de printer een lade vindt met papier van de juiste soort, wordt het papier vanuit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met de juiste papiersoort, wordt de taak afgedrukt op het papier in de standaardinvoerbron.

- Annuleer de afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**.
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op **✓**.

Vul handmatige invoer met <soort> <formaat>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de universeellader.
- Negeer het verzoek en druk af op papier uit een van de invoerbronnen. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Automatisch selecteren** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**. De huidige taak wordt mogelijk niet correct afgedrukt.

Als de printer een bron detecteert met de juiste papiersoort, gebruikt de printer het papier uit die bron. Als de printer geen bron met de juiste papiersoort kan vinden, drukt de printer af op het papier uit de standaardpapierbron.

- Annuleer de afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**.
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op **✓**.

Vul handmatige invoer met <formaat>

Probeer een van de volgende opties:

- Plaats papier van het juiste formaat in de opgegeven lade.
Als de universeellader geen papier bevat, moet u een vel papier doorvoeren om het bericht te wissen.
- Negeer het verzoek en druk af op papier uit een van de invoerbronnen. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Automatisch selecteren** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**.
Als de printer een bron detecteert met de juiste papiersoort, gebruikt de printer het papier uit die bron. Als de printer geen bron met de juiste papiersoort kan vinden, drukt de printer af op het papier uit de standaardpapierbron.
- Annuleer de afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt, en drukt u vervolgens op **✓**.
- Druk voor meer informatie op de pijl-omhoog of -omlaag tot **✓Laten zien** of **✓Meer informatie** wordt weergegeven en druk op **✓**.

Verwijder papier uit standaarduitvoerlade

De capaciteitslimiet van de standaarduitvoerlade is bereikt. Verwijder papier uit de standaarduitvoerlade om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Verwijder papier uit standaarduitvoerlade

Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade.

Vervang cartridge

De tonercartridge is leeg.

- 1 Verwijder de gebruikte tonercartridge en installeer vervolgens een nieuw exemplaar.
- 2 Druk op **✓** om het bericht te wissen.

Vervang fc-kit

Dit is het vroege bericht voor de fotoconductorkit. De printer blijft afdrukken, tenzij de waarde voor het cartridge-alarm wordt gewijzigd via het bedieningspaneel van de printer of wordt ingesteld op Aan vanaf de webpagina Meldingen over supplies (op de Embedded Web Server).

Als Aan is ingesteld, stopt de printer met afdrukken. Druk op **✓** om **Doorgaan** te selecteren zodat het afdrukken wordt voortgezet.

Bestel een nieuwe fotoconductorkit als het bericht **Fc-kit bijna versleten** wordt weergegeven.

Printer wordt opnieuw ingesteld

Wacht tot het bericht is verdwenen.

De afdrukkwaliteit kan negatief worden beïnvloed door terugzetten zonder vervanging.

U hebt No (Nee) geselecteerd op het scherm "Verify PC unit replaced" (Vervanging van fc-eenheid verifiëren). Wacht tot het bericht is verdwenen.

Fabrieksinstellingen worden hersteld

Wacht tot het bericht is verdwenen.

Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen gebeurt het volgende:

- Alle bronnen die in het printergeheugen zijn geladen, worden verwijderd. Hieronder vallen ook lettertypen, macro's en symbolensets.
- Alle fabrieksinstellingen worden hersteld, behalve de instelling Taal op display in het menu Instellingen en de aangepaste instellingen in de menu's Serieel <x>, Netwerk, Infrarood, LocalTalk en USB.

Routineonderhoud nodig

De printer heeft geregeld onderhoud nodig. Bestel een onderhoudskit, die een verhittingsstation en een overdrachtsrol bevat. Neem contact op met de klantenondersteuning en meld het bericht.

Standaardlade vol

Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade om het bericht te wissen.

Bezig met stoppen

Wacht tot het bericht is verdwenen.

Selectie verzenden

Wacht tot het bericht is verdwenen.

Te veel mislukte aanmeldingen via bedieningspaneel

De printer is nu vergrendeld om de volgende reden:

- U hebt te vaak een onjuiste PIN ingevoerd bij pogingen om u aan te melden
- U hebt geprobeerd u aan te melden met een onjuiste wachtwoordcode om toegang te krijgen tot een printerfunctie, -instelling of -menu waar u geen toegang toe hebt.

Opmerking: Er is een maximum gedefinieerd voor het aantal aanmeldingspogingen. Zodra dit maximum is bereikt, wordt dit bericht weergegeven en wordt de printer vergrendeld. Het bericht blijft op het bedieningspaneel van de printer staan en alle verdere pogingen om menu's te openen mislukken totdat de gedefinieerde time-out is verstreken. De duur van de time-out wordt ingesteld door uw systeembeheerder.

Wacht tot het bericht is verdwenen nadat de time-out is verstreken en doe daarna het volgende:

- Voer de juiste PIN in om toegang te krijgen tot eventuele wachttaken
- Raadpleeg uw systeembeheerder als u een wachtwoordcode nodig hebt om toegang te krijgen tot specifieke printerfuncties, -instellingen of -menu's die niet beschikbaar voor u zijn als u de code niet invoert.

Lade <x> uitgeschakeld

De opgegeven lade is uitgeschakeld vanuit het menu Hardware uitschakelen in het menu Configuratie. Wis het bericht door de opgegeven lade vanuit hetzelfde menu in te schakelen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor ondersteuning.

Lade <x> ontbreekt

Schuif de aangegeven lade volledig in de printer.

30.yy onjuist gevuld, vervang cartridge

Er is een niet-ondersteunde, opnieuw gevulde tonercartridge geïnstalleerd. Verwijder de tonercartridge en installeer vervolgens een nieuw exemplaar.

31 yy Vervang defecte of ontbrekende cartridge

De opgegeven tonercartridge ontbreekt of functioneert niet goed.

Probeer een van de volgende oplossingen:

- Verwijder de tonercartridge en installeer deze vervolgens opnieuw.
- Verwijder de tonercartridge en installeer vervolgens een nieuw exemplaar.

32.yy Cartridge-artikelfnummer wordt niet ondersteund door apparaat

Verwijder de tonercartridge en installeer vervolgens een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

32 Niet-ondersteunde cartridge vervangen

Verwijder de tonercartridge en installeer vervolgens een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

34 Papier te kort

Probeer een van de volgende oplossingen:

- Vul de lade met het juiste papier.
- Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat ✓ **Doorgaan** wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏹ om het bericht te wissen en de taak af te drukken vanuit een andere papierlade.
- Controleer de lengte van de lade en de breedtegeleiders en zorg ervoor dat het papier op de juiste manier wordt geplaatst.

- Windows-gebruikers controleren de instellingen van Eigenschappen om er zeker van te zijn dat de printer het juiste papierformaat en de juiste papiersoort vraagt voor de afdruktaak.
Macintosh-gebruikers controleren de instellingen van het dialoogvenster Druk af om er zeker van te zijn dat de printer het juiste papierformaat en de juiste papiersoort vraagt voor de afdruktaak.
- Controleer of het papierformaat correct is ingesteld. Als Formaat U-lader bijvoorbeeld is ingesteld op Universal, dient u ervoor te zorgen dat het papier lang genoeg is voor de gegevens die u wilt afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog en -omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt en druk op **✓**.

35 Onvold. geheugen voor bronnen opslaan

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar op de printer om de instellingen op te slaan. Installeer extra geheugen of druk op **✓** om Bronnen opslaan uit te schakelen en door te gaan met afdrukken.

37 Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen

Probeer een van de volgende opties:

- Druk op de pijl omlaag totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven en druk vervolgens op **✓** om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het RAM-geheugen van de printer.
- Installeer extra printergeheugen.

37 Onvoldoende geheugen voor sorteren

Probeer een van de volgende opties:

- Druk op de pijl omlaag totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven. Druk vervolgens op **✓** om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en de rest van de afdruktaak te sorteren.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd

De printer heeft enkele wachttaken verwijderd om de huidige taken te kunnen verwerken. Druk op de pijl omlaag totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven en druk vervolgens op **✓** om het bericht te wissen.

38 Geheugen vol

Probeer een van de volgende oplossingen:

- Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven en druk vervolgens op **✓** om het bericht te wissen.
- Annuleer de huidige afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog en -omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt en druk op **✓**.
- Installeer extra printergeheugen.

39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt

Probeer een van de volgende oplossingen:

- Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak. Druk op de pijl-omhoog en -omlaag tot **✓Taak annuleren** verschijnt en druk op .
- Installeer extra printergeheugen.

42.xy Regiocode van cartridge komt niet overeen

Installeer een tonercartridge die overeenkomt met de regiocode van de printer. x is de waarde voor de regio van de printer. y is de waarde voor de regio van de cartridge. x en y kunnen de volgende waarden hebben:

1	VS en Canada
2	EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika)
3	Azië en landen in de Stille Oceaan
4	Latijns-Amerika
9	Ongedefinieerd

51 Flash beschadigd

- Druk op de knop pijl-omhoog of pijl-omlaag tot **✓Doorgaan** wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

52 Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen

Probeer een van de volgende oplossingen:

- Druk op de pijl omlaag totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven en druk vervolgens op  om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken.

Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen worden verwijderd.

- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen.
- Voer een upgrade uit naar een flashgeheugenkaart met een grotere capaciteit.

53 Flash niet geformatteerd

Probeer een van de volgende oplossingen:

- Druk op de pijl omlaag totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven en druk vervolgens op  om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken.
- Formateer het flashgeheugen. Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugen mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen.

54 Standard network software error (54 Softwarefout in standaardnetwerk)

Probeer een van de volgende opties:

- Druk op de knop pijl-omhoog of pijl-omlaag tot **✓Doorgaan** wordt weergegeven. Druk vervolgens op **✓** om het bericht te wissen.
- Stel de printer opnieuw in door het apparaat uit en weer aan te zetten.
- Upgrade (flash) de netwerkfirmware in de printer of afdrukserver.

56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld

Probeer een van de volgende oplossingen:

- De printer negeert gegevens die via de parallelle poort worden ontvangen. Druk op **✓** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

56 Standaard USB-poort uitgeschakeld

Probeer een van de volgende oplossingen:

- De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen. Druk op **✓** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

58 Te veel flash-opties geïnstalleerd

Probeer een van de volgende opties:

- Zet de printer uit en verwijder de extra flashopties:
 - 1 Zet de printer uit.
 - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 - 3 Verwijder het flash-geheugen dat u niet gebruikt.
 - 4 Sluit het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact.
 - 5 Zet de printer weer aan.
- Druk op **✓** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

58 Te veel laden aangesloten

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Opmerking: Optionele laden grijpen in elkaar als ze worden gestapeld. Verwijder gestapelde laden één voor één en van boven naar beneden.

- 3 Verwijder de extra laden.

4 Sluit het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact.

5 Zet de printer weer aan.

80 Routineonderhoud

De printer heeft geregeld onderhoud nodig. Bestel een onderhoudskit met een verhitingsstation en een overdrachtsrol. Neem contact op met de klantenondersteuning als het onderhoudsbericht wordt weergegeven.

84 Fc-kit bijna versleten

De fotoconductorkit is bijna versleten.

Probeer een van de volgende opties:

- Vervang de fotoconductor.
- Druk op de knop pijl-omhoog of pijl-omlaag tot **✓Doorgaan** wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

84 Vervang fc-kit

De fotoconductorkit is versleten. Installeer een nieuwe fotoconductorkit.

88 Cartridge bijna leeg

De toner is bijna op. Vervang de tonercartridge en druk vervolgens op de knop pijl-omhoog of pijl-omlaag, totdat **✓Doorgaan** wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie

Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden. Vervolgens wordt de geladen emulator op de firmwarekaart uitgeschakeld.

U kunt dit verhelpen door de juiste emulatorversie te laden vanaf de website van Lexmark op **www.lexmark.com**.

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Als er algemene printerproblemen zijn of als de printer niet reageert, controleert u het volgende:

- Het netsnoer is goed aangesloten op de printer en op een geaard stopcontact.
- het stopcontact niet is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker;
- De printer niet is aangesloten op een spanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer.
- Andere elektrische apparatuur die op het stopcontact is aangesloten, werkt.
- De printer is ingeschakeld. Controleer de aan/uit-schakelaar.
- de printerkabel goed is aangesloten op de printer en op de hostcomputer, en op de afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.

- Alle opties zijn correct geïnstalleerd.
- De instellingen voor het printerstuurprogramma zijn correct.

Zodra u dit alles hebt gecontroleerd, zet u de printer uit. Wacht minimaal 10 seconden en zet de printer vervolgens weer aan. In veel gevallen is het probleem dan verdwenen.

Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven

De zelftest van de printer is mislukt. Schakel de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en schakel de printer vervolgens weer in.

Als **Zelftest wordt uitgevoerd** **Gereed** niet worden weergegeven, zet u de printer uit en neemt u contact op met de klantenondersteuning.

Problemen met de printer oplossen

Taken worden niet afgedrukt

Hierna volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

CONTROLEER OF DE PRINTER KLAAR IS OM AF TE DRUKKEN

Controleer of **Gereed** of **Spaarstand** op de display wordt weergegeven voordat u een afdruktaak naar de printer verzendt.

CONTROLEER OF DE STANDAARDUITVOERLADE VOL IS

Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade.

CONTROLEER OF DE PAPIERLADE LEEG IS

Vul de lade met papier.

CONTROLEER OF DE JUISTE PRINTERSOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD

- Controleer of u de juiste printersoftware gebruikt.
- Als u gebruikmaakt van een USB-poort, controleert u of u werkt met een ondersteund besturingssysteem en compatibele printersoftware.

CONTROLEER OF DE INTERNE AFDRUKSERVER JUIST IS GEÏNSTALLEERD EN WERKT.

- Controleer of de interne afdrukserver juist is geïnstalleerd en of de printer is verbonden met het netwerk. Klik op **Gebruikershandleiding en documentatie weergeven** op de cd *Software en documentatie* voor meer informatie over het installeren van een netwerkprinter.
- Druk een pagina met netwerkinstellingen af en controleer of **Verbonden** wordt weergegeven als status. Als **Niet verbonden** als status wordt weergegeven, controleert u de netwerkkabels en probeert u opnieuw de pagina met netwerkinstellingen af te drukken. Neem contact op met uw systeembeheerder om te controleren of het netwerk goed werkt.

De printersoftware is ook beschikbaar op de website van Lexmark op www.lexmark.com.

GEBRUIK ALLEEN EEN AANBEVOLEN PRINTERKABEL

Ga naar de website van Lexmark op www.lexmark.com voor meer informatie.

CONTROLEER OF DE PRINTERKABELS GOED ZIJN BEVESTIGD

Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd.

Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.

Vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

GEDEELTELIJKE TAAK, GEEN TAAK OF LEGE PAGINA'S WORDEN AFGEDRUKT

De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens.

- Verwijder de afdruktaak en druk deze daarna opnieuw af.
- Voor PDF-documenten maakt u het PDF-bestand opnieuw en drukt u het daarna opnieuw af.

CONTROLEER OF DE PRINTER OVER VOLDOENDE GEHEUGEN BESCHIKT.

Maak extra printergeheugen vrij door de lijst met wachttaken te doorlopen en enkele ervan te verwijderen.

Meertalige PDF's worden niet afgedrukt

De documenten bevatten lettertypen die niet beschikbaar zijn.

- 1 Open het document dat u wilt afdrukken in Adobe Acrobat.
- 2 Klik op het printerpictogram.
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 3 Selecteer **Afdrukken als afbeelding**.
- 4 Klik op **OK**.

Het afdrukken van de taak duurt langer dan verwacht

Hierna volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

VERMINDER DE COMPLEXITEIT VAN DE AFDRUKTAAK

Schakel het volgende uit: het aantal lettertypen en de grootte ervan, het aantal afbeeldingen en de complexiteit ervan en het aantal pagina's in de taak.

WIJZIG DE INSTELLING VOOR PAGINABEVEILIGING NAAR UIT

- 1 Druk op het bedieningspaneel van de printer op .
- 2 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Algemene instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Afdrukherstel** wordt weergegeven en druk op .
- 5 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Pagina-beveiliging** wordt weergegeven en druk op .
- 6 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Uit** wordt weergegeven en druk op .

Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERSOORT.

Zorg dat de instelling voor papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

Er worden verkeerde tekens afgedrukt

Zorg dat de printer zich niet in de modus Hex Trace bevindt. Als **Gereed Hex** op het display wordt weergegeven, dient u de modus Hex Trace te verlaten voordat u de taak kunt afdrukken. Schakel de printer uit en weer in om de modus Hex Trace uit te schakelen.

Laden koppelen lukt niet

PLAATS IN IEDERE LADE PAPIER VAN HETZELFDE FORMAAT EN DEZELFDE SOORT

- 1 Plaats in iedere lade papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort.
- 2 Schuif de papiergeleiders naar de juiste positie voor het papierformaat dat in iedere lade is geplaatst.

CONTROLEER OF DE INSTELLINGEN VOOR PAPIERFORMAAT EN PAPIERSOORT VOOR ELKE LADE HETZELFDE ZIJN

- 1 Druk een pagina met menu-instellingen af en vergelijk de instellingen voor iedere lade.
- 2 Pas de instellingen indien nodig aan in het menu Papierformaat/-soort.

Opmerking: Het papierformaat kan niet automatisch worden vastgesteld met de papierbronnen, laden of laders. U moet het formaat instellen via het menu voor papierformaat en -soort op het bedieningspaneel van de printer of via de Embedded Web Server.

Grote afdruktaken worden niet gesorteerd

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

CONTROLEER OF SORTEREN IS INGESCHAKELD

Stel Sorteren in op Aan in Printereigenschappen of in het menu Afwerking op het bedieningspaneel van de printer.

Opmerking: als u Sorteren uitschakelt in de software, wordt de instelling in het menu Afwerking overschreven.

VERMINDER DE COMPLEXITEIT VAN DE AFDRUKTAAK

Maak de taak minder complex door het aantal verschillende lettertypen en lettergrootten te reduceren, het aantal afbeeldingen te beperken en eenvoudigere afbeeldingen te gebruiken of door minder pagina's tegelijk te laten afdrukken.

CONTROLEER OF DE PRINTER OVER VOLDOENDE GEHEUGEN BESCHIKT

Voeg printergeheugen toe.

Er komen onverwachte pagina-einden voor

Verhoog de waarde voor Afdruktime-out:

- 1 Druk op het bedieningspaneel van de printer op .
- 2 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Algemene instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 5 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Afdruktime-out** wordt weergegeven en druk op .
- 6 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot de gewenste waarde wordt weergegeven en druk op .

Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken

Door de vochtigheid en warmte worden sommige enveloppen dichtgeplakt tijdens het afdrukproces. Open in dit geval de achterklep van de printer zodat enveloppen daar kunnen worden uitgevoerd.

Problemen met accessoires oplossen

Optie functioneert niet goed of helemaal niet meer nadat deze is geïnstalleerd

Hierna volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

STEL DE PRINTER IN OP DE BEGINWAARDEN.

Schakel de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en schakel de printer weer in.

CONTROLEER OF DE OPTIE IS VERBONDEN MET DE PRINTER.

- 1 Schakel de printer uit.
- 2 Koppel de printer los van het stopcontact.
- 3 Controleer de verbinding tussen de optie en de printer.

CONTROLEER OF DE OPTIE IS GEÏNSTALLEERD.

Druk een pagina met menu-instellingen af om te controleren of de optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde opties. Als de optie niet voorkomt in de lijst, installeert u die opnieuw.

CONTROLEER OF DE OPTIE IS GESELECTEERD.

Selecteer de optie in het programma dat u gebruikt. Mac OS 9-gebruikers moeten ervoor zorgen dat de printer is ingesteld in de Kiezer.

Laders

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

CONTROLEER OF HET PAPIER OP DE JUISTE WIJZE IS GEPLAATST.

- 1 Trek de lade volledig naar buiten.
- 2 Controleer op papierstoringen en verkeerd ingevoerd papier.
- 3 De geleiders moeten tegen de randen van het papier worden geplaatst.
- 4 Plaats de lade weer in de printer.

STEL DE PRINTER IN OP DE BEGINWAARDEN.

Zet de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en zet de printer weer aan.

Flashgeheugenkaart

Controleer of de flashgeheugenkaart goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Geheugenkaart


Controleer of de geheugenkaart goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Problemen met de papierinvoer

Papier loopt regelmatig vast

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

BUIG HET PAPIER, WAAIER HET UIT EN MAAK ER EEN RECHTE STAPEL VAN VOORDAT U HET IN DE LADE PLAATST.

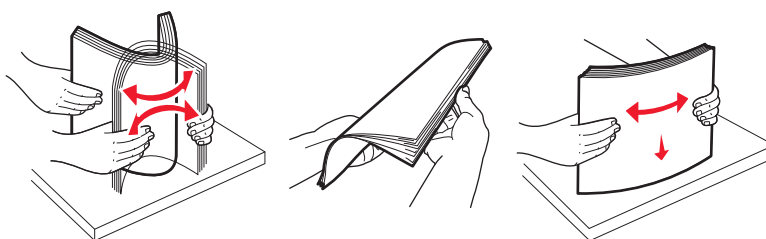

Draai zo mogelijk de stapel papier om wanneer u deze opnieuw in de lade of lader plaatst.

CONTROLEER HET PAPIER.

Gebruik het aanbevolen papier en afdrukmateriaal. Zie "Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal" op pagina 58 voor meer informatie.

ZORG ERVOOR DAT ER NIET TE VEEL PAPIER IN DE PAPIERLADE OF DE INVOER LIGT

Zorg ervoor dat u niet meer papier plaatst dan de maximale stapelhoogte die is aangegeven voor de papierlade of universeellader.

CONTROLEER DE PAPIERGELEIDERS

Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat.

VERVANG HET PAPIER. GEBRUIK PAPIER UIT EEN NIEUW PAK.

Het papier bevond zich eerder in een vochtige omgeving en heeft daardoor vocht opgenomen. Bewaar het papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

Bericht Papier vast blijft staan nadat storing is verholpen

Er zit nog papier in de papierbaan. Verwijder het vastgelopen papier uit de gehele papierbaan en druk vervolgens op .

Nadat de papierstoring is verholpen, wordt de vastgelopen pagina niet opnieuw afgedrukt

Herstel na storing is uitgeschakeld. Stel Herstel na storing in op Auto of Aan.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 3 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Algemene instellingen** wordt weergegeven en druk op .
- 4 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Afdrukherstel** wordt weergegeven en druk op .
- 5 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Correctie papierstoring** wordt weergegeven en druk op .
- 6 Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot **Aan** of **Automatisch** wordt weergegeven en druk op .


Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Met de informatie in de volgende onderwerpen kunt u problemen met de afdrukkwaliteit oplossen. Neem contact op met onze klantenondersteuning als u het probleem hiermee niet kunt oplossen. Mogelijk moet een printeronderdeel worden afgesteld of vervangen.

Problemen met afdrukkwaliteit opsporen

U kunt problemen met de afdrukkwaliteit opsporen door de testpagina's voor afdrukkwaliteit af te drukken. U moet echter eerst controleren of er afdruk materiaal in de standaardlade is geplaatst:


- 1 Zet de printer uit.
- 2 Plaats papier van A4- of Letter-formaat in de standaardlade. Plaats de papierstapel tegen de achterkant van de lade zoals weergegeven met de aanbevolen afdrukszijde omlaag. Gebruik de lijn voor de maximale hoeveelheid aan de zijkant van de lade als richtlijn. Plaats niet te veel materiaal in de lade.

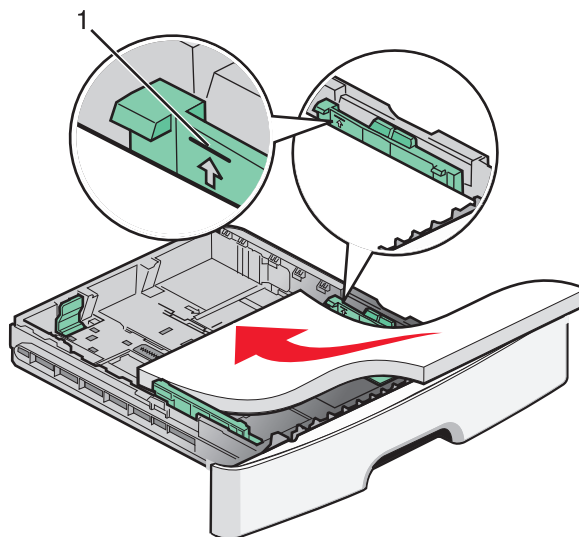

U drukt als volgt de testpagina's voor afdrukkwaliteit af:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Houd op het bedieningspaneel  en de pijl naar rechts ingedrukt terwijl u de printer aanzet.
- 3 Laat de knoppen los zodra **MENU CONFIG** wordt weergegeven.
- 4 Druk op de pijltoetsen totdat **Testpagina's afdrukkwaliteit** wordt weergegeven en druk vervolgens op .
De testpagina's voor de afdrukkwaliteit worden afgedrukt.
- 5 Druk op de pijltoetsen totdat **Menu Configuratie afsluiten** verschijnt en druk vervolgens op .
Printer wordt opnieuw ingesteld wordt kort weergegeven. Vervolgens wordt **Gereed** weergegeven.

Blanco pagina's

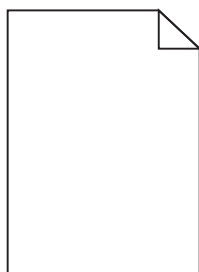


Probeer een van de volgende oplossingen:

- Verwijder de tonercartridge en installeer deze vervolgens opnieuw.
- Verwijder de fotoconductorkit en installeer deze opnieuw.

Als de printer nog steeds lege pagina's uitvoert, heeft deze wellicht onderhoud nodig. Neem voor meer informatie contact op met klantenondersteuning.

Tekens hebben gekartelde of ongelijkmatige randen

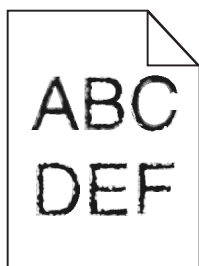

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma.

Onvolledige afbeeldingen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:


CONTROLEER DE PAPIERGELEIDERS

Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERFORMAAT.

Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

Grijze achtergrond

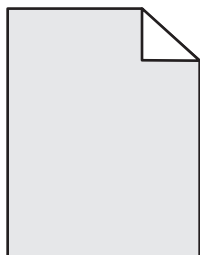

- Windows: selecteer in Printereigenschappen een andere waarde voor Tonerintensiteit voor u de taak naar de printer verzendt.
- Macintosh: kies Printerfuncties in het pop-upmenu Aantal en pagina's of Algemeen van de printeropties en selecteer de juiste instellingen in het pop-upmenu Tonerintensiteit.
- Selecteer in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer een lagere instelling voor Tonerintensiteit voor u de taak naar de printer verzendt.

Zwevende afbeeldingen



Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:


DE FOTOCONDUCTORKIT IS DEFECT.

Vervang de fotoconductor.

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERSOORT.

- Voor Windows-gebruikers: Controleer in Print Properties (Eigenschappen) of de instelling voor Paper Type (Papiersoort) overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.
- Als u Macintosh gebruikt: Controleer in het dialoogvenster Afdrukken of de instelling voor Papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.
- Controleer op het bedieningspaneel van de printer of in het menu Papier de instelling voor Papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

Onjuiste marges

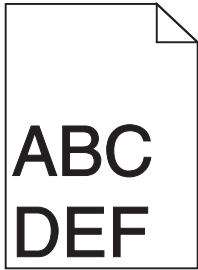

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

CONTROLEER DE PAPIERGELEIDERS

Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERFORMAAT.

Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAGINAFORMAAT.

Geef het juiste paginaformaat op via Printereigenschappen, het dialoogvenster Druk af of het gebruikte programma voor u de taak naar de printer verzendt.

Gekruld papier

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:


CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERSOORT.

- Voor Windows-gebruikers: Controleer in Print Properties (Eigenschappen) of de instelling voor Paper Type (Papiersoort) overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.
- Als u Macintosh gebruikt: Controleer in het dialoogvenster Afdrukken of de instelling voor Papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.
- Controleer op het bedieningspaneel van de printer of in het menu Papier de instelling voor Papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

HET PAPIER HEEFT VOCHT GEABSORBEERD VANWEGE HOGE LUCHTVOCHTIGHEID

- Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.
- Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

Afdruk is te donker

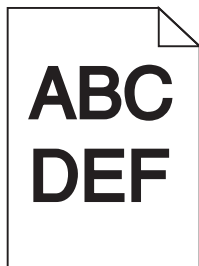

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

CONTROLEER DE INSTELLINGEN VOOR DONKERHEID, HELDERHEID EN CONTRAST

De instelling Tonerintensiteit is te hoog, de instelling Helderheid is te hoog of de instelling Contrast is te hoog.

- Windows: u kunt deze instellingen wijzigen in Eigenschappen.
- Als u Macintosh gebruikt:
 - 1 Kies **File (Archief) > Print (Druk af)**.
 - 2 Ga naar de vervolgkeuzelijst onder de afbeeldingen voor de afdrukstand en klik op de pijl omlaag.
 - 3 Klik op **Printer Features (Printerfuncties)**.
 - 4 Wijzig de instellingen voor Tonerintensiteit, Helderheid en Contrast.
- U kunt deze instellingen wijzigen via het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.

HET PAPIER HEEFT IN EEN VOCHTIGE OMGEVING GELEGEN EN HEEFT DAARDOOR VOCHT OPGENOMEN

- Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.
- Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

CONTROLEER HET PAPIER

Gebruik geen papier met een ruw of vezelig oppervlak.


CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERSOORT

- Windows: controleer in Printereigenschappen of de instelling voor de soort afdruk materiaal overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.
- Macintosh: controleer in het dialoogvenster Druk af of de instelling voor Papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.
- Controleer in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer of de instelling voor Papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

DE TONERCARTRIDGE IS MOGELIJK BESCHADIGD

Vervang de tonercartridge.

Afdruk is te licht

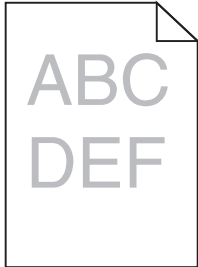

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

CONTROLEER DE INSTELLINGEN VOOR DONKERHEID, HELDERHEID EN CONTRAST

De instelling Tonerintensiteit is te laag, de instelling Helderheid is te laag of de instelling Contrast is te laag.

- Wijzig deze instellingen via het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.
- Windows: wijzig deze instellingen via Printereigenschappen.
- Macintosh: wijzig deze instellingen via het dialoogvenster Druk af en de pop-upmenu's.

HET PAPIER HEEFT IN EEN VOCHTIGE OMGEVING GELEGEN EN HEEFT DAARDOOR VOCHT OPGENOMEN

- Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.
- Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

CONTROLEER HET PAPIER

Gebruik geen papier met een ruw of vezelig oppervlak.

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERSOORT

Zorg dat de instelling voor de papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

- 1 Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor papiersoort in het menu Papier.
- 2 Geef de juiste instelling voor soort op voor u de taak verzendt voor afdrukken:
 - Windows: geef de soort op die is ingesteld in Printereigenschappen.
 - Macintosh: geef de soort op die is ingesteld in het dialoogvenster Druk af.

DE TONER IS BIJNA OP

Bestel een nieuwe tonercartridge als 88 Cartridge bijna leeg wordt weergegeven.

DE TONERCARTRIDGE IS MOGELIJK BESCHADIGD

Vervang de cartridge.

Scheve afdruk

DE PAPIERGELEIDERS CONTROLEREN

Schuif de geleiders in de juiste positie voor het formaat papier dat is geplaatst.

HET PAPIER CONTROLEREN

Zorg ervoor dat u papier gebruikt dat voldoet aan de printerspecificaties.

Op de pagina verschijnen lichte tonervegen of schaduwen op de achtergrond

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:


DE TONERCARTRIDGE IS MOGELIJK BESCHADIGD

Vervang de tonercartridge.

ER IS TONER IN DE PAPIERBAAN TERECHTGEKOMEN

Neem contact op met de klantenservice.

De toner laat los

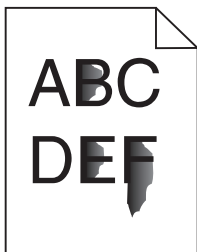

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:


CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERSOORT.

Zorg dat de instelling voor papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR PAPIERSTRUCTUUR.

Zorg dat de instelling voor papierstructuur overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.

Tonervlekjes

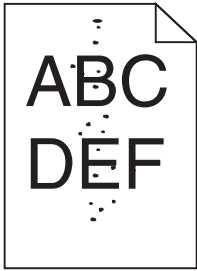

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

DE TONERCARTRIDGE IS MOGELIJK BESCHADIGD

Vervang de tonercartridge.

ER IS TONER IN DE PAPIERBAAN TERECHTGEKOMEN

Neem contact op met de klantenservice.

Afdrukkwaliteit van transparant is laag


TRANSPARANTEN CONTROLEREN

Gebruik uitsluitend transparanten die door de fabrikant van de printer worden aanbevolen.

DE INSTELLING VOOR PAPIERSOORT CONTROLEREN

Plaats de transparanten in de lade en stel de Papiersoort in op Transparanten.

Horizontale strepen

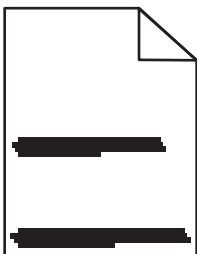

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

DE TONER KAN VLEKKEN WANNEER HET PAPIER WORDT INGEVOERD VAN EEN BEPAALDE BRON

Selecteer in Eigenschappen, het dialoogvenster Druk af of het bedieningspaneel een andere lade of invoer voor het papier van de taak.

DE TONERCARTRIDGE IS MOGELIJK BESCHADIGD

Vervang de tonercartridge.

ZORG ERVOOR DAT DE PAPIERBAAN VRIJ VAN PAPIER IS

Er wellicht papier vastlopen tussen de fotoconductorkit en het verhittingsstation. Controleer de papierbaan rond het verhittingsstation.




LET OP—HEET OPPERVLAK: Het verhittingsstation en de binnenkant van de printer in de buurt van het station kunnen heet zijn. Laat het oppervlak eerst afkoelen voordat u het papier verwijdt uit dit gedeelte om letsel door een heet onderdeel te voorkomen.

Verwijder al het papier dat u ziet.

ER IS WELLICHT TE VEEL TONER IN DE PAPIERBAAN TERECHTGEKOMEN

Neem contact op met de klantenservice.

Verticale strepen

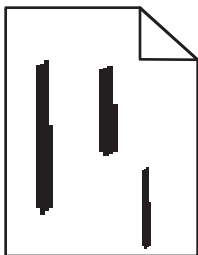

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

DE TONER KAN VLEKKEN WANNEER HET PAPIER WORDT INGEVOERD VAN EEN BEPAALDE BRON

Selecteer in Eigenschappen, het dialoogvenster Druk af of het bedieningspaneel een andere lade of invoer voor het papier van de taak.

DE TONERCARTRIDGE IS DEFECT

Vervang de tonercartridge.

ZORG ERVOOR DAT DE PAPIERBAAN VRIJ VAN PAPIER IS

Er wellicht papier vastlopen tussen de fotoconductorkit en het verhittingsstation. Controleer de papierbaan rond het verhittingsstation.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de fotoconductor op de onderzijde van de fotoconductorkit niet aan. Gebruik de handgreep om de cartridge vast te houden.





LET OP—HEET OPPERVLAK: Het verhittingsstation en de binnenkant van de printer in de buurt van het station kunnen heet zijn. Laat het oppervlak eerst afkoelen voordat u het papier verwijdt uit dit gedeelte om letsel door een heet onderdeel te voorkomen.

Verwijder al het papier dat u ziet.

ER IS WELLICHT TE VEEL TONER IN DE PAPIERBAAN TERECHTGEKOMEN

Neem contact op met de klantenservice.

Transparanten of vellen papier bevatten effen zwarte of witte strepen

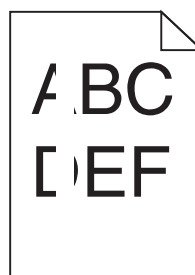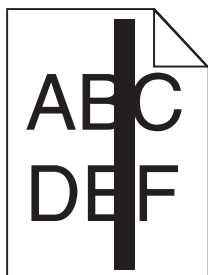

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

CONTROLEER OF HET VULPATROON JUIST IS

Als het vulpatroon niet juist is, selecteert u een ander vulpatroon in het programma.

CONTROLEER DE PAPIERSOORT

- Gebruik een andere papiersoort.
- Gebruik alleen transparanten die door de fabrikant van de printer worden aanbevolen.
- Controleer of de instelling voor de papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade of invoer is geplaatst.
- Controleer of de instelling voor Papierstructuur geschikt is voor het papier of het speciale afdrukmetaal in de lade of invoer.

ZORG DAT DE TONER GELIJKMATIG VERDEELD IS OVER DE TONERCARTRIDGE

Verwijder de tonercartridge uit de printer en schud de cartridge heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen en de levensduur van de cartridge te verlengen en plaats hierna de cartridge terug in de printer.

DE TONERCARTRIDGE IS MISSCHIEN BESCHADIGD OF BIJNA LEEG

Vervang de tonercartridge door de nieuwe cartridge.

Embedded Web Server wordt niet geopend

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

CONTROLEER DE NETWERKVERBINDINGEN

Zet de printer en de computer aan en controleer of ze op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

CONTROLEER DE NETWERKINSTELLINGEN

Afhankelijk van de netwerkinstellingen moet u mogelijk **https://** typen in plaats van **http://** vóór het IP-adres van de printer om toegang te krijgen tot de Embedded Web Server. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Contact opnemen met klantenondersteuning

Als u voor klantenondersteuning belt, moet u het volgende bij de hand hebben: een beschrijving van het probleem, het bericht op het display en een beschrijving van wat u al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

U moet weten welk type printer u gebruikt en wat het serienummer hiervan is. Deze gegevens vindt u aan de binnenkant van de bovenste voorklep van de printer. Het serienummer staat ook op de pagina met menu-instellingen.

In de VS of Canada belt u 1-800-539-6275. Voor andere landen of regio's bezoekt u de website van Lexmark op **<http://support.lexmark.com>**.

Kennisgevingen

Productinformatie

Productnaam:

Lexmark E460dn, Lexmark E460dw, Lexmark E462dtn

Apparaattype:

4513

Model(len):

630, 63W, 6EW

Informatie over deze editie

januari 2010

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Ga naar **<http://support.lexmark.com>** voor technische ondersteuning van Lexmark.

Ga naar **www.lexmark.com** voor informatie over supplies en downloads.

Als u geen toegang hebt tot internet, kunt u ook per post contact opnemen met Lexmark:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
VS

© 2010 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Handelsmerken

Lexmark, Lexmark met het diamantlogo en MarkVision zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

PrintCryption is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en printerfuncties in de producten van Hewlett-Packard. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten corresponderen.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving modulaire component(en)

Draadloze modellen bevatten mogelijk de volgende modulaire component(en):

Lexmark gereguleerd type/model LEX-M04-001; FCC ID:IYLLLEXM04001; IC:2376A-M04001

Geluidsemissie

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd overeenkomstig ISO 9296.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Gemiddelde geluidsdruk in dBA op 1 meter afstand	
Afdrukken	53 dBA
Gereed	N.v.t.

Waarden kunnen worden gewijzigd. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het AEEA-logo geeft aan dat er in de Europese Unie specifieke programma's en procedures zijn voor het hergebruiken van elektronische producten. Wij moedigen het hergebruiken van onze producten aan. Als u meer vragen hebt over de mogelijkheden voor hergebruik, bezoekt u de Lexmark website op www.lexmark.com voor het telefoonnummer van uw lokale verkoopafdeling.

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit



dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontleding van statische elektriciteit. Raak eerst het metalen frame van de printer aan, voordat u iets aanraakt in gebieden die met dit symbool zijn gemarkeerd.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-producten met het ENERGY STAR-logo op het product of op een beginscherm zijn gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van EPA, als de configuratie zoals die is ingesteld door Lexmark nog van toepassing is.



Temperatuurinformatie

Omgevingstemperatuur	16 – 32 °C
Verzend- en opslagtemperatuur	20 – 40 °C


Laserinformatie

Deze printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. De printer bevat intern een laser van klasse IIIb (3b), een galliumarsenide laser met een nominaal vermogen van 7 milliwatt en een golflengtebereik van 655-675 nanometer. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden.

Waarschuwingsetiket voor de laser

Het etiket met veiligheidsinformatie kan als volgt op de printer zijn aangebracht:

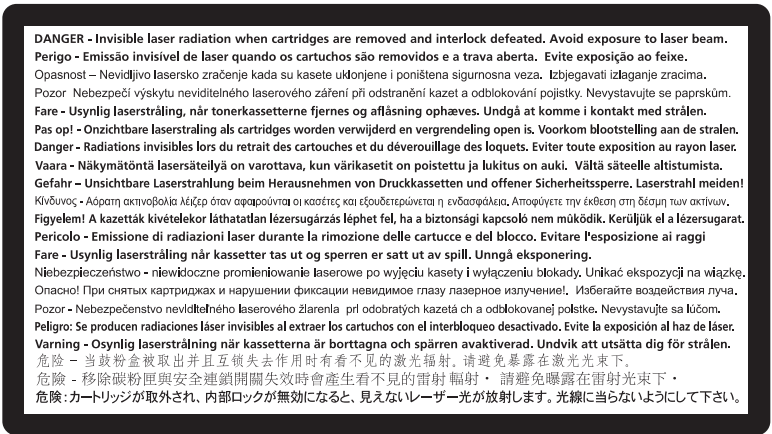

Energieverbruik

Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de stroomverbruikskennmerken van het product weergegeven.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus	Beschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	500
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.	N.v.t.
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het product.	N.v.t.
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	12-14
Spaarstand	De spaarstand van het product is geactiveerd.	11-13
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0

De stroomverbruiksniveaus in de vorige tabel zijn metingen op basis van tijdgemiddelden. Stroompieken kunnen aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddelde.

Waarden kunnen gewijzigd worden. Zie **www.lexmark.com** voor de huidige waarden.

Spaarstand

Dit product werd ontworpen met een energiebesparende modus, namelijk de Spaarstand. De spaarstandmodus is het equivalent van de slaapmodus. De spaarstand bespaart energie door het energieverbruik te verlagen tijdens periodes waarin de printer langdurig niet wordt gebruikt. De spaarstand wordt automatisch ingeschakeld als het product niet wordt gebruikt tijdens een opgegeven tijdsduur, die de time-out voor de spaarstand wordt genoemd.

Standaard is de time-out voor de spaarstand voor dit product ingesteld op (in minuten):	30
---	----

U kunt de time-out voor de spaarstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 240 minuten. Als u de time-out voor de spaarstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de spaarstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt er meer energie verbruikt.

Printer is uitgeschakeld

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totaal energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te berekenen. Aangezien het stroomverbruik wordt aangegeven in watt, moet het stroomverbruik worden vermenigvuldigd met de tijd dat elke stand actief is op het product. Zo kunt u het energieverbruik berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de som van het energieverbruik voor alle standen.

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EEG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen een bepaald spanningsbereik.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. De gemachtigde vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGARIJE, Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de richtlijnen kan worden opgevraagd bij de gemachtigde vertegenwoordiger.

Dit product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van EN 60950.

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor draadloze producten die zenders bevatten, zoals onder andere netwerkkaartlezers en smartcardlezers.

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Producten met CE-markering voldoen aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 1999/5/EG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen en voor radioapparatuur en telecommunicatieterminals.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.



De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGARIJE. Een verklaring waarin staat dat het product voldoet aan de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen kan op aanvraag worden verkregen bij de erkende vertegenwoordiger.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55022 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 60950.

Producten met mogelijkheid voor draadloos LAN (2,4 GHz) voldoen aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 1999/5/EG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen en voor radioapparatuur en telecommunicatieterminals.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.



Het product mag worden gebruikt in alle landen van de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie, maar mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGARIJE. Een verklaring waarin staat dat het product voldoet aan de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen kan op aanvraag worden verkregen bij de erkende vertegenwoordiger.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

LEXMARK BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE EN LICENTIEOVEREENKOMST

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE EN LICENTIEOVEREENKOMST. RETOURNEER HET ONGEBRUIKTE PRODUCT ONMIDDELIJK EN VERZOEK OM EEN TERUGGAVE VAN HET DOOR U BETAALDE BEDRAG ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE EN LICENTIEOVEREENKOMST. ALS U DIT PRODUCT INSTALLEERT VOOR GEBRUIK DOOR DERDEN, STEM T U ERMEE IN DE GEBRUIKERS ERVAN OP DE HOOGTE TE BRENGEN DAT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BETEKENT DAT ZIJ DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEREN.

LICENTIEOVEREENKOMST BETREFFENDE SOFTWARE VAN LEXMARK

Deze licentieovereenkomst ("Licentieovereenkomst van de software") vormt een wettelijke overeenkomst tussen u (als individuele gebruiker of rechtspersoon) en Lexmark International, Inc. ("Lexmark") en is, tenzij op uw Lexmark-product of software een schriftelijke licentieovereenkomst tussen u en Lexmark of haar leveranciers van toepassing is, van toepassing op uw gebruik van elke software die door Lexmark is geïnstalleerd of geleverd voor gebruik met uw Lexmark product. Het begrip "Software" omvat machinaal leesbare instructies, geluids-/beeldinhoud (zoals afbeeldingen en opnamen) en bijbehorende materialen, afgedrukte materialen en elektronische documentatie, of deze nu is geïntegreerd in of gedistribueerd met uw Lexmark product, voor het gebruik van dit Lexmark product.

1 BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE. Lexmark garandeert dat de media (b.v. een diskette of cd) waarop de Software (indien van toepassing) wordt geleverd, vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode. De garantieperiode is negentig (90) dagen en begint op de datum waarop de Software wordt geleverd aan de oorspronkelijke eindgebruiker. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op Softwarematerialen die zijn aangeschaft bij Lexmark of een geautoriseerde Lexmark wederverkoper of leverancier. Lexmark zal de Software vervangen als wordt bepaald dat het materiaal niet voldoet aan deze beperkte garantie.

2 AFWIJZING EN BEPERKING VAN GARANTIES. LEXMARK EN HAAR LEVERANCIERS LEVEREN DE SOFTWARE IN DE HUIDIGE STAAT EN WIJZEN HIERBIJ, TENZIJ IN DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DEZE SOFTWARE GENOEMD EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT TITELS, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN. VOOR ZOVER HET LEXMARK WETTELIJK IS TOEGESTAAN OM ENIG ONDERDEEL VAN DE IMPLICIETE GARANTIES OF DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF TE WIJZEN, BEPERKT LEXMARK DE DUUR VAN ZULKE GARANTIES TOT DE TERMIJN VAN 90 DAGEN VAN DE EXPLICIETE BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE.

Deze Overeenkomst dient te worden gelezen in combinatie met bepaalde wettelijke bepalingen die soms van kracht zijn en waarin garanties of voorwaarden worden geïmpliceerd of waarin verplichtingen aan Lexmark worden opgelegd die niet kunnen worden uitgesloten of gewijzigd. Als enige van die bepalingen van toepassing zijn, dan beperkt Lexmark hier, voor zover dit wettelijk is toegestaan, zijn aansprakelijkheid voor de schending van die bepalingen tot: het verstrekken van een vervangend exemplaar van de Software of terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor de Software.

De Software kan internetkoppelingen bevatten naar andere softwaretoepassingen en/of webpagina's die worden gehost en beheerd door derden die niet bij Lexmark zijn aangesloten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Lexmark op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het hosten, de prestaties, het beheer, het onderhoud of de inhoud van zulke softwaretoepassingen en/of webpagina's.

- 3 BEPERKING VAN VERHAAL.** VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN ZAL ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN LEXMARK ONDER DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DEZE SOFTWARE NADRUKKELIJK WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGSTE VAN DEZE TWEE BEDRAGEN: DE PRIJS DIE VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD OF VIJF AMERIKAANSE. DOLLAR (OF HET EQUIVALENT IN DE LOKALE VALUTA). IN ENIG GESCHIL ONDER DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DEZE SOFTWARE IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL TEGEN LEXMARK DAT U ÉÉN VAN DEZE BEDRAGEN VERGOED KUNT KRIJGEN. NA BETALING HIERVAN WORDEN DE VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN LEXMARK JEGENS U NIETIG VERKLAARD EN IS LEXMARK HIERVAN VRIJGESTELD.

LEXMARK, HAAR LEVERANCIERS, DOCHTERONDERNEMINGEN OF WEDERVERKOPERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF MORELE SCHADE, OPGELEGDE BOETES OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, SPAARGELDEN, ONDERBREKINGEN VAN GEBRUIK OF VERLIES VAN, ONNAUWKEURIGHEDEN IN OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF RECORDS, VOOR CLAIMS VAN DERDEN OF SCHADE AAN ONROERENDE OF ROERENDE GOEDEREN, VOOR VERLIES VAN PRIVACY VOORTVLOEIEND UIT OF OP WELKE MANIER DAN OOK GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF ANDERSZINS IN VERBAND MET VOORWAARDEN VAN DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST), ONGEACHT DE AARD VAN DE VORDERING, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN GARANTIES OF OVEREENKOMSTEN, ONRECHTMATIGE DADEN (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID OF BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID), ZELFS WANNEER LEXMARK OF HAAR LEVERANCIERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, TENZIJ DEZE UITSLUITING VAN SCHADE WETTELIJK ONGELDIG IS VERKLAARD. DE HIERVOOR GENOEMDE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS DE VOORNOEMDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN NIET AAN HUN WEZENLIJKE DOEL BEANTWOORDEN.

- 4 VS WETGEVING STATEN.** Deze beperkte Softwaregarantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u ook andere rechten hebt die van land tot land kunnen verschillen. In sommige staten is een beperking op de duur van impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen hiervoor voor u niet van toepassing zijn.

- 5 LICENTIEVERLENING.** Lexmark verleent u de volgende rechten, onder voorwaarde dat u voldoet aan alle voorwaarden in deze Licentieovereenkomst:

- a Gebruik.** U mag één (1) exemplaar van de Software Gebruiken. De term "Gebruik" verwijst naar het laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software. Als Lexmark de Software aan u heeft verstrekt voor gelijktijdig gebruik, dient u het aantal geautoriseerde gebruikers te beperken tot het aantal dat is aangegeven in uw overeenkomst met Lexmark. U mag componenten van de Software niet scheiden voor gebruik op meer dan een computer. U gaat ermee akkoord dat u de Software niet zult Gebruiken, in zijn geheel of gedeeltelijk, op enige manier die effect heeft op het overschrijven, bewerken, weghalen, verbergen, wijzigen of vervagen van de visuele weergave van enig handelsmerk, handelsnaam, imago-uiting of kennisgeving over intellectuele eigendomsrechten die wordt weergegeven op enig computerschermen en wordt gegenereerd door of als gevolg van de Software.
- b Kopiëren.** U mag één (1) kopie maken van de Software, uitsluitend als reservekopie of voor archiverings- of installatiedoeleinden, mits de kopie alle kennisgevingen over eigendomsrechten van de originele Software bevat. U mag de Software niet naar een openbaar netwerk of distributienetwerk kopiëren.
- c Voorbehoud van rechten.** De Software, inclusief alle lettertypen, is copyright en eigendom van Lexmark International, Inc. en/of diens leveranciers. Lexmark behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Licentieovereenkomst.
- d Freeware.** Ondanks de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst is het hele Softwareprogramma of enig deel daarvan dat software bevat die onder openbare licentie door derden aan u beschikbaar wordt gesteld ("Freeware"), aan u in licentie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de licentieovereenkomst van

deze software, die tijdens het downloaden met dergelijke Freeware wordt meegeleverd in de vorm van een afzonderlijke overeenkomst, een "shrink-wrap"-licentie of elektronische licentievoorwaarden. Op al uw gebruik van de Freeware zijn de voorwaarden van een dergelijke licentie van toepassing.

- 6 OVERDRACHT.** U mag de Software overdragen aan een andere eindgebruiker. Bij een dergelijke overdracht dienen alle onderdelen, materialen, afgedrukte materialen en deze Licentieovereenkomst te worden overgedragen en u mag geen exemplaren van de Software of delen ervan houden. De overdracht mag geen indirecte overdracht, zoals een consignatie, zijn. De eindgebruiker die het Softwareprogramma ontvangt, dient vóór de overdracht akkoord te gaan met al deze voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Uw licentie wordt bij de overdracht automatisch beëindigd. U mag de Software niet verhuren, in sublicentie geven of toekennen, tenzij toegestaan volgens deze Licentieovereenkomst, en elke poging hiertoe zal ongeldig zijn.
- 7 UPGRADES.** U mag alleen een upgrade van de Software Gebruiken als u een licentie hebt voor de originele Software die volgens Lexmark in aanmerking komt voor de upgrade. Na het upgraden mag u de originele Software die de basis van de upgrade vormt niet meer gebruiken.
- 8 BEPERKING VAN REVERSE-ENGINEERING.** U mag de Software niet wijzigen, decoderen, onderwerpen aan reverse-engineering, reverse-assembleren, reverse-compileren of anderszins vertalen, tenzij, en voor zover dat volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan, met het doel van interoperabiliteit, foutcorrectie- en beveiligingsonderzoeksdoeleinden. Indien u voornemens bent de Software te onderwerpen aan reverse-engineering, reverse-assemblage of reverse-compilatie en u dergelijke wettelijke rechten hebt, dient u Lexmark hier schriftelijk over te informeren. U mag de Software niet decoderen, tenzij dat noodzakelijk is voor het legitiem gebruik van de Software.
- 9 AANVULLENDE SOFTWARE.** Deze Licentieovereenkomst is van toepassing op updates van of aanvullingen op de originele Software die door Lexmark ter beschikking worden gesteld, tenzij er andere voorwaarden met de update of aanvulling worden meegeleverd.
- 10 TERMIJN.** Deze Licentieovereenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd of afgewezen. U kunt deze licentie te allen tijde afwijzen of beëindigen door alle exemplaren van de Software te vernietigen, samen met alle wijzigingen, documentatie en alle vormen van samengevoegde versies of op de in deze overeenkomst omschreven manier. Lexmark kan uw licentie na kennisgeving beëindigen als u de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst niet naleeft. U stemt ermee in bij een dergelijke beëindiging alle exemplaren van de Software te vernietigen, samen met alle wijzigingen, documentatie en alle vormen van samengevoegde versies.
- 11 BELASTINGEN.** U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de betaling van belastingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belastingen voor goederen en diensten en persoonlijke belastingen, die voortvloeien uit deze Overeenkomst of uw gebruik van de Software.
- 12 BEPERKING VAN JURIDISCHE STAPPEN.** Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht onderneemt geen van de partijen juridische stappen die voortvloeien uit deze Overeenkomst meer dan twee jaar na de gebeurtenis die tot de juridische stappen leidt.
- 13 TOEPASSELIJK RECHT.** Deze Overeenkomst valt onder de wetten van de Commonwealth of Kentucky in de VS. Regels ten aanzien van forumkeuze van welk rechtsgebied dan ook worden uitgesloten. De VN-conventie over contracten voor de internationale handel is niet van toepassing.
- 14 BEPERKTE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN.** De Software is uitsluitend voor eigen kosten ontwikkeld. Rechten van de regering van de VS om de Software te gebruiken zoals in deze Overeenkomst is uiteengezet en zoals beperkt in DFARS 252.227-7014 en in soortgelijke FAR-bepalingen (of een equivalente regelgeving van instantie of contractclausule).
- 15 TOESTEMMING VOOR GEBRUIK GEGEVENS.** U stemt ermee in dat Lexmark en haar dochterondernemingen en tussenpersonen de door u verstrekte gegevens op uw verzoek kunnen gebruiken in verband met ondersteuningsservices met betrekking tot de Software. Lexmark stemt ermee in deze gegevens niet te gebruiken op een manier waardoor uw identiteit kan worden vastgesteld, tenzij dat noodzakelijk is om dergelijke services te kunnen verlenen.
- 16 EXPORTBEPERKINGEN.** Het is u niet toegestaan (a) de Software of bijbehorende producten aan te schaffen, te verzenden, over te dragen, of opnieuw te exporteren, direct nog indirect, in strijd met de exportwetgeving of (b)

toe te staan dat de Software wordt gebruikt op een manier die niet is toegestaan volgens dergelijke exportwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens.

- 17 INSTEMMING MET ELEKTRONISCH AANGAAN VAN OVEREENKOMST.** U en Lexmark stemmen ermee in deze Licentieovereenkomst elektronisch aan te gaan. Dit betekent dat als u op de knop "Akkoord" of "Ja" op deze pagina klikt of dit product gebruikt, u bevestigt dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst en dat u dit doet met de bedoeling een overeenkomst van Lexmark te "ondertekenen".
- 18 TEKENINGSBEVOEGDHEID.** U verklaart dat u wettelijk meerderjarig bent op het moment dat u deze Licentieovereenkomst tekent en dat u, indien van toepassing, door uw werkgever of meerdere bent gemachtigd deze overeenkomst aan te gaan.
- 19 VOLLEDIGE OVEREENKOMST.** Deze Licentieovereenkomst vormt (samen met eventuele aanvullingen en aanpassingen van deze Overeenkomst die met de Software worden meegeleverd) de volledige overeenkomst tussen u en Lexmark met betrekking tot de Software. Alle voorgaande of mondelinge of geschreven communicatie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de Software en overige in deze Licentieovereenkomst behandelde onderwerpen, worden tenietgedaan door deze voorwaarden (met uitzondering van dergelijke randvoorwaarden die niet in strijd zijn met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst en andere geschreven en door u en Lexmark ondertekende overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van de Software). Indien een beleid of programma van Lexmark voor ondersteuningsservices in strijd is met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, hebben de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voorrang.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>**.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>**.

KENNISGEVING OVER ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Bevat Flash®, Flash® Lite™- en/of Reader®-technologie van Adobe Systems Incorporated

Dit product bevat Adobe® Flash® Player-software onder licentie van Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rechten voorbehouden. Adobe, Reader en Flash zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Index

Cijfers

1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie 149
30.yy onjuist gevuld, vervang cartridge 145
31 yy Vervang defecte of ontbrekende cartridge 145
32 Niet-ondersteunde cartridge vervangen 145
32.yy Artikelnummer cartridge wordt niet ondersteund door apparaat 145
34 Papier te kort 145
35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag 146
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 146
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 146
37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd 146
38 Geheugen vol 146
39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt 147
42.xy Regiocode van cartridge komt niet overeen 147
51 Flash beschadigd 147
52 Onvold. ruimte flash-geh. voor bronnen 147
53 Flash niet geformatteerd 147
54 Standard network software error (54 Softwarefout in standaardnetwerk) 148
56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld 148
56 Standard USB port disabled (56 Standaard USB-poort uitgeschakeld) 148
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 148
58 Te veel laden aangesloten 148
80 Routineonderhoud 149
84 Fc-kit bijna versleten 149
84 Vervang fc-kit 149
88 Cartridge bijna leeg 149

A

aanbevolen afdrukzijde 59
aansluiten, kabels 29
Actieve NIC, menu 84
afdrukken
 directorylijst 71
 installeren, printersoftware 31
 lijst met lettertypen afdrukken 70
 pagina met menu-instellingen 30
 pagina met netwerkinstellingen 30
 testpagina's voor afdrukkwaliteit 71
 vanaf de Macintosh-computer 64
 vanuit Windows 64
afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij
 vanaf de Macintosh-computer 69
 vanuit Windows 69
afdrukken, problemen oplossen
 afdrukken duurt langer dan verwacht 152
 er komen onverwachte pagina-einden voor 153
 gekruld papier 159
 grote afdruktaken worden niet gesorteerd 153
 laden koppelen lukt niet 152
 meertalige PDF's worden niet afgedrukt 151
 onjuiste marges 159
 papier loopt regelmatig vast 155
 taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 152
 taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 152
 taken in wacht worden niet afgedrukt 151
 taken worden niet afgedrukt 150
 verkeerde tekens worden afgedrukt 152
afdrukkwaliteit, problemen oplossen
 afdruk is te donker 96 160
 afdruk is te licht 161
 effen witte strepen 165
 effen zwarte strepen 165
 grijze achtergrond 158

 horizontale strepen 163
 lage kwaliteit
 transparantafdruk 163
 lege pagina's 157
 lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond 162
 onvolledige afbeeldingen 158
 scheve afdruk 162
 tekens hebben gekartelde randen 157
 testpagina's voor afdrukkwaliteit 156
 toner laat los 162
 tonervlekjes 163
 verticale strepen 164
 zwevende afbeeldingen 158
afdrukkwaliteit, slecht
 voorkomen door het juiste papier en het juiste speciale afdruk materiaal te selecteren 59
afdrukaak
 annuleren vanuit Macintosh 72
 annuleren vanuit Windows 72
 annuleren via het bedieningspaneel van de printer 71
Algemene instellingen, menu 100
apparaatstatus controleren op Embedded Web Server 123
AppleTalk, menu 89
artikelen, zoeken 11

B

bedieningspaneel van de printer 16
 fabrieksinstellingen herstellen 125
bedieningspaneel, printer 16
bedraad netwerk gebruiken met Macintosh 37
bedraad netwerk, installatie met behulp van Windows 37
bekijken rapporten 123
bellen met klantenondersteuning 166

- bestellen
 - onderhoudskit 116
 - tonercartridges 115
- Beveiligd afdrukken, menu 97
- beveiligde afdruktaken
 - afdrukinstellingen wijzigen 124
- beveiliging
 - instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken wijzigen 124
- Bezig met kalibreren 139
- Bezig met stoppen 144
- bovenste
 - koppelen 55, 57
 - ontkoppelen 56, 57
 - papier plaatsen 47
- briefhoofd
 - papier plaatsen 51
 - tips 65
- buitenkant van de printer
 - reinigen 114

C

- configuratiegegevens
 - draadloos netwerk 32
- configuraties
 - van 13
- Configure MP (Configuratie U-lader), menu 77
- configureren, meldingen over supplies 123
- conservatie-instellingen
 - Ecomodus 41
 - Stille modus 42
- contact opnemen met klantenondersteuning 166
- controleren, virtuele display
 - op Embedded Web Server 122
- Custom Type <x> (Aangepast <x>)
 - naam wijzigen 56
- Custom Types (Aangepaste soorten), menu 82

D

- Datum/tijd instellen, menu 99
- De afdrুকwaliteit kan negatief worden beïnvloed door opnieuw instellen zonder vervanging. 144
- Default Source (Standaardbron), menu 74
- directorylijst
 - afdrukken 71

- display, bedieningspaneel 16
- displayproblemen oplossen
 - display geeft alleen ruitjes weer 150
 - display is leeg 150
- Diversen, menu 97
- documenten afdrukken
 - vanaf de Macintosh-computer 64
 - vanuit Windows 64
- draadloos netwerk
 - configuratiegegevens 32
 - installatie, met Macintosh 35
 - installatie, onder Windows 33
- Draadloos, menu 89

E

- e-mail
 - melding dat ander papier vereist is 124
 - melding over lage hoeveelheid supplies 124
 - melding papier tekort 124
 - melding van papierstoring 124
- Embedded Web Server 122
- apparaatstatus controleren 123
- beheerdersinstellingen 122
- e-mailwaarschuwingen
 - instellen 124
- instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken wijzigen 124
- kan niet worden geopend 165
- netwerkinstellingen 122
- Embedded Web Server
 - beheerdershandleiding 122
- emissiekennisgevingen 168, 171, 172
- enveloppen
 - papier plaatsen 51
 - tips 66
- envelopverzegelingen
 - tijdens afdrukken 153
- Ethernet-netwerken
 - Macintosh 37
 - Windows 37
- Ethernetpoort 29
- etiketten, papier
 - tips 67

F

- fabrieksinstellingen herstellen 125

- Fabrieksinstellingen worden hersteld 144
- FCC-kennisgevingen 172
- Finishing (Afwerking), menu 104
- firmwarekaart
 - installeren 25
- flash-geheugenkaart
 - installeren 25
 - problemen oplossen 154
- fotoconductor
 - bestellen 116
 - vervangen 118

G

- gecontroleerde afdruktaken 68
 - afdrukken vanaf de Macintosh-computer 69
 - afdrukken via Windows 69
- geheugenkaart
 - installeren 23
 - problemen oplossen 155
- geluid
 - verkleinen 42
- geluidsniveaus 168
- gereserveerde afdruktaken 68
 - afdrukken vanaf de Macintosh-computer 69
 - afdrukken via Windows 69
- glasvezel
 - netwerkinstellingen 37

H

- Handinvoer vullen met <aangepaste tekenreeks> 142
- Handinvoer vullen met <naam aangepaste soort> 142
- Handleiding netwerken 122
- herhaalde afdruktaken 68
 - afdrukken vanaf de Macintosh-computer 69
 - afdrukken via Windows 69
- HTML, menu 112

I

- Image (Afbeelding), menu 113
- indicatielampje 16
- informatie zoeken 11
- installatie
 - draadloos netwerk 33, 35
- installeren
 - opties in stuurprogramma 31

- printersoftware 31
- installeren, printersoftware toevoegen, opties 31
- instellen
 - papierformaat 45
 - papiersoort 45
 - TCP/IP-adres 87
 - Universeel papierformaat 45
- instellen, printer
 - op een bedraad netwerk (Macintosh) 37
 - op een bedraad netwerk (Windows) 37
- instelling, Ecomodus 41
- Instellingen SMTP, menu 95
- IPv6, menu 88

K

- kabels
 - Ethernet 29
 - parallelle 29
 - USB 29
- karton
 - papier plaatsen 51
 - tips 67
- kennisgevingen 168, 169, 170, 171, 172
- koppelen van invoerladen 55
- kringlooppapier
 - gebruik 40, 60
- Kwaliteit (menu) 106

L

- Lade <x> uitgeschakeld 145
- lade koppelen 56, 57
- laden ontkoppelen 56, 57, 56
- lader voor 250 vel
 - installeren 26
- lader voor 550 vel
 - installeren 26
- lampje, indicatie 16
- Levensduur cartridge overschreden 139
- LexLink, menu 91
- lijst met lettertypen afdrukken afdrukken 70
- Logbestand beveiligingscontrole, menu 98

M

- Macintosh
 - installatie draadloos netwerk 35
- Menu Extra 107
- Menu Instelling 103
- Menu Parallel 93
- Menu TCP/IP 87
- Menu USB 91
- menu's
 - Aangepaste soorten 82
 - Active NIC (Actieve NIC) 84
 - Afwerking 104
 - Algemene instellingen 100
 - Ander formaat 77
 - AppleTalk 89
 - Beeld 113
 - Configuratie U-lader 77
 - Datum/tijd instellen 99
 - diagram met 73
 - Diversen 97
 - Draadloos 89
 - HTML 112
 - Hulpprogramma's 107
 - Instellen 103
 - Instellingen SMTP, menu 95
 - IPv6 88
 - Kwaliteit 106
 - LexLink 91
 - Logbestand
 - beveiligingscontrole 98
 - NetWare 90
 - Netwerk<x> 85
 - Netwerkkkaart 87
 - Papier laden 81
 - Papierformaat/-soort 74
 - Papiergewicht 79
 - Papierstructuur 77
 - parallelle 93
 - PCL Emul 109
 - PDF 108
 - PostScript 108
 - Rapporten 83, 86
 - Standaardbron 74
 - Standaardnetwerk 85
 - TCP/IP 87
 - Universal-instelling 82
 - USB 91
 - Vertrouwelijke taken afdrukken 97
 - XPS 108

- milieu-instellingen 40
- Ecomodus 41
- Stille modus 42

N

- naam aangepaste papiersoort maken 56
- NetWare, menu 90
- Netwerk <x>, menu 85
- Netwerkkkaart, menu 87
- niet-reagerende printer controleren 149

O

- onderhoudskit
 - bestellen 116
- opslag
 - Papier 61
 - supplies 114
- opties
 - firmwarekaart 25
 - firmwarekaarten 21
 - flash-geheugenkaart 25
 - geheugenkaart 23
 - geheugenkaarten 21
 - lader voor 250 vel 26
 - lader voor 550 vel 26

P

- pagina met menu-instellingen afdrukken 30
- pagina met netwerkinstellingen afdrukken 30
- Paper Loading (Papier plaatsen), menu 81
- Paper Size/Type (Papierformaat/-soort), menu 74
- Paper Texture (Papierstructuur), menu 77
- Papier
 - aanbevolen afdrukszijde 59
 - briefhoofd 60
 - formaat instellen 45
 - gewicht selecteren 79
 - kenmerken 58
 - kiezen 59
 - kringlooppapier 40, 60
 - ongeschikt 59
 - opslag 61
 - soort instellen 45
 - Universeel formaat instellen 45

- Universeel papierformaat 82
- voorbgedrukte formulieren 60
- vullen, universeellader 51
- papier plaatsen
 - bovenste 47
 - universeellader 51
- papiercapaciteit
 - bovenste 63
 - universeellader 63
- papieren etiketten
 - papier plaatsen 51
- papierformaten
 - ondersteund door de printer 62
- Papiergewicht, menu 79
- papierinvoer, problemen oplossen
 - bericht blijft staan nadat storing is verholpen 155
 - vastgelopen pagina kan niet opnieuw worden afgedrukt 156
- papiersoort, aangepast
 - toekennen 57
- papiersoorten
 - geschikt voor welke lade(n) 61
 - ondersteund door de printer 61
 - ondersteuning voor duplex 61
- papierstop, gebruiken 19
- papierstoringen
 - identificeren 127
 - informatie over berichten 127
 - papierbaan 127
 - toegang 127
 - voorkomen 126
- papierstoringen verhelpen
 - 200 129
 - 201 131
 - 202 132
 - 231 133
 - 233 135
 - 234 135
 - 235 136
 - 24x 136
 - 251 137
- papierstoringen voorkomen
 - selecteren, papier en speciaal afdrukmetaal 59
 - snijden, papier en speciaal afdrukmetaal 59
- parallele poort 29
- PCL Emul, menu 109
- PDF, menu 108
- PostScript, menu 108
- printer vervoeren 121
- printerberichten
 - 1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie 149
 - 30.yy onjuist gevuld, vervang cartridge 145
 - 31 yy Vervang defecte of ontbrekende cartridge 145
 - 32 Niet-ondersteunde cartridge vervangen 145
 - 32.yy Artikelnummer cartridge wordt niet ondersteund door apparaat 145
 - 34 Papier te kort 145
 - 35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag 146
 - 37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 146
 - 37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 146
 - 37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd 146
 - 38 Geheugen vol 146
 - 39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt 147
 - 42.xy Regiocode van cartridge komt niet overeen 147
 - 51 Flash beschadigd 147
 - 52 Onvold. ruimte flash-geh. voor bronnen 147
 - 53 Flash niet geformatteerd 147
 - 54 Standard network software error (54 Softwarefout in standaardnetwerk) 148
 - 56 Standaard parallele poort uitgeschakeld 148
 - 56 Standard USB port disabled (56 Standaard USB-poort uitgeschakeld) 148
 - 58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 148
 - 58 Te veel laden aangesloten 148
 - 80 Routineonderhoud 149
 - 84 Fc-kit bijna versleten 149
 - 84 Vervang fc-kit 149
 - 88 Cartridge bijna leeg 149
 - Bezig met kalibreren 139
 - Bezig met stoppen 144
 - De afdrukkwaliteit kan negatief worden beïnvloed door opnieuw instellen zonder vervanging. 144
- Fabrieksinstellingen worden hersteld 144
- Handinvoer vullen met <aangepaste tekenreeks> 142
- Handinvoer vullen met <naam aangepaste soort> 142
- Lade <x> uitgeschakeld 145
- Levensduur cartridge overschreden 139
- Remove paper from standard bin (Verwijder papier uit standaarduitvoerlade) 143
- Resetting the printer (Printer wordt opnieuw ingesteld) 143
- Routineonderhoud nodig 144
- Selectie indienen... 144
- Sluit voorklep 140
- Standaardlade vol 144
- Te veel aanmeldingen via bedieningspaneel mislukt 144
- Tray <x> Missing (Lade <x> ontbreekt) 145
- Vervang <bron> door <aangepaste soortnaam> 139
- Vervang <bron> door <aangepaste tekenreeks> 139
- Vervang <bron> door <formaat> 140
- Vervang <bron> door <soort> <formaat> 140
- Vervang cartridge 143
- Vervang fc-kit 143
- Verwijder papier uit uitvoerlade 143
- Vul <bron> met <aangepaste tekenreeks> 141
- Vul <bron> met <formaat> 141
- Vul <bron> met <naam aangepaste soort> 140
- Vul <bron> met <soort> <formaat> 141
- Vul handmatige invoer met <formaat> 143
- Vul handmatige invoer met <soort> <formaat> 142
- printeropties, problemen oplossen
 - flash-geheugenkaart 154
 - geheugenkaart 155
 - laders 154
 - optie functioneert niet 154

- printerproblemen, oplossen
- eenvoudige 149
- problemen oplossen
 - contact opnemen met
 - klantenondersteuning 166
- eenvoudige printerproblemen oplossen 149
- niet-reagerende printer controleren 149
- problemen oplossen, afdrukken
- afdrukken duurt langer dan verwacht 152
- envelopverzegelingen 153
- er komen onverwachte pagina-einden voor 153
- gekruld papier 159
- grote afdruktaken worden niet gesorteerd 153
- laden koppelen lukt niet 152
- meertalige PDF's worden niet afgedrukt 151
- onjuiste marges 159
- papier loopt regelmatig vast 155
- taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 152
- taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 152
- taken in wacht worden niet afgedrukt 151
- taken worden niet afgedrukt 150
- verkeerde tekens worden afgedrukt 152
- problemen oplossen, afdrukkwaliteit
- afdruk is te donker 96 160
- afdruk is te licht 161
- effen witte strepen 165
- effen zwarte strepen 165
- grijze achtergrond 158
- horizontale strepen 163
- lage kwaliteit
 - transparantafdruk 163
- lege pagina's 157
- lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond 162
- onvolledige afbeeldingen 158
- scheve afdruk 162
- tekens hebben gekartelde randen 157
- testpagina's voor afdrukkwaliteit 156
- toner laat los 162

- tonervlekjes 163
- verticale strepen 164
- zwevende afbeeldingen 158
- problemen oplossen, display
- display geeft alleen ruitjes weer 150
- display is leeg 150
- problemen oplossen, papierinvoer
- bericht blijft staan nadat storing is verholpen 155
- vastgelopen pagina kan niet opnieuw worden afgedrukt 156
- problemen oplossen, printeropties
- flash-geheugenkaart 154
- geheugenkaart 155
- laders 154
- optie functioneert niet 154

R

- rapporten
 - bekijken 123
- recycling
 - Lexmark
 - verpakkingsmateriaal 44
 - Lexmark-producten 43
 - tonercartridges 44
 - WEEE-verklaring 169
- reinigen
 - buitenkant van de printer 114
- Remove paper from standard bin (Verwijder papier uit standaarduitvoerlade) 143
- Reports (Rapporten), menu 83, 86
- Resetting the printer (Printer wordt opnieuw ingesteld) 143
- Routineonderhoud nodig 144

S

- Selectie indienen... 144
- Sluit voorklep 140
- Spaarstand
 - aanpassen 43
- speciaal papier
 - aanbevolen afdrukzijde 59
 - kiezen 59
- Standaardlade vol 144
- standaarduitvoerlade, gebruiken 19
- Standard Network (Standaardnetwerk), menu 85

- status van supplies controleren 114
- Stille modus 42
- storingen verhelpen
 - 200 129
 - 201 131
 - 202 132
 - 231 133
 - 233 135
 - 234 135
 - 235 136
 - 24x 136
 - 251 137
- Substitute Size (Ander formaat), menu 77
- supplies
 - kringlooppapier gebruiken 40
 - opslag 114
 - status van 114
 - zuinig omgaan 40
- supplies, bestellen
 - fotoconductor 116
 - onderhoudskit 116
 - tonercartridges 115
- supplies, meldingen configureren 123
- systeemkaart toegang 22

T

- taak annuleren
 - vanuit Windows 72
 - via het bedieningspaneel van de printer 71
 - via Macintosh 72
- Te veel aanmeldingen via bedieningspaneel mislukt 144
- testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken 71
- tips
 - briefhoofd 65
 - enveloppen 66
 - etiketten, papier 67
 - karton 67
 - transparanten 66
- tonercartridge vervangen 117
- tonercartridges bestellen 115
- recycling 44
- transparanten
 - papier plaatsen 51

tips 66
Tray <x> Missing (Lade <x>
ontbreekt) 145

U

Universal Setup (Universal-
instelling), menu 82
Universeel papierformaat 82
instellen 45
universeellader
papier plaatsen 51
USB-poort 29

V

van
basismodel 13
configuraties 13
locatie selecteren 12
minimale installatieruimte 12
verplaatsen 121
vervoeren 121
veiligheidsinformatie 9, 10
verplaatsen van printer 121
vertrouwelijke afdruktaken 68
afdrukken vanaf de Macintosh-
computer 69
afdrukken via Windows 69
Vervang <bron> door <aangepaste
soortnaam> 139
Vervang <bron> door <aangepaste
tekenreeks> 139
Vervang <bron> door
<formaat> 140
Vervang <bron> door <soort>
<formaat> 140
Vervang cartridge 143
Vervang fc-kit 143
vervangen
fotoconductor 118
tonercartridge 117
Verwijder papier uit
uitvoerlade 143
virtuele display
toegang verkrijgen 122
Vul <bron> met <aangepaste
tekenreeks> 141
Vul <bron> met <formaat> 141
Vul <bron> met <naam aangepaste
soort> 140
Vul <bron> met <soort>
<formaat> 141

Vul handmatige invoer met
<formaat> 143
Vul handmatige invoer met <soort>
<formaat> 142

W

wachtstandtaken 68
afdrukken vanaf de Macintosh-
computer 69
afdrukken via Windows 69
Website
zoeken 11
Windows
installatie draadloos netwerk 33

X

XPS, menu 108

Z

zoeken
informatie 11
publicaties 11
Website 11
zuinig omgaan met supplies 40