



Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn

Kullanıcı Kılavuzu

Ocak 2010

www.lexmark.com

Makine türleri:

4513

Model(ler):

630, 63W, 6EW

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	9
Yazıcıyı tanıma.....	10
Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.....	10
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	10
Yazıcı için bir yer seçme.....	11
Yazıcı konfigürasyonları.....	12
Yazıcı kontrol panelini anlama.....	15
Standart çıkış selesini ve kağıt durdurucuyu kullanma.....	18
Diğer yazıcı ayarları.....	20
Dahili seçenekleri takma.....	20
Mevcut dahili seçenekler.....	20
Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme.....	20
Bir bellek kartı takma.....	21
Bir bellek kartı veya bellek kartı takma.....	24
Donanım seçeneklerini kurma.....	25
Bir 250- veya 550-yapraklık çekmece.....	25
Kabloları takma.....	27
Yazıcının kurulumunu kontrol etme.....	28
Bir menü ayarları sayfası yazdırma.....	28
Ağ kurulumu sayfası yazdırma.....	29
Yazıcı yazılımını kurma.....	29
Yazıcı yazılımını kurma.....	29
Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme.....	30
Kablosuz yazdırmayı kurma.....	31
Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler.....	31
Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows).....	31
Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Macintosh).....	33
Yazıcıyı bir kablolu ağa kurma.....	35
Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme.....	39
Kağıt ve toner tasarrufu.....	39
Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma.....	39
Sarf malzemelerinden tasarruf etme.....	39
Enerji tasarrufu.....	40
Eko Modunu Kullanma.....	40
Yazıcının gürültüsünü azaltma.....	41

Enerji Tasarrufunu Ayarlama	41
Geri dönüştürme.....	42
Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü	42
Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma	43
Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme	43
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	44
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	44
Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma.....	44
Tepsilere kağıt yükleme.....	46
Çok amaçlı besleyiciyi kullanma.....	50
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	54
Tepsileri bağlantılandırma	54
Tepsilerin bağlantısını kaldırma	55
Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma	55
Bir tepsie bir müşteri kağıt türü atama.....	55
Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar.....	57
Kağıtlarla ilgili kurallar.....	57
Kağıt özellikleri	57
Kabul edilemez kağıtlar	58
Kağıt seçme	58
Matbu formları ve antetli kağıtları seçme	59
Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma	59
Kağıtları saklama	60
Desteklenen kağıt boyutları, türleri, ağırlıkları ve kapasiteleri.....	60
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları	60
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları	61
Kağıt tepsisi kapasiteleri	62
Yazdırılıyor.....	63
Bir belge yazdırma.....	63
Belge yazdırma	63
Özel ortamlara yazdırma.....	64
Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları	64
Saydamları kullanma hakkında ipuçları	65
Zarfları kullanma hakkında ipuçları	65
Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları	66
Stok kartı kullanma hakkında ipuçları	66
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....	67
İşleri yazıcıda bekletme.....	67
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma	67

Bilgi sayfalarını yazdırma.....	69
Bir font örnek listesini yazdırma	69
Bir dizin listesi yazdırma.....	69
Yazdırma kalitesi sınama sayfalarını yazdırma.....	70
Bir yazdırma işini iptal etme.....	70
Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme	70
Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme	70

Yazıcı menülerini anlama.....72

Menüler listesi.....	72
Kağıt menüsü.....	73
Varsayılan Kaynak menüsü	73
Kağıt Türü/Boyutu menüsü	73
ÇA Yapılandırma menüsü	76
Boyut Değiştir menüsü	76
Kağıt Dokusu menüsü	76
Kağıt Ağırlığı menüsü.....	78
Kağıt Yükleme menüsü	79
Özel Türler menüsü.....	80
Universal Ayarları menüsü	81
Raporlar menüsü.....	82
Raporlar menüsü.....	82
Ağ/Portlar menüsü.....	83
Etkin NIC menüsü	83
Standart Ağ veya Ağ <x> menüleri	83
Raporlar menüsü (Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde)	85
Ağ Kartı menüsü	85
TCP/IP menüsü.....	86
IPv6 menüsü	87
Kablosuz menüsü.....	88
AppleTalk menüsü	88
NetWare menüsü	89
LexLink menüsü	90
USB menüsü	90
Paralel menüsü	92
SMTP Ayarları menüsü	94
Güvenlik menüsü.....	96
Muhtelif menüsü.....	96
Gizli Yazdırma menüsü	96
Güvenlik Dntm. Gnlğ. menüsü	97
Tarih/Saati Ayarla menüsü.....	99
Ayarlar menüsü.....	100
General Settings (Genel Ayarlar) menüsü	100

Ayarlar menüsü	103
Son İşlem menüsü	104
Kalite menüsü	105
Yardımcı programlar menüsü	107
XPS menüsü	107
PDF menüsü	108
PostScript menüsü	108
PCL Öykün menüsü	108
HTML menüsü	111
Resim menüsü	112

Yazıcının bakımını yapma.....113

Yazıcının dışını temizleme	113
Sarf malzemelerini saklama	113
Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme	113
Sarf malzemesi sipariş etme	114
Toner kartuşu sipariş etme	114
Fotokondüktör kiti sipariş etme	115
Bakım kiti sipariş etme	115
Sarf malzemelerini değiştirme	115
Toner kartuşunu değiştirme	115
Fotokondüktör kitini değiştirme	117
Yazıcıyı taşıma	120
Yazıcıyı başka bir yere taşıma	120
Yazıcıyı uzak bir yere nakletme	120

İdari destek.....121

Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma	121
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma	121
Sanal ekranı kontrol etme	121
Aygıt durumunu kontrol etme	122
Raporları görüntüleme	122
Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma	122
Gizli yazdırma işlerini değiştirme	122
E-posta uyarıları kurma	123
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme	123

Sıkışmaları giderme.....125

Sıkışmaları önleme	125
Kağıt yolundaki sıkışmaları tanımlama	126

Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama.....	126
200 kağıt sıkışması.....	128
201 kağıt sıkışması.....	130
202 kağıt sıkışması.....	131
231 kağıt sıkışması.....	132
233 kağıt sıkışması.....	134
234 kağıt sıkışması.....	134
235 kağıt sıkışması.....	135
24x kağıt sıkışması.....	135
251 kağıt sıkışması.....	136

Sorun giderme.....138

Yazıcı mesajlarını anlama.....	138
Kalibre ediliyor.....	138
Kartuş Ömrü Tükendi	138
<src> yerine <custom type name> girin	138
<src> kaynağını <custom string> olarak değiştir.....	138
<src> kaynağını <size> olarak değiştir.....	139
<src> kaynağını <type><size> olarak değiştir.....	139
Ön kapağı kapatın.....	139
<src> kaynağına <custom type name> yükleyin	140
<src> kaynağına <custom string> yükleyin	140
<src> kaynağına <type> <size> yükleyin	140
<src> kaynağına <size> yükleyin	140
Elle Besleyiciye <custom type name> yükleyin.....	141
Elle Besleyiciye <custom string> yükleyin.....	141
Elle Besleyiciye <tür> <boyut> Yükle	141
Elle besleyiciye <boyut> Yükle.....	142
Standart seleden kağıtları çıkarın	142
Standart çıkış selesinden kağıt çıkar	142
Kartuşu Değiştirin.....	142
PC Kitini Değiştirin	142
Yazıcı sıfırlanıyor	143
Değiştirmeden sıfırlama, yazdırma kalitesini etkileyebilir.....	143
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor.....	143
Rutin bakım gerekli	143
Standart Sele Dolu	143
Durduruluyor	143
Seçim iletiliyor	143
Çok fazla başarısız panel oturum açma denemesi	144
Tepsi <x> devre dışı.....	144
Tepsi <x> Yok	144

30.yy Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin	144
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin	144
32.yy Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor	144
32 Desteklenmeyen kartuşu değiştirin	144
34 Kısa kağıt	145
35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz	145
37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz	145
37 İş harmanlamak için bellek yetersiz	145
37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı işler silindi	145
38 Bellek dolu	146
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir	146
42.xy Kartuş bölgesi uygun değil	146
51 Hatalı önbellek algılandı	146
52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok	146
53 Biçimlendirilmemiş önbellek algılandı	147
54 Standart ağ yazılım hatası	147
56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı	147
56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı	147
58 Çok fazla önbellek seçeneği kurulu	147
58 Çok fazla tepsi takılı	148
80 Rutin Bakım	148
84 PC Kiti ömür uyarısı	148
84 PC Kitini Değiştirin	148
88 Kartuş az	148
1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin	148
Temel yazıcı sorunlarını giderme	148
Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor	149
Yazdırma sorunlarını çözme	149
İşler yazdırılmıyor	149
Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor	150
Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor	150
İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor	151
İş yanlış tepside veya yanlış kağıda yazdırılıyor	151
Hatalı karakterler yazdırılıyor	151
Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor	151
Büyük işler harmanlanmıyor	152
Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor	152
Yazdırma sırasında zarf mühürleri	153
Seçenek sorunlarını çözme	153
Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor	153
Çekmeceler	153
Önbellek kartı	154
Bellek kartı	154
Kağıt besleme sorunlarını çözme	154

Kağıt çok sık sıkışıyor	154
Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor	154
Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor	155
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....	155
Yazdırma kalitesi sorunlarını görme	155
Boş sayfalar	156
Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil	156
Kırılmış resimler	157
Gri arka plan	157
Hayalet resimler	157
Hatalı kenar boşlukları	158
Kağıt kıvrılması	158
Yazdırılan sayfa çok koyu	159
Yazdırılan sayfa çok açık	160
Çarpık yazdırılıyor	161
Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var	161
Toner çıkıyor	161
Toner benekleri var	162
Transparan yazdırma kalitesi kötü	162
Kesikli yatay çizgiler	162
Kesikli dikey çizgiler	163
Saydamların veya kağıdın üzerinde sürekli siyah veya beyaz çizgiler görünüyor	164
Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor.....	164
Ağ bağlantılarını kontrol edin	164
Ağ ayarlarını kontrol edin	165
Müşteri Destek Merkezine Başvurma.....	165

Uyarılar.....166

Ürün bilgileri.....	166
Sürüm uyarısı.....	166
Enerji tüketimi.....	169

Dizin.....177

Güvenlik Bilgileri

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Herhangi bir kablo veya elektrik bağlantısı gerçekleştirmeden önce kapalı *Güvenlik Sayfası*'na bakın.

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan doğru topraklanmış ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

Lityum pili değiştirirken dikkatli olun.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipte bir lityum pille değiştirin. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, sökmeyin veya yakmayın. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için ürün *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmak için çok çalıştık.

Yeni yazıcınızı hemen kullanmaya başlamak için, yazıcıyla birlikte gelen kurulum malzemelerini kullanın ve sonra temel görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için *Kullanıcı Kılavuzu*'nu gözden geçirin. Yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nu dikkatlice okuyun ve Web sitenizde en son güncellemeleri kontrol edin.

Yazıcılarımızla birlikte performans ve değer sağlamak için gerekli her şeyi yapıyor ve memnun olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, ilgili destek temsilcilerimiz hemen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca daha iyi yapabileceğimizi düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bunu bize bildirin. Her şeyden önce yaptığımız işin amacı sizlersiniz ve sizin önerileriniz daha iyi şeyler yapmamıza yardımcı olacaktır.

Yazıcı hakkında bilgi bulma


Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte gelir ve Lexmark Web sitesinde de bulunabilir (http://support.lexmark.com).
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı modelinize bağlı olarak yazdırma işlemini gerçekleştirme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcınızın modeline bağlı olarak, yazıcınızı bir ağda kurma ve yapılandırma • Yazıcının bakımı • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu</i> — <i>Kullanıcı Kılavuzu Yazılım ve Belgeler</i> CD'sindedir. Güncellemeler için, http://support.lexmark.com adresindeki web sitemize bakın.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamayı açın ve ardından Help (Yardım) düğmesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: • Yardım otomatik olarak yazıcı yazılımını kuracaktır. • Yazıcı yazılımı, işletim sisteminize bağlı olarak, yazıcının Program klasöründe veya masaüstünde bulunur.

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve teknik destek: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Telefon desteği	Lexmark Destek Web sitesi—http://support.lexmark.com Not: Bölgenizi seçin ve ardından, ilgili destek sitesini görmek için ürününüzü seçin. Bölgeniz veya ülkeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini Destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen basılı garantide bulabilirsiniz. (Satın alma makbuzunda veya yazıcının arkasında bulunan) aşağıdaki bilgileri bir yere kaydedin ve destek almak için başvurduğunuzda daha hızlı hizmet alabilmeniz için elinizin altında bulundurun: • Makine Tipi numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD'de—Bu yazıcıyla birlikte gelen Sınırlı Garanti Beyanına veya support.lexmark.com adresine bakın (http://support.lexmark.com). • Dünyanın geri kalanı—Yazıcınızla birlikte gelen matbu garantiye bakın.

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Kurmayı planladığınız seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarının uzağında
 - Doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı nem veya sıcaklık dalgalanmaları bulunmayan
 - Temiz, kuru ve tozsuz
- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

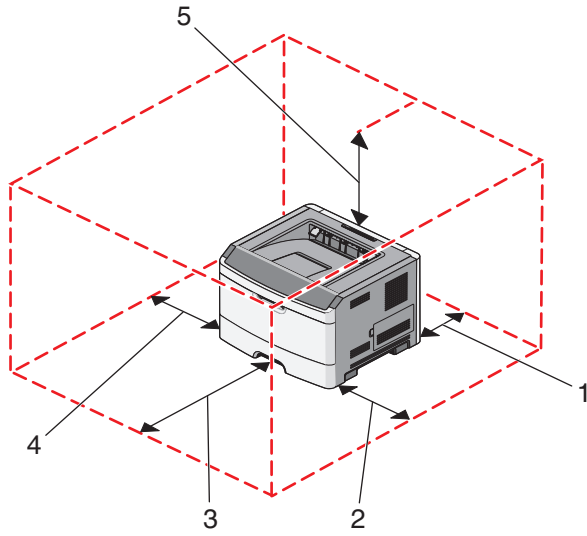


1	Arka	300 mm (12 inç)
2	Sağ taraf	200 mm (8 inç)
3	Ön	300 mm (12 inç)
4	Sol taraf	12.7 mm (0.5 inç)
5	Üst	300 mm (12 inç)

Yazıcı konfigürasyonları


Temel model

Aşağıdaki şekilde yazıcının ön kısmı, temel özellikleri veya parçalarıyla gösterilmektedir:

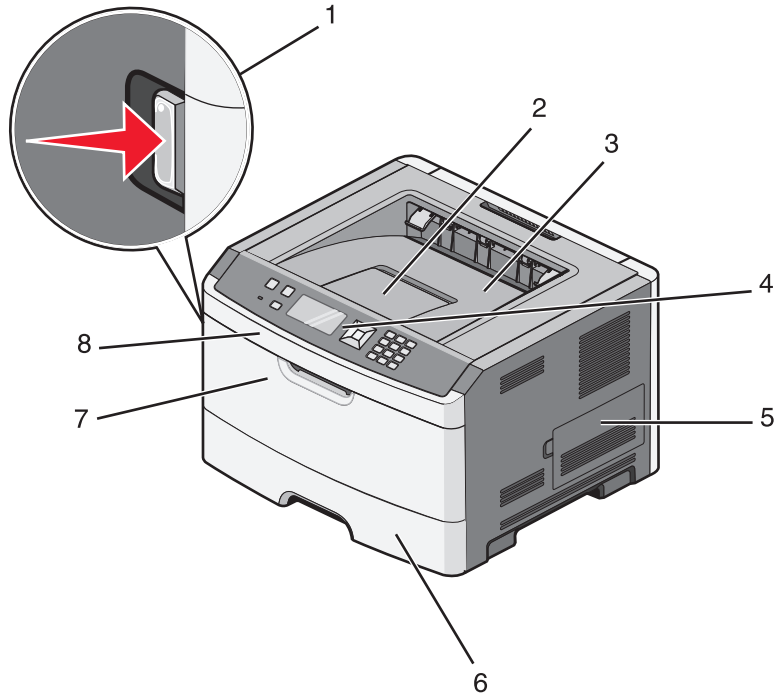

1	Ön kapak açma düğmesi
2	Kağıt durdurucusu
3	Standart çıkış selesi
4	Yazıcı kontrol paneli
5	Sistem kartı kapağı
6	Standart 250-yapraklık tepsi (Tepsi 1)
7	Çok amaçlı besleyivi kapağı
8	Ön kapak


Aşağıdaki şekilde yazıcının arka kısmı, temel özellikleri veya parçalarıyla gösterilmektedir:

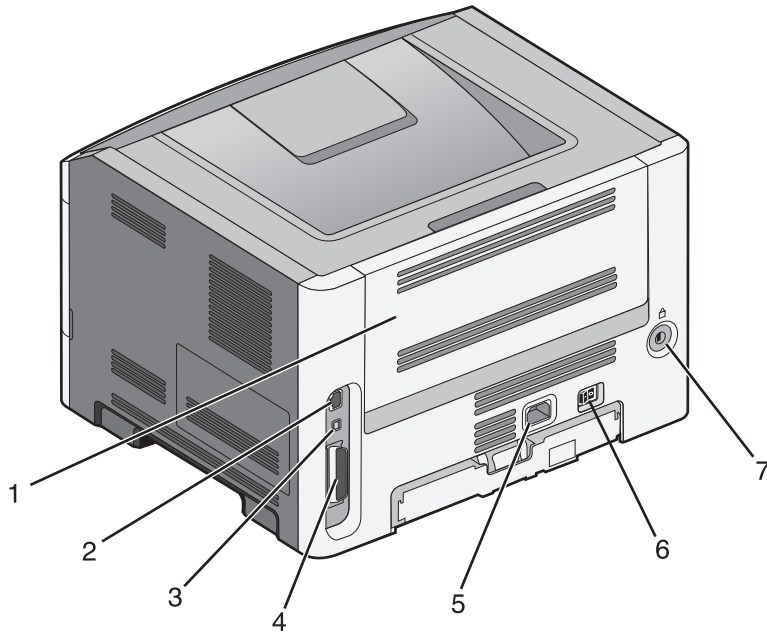

1	Arka kapak
2	Ethernet portu
3	USB portu
4	Paralel bağlantı noktası Not: Her modelde yoktur.
5	Yazıcı güç kablosu girişi
6	Güç anahtarı
7	Güvenlik yuvası

Yapılandırılmış modeller

Aşağıdaki şekilde isteğe bağlı bir çekmeceyle yapılandırılmış yazıcı gösterilmektedir:

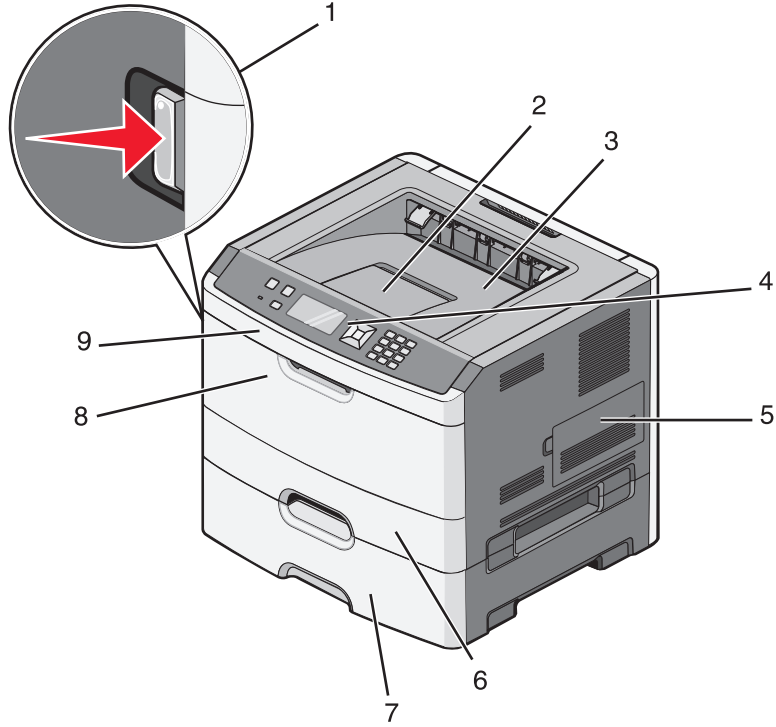

1	Ön kapak açma düğmesi
2	Kağıt durdurucusu
3	Standart çıkış selesi
4	Yazıcı kontrol paneli
5	Sistem kartı kapağı
6	Standart 250 yapraklık tepsi (Tepsi 1)
7	İsteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık çekmece (Tepsi 2)
8	Çok amaçlı besleyici kapağı
9	Ön kapak


Yazıcı kontrol panelini anlama

Aşağıdaki diyagramda yazıcı kontrol paneli gösterilmektedir:



Yazıcıyı tanıma

Aşağıdaki diyagram ve tablolarda, yazıcı kontrol paneli öğeleri hakkında daha fazla bilgi yer almaktadır:

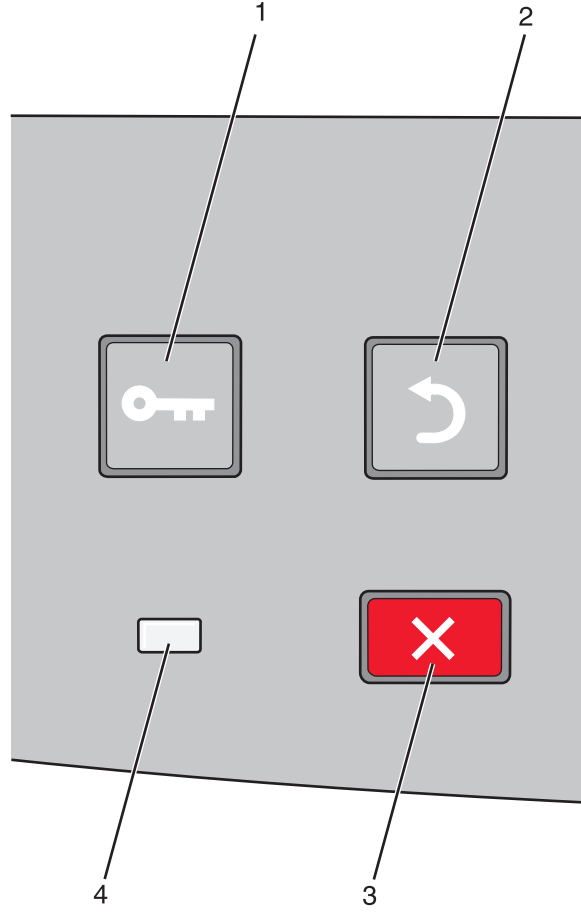


Öge	Açıklama
1 Menüler düğmesi (🔑) 	Menüleri açar Not: Menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
2 Geri düğmesi (↶) 	Önceki ekrana geri döndürür
3 Dur ışığı (❌) 	Yazıcının tüm faaliyetlerini durdurur Yazdırma sırasında ❌ düğmesine basılması Durduruluyor mesajının görüntülenmesine neden olur. Daha sonra Durduruldu ekranı görüntülenerek, seçim yapabileceğiniz bir ayarlar listesini sunar.

Öge	Açıklama
4	Gösterge ışığı

Yazıcının durumunu belirtir:

- **Kapalı**-Güç kapalı.
- **Yanıp sönen yeşil**-Yazıcı ısıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
- **Sürekli yeşil**-Yazıcı açık, ama boşta.
- **Sürekli kırmızı**-Kullanıcı müdahalesi gerekiyor.

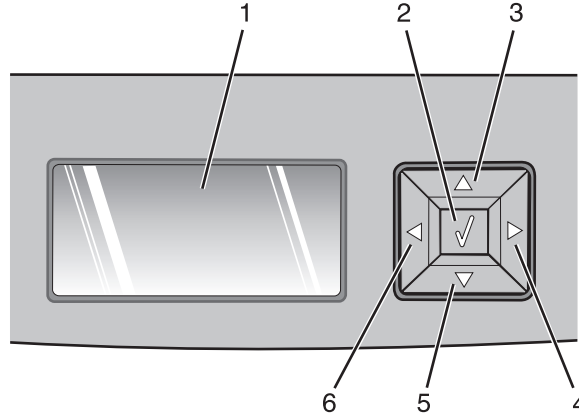

Öge	Açıklama
1	Görüntüle
2	Seç düğmesi (✓)
3, 4, 5, 6	Gezinme düğmeleri

Yazıcının durumunu açıklayan ve çözülmesi gereken olası yazıcı sorunlarını belirten mesajları gösterir. Görüntüle düğmesi, sıkışma giderme gibi görevleri nasıl yapacağınızı gösteren Bana Göster yönergelerinin resimlerini de gösterebilir.


- Bir menüyü açar ve menüdeki birinci öğeyi (menü ögesi denir) görüntüler.
- Bir menü ögesini açar ve kullanılabilir değerleri veya ayarları görüntüler. Geçerli varsayılan kullanıcı ayarı yıldızla (*) belirtilir.
- Görüntülenen menü ögesini yeni varsayılan kullanıcı ayarı olarak kaydeder

Not: Yeni bir ayar varsayılan kullanıcı ayarı olarak kaydedildiğinde, yeni ayarlar kaydedilinceye veya varsayılan fabrika ayarları geri yükleninceye kadar geçerliliğini korur. Bir yazılım programından seçilen ayarlar da, yazıcı kontrol panelinden seçilen varsayılan kullanıcı ayarlarını değiştirebilir veya bu ayarları geçersizleştirebilir.

Menü, menü öğeleri veya ayarlar (değerler ya da seçenekler de denir) arasında gezinmek veya ekranlar ve menü seçenekleri arasında geçiş yapmak için yukarı veya aşağı ok düğmelerine basın.

Not: Yukarı veya aşağı düğmesine her basışta listede bir öğe ileriye ya da geriye hareket edilir.

Bir değeri artırmak veya azaltmak için ya da başka bir ekrana kayan metin içinde gezinmek için sağ veya sol ok düğmesine basın.

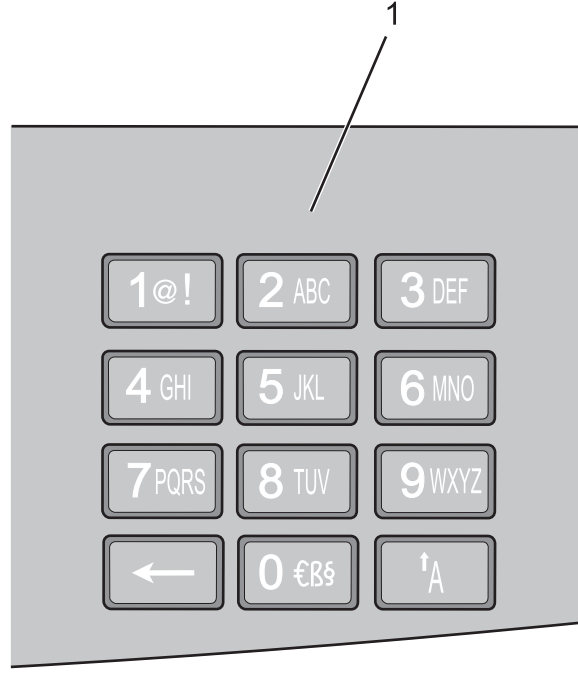


Öge	Açıklama
1	Tuş takımı Ekranda girişleri kabul eden bir alan varsa, sayı veya simgeleri girer.

Standart çıkış selesini ve kağıt durdurucuyu kullanma

Standart çıkış selesi 150 sayfaya kadar 9,07 kg ağırlığında kağıt alır. Yazdırma işlerini ön yüzü aşağı bakacak şekilde alır. Standart çıkış selesinde kağıdın yığılırken selenin önünden kaymasını önleyen bir kağıt durdurucu bulunur. Kağıt durdurucu kağıdın daha tertipli yığılmasına da yardımcı olur.

Kağıt durdurucuyu açmak için ileri dönecek şekilde çekin.

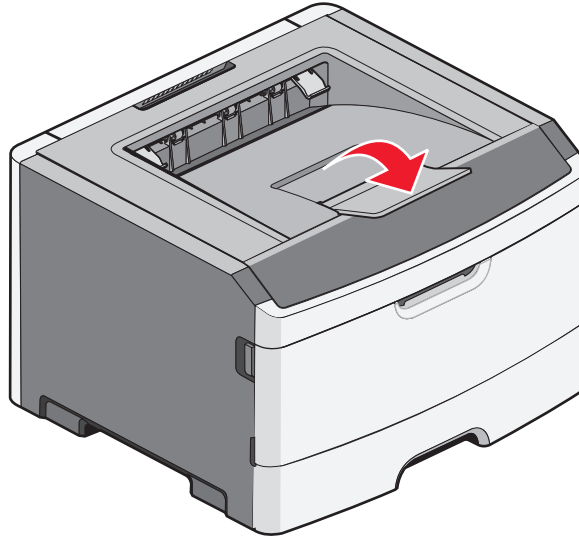

Yazıcıyı tanıma

Notlar:

- Saydamların üzerine yeniden yazdırma işlemi yapıyorsanız kağıt durdurucuyu açık konumda bırakmayın. Aksi takdirde saydamlar kırışabilir.
- Yazıcıyı başka bir konuma taşıırken kağıt durdurucunun kapalı olduğundan emin olun.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcınızın bağlanma yeteneklerini ve bellek kapasitesini ilave kartlar ekleyerek arttırabilirsiniz. Bu bölümdeki talimatlar elinizdeki kartları nasıl takacağınızı açıklamaktadır; bu bilgileri bir kartı çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

Mevcut dahili seçenekler

Bellek kartları

- Yazıcı belleği
- Önbellek
- Fonts (Fontlar)


Bellenim kartları

- Formlar ve Barkod Kartı
- PrintCryption™

Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme


⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcının karşısında durduğunuzda sistem kartı sağ taraftadır. Sistem kartının kapağını açın.

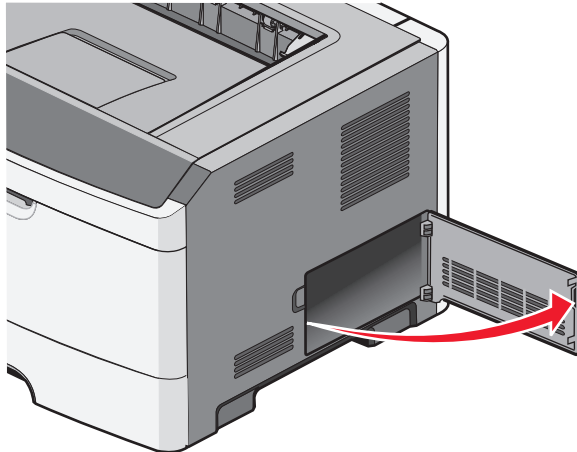

2 Doğru konektörü belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

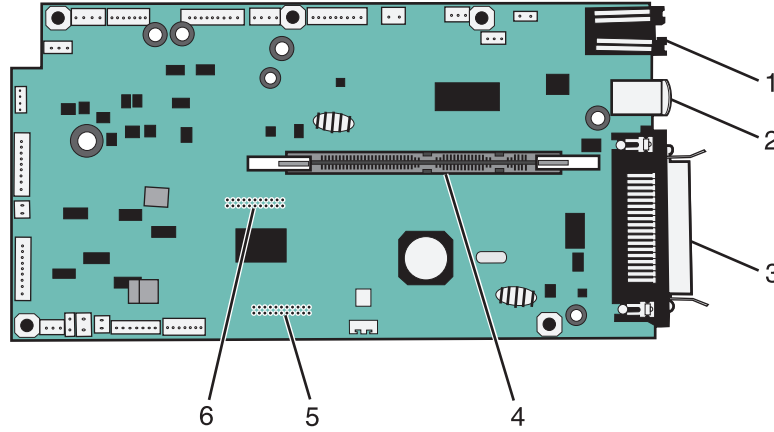

1	Ethernet konektörü
2	USB portu
3	Paralel bağlantı konektörü Not: Her modelde yoktur.
4	Bellek kartı konektörü
5	İsteğe bağlı kart konektörü
6	İsteğe bağlı kart konektörü


Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

İsteğe bağlı bir bellek kartı ayrıca satın alınabilir ve sistem kartına takılabilir. Bellek kartını takmak için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Sistem kartına erişim.

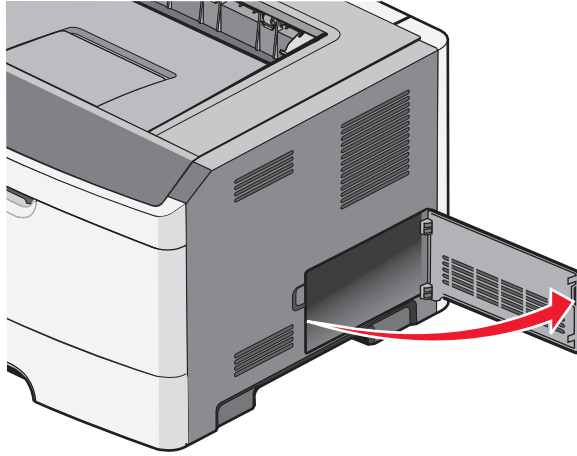

- 3 Bellek kartını ambalajından çıkarın.


Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

- 4 Bellek kartını konektörü sistem kartının üzerine gelecek şekilde hizalayın.

- 5 Bellek yuvasının her iki ucundaki mandalları bastırarak açın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek kartları statik elektrikten kolayca zarar görebilir. Bir bellek kartına dokunmadan önce metal bir yüzeye dokununuz.

Not: Diğer yazıcılar için tasarlanan bellek kartları yazıcınızla çalışmayabilir.

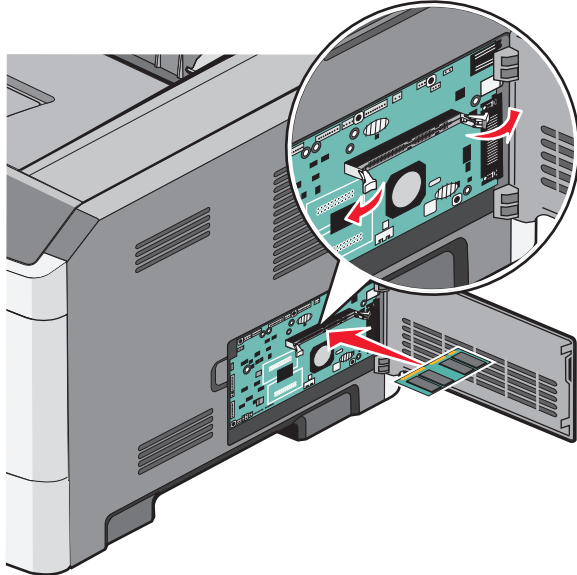

- 6 Bellek kartını mandalları yerine *kilitlenene* kadar itin.

Kartı tam olarak yerine oturtmak için biraz güç uygulamak gerekebilir.

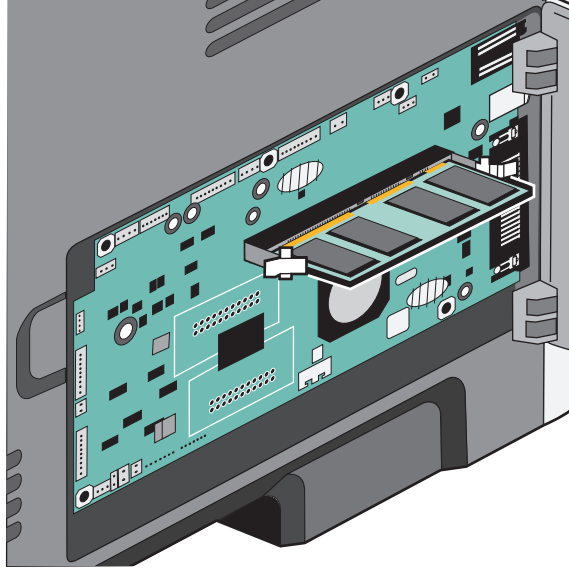

- 7 Her tırnağın kartın uçlarındaki çentiklere oturduğundan emin olun.
- 8 Sistem kartının kapağını kapatın.
- 9 Yazıcıyı yeniden açın.
- 10 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklatın.
 - b Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **control printers** yazın.
 - c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Yazıcılar klasörü açılacaktır.
- 11 Yazıcınızın simgesini sağ tıklatın.
- 12 **Properties** (Özellikler) ögesini tıklatın.
- 13 **Install Options** (Seçenekleri Kur) düğmesini tıklatın.
Not: Diğer yazıcılar için tasarlanan bellek kartları yazıcınızla çalışmayabilir.
- 14 **Ask Printer** (Yazıcıya Sor) düğmesini tıklatın.
- 15 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 16 **OK** (OK) düğmesini tıklatın ve ardından yazıcılar klasörünü kapatın.


Bir bellek kartı veya belleim kartı takma

Sistem kartında isteğe bağı bir bellek kartı veya belleim kartı için iki bağılantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.


⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem kartına erişiyor veya isteğe bağı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giren tüm kabloları prizden çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

1 Sistem kartı kapağını açınız.

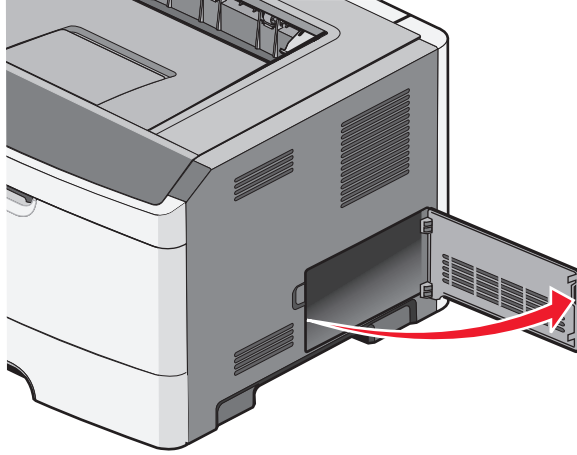


2 Kartı ambalajından çıkarınız.

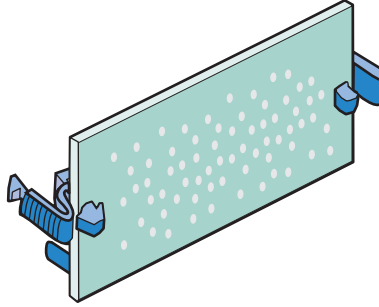

Not: Kartın kenarındaki bağılantı noktalarına dokunmaktan kaçınız.

3 Kartı yanlarından tutarak, sistem kartının üzerindeki konektöre hizalayınız.

4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

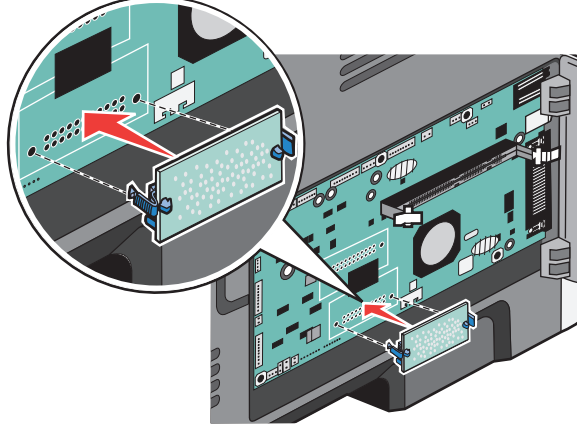

Notlar:

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

5 Sistem kartı kapağını kapatın.

Donanım seçeneklerini kurma

Bir 250- veya 550-yapraklık çekmece




DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde taşımak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

İsteğe bağlı çekmece yazıcının altına takılır. Bir çekmecede iki parça bulunur: bir tepsi ve bir destek ünitesi. Yazıcı bir isteğe bağlı çekmeceyi destekler; bir 250- veya 550-yapraklık çekmece takabilirsiniz.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


- 1 Çekmeceyi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Tepsiyi destek ünitesinden çıkarın.

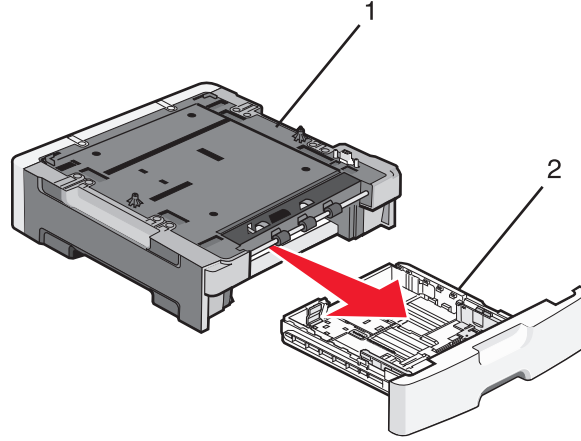

1	Destek ünitesi
2	Tepsi

- 3 Tepsini içinden tüm ambalaj malzemelerini ve bantları çıkarın.
- 4 Tepsiyi destek ünitesine sokun.
- 5 Çekmeceyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

6 Yazıcının dış kenarlarını çekmecenin dış kenarlarıyla hizalayın ve ardından yazıcıyı yavaşça yerine indirin.

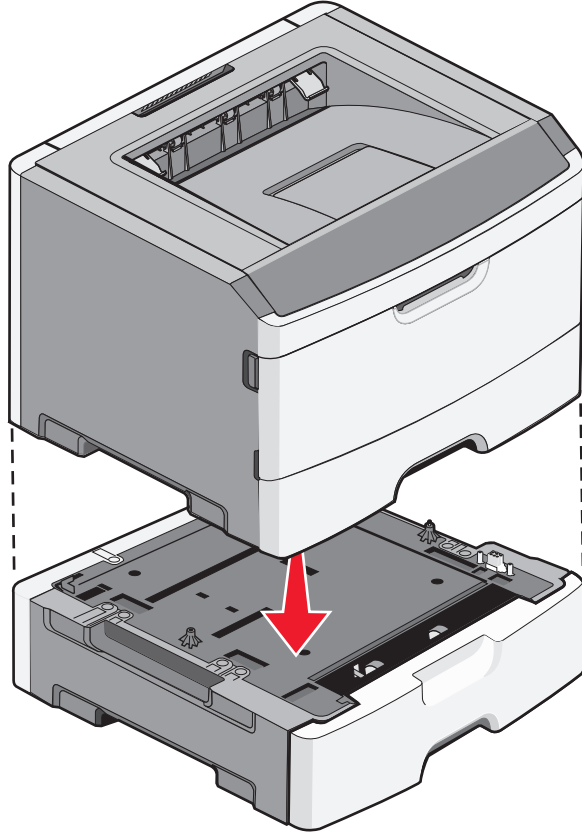

7 Yazıcıyı yeniden açın.

8 Yazıcılar klasörünü açın:

- a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklayın.
- b Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **control printers** yazın.
- c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Yazıcılar klasörü açılacaktır.

9 Bilgisayarınızın simgesini sağ tıklayın.

10 **Properties** (Özellikler) ögesini tıklayın.

11 **Install Options** (Seçenekleri Kur) düğmesini tıklayın.

12 **Ask Printer** (Yazıcıya Sor) düğmesini tıklayın.

13 **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın.

14 **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın ve ardından yazıcılar klasörünü kapatın.


Kabloları takma

1 Yazıcıyı bir bilgisayara veya ağa bağlayın.

- Yerel bağlantı için, USB veya paralel bağlantı kablosu kullanın.
- Ağ bağlantısı için, Ethernet kablosu kullanın.

Diğer yazıcı ayarları

2 Güç kablosunu önce yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir duvar prizine bağlayın.

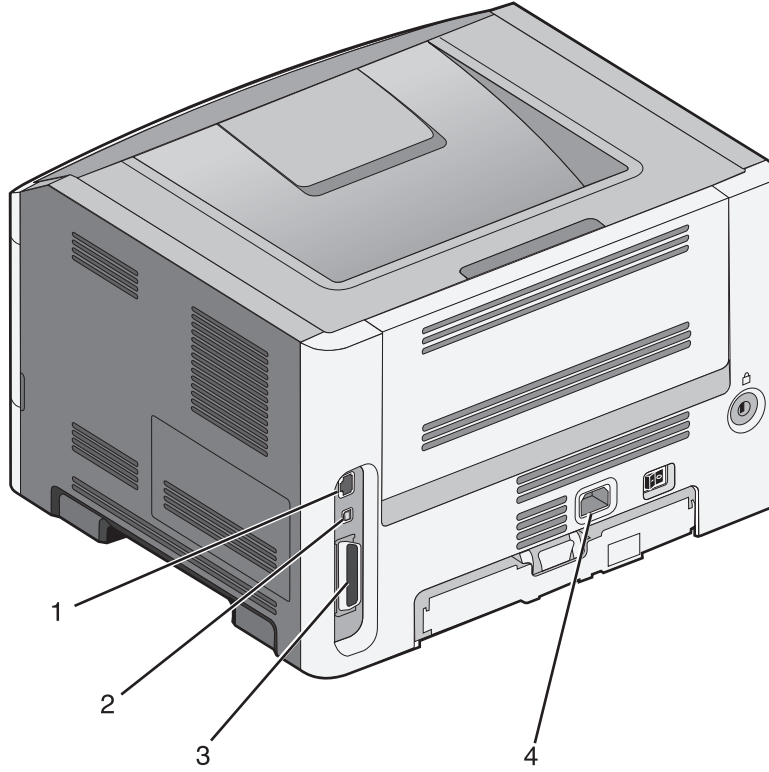

1	Ethernet portu
2	USB portu Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.
3	Paralel bağlantı noktası Not: Yazıcınız bir kablosuz modeli ise, kablosuz anteni buraya takılır.
4	Güç kablosu girişi

Yazıcının kurulumunu kontrol etme

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için bir menü ayarları sayfasını yazdırın.

Not: Hiçbir menü öğesi ayarında değişiklik yapmadıysanız, menü ayarları sayfasında bütün varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerde seçim yapıp başka ayarlar kaydettiğinizde, bu yeni ayarlar *kullanıcı varsayılan ayarları* olarak fabrika varsayılan ayarlarının yerini alır. Bir kullanıcı varsayılan ayarı siz yeniden menüye girene, başka bir değer seçene ve kaydedene kadar geçerli kalır.

1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.

2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

Diğer yazıcı ayarları

- 3 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Reports** (Raporlar) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Menu Settings Page** (Menü Ayarları Sayfası) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

Menü ayarları sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **Ready** (Hazır) durumuna döner.

Ağ kurulumu sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **✓Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **✓Ağ Kurulumu Sayfası** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

Not: İsteğe bağlı bir dahili yazdırma sunucu takılırsa, **Ağ <x> Kurulum Sayfasını Yazdır** görüntülenir.

- 5 Ağ kurulumu sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun "Bağlı" olduğundan emin olun.
Durum "Bağlı Değil" ise, LAN bağlantısı etkin olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Yazıcı yazılımını kurma

Yazıcı yazılımını kurma

Bir yazıcı sürücüsü, bilgisayarla yazıcının iletişimini sağlayan bir yazılımdır. Yazıcı yazılımı olağan durumda yazıcının ilk kurulumu sırasında kurulur.

Windows kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 3 Ana kurma iletişim kutusunda, **Install Printer and Software** (Yazıcıyı ve Yazılımı Kur) düğmesini tıklatın.
- 4 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 3 Finder masaüstünde, otomatik olarak görüntülenen yazıcı CD simgesine çift tıklayın.

- 4 **Install Printer and Software** (Yazıcıyı ve Yazılım Kur) simgesine çift tıklayın.
- 5 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

World Wide Web'in kullanımı

- 1 **www.lexmark.com** adresindeki Lexmark web sitesine gidin.
- 2 Drivers & Downloads (Sürücüler ve Yüklemler) menüsünde, **Driver Finder** (Sürücü Bul) ögesini tıklayın.
- 3 Yazıcınızı seçin ve ardından işletim sisteminizi seçin.
- 4 Sürücüyü karşıdan yükleyin ve yazıcı yazılımını kurun.

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Yazıcı yazılımı yüklenip seçenekler takıldıktan sonra, bunların yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne manuel seçenekler eklemek gerekebilir.

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  ögesini tıklayın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklayın.
 - b Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **yazıcıları denetle** yazın.
 - c **Giriş** düğmesine basın veya **Tamam** ögesini tıklayın.Yazıcı klasörü açılır.
- 2 Yazıcıyı seçin.
- 3 Yazıcıyı sağ-tıklatın ve **Özellikler** ögesini seçin.
- 4 Seçenekleri Kurma sekmesini tıklayın.
- 5 Kullanılabilir Seçenekler'in altına kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.
- 6 **Uygula** ögesini tıklayın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklayın.
- 3 Yazıcıyı seçin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini tıklayın.
- 4 **Sürücü** ögesini tıklayın ve kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.
- 5 **Tamam** düğmesini tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın ve ardından **Baskı Merkezi** ya da **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.

- 3 Yazıcıyı seçin ve ardından Yazıcılar menüsünde **Bilgi Göster** seçeneğini belirleyin.
- 4 Açılır-menüde **Kurulabilir Seçenekler** öğesini seçin.
- 5 Yüklenmiş donanım seçeneklerini ekleyin ve sonra **Değişiklikleri Uygula** öğesini tıklayın.

Kablosuz yazdırmayı kurma

Not: Bir Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan bir addır. Wireless Encryption Protocol (WEP) ve Wi-Fi Protected Access (WPA) bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler

Not: Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

- **SSID**-SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**-Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.
Bazı özel ağlar için otomatik ayar da gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.
- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için üç temel seçenek vardır:
 - WEP anahtarı
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP Aktarım Anahtarı'nı seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
veya
 - WPA veya WPA2 şifresi
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
 - Güvenlik yok
Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Gelişmiş yöntemini kullanarak yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar


Not: 802.1X güvenliğini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişim Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows)

Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurmadan önce, şunlardan emin olun:

- Kablosuz ağınız kurulmuş ve düzgün çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar yazıcınızı kurmak istediğiniz kablosuz ağa bağlı.

- 1** Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

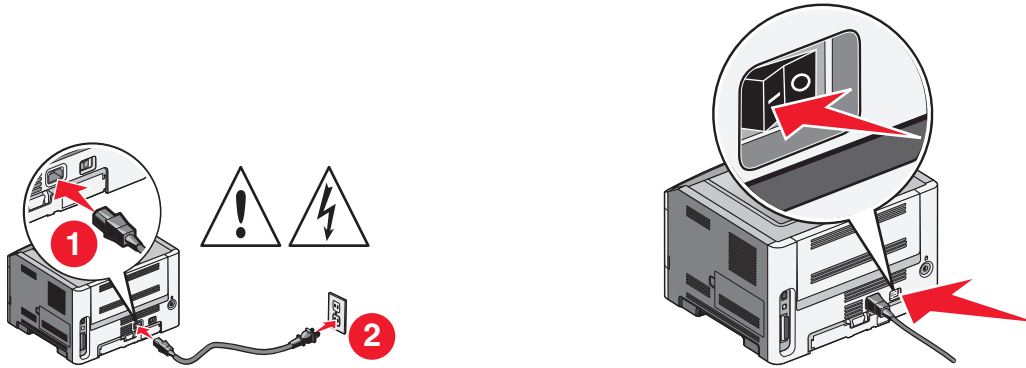


Yazıcının ve bilgisayarın tamamen açık ve hazır olduğundan emin olun.




USB kablosunu ekranda bağlamanız söylenene kadar bağlamayın.

- 2** *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

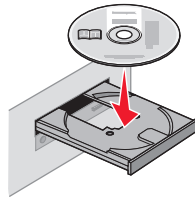

- 3 Install Printer and Software** (Yazıcıyı ve Yazılımını Kur) öğesini tıklayın.
- 4** Lisans Sözleşmesini kabul etmek için **Agree** (Kabul) düğmesini tıklayın.
- 5 Suggested** (Önerilen) ve ardından **Next** (İleri)düğmesini tıklayın.
- 6 Wireless Network Attach** (Kablosuz Ağ Bağla) düğmesini tıklayın.
- 7** Kablosuz ağdaki bilgisayar ve yazıcıyı geçici olarak bir USB kabloyla birbirine bağlayın.

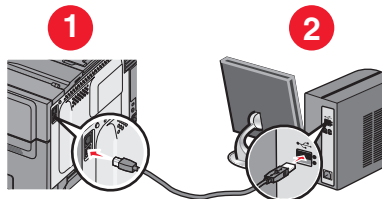

Not: Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım kablolu yazdırabilmeniz için geçici USB kablusunu çıkarmanızı isteyecektir.

8 Yazılımı kurmayı tamamlamak için bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

Not: Basic (Temel) seçilmesi önerilen yoldur. **Advanced** (Gelişmiş) seçeneğini yalnızca kurulumunuzu özelleştirmek istiyorsanız seçin.

9 Kablosuz ağ üzerindeki başka bilgisayarlara kablosuz yazıcıyı kullanma izni vermek için, her bilgisayar için 2 - 6. ve 8. adımları tekrarlayın.


Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Macintosh)

Yazıcıyı yapılandırma için hazırlayın

1 Yazıcının MAC adresini yazıcıyla birlikte gelen sayfada bulun. MAC adresinin son altı rakamını aşağıdaki yere yazın:

MAC adresi: _ _ _ _ _

2 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve gücü açın.

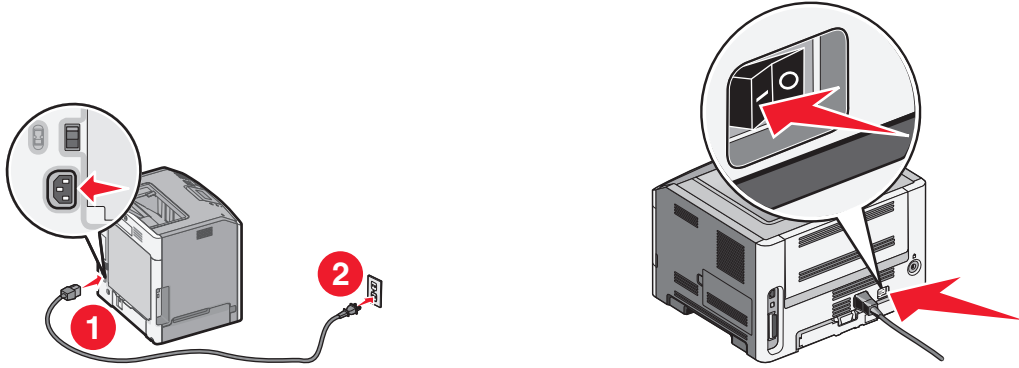

Yazıcı bilgilerini girin.

1 AirPort seçeneklerini erişin.

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

a Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.

b **Network** (Ağ) ögesine tıklayın.

c **AirPort** düğmesine tıklayın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde

a Finder masaüstünden, **Go > Applications** (Git > Uygulamalar) ögelerini seçin.

b Applications (Uygulamalar) klasöründe, **Internet Connect** (İnternet'e Bağlan) ögesini tıklayın.

c Araç çubuğundan, **Airport** ögesine tıklayın.

2 Network (Ağ) açılır menüsünden, **print server xxxxxx** (yazdırma sunucusu xxxxxx) ögesini seçin; buradaki x'ler MAC adresi sayfasında bulunan MAC adresinin son altı rakamıdır.

3 Safari tarayıcısını açın.

4 Bookmarks (Yer imleri) açılır menüsünden, **Show** (Göster) ögesini seçin.

- 5 Collections (Koleksiyonlar) alt menüsünde, **Bonjour** veya **Rendezvous** uygulamasını seçin ve ardından yazıcının adını çift tıklatın.

Not: Bu uygulama Mac OS X 10.3 sürümünde *Rendezvous* olarak adlandırılıyordu, ancak şimdi Apple Computer tarafından *Bonjour* olarak adlandırılmaktadır.

- 6 Yerleşik Web Sunucusunun ana sayfasından, kablosuz ayarları bilgilerinin saklandığı sayfaya gidin.

Yazıcıyı kablosuz erişimi için yapılandırın.

- 1 Ağınızın adını (SSID) ilgili alana girin.
- 2 Kablosuz bir router kullanıyorsanız, Ağ Modu olarak **Infrastructure** (Altyapı) ayarını seçin.
- 3 Kablosuz ağınızı korumak için kullandığınız güvenlik türünü seçin.
- 4 Yazıcının kablosuz ağa katılabilmesi için gereken güvenlik bilgilerini girin.
- 5 **Submit** (İlet) ögesini tıklatın.
- 6 Bilgisayarınızda AirPort uygulamasını açın.

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- a Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.
- b **Network** (Ağ) ögesine tıklayın.
- c **AirPort** düğmesine tıklatın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde

- a Finder masaüstünden, **Go > Applications** (Git > Uygulamalar) öğelerini seçin.
- b Applications (Uygulamalar) klasöründe, **Internet Connect** (İnternet'e Bağlan) ögesini tıklatın.
- c Araç çubuğundan, **Airport** ögesine tıklayın.

- 7 Network (Ağ) açılır menüsünden kablosuz ağınızı seçin.

Bilgisayarınızı yazıcıyı kablosuz kullanmak için yapılandırın

Bir ağ yazıcısına yazdırabilmek için, Macintosh kullanıcısı bir özel *Postscript Printer Description* (PPD) dosyası yüklemeli ve Baskı Merkezi veya Yazıcı Ayarları Yardımcısında bir yazıcı kuyruğu oluşturmalıdır.

- 1 Bilgisayara bir PPD dosyası yükleyin:
 - a *Software and Documentation* (Yazılım ve Belgeler) CD'sini CD veya DVD sürücüsüne sokun.
 - b Yazıcınızın yükleyici paketine çift tıklayın.
 - c Hoşgeldiniz ekranında, **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.
 - d Okuben'i dosyasını görüntüledikten sonra **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.
 - e Lisans sözleşmesini inceledikten sonra **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul etmek için **Agree** (Kabul) düğmesine tıklayın.
 - f Bir Hedef seçin ve ardından **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.
 - g Kolay Kur ekranında, **Install** (Kur) düğmesine tıklayın.
 - h Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kurulacaktır.
 - i Kurulum tamamlandığında, **Close** (Kapat) düğmesine tıklayın.

2 Yazıcıyı ekleyin:

a IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1 Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.
- 2 **Print & Fax** (Yazdır ve Faks) düğmesine tıklayın.
- 3 **+** düğmesine tıklayın.
- 4 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 5 **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde

- 1 Finder masaüstünden, **Go > Applications** (Git > Uygulamalar) öğelerini seçin.
- 2 **Utilities** (Yardımcı Programlar) klasörüne çift tıklayın.
- 3 **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasını bulun ve çift tıklayın.
- 4 Yazıcı listesinden **Add** (Ekle) seçeneğini seçin.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.

b AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 sürümünde

- 1 Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.
- 2 **Print & Fax** (Yazdır ve Faks) düğmesine tıklayın.
- 3 **+** düğmesine tıklayın.
- 4 **AppleTalk** düğmesine tıklayın.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde

- 1 Finder masaüstünden, **Go > Applications** (Git > Uygulamalar) öğelerini seçin.
- 2 **Utilities** (Yardımcı Programlar) klasörüne çift tıklayın.
- 3 **Print Center** (Baskı Merkezi) veya **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarlama Yardımcı Programı) öğesini bulun ve çift tıklayın.
- 4 Yazıcı listesinden **Add** (Ekle) seçeneğini seçin.
- 5 **Default Browser** (Varsayılan Tarayıcı) sekmesini seçin.
- 6 **More Printers** (Daha Fazla Yazıcı) öğesine tıklayın.
- 7 Açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.
- 8 İkinci açılır menüden, **Local AppleTalk zone** (Yerel AppleTalk bölgesi) öğesini seçin.
- 9 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 10 **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.

Yazıcıyı bir kablolu ağa kurma

Bu yönergeler Ethernet ve fiber optik ağ bağlantıları için de geçerlidir.

Yazıcıyı bir kablolu ağa kurmadan önce, şunlardan emin olun:

- Yazıcının ilk kurulumunu tamamladınız.
- Yazıcı ağınıza doğru kablo türüyle bağlı.

Windows kullanıcıları için

1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Hoşgeldiniz ekranının görüntülenmesini bekleyin.

CD bir dakika içinde başlamadığı takdirde, aşağıdakileri yapın.

a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklatın.

b Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **D:\setup.exe** yazın. Burada **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

2 **Install Printer and Software** (Yazıcıyı ve Yazılımını Kur) ögesini tıklatın.

3 Lisans Sözleşmesini kabul etmek için **Agree** (Kabul) düğmesini tıklatın.

4 **Suggested** (Önerilen) ögesini seçin ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklatın.

Not: Yazıcıyı bir statik IP adresi, IPv6 komut dosyaları kullanarak yapılandırmak için, **Custom** (Özel) seçeneğini seçin ve bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın.

5 **Wired Network Attach** (Kablolu Ağ Bağla) ögesini seçin seçin ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklatın.

6 Listedeki yazıcı üreticisini seçin.

7 Listedeki yazıcı modelini seçin ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklatın.

8 Ağınızda algılanan yazıcıların listesinden yazıcıyı seçin ve ardından **Finish** (Son) düğmesini tıklatın.

Not: Yapılandırdığınız yazıcı algılanan yazıcılar listesinde yoksa, **Add Port** (Port Ekle) düğmesini tıklatın ve bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın.

9 Kurmayı tamamlamak için bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atamasına izin verin.

2 Yazıcıda ağ ayarları sayfasını kağıda dökün. Bir ağ ayarları sayfası bastırmaya ilgili bilgiler için, bkz., “Ağ kurulumu sayfası yazdırma”, sayfa 29.

3 Ağ ayarları sayfasının TCP/IP bölümünde yazıcının IP adresini bulun. Yazıcınınkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

4 Sürücülerini kurun ve yazıcı ekleyin.

a Bilgisayara bir PPD dosyası yükleyin:

1 *Software and Documentation* (Yazılım ve Belgeler) CD'sini CD veya DVD sürücüsüne sokun.

2 Yazıcınızın yükleyici paketine çift tıklayın.

3 Hoşgeldiniz ekranında, **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.

4 Okubeni dosyasını görüntüledikten sonra **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.

5 Lisans sözleşmesini inceledikten sonra **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul etmek için **Agree** (Kabul) düğmesine tıklayın.

6 Bir Hedef seçin ve ardından **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.

7 Kolay Kur ekranında, **Install** (Kur) düğmesine tıklayın.

Diğer yazıcı ayarları

- 8 Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kurulacaktır.
- 9 Kurulum tamamlandığında, **Restart** (Yeniden Başlat) düğmesine tıklayın.

b Yazıcıyı ekleyin:

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1 Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.
- 2 **Print & Fax** (Yazdır ve Faksla) düğmesine tıklayın.
- 3 **+** düğmesine tıklayın.
- 4 **IP** düğmesine tıklayın.
- 5 Adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.
- 6 **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde

- 1 Finder masaüstünden, **Go > Applications** (Git > Uygulamalar) öğelerini seçin.
 - 2 **Utilities** (Yardımcı Programlar) öğesine çift tıklayın.
 - 3 **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasına çift tıklayın.
 - 4 Yazıcı listesinden **Add** (Ekle) seçeneğine tıklayın.
 - 5 **IP** düğmesine tıklayın.
 - 6 Adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.
 - 7 **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 sürümünde

- 1 Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.
- 2 **Print & Fax** (Yazdır ve Faksla) düğmesine tıklayın.
- 3 **+** düğmesine tıklayın.
- 4 **AppleTalk** düğmesine tıklayın.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde

- 1 Finder masaüstünden, **Go > Applications** (Git > Uygulamalar) öğelerini seçin.
- 2 **Utilities** (Yardımcı Programlar) öğesine çift tıklayın.
- 3 **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasına çift tıklayın.
- 4 Yazıcı listesinden **Add** (Ekle) seçeneğine tıklayın.
- 5 **Default Browser** (Varsayılan Tarayıcı) sekmesini seçin.
- 6 **More Printers** (Daha Fazla Yazıcı) öğesine tıklayın.
- 7 Açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.
- 8 İkinci açılır menüden, **Local AppleTalk zone** (Yerel AppleTalk bölgesi) öğesini seçin.

9 Listeden yazıcıyı seçin.

10 Add (Ekle) düğmesine tıklayın.

Not: Yazıcı listede görünmüyorsa, IP adresini kullanarak eklemeniz gerekebilir. Yardım için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Lexmark çevreye karşı duyarlı olup çevreye karşı etkilerini azaltmak için yazıcılarını sürekli olarak geliştirmektedir. Çevreyi göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı yapıyor, malzeme tasarrufu yapacak şekilde ambalajlama yöntemimizi tasarlıyor ve toplama ve geri dönüşüm programları sunuyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Belirli yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek yazıcınızın çevreye karşı etkisini daha da aza indirgeyebilirsiniz. Bu bölümde, çevreye yarar sağlayabilecek ayarlara ve görevlere yer verilmiştir.

Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar bir yazıcının karbon etkisinin % 80'inin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve bir kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bir yazıcı ayarı kullanarak nasıl hızla kağıt ve enerji tasarrufu yapabileceğiniz ile ilgili bilgi için, "Eko Modunu Kullanma" bölümüne bakın.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüştürülmüş ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılacak geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma", sayfa 59.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Yazdırırken kullandığınız kağıt ve toner miktarını azaltabileceğiniz bir çok yol vardır. Şunları yapabilirsiniz:

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcı modeliniz önlü arkalı yazdırmayı destekliyorsa, Print (Yazdır) iletişim kutusundan veya Lexmark araç çubuğundan **2-sided printing** (2 yüze yazdırma) öğesini seçerek kağıdın bir yüzüne mi iki yüzüne mi yazdırılacağını seçebilirsiniz.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Print (Yazdır) iletişim kutusu ekranının Çoklu Sayfa yazdırma (N-up) bölümünde bir ayar seçerek tek bir kağıt yaprağına çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden 16'ya kadar sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırmadan önce belgenin neye benzeyeceğini görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan veya Lexmark Araç çubuğundan seçebileceğiniz için önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışmalarının önüne geçmek için kağıdı dikkatle seçin ve yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz., “Sıkışmaları önleme”, sayfa 125.

Enerji tasarrufu

Eko Modunu Kullanma

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini azaltmanın bir veya birkaç yolunu hızla seçmek için Eko Modunu kullanın.

Not: Eko Modu ayarını seçtiğinizde değişen ayarları görmek için tabloya bakın.

Seçin	Bunun için
Enerji	Özellikle yazıcı boşta iken enerji kullanımını azaltır. • Bir iş yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. • Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Enerji Tasarrufu moduna geçer. • Yazıcı Enerji Tasarrufu moduna geçtiğinde, yazıcı kontrol paneli ekranının ışığı söner.
Kağıt	• (Önlü arkalı yazdırmayı destekleyen modellerde) otomatik önlü arkalı yazdırmayı etkinleştirir. • Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.
Enerji/Kağıt	Enerji Modu ve Kağıt Modu ile bağlantılı tüm ayarları kullanır.
Off (Kapalı)	Eko Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılan ayarlarını kullanın. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.

1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.

2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

3 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **Settings** (Ayarlar) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **General Settings** (Genel Ayarlar) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

5 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **Eco-Mode** (Eko Modu) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

6 Muhtemel ayarlar listesinde gezinmek için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Doğru ayarda  düğmesine basın.

Seçim İletiliyor görüntülenir.

Yazıcının gürültüsünü azaltma

Yazıcının gürültüsünü azaltmak için Sessiz Modunu kullanın.

Not: Sessiz Modu ayarını seçtiğinizde değişen ayarları görmek için tabloya bakın.

Seçin	Bunun için
Açık (Metin/Grafik) Not: Bu ayar, metin ve çizgi grafikler yazdırmak için en uygun ayardır.	Yazıcının gürültüsünü azaltır. • Yazdırma işleri normal işleme hızının yarı hızında işlenir. • Bir iş yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme yaşanır. • Fanlar düşük hızla döner veya kapanır. • Yazıcının fakslama yeteneği varsa, faks hoparlöründen çıkanlar ve zil sesi dahil faks sesleri kısılır veya kapatılır. Faks bekleme moduna geçer. • Alarm denetimi ve kartuş alarm sesleri kapatılır. • Yazıcı Gelişmiş Başlatma komutunu yok sayar.
Kapalı (Resim/Fotoğraf) Not: Sürücünden Photo (Fotoğraf) seçeneğini seçilmesi Sessiz Modunu devreden çıkarabilir ve daah iyi yazdırma kalitesi ve tam hızla yazdırma sağlar.	Fabrika varsayılan ayarlarını kullanır. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Settings** (Ayarlar) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓General Settings** (Genel Ayarlar) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 5 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Quiet Mode** (Sessiz Modu) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 6 Muhtemel ayarlar listesinde gezinmek için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Doğru ayarda  düğmesine basın.
Seçim iletiliyor görüntülenir.

Enerji Tasarrufunu Ayarlama

Kullanılabilir ayar aralığı 1-240 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.

Yazıcının Enerji Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği süreyi artırmak veya azaltmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Ayarlar** düğmesini ve ardından **Genel Ayarlar** ögesini tıklatın.
- 3 **Zamanaşırımları** ögesini tıklatın.
- 4 Güç Tasarrufu kutusunda yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını artırın veya azaltın.
- 5 **Gönder** ögesini tıklatın.

Yazıcı kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.
- 2  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından ✓ düğmesine basın.
- 4 ✓ **Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da ✓ düğmesine basın.
- 5 ✓ **Zamanaşırımları** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından ✓ düğmesine basın.
- 6 ✓ **Güç Tasarrufu** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da ✓ düğmesine basın.
- 7 Yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği dakika sayısını artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da ✓ düğmesine basın.

Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme girmek üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
- 2 Geri döndürmek istediğiniz ürün tipini bulun ve ardından listeden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- 1 **www.lexmark.com/recycle** adresinde Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- 2 Toner Kartuşları bölümünde, listeden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayarın ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde 250 ve 550 yapraklık tepsilere ve elle besleyiciye nasıl ortam yükleneceği açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, kağıt yönü, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünün ayarlanması ve tepsilerin bağlantılandırılması ve bağlantılarının kaldırılması ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Paper Size/Type** (Kağıt Türü/Boyutu) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 5 Yukarı veya aşağı ok düğmesine doğru tepsi veya besleyici görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 6 Sol veya sağ ok düğmesine doğru boyut görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Paper Type (Kağıt Türü) görüntülenecektir.
- 7 Sol veya sağ ok düğmesine doğru tür görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Submitting selection (Seçim İletiliyor) görüntülenecektir. Yazıcı **Paper Size/Type** (Kağıt Boyutu/Türü) menüsüne döner.

Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal (Evrensel) Kağıt Boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. İstedığınız boyut Kağıt Boyutu menüsünde yoksa belirtilen Tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından, kağıdınız için aşağıdaki Universal (Evrensel) boyut ayarlarını belirtin:

- Ölçü Birimleri (inç veya milimetre)
- Dikey Yüksekliği ve Genişliği
- Besleme Yönü

Not: Desteklenen en küçük Universal (Evrensel) boyutu: 76.2 x 127 mm (3 x 5 inç); en büyük boyutu: 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç).

Bir ölçüm birimi belirtin

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
✓Paper Menu (Kağıt Menüsü) görüntülenecektir.
- 3  düğmesine basın.

- 4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Universal Setup** (Universal Ayarları) görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 5 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Units of Measure** (Ölçüm Birimleri) görüntülenene kadar basın ve ardından düğmesine basın.
- 6 Yukarı veya aşağı ok düğmesine doğru ölçüm biriminin yanında **✓** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
Submitting selection (Ölçüm İletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 7 **↩** düğmesine basın ve **Ready** (Hazır) görüntülenene kadar basın.

Kağıt yüksekliğini ve genişliğini belirtin.

Universal kağıt boyutu için (dikey yönde) belirli bir yükseklik ve genişlik ölçümü tanımlanması yazıcının bu boyutu önlü arkalı yazdırma ve bir sayfada birden fazla sayfa yazdırma gibi standart özellikler de dahil olmak üzere desteklemesini sağlar.

Not: Kağıt yükseklik ayarını değiştirmek için **Portrait Height** (Dikey Yüksekliği) veya kağıt genişliği ayarını değiştirmek için **Paper Width** (Kağıt Genişliği) ayarını kullanın. Her iki ayar için yönergeler aşağıda verilmektedir.

- 1 Universal Ayarları menüsünde, **✓Portrait Width** (Dikey Genişliği) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 2 Sol veya sağ ok düğmesine istediğiniz boyut görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
Submitting selection (Ölçüm İletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 3 Universal Ayarları menüsünde, **✓Portrait Height** (Dikey Yüksekliği) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 4 Sol veya sağ ok düğmesine istediğiniz boyut görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
Submitting selection (Ölçüm İletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 5 **↩** düğmesine basın ve **Ready** (Hazır) görüntülenene kadar basın.

Bir besleme yönü belirtin


Kısa Kenar Universal kağıt boyutları için varsayılan fabrika ayarıdır. Besleme Yönü menüsü yalnızca Universal kağıt boyutu 8.5 inç (216 mm) veya daha küçük ayarlanmışsa gösterilir. Gerekliyse, önce kısa kenarın mı uzun kenarın mı gireceğini belirtin.

- 1 Universal Ayarları menüsünde, **✓Feed Direction** (Feed Dierection) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından düğmesine basın.
- 2 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Short Edge** (Kısa Kenar) veya **✓Long Edge** (Uzun Kenar) görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 3 **↩** düğmesine basın ve **Ready** (Hazır) görüntülenene kadar basın.


Tepsilere kağıt yükleme

1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.


Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

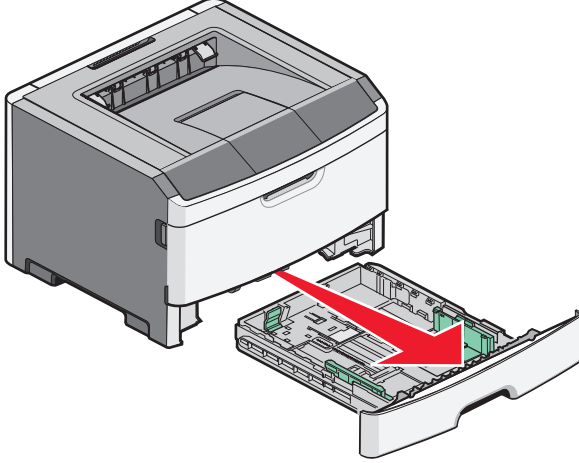

2 Kılavuzları sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

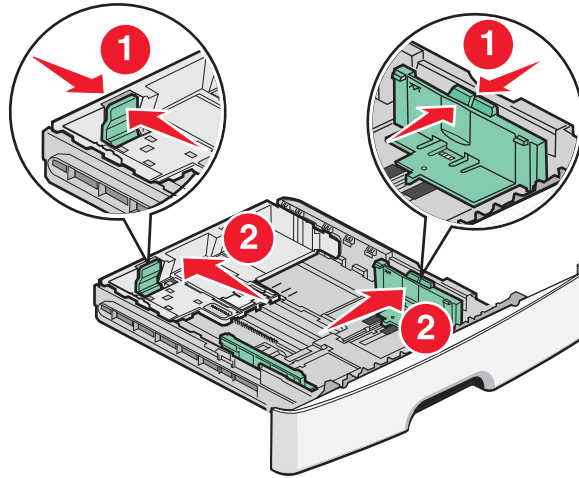

A4 veya legal gibi uzun kağıtlar için, kılavuzları sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıdın boyuna uygun şekilde arkaya kaydırın.

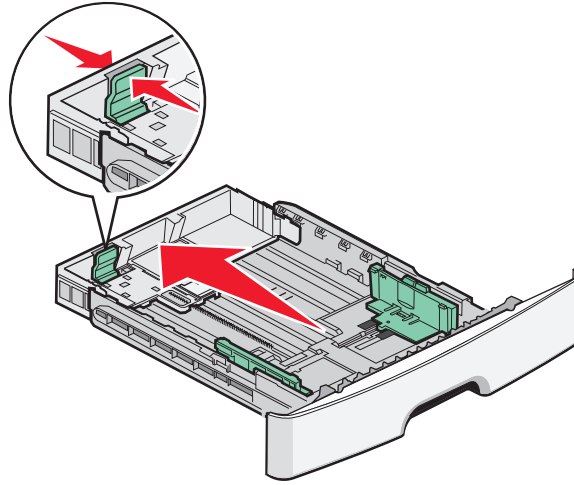


A6 boyutu kağıt yüklüyorsanız:

- a** Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve tepsinin ortasında A5 boyutu konumuna doğru kaydırın.
- b** A6 arka durdurucusunu yükseltin.


Notlar:

- Tepsi 1 yalnızca 150 yaprak A6-boyutu kağıt alır. A6 arka durdurucusundaki maksimum A6 kağıt yükleme yüksekliğini belirten maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiyi aşırı yüklemeyi denemeyin.
- Tepsi 2'ye A6 boyutu kağıt yüklenemez.

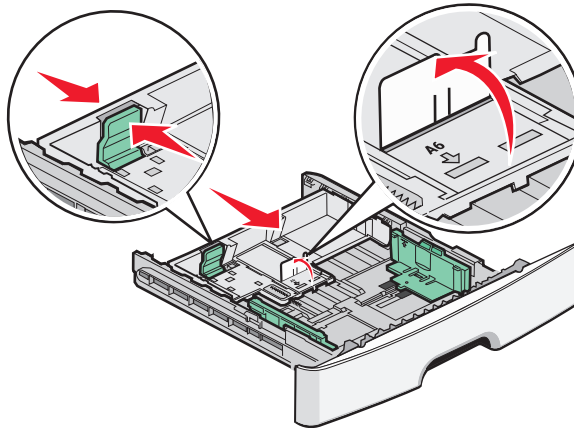


Not: Kılavuzun konumunu ayarlama ile ilgili yardım için tepsinin altındaki boyut göstergelerini kullanın.

- 3 Bir kağıt yığınının ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

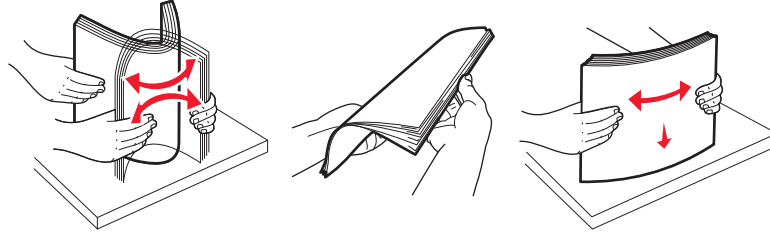


- 4 Kağıt yığınının tepsinin arkasına doğru ve önerilen yazdırma yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

Not: Genişlik kılavuzunda, maksimum kağıt yükleme yüksekliğini belirten maksimum doldurma çizgisi. Maksimum doldurma çizgisine kadar A6-boyutu kağıt yüklemeyin, tepsiye yalnızca 150 yaprak A6-boyutu kağıt yüklenebilir.

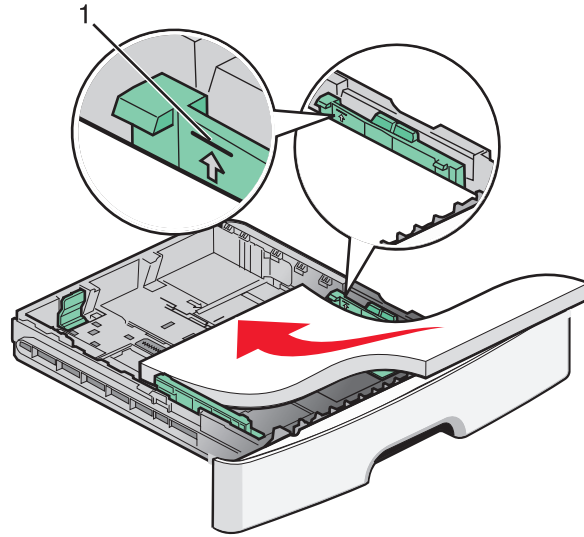


1 Maksimum doldurma çizgisi


Antetli kağıtları üst kısmı tepsinin önüne ve baskılı tarafı aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

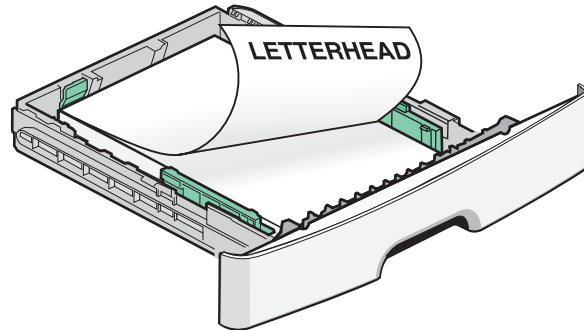

5 Kılavuzları sıkıştırın ve yığının kenarına hafifçe dokunacak şekilde kaydırın.

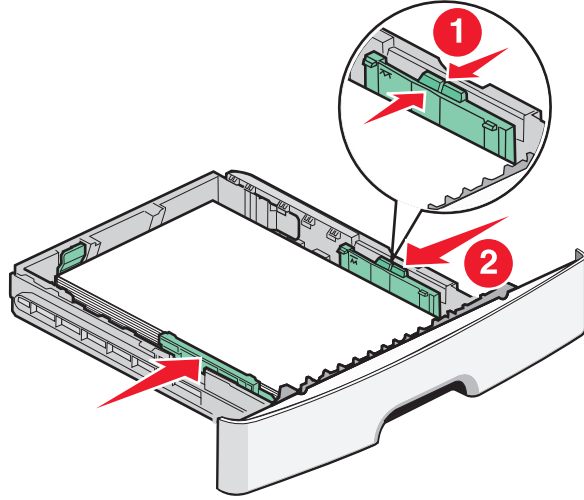

6 Tepsiyi içeri sokun.

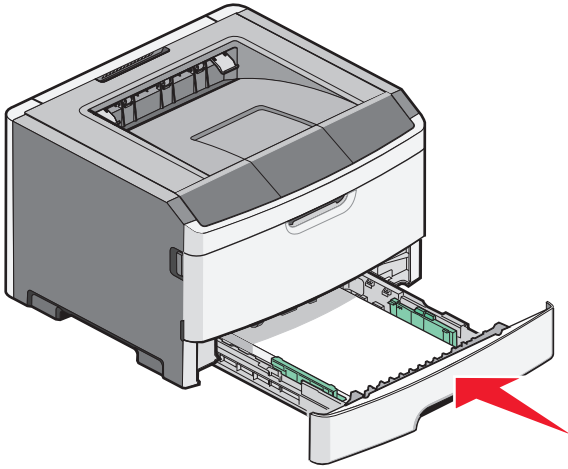


7 Yüklediğiniz kağıt tepsiye daha önce yüklenmiş olan kağıttan farklıysa, yazıcı kontrol panelinin Kağıt Menü'sünden Kağıt Boyutu/Türü ayarını değiştirin.

Çok amaçlı besleyiciyi kullanma


Stok kartı, saydamlar, kağıt etiketler ve zarflar gibi farklı boyut ve türdeki kağıtlara ya da özel ortamlara yazdırma işlemi yaparken çok amaçlı besleyiciyi kullanmak isteyebilirsiniz. Tepside bulunan antetli veya diğer özel ortamlara tek-sayfalık yazdırma işleri için de çok amaçlı besleyiciyi kullanmak isteyebilirsiniz.

Çok amaçlı besleyiciyi açma


- 1 Kolu kavrayın ve çok amaçlı besleyicinin kapağını aşağı çekin.

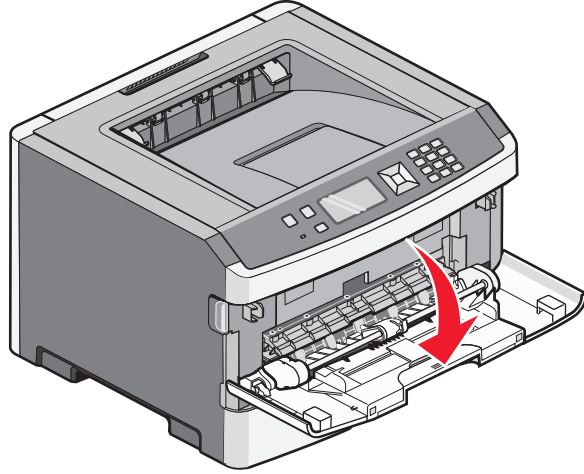

- 2 Yukarı kalkan kolu tutun ve uzantıyı dışarı çekin.

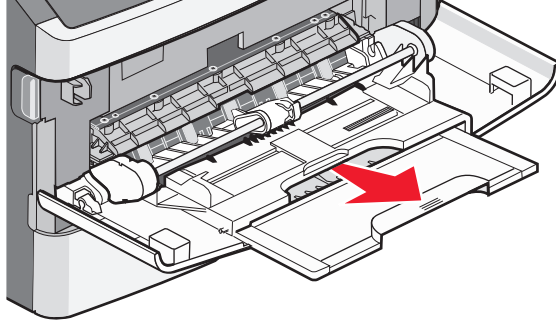


- 3 Kolu tutun ve dışarı dönecek şekilde uzantıyı dışarı çekin.

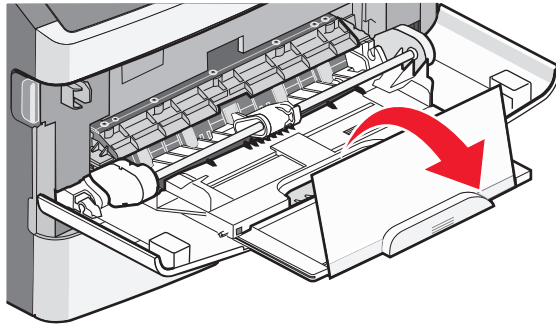


Kağıt ve özel ortam yükleme

4 Çok amaçlı besleyici tamamen uzayıp açılacak şekilde uzantıyı hafifçe aşağı yönlendirin.

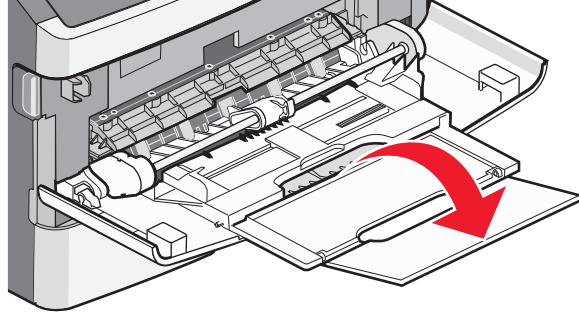


Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

1 Sağ genişlik kılavuzunda bulunan tırnağı sıkıştırın ve kılavuzları tamamen dışarı taşıyın.

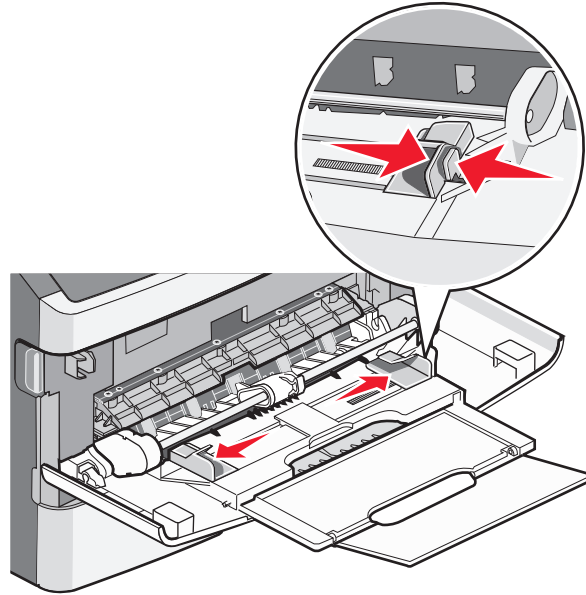


2 Kağıt veya özel ortamları yüklemek için hazırlayın.

- Kağıt sayfalarını veya kağıt etiketleri ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları veya etiketleri katlamayın ya da buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

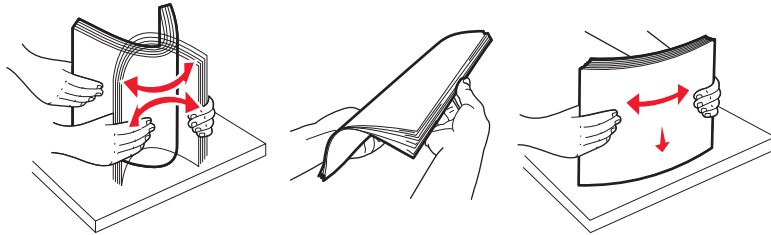


- Saydamları kenarlarından tutun ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Saydamların yazdırma yüzlerine dokunmaktan kaçının. Ortamı çizmemeye dikkat edin.

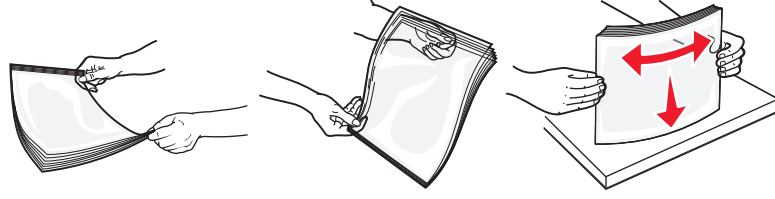

- Zarf yığınının ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

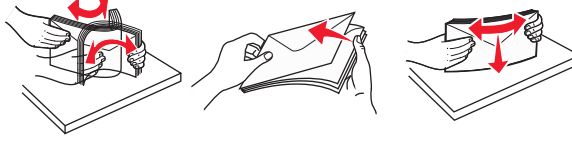


Not: Havalandırma, zarf kenarlarının birbirine yapışmasını önler. Aynı zamanda sıkışmaları önlemek için zarfların düzgün şekilde beslenmesine yardımcı olur. Zarfları katlamayın veya buruşturmayın.


3 Kağıt veya özel ortamları yükleyin.

Notlar:


- Çok amaçlı besleyiciye kağıdı zorlayarak sokmayın. Aşırı yükleme sıkışmalara yol açabilir.
- Kağıdı veya özel ortamları kılavuzların üzerinde bulunan yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.

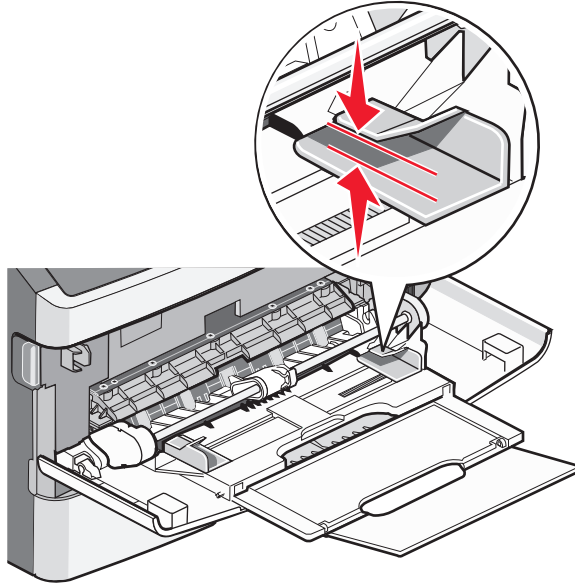


- Kağıtları, saydamları ve stok kartını önerilen yazdırma yüzleri aşağı bakacak ve üst kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin. Saydamları yükleme hakkında daha fazla bilgi için, saydamların ambalajına bakın.

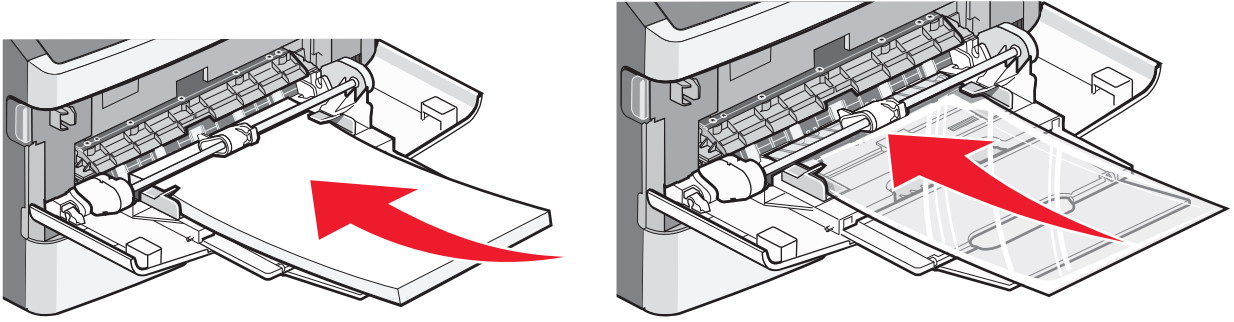

- Antetli kağıdı, logosu yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

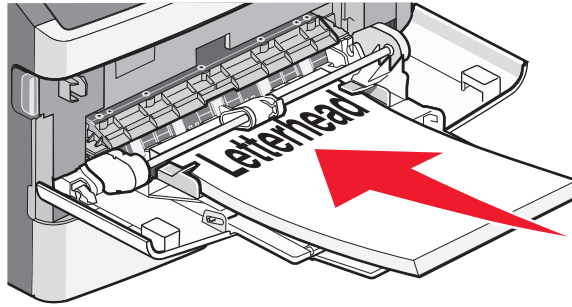


- Zarfları, kapak tarafı aşağı bakacak ve pul bölgesi gösterilen konumda olacak şekilde yükleyin. Zarfları yüklemeye yönelik doğru yönlendirmeyi belirtmek için pul ve adres gösterilmiştir.

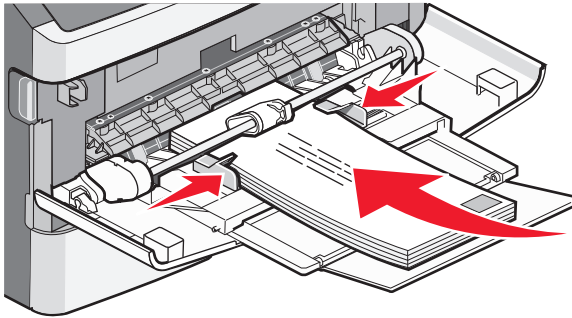


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıklı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden-yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

- 4 Kılavuzları hafifçe yığının kenarlarına dokunacak şekilde ayarlamak için, ağ genişlik kılavuzunda bulunan tırnağı sıkıştırın.

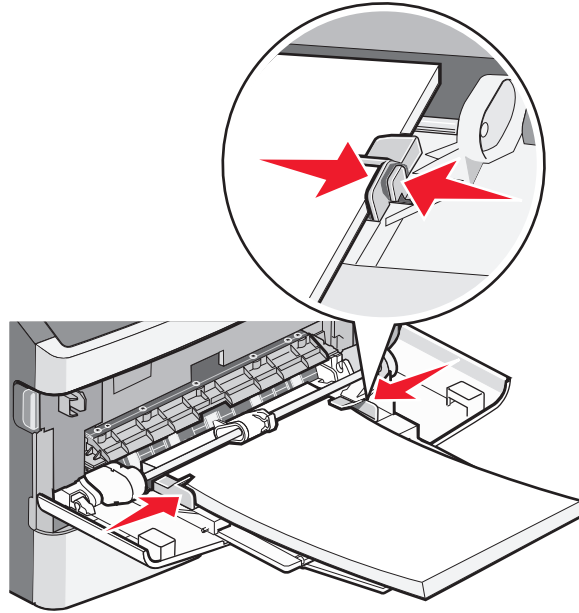

- 5 Kağıdı çok amaçlı besleyicide gidebileceği son noktaya kadar hafifçe kaydırın. Kağıtlar çok amaçlı besleyicide düz durmalıdır. Kağıdın çok amaçlı besleyicide gevşek bir şekilde yerleştiğinden ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden emin olun.

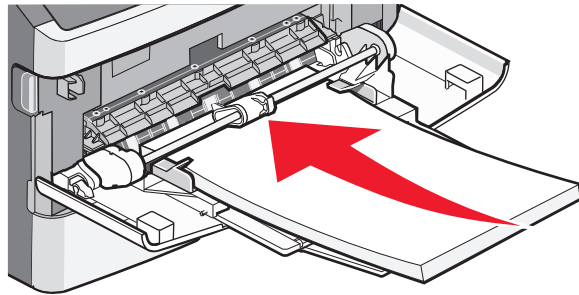

- 6 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri birbirlerine bağlamanın yanı sıra, çok amaçlı besleyiciyi de tepsilere bağlayabilirsiniz.

Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma işlevi, büyük yazdırma işleri veya birden çok kopya yazdırmak için kullanışlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. Tüm tepsiler için Boyut ve Tür ayarları aynı olduğunda tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Tüm tepsilerin Boyut ve Tür ayarlarını Kağıt menüsünden ayarlamanız gerekir.

Tepsilerin bağlantısını kaldırma

Bağlantısı kaldırılan tepsilerin diğer tepsilerle ayarları aynı *değildir*. Kağıt menüsünü kullanarak bir tepsinin bağlantısını kaldırmak için söz konusu tepsinin Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarlarını diğer tepsilerle aynı olmayacak şekilde değiştirin.

- 1 Kağıt menüsünde, bağlantısını kaldırmak istediğiniz tepsinin Tür ayarının (örneğin, Düz Kağıt, antetli, Özel Tür <x>) diğer tepsilerle aynı olmadığından emin olun.
Kağıdınızı en iyi tanımlayan ad, bağlantılı tepsiler tarafından kullanılıyorsa tepsieye farklı bir Kağıt Türü adı (örn. Özel Tür <x>) atayın veya kendi özel adınızı atayın.
- 2 Bağlantısını kaldırmak istediğiniz tepsinin Boyut ayarının (örneğin letter, A4, statement), diğer tepsilerin Boyut ayarıyla aynı olmadığından emin olun.

Not: Kağıt Boyutu ayarları otomatik değildir; Kağıt menüsünden elle ayarlanması gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsieye yüklenen kağıt türünü olduğu gibi tanımlamayan bir Kağıt Türü adını atamayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişiklik gösterir. Yanlış bir Kağıt Türü seçilirse kağıt düzgün şekilde işlenmeyebilir.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür <x> dışında bir ad tanımlamak için Yerleşik Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde adresi bulun.

- 2 **Settings** (Ayarlar) düğmesini tıklatın.
- 3 **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) düğmesini tıklatın.
- 4 **Custom Name** (Özel Ad) düğmesini tıklatın.

- 5 Bir Özel Ad <x> kutusuna kağıt türü için bir ad yazın.

Not: Bu özel ad Özel türler ve Kağıt Boyutu ve Türü menülerindeki bir özel tür <x> adının yerini alacaktır.

- 6 **Submit** (İlet) ögesini tıklatın.
- 7 **Custom Types** (Özel Türler) ögesine tıklayın.
Custom Types (Özel Türler) ve ardından özel adınız görüntülenir.
- 8 Müşterinizin adının yanındaki seçme listesinden bir Kağıt Türü ayarı seçin.
- 9 **Submit** (İlet) ögesini tıklatın.

Bir tepsieye bir müşteri kağıt türü atama

Bir tepsieyi bağlantılandırmak veya bağlantısını kaldırmak için, bu tepsieye bir Custom Type <x> (Özel Tür) adı atayın. Bağlantılandırmak istediğiniz her tepsieyle aynı Custom Type <x> (Özel Tür) adını ilişkilendirin. Yalnızca aynı özel tür adlarını kullanan tepsiler bağlantılandırılır.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

- 3 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Paper Size/Type** (Kağıt Türü/Boyutu) görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 5 Tepsinin adının yanında **✓** düğmesi görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
Kağıt Boyutu menüsü görüntülenecektir.
- 6 Yeniden **✓** düğmesine basın.
Kağıt Türü menüsü görüntülenecektir.
- 7 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Custom Type <x>** (Özel Tür <x>) veya başka bir özel ad görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
Submitting selection (Seçim İletiliyor) mesajı ve ardından **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) menüsü görüntülenecektir.
- 8 Özel tür adıyla doğru Kağıt Türünün ilişkilendirildiğinden emin olun.
Not: Plain Paper (Düz Kağıt) tüm Custom Type <x> (Özel Tür) adlarıyla ve kullanıcı-tanımlı adlarla ilişkilendirilmiş varsayılan Kağıt Türüdür.
 - a Kağıt Menüsünde, **✓Custom Types** (Özel Türler) görüntülenene kadar aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
 - b adım 7, sayfa 56 adımında seçtiğiniz özel kağıt türünün yanında **✓** görüntülenene kadar aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
 - c İsteddiğiniz Kağıt Türü ayarının yanında **✓** görüntülenene kadar aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar

Kağıt ve özel ortamlar, kağıt, stok kartı, zarflar, kağıt etiketler ve transparanlardır. Yazdırmadan önce kağıt ve özel ortamların seçimiyle ilgili olarak bir dizi öge dikkate alınmalıdır. Bu bölümde, kağıt ve özel ortamların seçimi ve bakımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Yazıcınızda kullanmayı düşündüğünüz kağıt veya özel ortamları büyük miktarda satın almadan önce sınırlı sayıda örneğini denemenizi öneririz.

Yazıcınızın desteklediği kağıt ve özel ortam türleri hakkında daha fazla bilgi için, Lexmark web sitesinde (www.lexmark.com) bulabileceğiniz *Stok Kartı* ve *Etiket Kılavuzu*'na bakın.

Kağıtlarla ilgili kurallar

Doğru kağıt veya özel ortam seçimi yazdırma sorunlarını azaltır. En iyi yazdırma kalitesi için, kağıt veya özel ortamları büyük miktarlarda satın almadan önce örneğini deneyin.

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Yazıcı tepsileri en fazla 90 g/m² (24 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Çok amaçlı besleyiciler en fazla 163 g/m² (43 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75 g/m² (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7,2 x 10,1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

Not: Arkalı önlü yazdırma yalnızca 60-90 g/m² (16-24 lb bond) kağıtlar için desteklenir.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da kıvrılma oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Her zaman 100-300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın; ancak yüksek düzgünlük seviyesi 150-250 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdaki çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *grain long* (uzun grenli) ya da kağıt genişliği yönünde *grain short* (kısa grenli) olur.

60-90 g/m² (16-24 lb bond) kağıt, uzun grenli kağıt önerilir.

Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi lif içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
 - Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
 - Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
 - Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi ± 2.3 mm'den (± 0.9 inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar
- Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
 - Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
 - EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
 - Ağırlığı 60 g/m² (16 lb'den) düşük kağıtlar
 - Çok-parçalı formlar veya belgeler

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- Her zaman yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemeyen önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle paketin üzerinde bulunur.
- Elle kesilmiş veya kırılmış kağıtlar, kağıt etiketler veya stok kartı *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki ortamları aynı kaynakta *kullanmayın*, aksi takdirde ortam sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- 60-90 g/m² (16-24 lb) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçın.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla kuruyan veya yağ esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar da erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, *tüm* geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.

Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtları kullanımını olumsuz etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.

- Düşük nem içeriği (%4-5)
- Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)

Not: Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.

- Uygun yapraktan yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
- Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci

Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m² [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil [0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir. Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın. Bunların yalnızca genel kurallardır ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı derecede kıvrıldığında).

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri, ağırlıkları ve kapasiteleri

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları, destekledikleri kağıtlar ve kapasiteleri hakkında bilgi verilmektedir.

Not: Listelenmeyen bir kağıt boyutu için, listelenen en yakın *büyük* boyutu seçin.

Stok kartları ve etiketler ile ilgili bilgiler, Lexmark Web sitesindeki *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesinde bulunabilir (<http://support.lexmark.com>'a başvurun).

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcı motoru ve arkalı önlü yazdırma yolu, 60-90 g/m² (16-24 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. Çok amaçlı besleyici 60-163 g/m² (16-43 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: İsteğe bağlı tepsiler bazı modeller için mevcut değildir.

Kağıt türü	Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)	Standart veya isteğe bağlı 250-sayfalık tepsi (Tepsi 2)	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi (Tepsi 2)	Çok amaçlı besleyici	Arkalı önlü yazdırma yolu
Kağıt - Düz - Hafif - Ağır - Pürüzlü/Pamuklu - Geri Dnşt. - Özel	✓	✓	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓	✓	✓
Antetli	✓	✓	✓	✓	✓
Matbu	✓	✓	✓	✓	✓
Renkli Kağıt	✓	✓	✓	✓	✓

Kağıt türü	Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)	Standart veya isteğe bağlı 250-sayfalık tepsi (Tepsi 2)	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi (Tepsi 2)	Çok amaçlı besleyici	Arkalı önlü yazdırma yolu
Karton	X	X	X	✓	X
Parlak kağıt	X	X	X	X	X
Kağıt etiketler¹	✓	✓	✓	✓	X
Asetatlar	✓	X	X	✓	X
Zarflar (pürüzsüz)²	X	X	X	✓	X

¹ Tek-yüzlü kağıt etiketler arada bir kullanım için desteklenir. Bir ayda en fazla 20 sayfa kağıt etikete yazdırılması önerilir. Vinil, pharmacy ve çift-terafı etiketler desteklenmez.

² Ön yüzü aşağı gelecek şekilde masaya yerleştirildiğinde düz duran zarfları kullanın.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Not: İsteğe bağlı tepsiler bazı tepsiler için yoktur.

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 250-yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart veya isteğe bağlı 250-yapraklık tepsi (Tepsi 2)	İsteğe bağlı 550-yapraklık tepsi (Tepsi 2)	Çok amaçlı besleyici	Çift yüze kağıt yolu
A4	210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5.8 x 8.3 inç)	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inç)	✓	X	X	✓	X
Executive	184 x 267 mm (7.3 x 10.5 inç)	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm (8.5 x 13 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inç)	✓	✓	✓	✓	X

¹ A6 yalnızca uzun grenli kağıtlar için desteklenir.

² Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece sayfayı 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç) için biçimlendirir.

³ Kullanmak istediğiniz bir kağıt boyutu listede yoksa, bir Universal kağıt boyutu yapılandırın. Daha fazla bilgi için, bkz., "Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma", sayfa 44.

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 250-yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart veya isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	İsteğe bağlı 550-yapraklık tepsi (Tepsi 2)	Çok amaçlı besleyici	Çift yüze kağıt yolu
Legal	216 x 356 mm (8.5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
Letter (Mektup)	216 x 279 mm (8.5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)²	216 x 340 mm (8.5 x 13.4 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5.5 x 8.5 inç)	✓	✓	✓	✓	X
Universal³	76.2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
B5 Zarf	176 x 250 mm (6.9 x 9.8 inç)	X	X	X	✓	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6.4 x 9 inç)	X	X	X	✓	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4.3 x 8.7 inç)	X	X	X	✓	X
7 3/4 Zarf (Monarch)	98 x 191 mm (3.9 x 7.5 inç)	X	X	X	✓	X
9 Zarf	98 x 225 mm (3.9 x 8.9 inç)	X	X	X	✓	X
10 Zarf	105 x 241 mm (4.1 x 9.5 inç)	X	X	X	✓	X
Diğer Zarf	216 x 356 mm (8.5 x 14 inç)	X	X	X	✓	X

¹ A6 yalnızca uzun grenli kağıtlar için desteklenir.

² Bu boyut uyarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece sayfayı 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç) için biçimlendirir.

³ Kullanmak istediğiniz bir kağıt boyutu listede yoksa, bir Universal kağıt boyutu yapılandırın. Daha fazla bilgi için, bkz., “Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma”, sayfa 44.

Kağıt tepsi kapasiteleri

Tepsilerin ve çok amaçlı besleyicinin kapasitesi 75 g/m² (20 lb) kağıt temel alınarak hesaplanmıştır.

Yazdırılıyor

Bu bölümde yazdırma, yazıcı raporları ve iş iptal etme konuları ele alınmaktadır. Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için, bkz., “Sıkışmaları önleme”, sayfa 125 ve “Kağıtları saklama”, sayfa 60.

Bir belge yazdırma

Belge yazdırma

- 1 Tepsiye veya besleyiciye kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Türü/Boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıtla aynı duruma getirin.
- 3 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Kurulum** öğesini tıklatın ve sonra gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli boyut ve türdeki kağıda yazdırmak için, kağıt boyutu veya türü ayarlarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde belirleyin veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
- c **Tamam** öğesini ve ardından **Tamam** öğesini tıklatın.





Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya > Sayfa Ayarları** seçeneklerini belirleyin.
 - 2 Kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.
 - 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini belirleyin.
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
 - 2 Yazdır iletişim kutusunda ve açılır-menülerde gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde ayarlayın veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
 - 3 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Özel ortamlara yazdırma

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdı hangi yönde yükleyeceğinizi belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın:

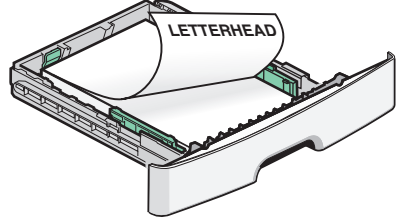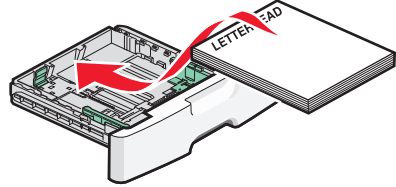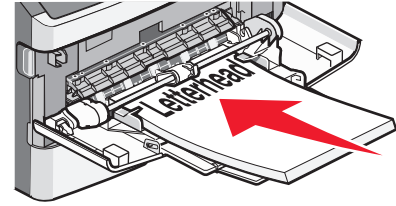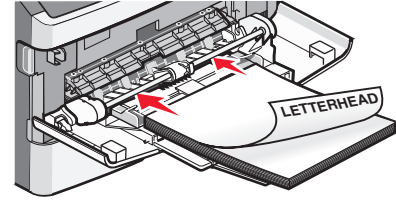Kaynak veya süreç	Yazdırma yüzü	Kağıt yönü
- Standart 250-yapraklık tepsi - İsteğe bağlı 250-yapraklık tepsi - İsteğe bağlı 550-yapraklık tepsi	Antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.	Kağıdın logolu üst kenarı tepsinin ön tarafına gelmelidir. 
Tepsiler için önlü arkalı (iki-yüze) yazdırma	Antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.	Kağıdın logolu üst kenarı tepsinin ön tarafına gelmelidir. 
Çok amaçlı besleyici (tek yüze yazdırma)	Basılı antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.	Kağıdın logolu üst kenarı çok amaçlı besleyiciye önce girmelidir. 
Çok amaçlı besleyici (çift yüze yazdırma)	Basılı antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.	Kağıdın logolu üst kenarı çok amaçlı besleyiciye en son girmelidir. 

Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

Saydamları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz saydamlara örnek yazdırın.

Saydamlara yazdırırken:

- Saydamları 250-sayfalık standart tepside veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan saydamları kullanın. Saydamlarınızın erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 175°C (350°F) sıcaklığa kadar dayanabildiğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
Not: Saydam Ağırlığı Kaba ayarına getirilirse, 180°C'ye (356°F) kadar sıcaklıkta saydamlara yazdırılabilir. Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden bu ayarları seçin.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önlemek için, saydamların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Saydamları yazıcıya yüklemeden önce, sayfaların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
- Letter-boyutunda saydamlar için 70X7240 parça numaralı Lexmark ürünümüzü, A4-boyutunda saydamlar için ise 12A5010 parça numaralı Lexmark ürünümüzü öneririz.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

Zarflara yazdırırken:

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 180°C (356°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
Not: Zarf Ağırlığı Ağır ve Zarf Dokusu Kaba ayarına getirilirse, zarflara 220°C'ye (428°F) kadar sıcaklıkta yazdırılabilir. Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden bu ayarları seçin.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 gr/m² (24 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılma zarfları kullanın. Pamuk oranı % 25'i geçmeyen en fazla 105 gr/m² (28 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılmış zarfları kullanın. Tüm-pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 90 gr/m² (24 lb bond) olmalıdır.
- Yalnızca yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
 - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan
 - Damga pulu yapıştırılmış
 - Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.

Not: Yalnızca kağıt etiket kullanın. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde adresinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesini okuyun (<http://support.lexmark.com>).

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmayla aşağıdakileri kontrol edin:
 - Etiketler, yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 210°C (410°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
- **Not:** Etiket Ağırlığı Ağır olarak ayarlanırsa, etiketler 220°C'ye (428°F) kadar yüksek ısıtma sıcaklığında yazdırılabilir. Bu ayarı Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden seçin.
- Etiket yapışkanları, ön yüz (yazdırılabilir yüz) ve üst kaplamalar tabakalanmadan, kenarlardan sızdırmadan veya zararlı dumanlar yaymadan 25 psi (172 kPa) basınca dayanmalıdır.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Tam etiket yaprakları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırmak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0.04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0.04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 2 mm (0.6 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

Stok kartı kullanma hakkında ipuçları

Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.

Stok kartına yazdırırken:

- Kağıt Türünün Stok Kartı olarak ayarlandığından emin olun.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartlarının yazdırma kalitesini etkileyebileceğini veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Stok kartınızın zararlı emisyon yaymaksızın 180°C (356°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu stok kartlarını kullanmayın. Bu tür stok kartları yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli stok kartı kullanın.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

İşleri yazıcıda bekletme

Yazıcıya bir iş gönderirken, siz işi yazıcı kontrol panelinden başlatıncaya kadar yazıcının işi bellekte tutmasını belirtebilirsiniz. Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri *bekletilen işler* olarak adlandırılır.

Not: Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

İş türü	Açıklama
Gizli	Yazıcıya bir Gizli yazdırma işi gönderirken, bilgisayarda bir PIN oluşturmanız gerekir. Bu PIN dört basamaklı olmalı ve 0-9 arasında sayılardan oluşmalıdır. Bu iş, siz yazıcı kontrol panelinden PIN'i girinceye ve işi yazdırmayı veya silmeyi seçinceye kadar bekletilir.
Kontrol	Bir Kontrol yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı yalnızca bir kopya yazdırır ve kalan kopyaları yazıcı belleğinde saklar. Kontrol özelliği, diğer kopyaları yazdırmadan önce ilk kopyayı kontrol ederek tatminkar olduğundan emin olmanızı sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, iş otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
Yedek	Bir Yedek yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı işi hemen yazdırmaz. Bu işi, ileride yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş, Bekletilen İşler menüsünden silininceye kadar bellekte kalır.
Tekrar	Bir Tekrar yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı bu işin istenen tüm kopyalarını yazdırır ve ileride başka kopyalarını yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş bellekte saklandığı sürece ilave kopya yazdırabilirsiniz.

Diğer bekletilen iş türleri arasında şunlar yer alır:

- Lexmark™ Document Solutions Suite (LDSS) gibi çeşitli kaynaklardaki profiller
- Bilgi noktasındaki formlar
- Yer İmleri
- *Bekletilen işler* adı verilen yazdırılmayan işler

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Not: Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silene kadar yazıcıda bekletilir.

Windows Kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 **Diğer Seçenekler** ve ardından **Yazdır ve Beklet** öğelerini tıklatın.

- 4 İşinizi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** ögesini tıklatın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.
- 6 Yazıcı kontrol panelinde, **✓Bekletilen işler** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 7 Kullanıcı adınızın yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 8 İş türünün veya iş adının yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
Bir iş adı seçtiyseniz, şuraya ilerleyin: adım 11, sayfa 68.
- 9 İş türünüzü seçtikten sonra, PIN'inizi girmek için tuş takımını kullanın.
Geçersiz bir PIN girdiğiniz takdirde, Geçersiz PIN ekranı görüntülenir.
 - PIN kodunu yeniden-girmek için, **✓Yeniden dene** mesajının görüntülendiğinden emin olun ve **✓** düğmesine basın.
 - PIN kodunu iptal etmek için, **✓İptal** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 10 Yazdırmak istediğiniz işin yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından **✓** düğmesine basın.
- 11 Yazdırmak istediğiniz kopya sayısının yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
Not: Gerekirse bir sayı girmek için tuş takımını kullanın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini belirleyin.
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
- 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde **İş Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İşinizi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.
- 4 **Tamam** veya **Yazdır** ögesini tıklatın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.
- 5 Yazıcı kontrol panelinde, **✓Bekletilen işler** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 6 Kullanıcı adınızın yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 7 İş türünün veya iş adının yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
Bir iş adı seçtiyseniz, şuraya ilerleyin: adım 10, sayfa 69.
- 8 İş türünüzü seçtikten sonra, PIN'inizi girmek için tuş takımını kullanın.

Geçersiz bir PIN girdiğiniz takdirde, Geçersiz PIN ekranı görüntülenir.

- PIN kodunu yeniden-girmek için, ✓**Yeniden dene** mesajının görüntülendiğinden emin olun ve ✓ düğmesine basın.
- PIN kodunu iptal etmek için, ✓**iptal** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından ✓ düğmesine basın.

- 9 Yazdırmak istediğiniz işin yanında ✓ görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından ✓ düğmesine basın.
- 10 Yazdırmak istediğiniz kopya sayısının yanında ✓ görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından ✓ düğmesine basın.

Not: Gerekirse bir sayı girmek için tuş takımını kullanın.

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bilgi sayfaları yazdırma ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz., “Bir menü ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 28 ve “Ağ kurulumu sayfası yazdırma”, sayfa 29.

Bir font örnek listesini yazdırma

Yazıcınız için kullanabileceğiniz mevcut fontların bir listesini yazdırmak için:

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Yukarı veya aşağı ok düğmesine ✓**Reports** (Raporlar) görüntülenene kadar basın ve ardından ✓ düğmesine basın.
- 4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine ✓**Print Fonts** (Fontları Yazdır) görüntülenene kadar basın ve ardından ✓ düğmesine basın.
- 5 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **PCL Fonts** (PCL Fontları), **PostScript Fonts** (PostScript Fontları) veya **PPDS Fonts** (PPDS Fontları) seçeneklerinin yanında ✓ görüntülenene kadar basın ve ardından ✓ düğmesine basın.

Not: PPDS Fontları yalnızca PPDS veri akışı etkinleştirildiğinde gösterilir.

Font örneği yazdırıldıktan sonra, **Ready** (Hazır) görüntülenir.

Bir dizin listesi yazdırma

Bir dizin listesinde önbellekte depolanan kaynaklar gösterilir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

- 3 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Reports** (Raporlar) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Print Directory** (Dizin Yazdır) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

Dizin listesi yazdırıldıktan sonra, yazıcı **Ready** (Hazır) durumuna döner.

Yazdırma kalitesi sinama sayfalarını yazdırma

Baskı kalitesi sorunlarını yalıtma için baskı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken  düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.
- 3 Saat görüntülendiğinde düğmeleri bırakın ve **YAPIL MENÜSÜ** görüntüleninceye kadar bekleyin.
- 4 **✓Yzd Kalite Syf** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Yazdırma kalitesi sinama sayfaları yazdırılır.
- 5 **✓Yapıl Menüsünden Çık** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Yazıcı Sıfırlanıyor mesajı ve ardından bir saat kısa bir süre görüntülenir ve sonra **Hazır** mesajı belirir.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

İş biçimlendiriliyorsa veya yazdırılmaya başlanmışsa, ekranın ilk satırında **İşi iptal et** mesajı görüntülenir.

- 1 **✓İptal** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.
İş listesi görüntülenecektir.
- 2 İptal etmek istediğiniz işin yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Not: Bir yazdırma işi gönderildikten sonra, işi kolayca iptal etmek için  düğmesine basın. **Durduruldu** ekranı görüntülenir. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklatın.
 - b Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **control printers** yazın.

c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Yazıcılar klasörü açılacaktır.

- 2 Bu yazıcı simgesine çift tıklayın.
- 3 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 4 Klavyede **Delete** (Sil) tuşuna basın.

Windows görev çubuğundan:

Bir işi yazdırmaya gönderdiğinizde, görev çubuğunu sağ köşesinde küçük bir yazıcı simgesi belirir.

- 1 Bu yazıcı simgesine çift tıklayın.
Yazıcı penceresinde bir yazdırma işleri listesi görüntülenecektir.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 3 Klavyede **Delete** (Sil) tuşuna basın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde:

- 1 Apple menüsünde, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) ayarını seçin.
- 2 **Print & Fax** (Baskı ve Faks) düğmesine tıklayın ve ardından yazıcı simgesine tıklayın.
- 3 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
- 4 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesini tıklatın.

Mac OS X 10.4 veya daha eski bir sürümünde:

- 1 Go (Git) menüsünden **Applications** (Uygulamalar) öğesini seçin.
- 2 **Utilities** (Yardımcı Programlar) ve ardından **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Basıkı Merkezi) öğelerine çift tıklayın.
- 3 Bu yazıcı simgesine çift tıklayın.
- 4 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
- 5 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesine tıklayın.

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ Menüsü
ÇA Yapılandırma	Ağ Ayarları Sayfası	Standart USB Menüsü
Boyut Değiştir	Kablosuz Ayarlar Sayfası	Paralel Menüsü
Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	SMTP Ayarları Menüsü
Kağıt Ağırlığı	Netware Ayarlar Sayfası	
Kağıt Yükleme	Fontları Yazdır	
Özel Türler	Dizin Yazdır	
Universal Ayarları	Değer Raporu	

Güvenlik	Ayarlar
Muhtelif	Genel Ayarlar
Gizli Yazdırma	Ayarlar Menüsü
Güvenlik Denetim Günlüğü	Bitirme Menüsü
Tarih/Saat Ayarları	Kalite Menüsü
	Yardımcılar Menüsü
	XPS Menüsü
	PDF Menüsü
	PostScript Menüsü
	PCL Öykün Menüsü
	HTML Menüsü
	Resim Menüsü

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kaynak Tepsi <x> ÇA Besleyici Manuel Kağıt Manuel Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı ayarlar Notlar: - ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır. - Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır. - Yalnızca takılı bir kağıt kaynağı bir menü ayarı olarak görünebilir. - Bir yazdırma işi tarafından seçilen kağıt kaynağı, yazdırma işi süresinde Varsayılan Kaynak ayarını geçersizleştirir. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı türde kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ile Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler arasında otomatik olarak bağlantı kurulur. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.

Kağıt Türü/Boyutu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi <x> Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter (Mektup) Oficio (Meksika) Statement Universal	Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtir. Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Çok amaçlı besleyici de bağlantılandırılabilir. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsideki kağıt kullanılarak yazdırılır. - A6 kağıt boyutu yalnızca Tepsi 1'de ve çok amaçlı besleyicide desteklenir.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Menü ögesi	Açıklama
Tepsi <x> Türü Düz Kağıt Transparan Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Her tepside yüklü kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür <x> tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
Elle Kağıt Boyutu A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Legal Letter (Mektup) Oficio (Meksika) Statement Universal	Çok amaçlı besleyiciye elle yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Not: Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Stok Kartı Transparan Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyiciye elle yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. - Elle Kağıt'ın bir menü ögesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Elle Kağıt olarak ayarlanmalıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Besleyici Boyutu A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Legal Letter (Mektup) Oficio (Meksika) Statement Universal 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf C5 Zarf B5 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: • ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • Bu menü öğesi yalnızca çok amaçlı besleyici (ÇA Besleyici) Kaset olarak ayarlanmışsa kullanılabilir. Kağıt menüsünden, ÇA Yapılandırma ayarı Kaset yapılmalıdır. • Çok amaçlı besleyici kağıdın boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır.
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Stok Kartı Transparan Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Zarf Kaba Zarf Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. • ÇA Besleyicinin bir menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Elle Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf C5 Zarf B5 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye elle yüklenen zarfın boyutunu belirtir. Not: 10 Zarf ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
Elle Zarf Türü Zarf Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyiciye elle yüklenen zarfın türünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Yapılandır Kaset El ile	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'dir. - Kaset ayarı çok amaçlı besleyiciyi bir otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle seçildiğinde, çok amaçlı besleyici yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için kullanılır.

Boyut Değiştir menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Boyut Değiştir Kapalı Statement/A5 Letter/A4 Tümü Listelendi	İstenen kağıt boyutu yoksa, kağıt boyutunu belirtilen bir yedek kağıt boyutu olarak değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir. - Kapalı ayarı boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir. - Bir değiştirme ayarlaması için Kağıt Değiştir mesajı gösterilmeden yazdırılmasını sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü stok kartının görelî dokusunu tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar, yalnızca stok kartı destekleniyorsa görüntülenir.
Saydam Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü saydamların görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü ögesi	Açıklama
Geri Dnşt. Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü etiketlerin görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü bond kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Antetli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü antetli kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuklu Dokusu Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Özel <x> Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü özel kağıdın görelî dokusunu tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Kağıt Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü stok kartının görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Saydam Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü saydamların görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dnşt. Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü etiketlerin görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kaba zarfların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Antetli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Ağırlığı Hafif	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir
Ağır Ağırlığı Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir
Kaba/Pamuklu Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Özel <x> Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü özel kağıt türünün görelî ağırlığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Geri Dnşt. Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Geri Dnşt. belirtilen tüm işlerin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bond Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Notlar: - Önlü Arkalı, Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar. - Arkalı Önlü seçildiğinde, 1-yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri arkalı önlü birimi aracılığıyla gönderilir.	

Menü öğesi	Açıklama
Antetli Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Matbu Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Renkli Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hafif Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ağır Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Özel <x> Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Özel <x> belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Özel <x> Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.
Notlar: - Önlü Arkalı, Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar. - Arkalı Önlü seçildiğinde, 1-yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri arkalı önlü birimi aracılığıyla gönderilir.	

Özel Türler menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Özel Tür <x> Kağıt Stok Kartı Saydam Etiketler Zarf Kaba/Pamuk	Bir kağıt veya özel ortamı varsayılan Özel Tür <x> adı ile veya Yerleşik Web Sunucusu ya da MarkVision™ Professional uygulamasından oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir Özel Ad ile ilişkilendirir. Custom Type <x> (Özel Tür <x>) yerine bu kullanıcı-tanımlı ad görüntülenir. Notlar: - Özel Tür için varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi veya besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.

Menü öğesi	Açıklama
Geri Dnşt. Kağıt Stok Kartı Saydam Etiketler Zarf Pamuklu	Diğer menülerde Geri Dnşt. ayarı seçildiğinde bir kağıt türünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmemiz için, Geri Dnşt. türünün seçilen tepsi veya besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.

Universal Ayarları menüsü

Bu Menü öğeleri Universal Kağıt Boyutunun yüksekliğini, genişliğini ve besleme yönünü belirtmek için kullanılır. Universal Kağıt Boyutu kullanıcı-tanımlı bir kağıt boyutudur. Diğer kağıt boyutlarıyla birlikte listelenir ve önlü arkalı yazdırma ve tek sayfaya birden çok sayfa yazdırma desteği gibi benzer seçenekleri içerir.

Menü öğesi	Açıklama
Ölçüm Birimleri İnç Millimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı inç'tir. - Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetre'dir.
Dikey Genişliği 3-14.17 inç 76-360 mm	Dikey genişliği ayarlar Notlar: - Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. 8,5 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir. 216 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Dikey Yüksekliği 3-14.17 inç 76-360 mm	Dikey yüksekliği ayarlar Notlar: - Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. 14 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir. 356 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Besleme yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum uzunluğu aştığı takdirde gösterilir.

Raporlar menüsü

Raporlar menüsü

Bir raporu yazdırmak için ok düğmelerini kullanarak istediğiniz rapor türüne gidin ve  düğmesine basın.

Menü öğesi	Açıklama
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, yüklenen bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zamanaşırımları, yazıcı kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.
Ağ Kurulumu Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Not: Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Ağ <x> Kurulumu Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Bu menü öğesi birden fazla ağ seçeneği yüklüyse kullanılabilir. - Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Kablosuz Kurulum Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi kablosuz ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Bu menü öğesi kablosuz yazıcı modelinde kullanılabilir. - Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır.
NetWare Kurulumu Sayfası	Ağ ayarları hakkında NetWare'e özgü bilgileri içeren bir rapor yazdırır Not: Bu menü öğesi yalnızca dahili yazdırma sunucusu kurulu yazıcılarda görünür.
Yazı Tiplerini Yazdır PCL Yazı Tipleri PostScript Yazı Tipleri	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren İngilizce bir rapor yazdırır. Not: PCL ve PostScript öykünmeleri için ayrı bir liste vardır. Her öykünme raporunda yazdırma örnekleri ve her bir dile ait kullanılabilir yazı tipleri hakkında bilgi yer alır.
Dizin Yazdır	İsteğe bağlı bir önbellek kartında saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır Notlar: - İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. - İsteğe bağlı önbellek kartı doğru takılmalı ve doğru çalışır durumda olmalıdır.

Menü öğesi	Açıklama
Varlık Raporu	Yazıcı seri numarası ve model adı da dahil olmak üzere varlık bilgilerini içeren bir rapor yazdırır. Raporda varlık veritabanına taranabilen metin ve UPC barkodları yer alır.

Ağ/Portlar menüsü

Etkin NIC menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Etkin NIC Otomatik <mevcut ağ kartları listesi>	Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı ağ kartı yüklüyse görüntülenir.

Standart Ağ veya Ağ <x> menüleri

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Menü ögesi	Açıklama
NPA Modu Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Ağ Arabelleği Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu değer 1K artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını arttırmak için, paralel ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya bunların boyutlarını küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.

Menü öğesi	Açıklama
St Ağ Ayarları Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk NetWare LexLink Ağ <x> Kurulumu Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz Apple Talk NetWare LexLink	Ağ kurulumu menülerinin açıklamaları ve ayarları için şunlara bakın: • “Raporlar menüsü (Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde)”, sayfa 85 • “Ağ Kartı menüsü”, sayfa 85 • “TCP/IP menüsü”, sayfa 86 • “IPv6 menüsü”, sayfa 87 • “Kablosuz menüsü”, sayfa 88 • “AppleTalk menüsü”, sayfa 88 • “NetWare menüsü”, sayfa 89 • “LexLink menüsü”, sayfa 90 Not: Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı kablosuz bir ağa bağlı olduğunda görüntülenir.

Raporlar menüsü (Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde)

Raporlar menü öğesi, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) → Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) → Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) → Reports (Raporlar)

Menü öğesi	Açıklama
Kurulum Sayfası Yazdır NetWare Kurulum Sayfasını Yazdır	Geçerli ağ kurulumu hakkındaki bilgileri içeren bir rapor yazdırır Notlar: • Kurulum Sayfası, TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcısı ayarlarıyla ilgili bilgileri içerir. • NetWare Kurulum Sayfası menü öğesi, yalnızca NetWare'i destekleyen modellerde görüntülenir ve NetWare ayarları hakkındaki bilgileri gösterir.

Ağ Kartı menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) → Network Menu (Ağ Menüsü) → Network Setup (Ağ Ayarları) → Network Card (Ağ Kartı)

Menü öğesi	Açıklama
Kart Durumunu Görüntüle Bağlı Bağlantı kesildi	Ağ Kartı'nın bağlı olup olmadığını belirlemenizi sağlar
Kart Hızını Görüntüle	Geçerli olarak etkin olan ağ kartının hızını yansıtır
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntülemenizi sağlar
İş Zamanışı 0-225 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. 0 ayar değeri, zamanışımını devre dışı bırakır. 1-9 arasında bir değer seçildiğinde, ayar 10 olarak kaydedilir.
Afiş Sayfası Açık Kapalı	Yazıcının bir afiş sayfası yazdırmasını sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

TCP/IP menüsü

Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Network/Ports (Ağlar/Portlar) → Network Menu (Ağ Menüsü) → Network Setup (Ağ Ayarları) → TCP/IP

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir On (Açık) Off (Kapalı)	TCP/IP'yi etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On)
Ana Makine Adını Göster	Geçerli TCP/IP ana makine adını görmeyi sağlar. Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
IP Adresi	Geçerli TCP/IP Adresi bilgilerini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar. Not: IP adresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Auto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir. Ayrıca, BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP'yi Etkinleştir ve RARP'yi Etkinleştir ayarlarını da Kapalı olarak değiştirir.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP Ağ Maskesi bilgilerini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP Ağ Geçidi bilgilerini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.

Menü öğesi	Açıklama
DHCP Etkinleştir On (Açık) Off (Kapalı)	DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On)
RARP Etkinleştir On (Açık) Off (Kapalı)	RARP adresi atama ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On)
BOOTP Etkinleştir On (Açık) Off (Kapalı)	BOOTP adresi atama ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On)
Auto IP'yi etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırma Ağ Ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/TFTP Etkinleştir Evet Hayır	Dosyaların yazıcıya aktarılmasını sağlayan yerleşik FTP sunucusunu etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Bütünleşik Web sunucusunu (Yerleşik Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, yazıcı bir Web tarayıcı kullanarak uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
HTTPS'i Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli HTTPS ayarını görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

IPv6 menüsü

İnternet Protokolü sürüm 6 (IPv6) bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menüyü kullanın.

Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) → Network Menu (Ağ Menüsü) → Network Setup (Ağ Ayarları → IPv6

Menü öğesi	Açıklama
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Menü öğesi	Açıklama
Ana Makine adını göster Adresi Göster Yönlendirici Adresini Göster	Geçerli ayarı görmenizi sağlar Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Kablosuz dahili yazdırma sunucusu ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için aşağıdaki Menü öğelerini kullanın.

Not: Bu Menü yalnızca kablosuz bir ağa bağlı modeller için kullanılabilir.

Bu Menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) → Network <x> (Ağ <x>) → Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) → Wireless (Kablosuz)

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Modu Altyapı Özel	Ağ modunu belirtir Notlar: - Altyapı modu yazıcının bir erişim noktası aracılığıyla ağa erişmesini sağlar. - Varsayılan fabrika ayarı Özel'dir. Özel modu, yazıcı ile bilgisayar arasında kablosuz ağ iletişimi sağlamak için yazıcıyı yapılandırır.
Uyumluluk 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir
Ağı Seç <kullanılabilir ağların listesi>	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçmenizi sağlar.
Sinyal Kalitesini Görüntüle	Kablosuz bağlantı kalitesini görmenizi sağlar
Güvenlik Modunu Görüntüle	Kablosuz bağlantının şifreleme yöntemini görmenizi sağlar. "Devre Dışı", kablosuz ağın şifrelenmediğini belirtir.

AppleTalk menüsü

Bu Menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bağlantı Noktaları) → Network Menu (Ağ Menüsü) → Network Setup (Ağ Kurulumu) → AppleTalk

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	AppleTalk desteğini etkinleştirir veya devreden çıkarır Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir Not: Bu ad yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir Not: Bu adres yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla <ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi>	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. Not: Varsayılan ayar, ağın varsayılan bölgesidir. Varsayılan bölge yoksa, * ile işaretlenmiş bölge varsayılan ayar olur.

NetWare menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) → Network Menu (Ağ Menüsü) → Network Setup (Ağ Ayarları) → NetWare

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Evet Hayır	NetWare desteğini etkinleştirir veya devreden çıkarır Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Oturum Açma Adını Göster	Atanan NetWare oturum açma adını gösterir Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Yazdırma Modu	Atanan NetWare yazdırma modunu gösterir Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Ağ Numarası	Atanan NetWare ağ numarasını gösterir Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
SAP Çerçeveleri Seç Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Ethernet çerçeve türü ayarını etkinleştirir Notlar: - Tüm menü öğeleri için varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Ethernet çerçeve türlerinin her birinin değerleri Açık veya Kapalı'dır.
Paket Patlaması Evet Hayır	NetWare sunucusuna/sunucusundan çoklu veri paketi aktarımına ve bildirimine izin vererek ağ yoğunluğunu azaltır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
NSQ/GSQ Modu Evet Hayır	NSQ/GSQ Modu ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

LexLink menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) → Network Menu (Ağ Menüsü) → Network Setup (Ağ Ayarları) → LexLink menu (LexLink menüsü)

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	LexLink desteğini etkinleştirir veya devreden çıkarır Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Takma Adı Göster	Atanan LexLink takma adını gösterir Not: LexLink takma adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.

USB menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL Smartswitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın değiştirilmesi yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur.

Menü ögesi	Açıklama
USB Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı ayarı işin arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır. - USB arabellek boyutu ayarı 1K'lık artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmasına bağlıdır. - USB Arabelleğin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel ve ağ arabelleklerinin boyutunu devre dışı bırakın veya küçültün. - Bu ayarın değiştirilmesi yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA Adresi <xxx> . <xxx> . <xxx> . <xxx>	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi bilgilerini atar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi <xxx> . <xxx> . <xxx> . <xxx>	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ maskesi bilgilerini atar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi <xxx> . <xxx> . <xxx> . <xxx>	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Paralel menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır. - Yalnızca PostScript düzeyi sıfır-dışında bir değer olduğunda PCL SmartSwitch gösterilir.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır. - Yalnızca PostScript düzeyi sıfır-dışında bir değer olduğunda PS SmartSwitch gösterilir.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü ögesi	Açıklama
Paralel Arabellek Devre Dışı Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı ayarı için arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır. - Paralel arabellek boyutu ayarı 1-K artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmasına bağlıdır. - Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını arttırmak için, USB ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Gelişmiş Durum Kapalı Açık	Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı, paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi devre dışı bırakır.
Protokol Standart Fastbytes	Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir. Notlar: - Varsayılan ayar Fastbytes'dır. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktasıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır. - Standart ayarı paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi dener.
Sıfırlama Yetkisi Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2 Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön (Açık) veya arka (Kapalı) kenarında mı örneklendiğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Menü öğesi	Açıklama
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA ile paralel ENA Adresi ENA Ağ Maskesi ENA Ağ Geçidi	- ENA Adresi, yazıcıya bir paralel kabloyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar - ENA Ağ Maskesi, yazıcıya bir paralel kabloyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar - ENA Ağ Geçidi, yazıcıya bir paralel kabloyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar Not: ENA ile paralel yalnızca yazıcı paralel bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

SMTP Ayarları menüsü

SMTP sunucusunu yapılandırmak için aşağıdaki menüyü kullanın.

Menü öğesi	Açıklama
Birincil SMTP Ağ Geçidi Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası İkincil SMTP Ağ Geçidi İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	SMTP sunucusu ve bağlantı noktası bilgilerini belirtir Not: Her SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası menü öğesi için varsayılan fabrika ayarı 25'tir.
SMTP Zaman Aşımı 5-30	Sunucu e-posta gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Yanıt Adresi	Sunucu bilgilerini belirtir. Bu zorunlu bir öğedir. Not: Mesaj kutusunun 512 karakter sınırlaması vardır.
SSL Kullan Devre Dışı Görüş Zorunlu	SSL'yi, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlar Notlar: - SSL Kullan seçeneği için varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır. - Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucunuz, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Menü öğesi	Açıklama
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Hiçbiri Düz (Basit) CRAM MD5 Digest MD5 NTLM Kerberos 5	E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-Posta Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Aygıt Kullanıcı Kimliği Aygıt parolası Kerberos 5 Alanı NTLM Etki Alanı	Sunucu bilgilerini belirtir Notlar: - Mesaj kutularının 512 karakter sınırlaması vardır. - Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta ve Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.

Güvenlik menüsü

Muhtelif menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Oturum Açma Sınırlamaları Oturum açılama sayısı Açılama zaman çerçevesi Kilitlenme süresi Panel Oturum Açma zamanaşımı Uzaktan Oturum Açma zamanaşımı	Yazıcı kontrol panelinden başarısız oturum açma deneme sayısını ve zaman çerçevesini, <i>tüm</i> kullanıcıların bağlantısı kesilip kilitlenmeden önce sınırlar. Notlar: • “Oturum açılama sayısı” kullanıcılar dışarı atılmadan önceki başarısız oturum açma deneme sayısıdır. Ayar aralığı 1–50’dir. Varsayılan fabrika ayarı 3 denemedir. • “Açılama zaman çerçevesi” kullanıcılar dışarı atılmadan önce başarısız oturum açma girişimlerinin yapılabileceği zaman çerçevesidir. Ayar aralığı 1–60 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. • “Kilitlenme süresi” kullanıcıların oturum açma başarısızlık limitini aştıktan sonra ne kadar süre dışarıda bırakıldıklarını belirtir. Ayar aralığı 0–60 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. 0 yazıcının bir kilitlenme süresi olmadığını belirtir. • “Panel Oturum Açma Zamanaşımı” kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce yazıcının Ana ekranda ne kadar süre işlem yapmadan kaldığını belirtir. Ayar aralığı 1–900 saniyedir. Varsayılan fabrika ayarı 300 saniyedir. • “Uzaktan Oturum Açma Zamanaşımı” uzak arabirimin kullanıcının oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce ne kadar boşta kalacağını belirtir. Ayar aralığı 1–120 dakikadır.

Gizli Yazdırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Maks Geçersiz PIN Off (Kapalı) 2–10	Geçersiz PIN giriş sayısını sınırlar Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı’dır (Off). • Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN numarasının işleri silinir.
İş Bitimi Off (Kapalı) 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Gizli bir işin silinmeden önce yazıcıda kalma süresini sınırlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı’dır (Off).

Güvenlik Dntm. Gnlğ. menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının güvenlik günlüğünü göndermesini sağlar Notlar: • Yazıcı kontrol panelinden günlüğü göndermek için, yazıcıya bir flash sürücünün takılması gerekir. • Yerleşik Web Sunucusu'ndan günlük bir bilgisayara yüklenebilir.
Günlüğü Sil Şimdi sil Silme	Yazdırma işlerinin denetim raporlarının silinip silinmeyeceğini belirtir Not: Fabrika varsayılan ayarı Şimdi sil'dir.

Menü ögesi	Açıklama
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Evet Hayır Uz. Sis. Gnl. Etk. Hayır Evet Uz. Sis. Gnlğ. Aracı 0-23 Günlüğe kaydedilecek olayların önem derecesi 0-7	Yazdırma işlerinin denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmadığını ve nasıl oluşturulduğunu belirtir: - Denetimi Etkinleştir seçeneği, yazıcının güvenli denetim günlüğünde ve uzak sis. gnlğ. içinde olayları kaydedip etmediğini belirler. - Uz. Sis. Gnl. Etk. seçeneği, yazıcının günlüğe alınan olayları uzak bir sunucuya gönderip göndermediğini belirler. - Uz. Sis. Gnlğ. Aracı, olayları uzak sis. Gnlğ. Sunucusuna gönderirken yazıcının kullandığı araç değerini belirler. "Günlüğe alınacak olayların önem derecesi" seçeneği, günlüğe alınan bir olayın ne kadar kritik olduğunu belirtir. Bu günlük etkinleştirilmiş durumdayken, yazıcı ayar değerine eşit veya ayar değerinden düşük bir değerle her olayı günlüğe alır. 0 Acil Durum'dur 1 Uyarı'dır 2 Kritik'tir 3 Hata'dır 4 Uyarı'dır 5 Bildirim'dir 6 Bilgi Amaçlı'dır 7 Hata Ayıklama'dır Notlar: - Denetimi Etkinleştir seçeneği için varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Uz. Sis. Gnl. Etk. seçeneği için varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. Denetimi Etkinleştir seçeneği Hayır olarak ayarlanırsa, Uz. Sis. Gnl. Etk. seçeneği Evet olarak ayarlanırsa bile, uzak sis. günlüğüne herhangi bir kayıt gönderilmez. 4 - Güvenlik, Uz. Sis. Gnlğ. Aracı için varsayılan fabrika ayarıdır. 4, günlüğe alınacak olayların Önem Derecesi için varsayılan fabrika ayarıdır.

Tarih/Saati Ayarla menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tarih/Saati Göster	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntülemenizi sağlar. Tarih ve saat biçimi şudur: YYYY-AA-GG SS:DD: YYYY, dört- basamaklı yıldır AA, iki-basamaklı aydır GG, iki-basamaklı gündür SS, iki-basamaklı saattir DD, iki-basamaklı dakikadır
Tarih/Saati Belirle	Tarih ve saati girmenizi sağlar Not: Tarih/Saat, YYYY-AA-GG SS:DD biçiminde ayarlanır.
Saat Dilimi <saat dilimleri listesi>	Saat dilimini seçmenizi sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.
DST Kurallarına Dikkat Açık Kapalı	Yazıcıyı, yazıcının Saat Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş uygun Gün Işığı Tasarrufu (DST) başlangıç ve bitiş saatlerini kullanacak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirerek ağdaki aygıtların saatlerini senkronize eder Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Ayarlar menüsü

General Settings (Genel Ayarlar) menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ekran Dili English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portekizce Suomi Rusça Polski Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranда görüntülenen metnin dilini ayarlar.
Eko-Modu Off (Kapalı) Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı ayarı yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji ayarı yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez. - Kağıt, kağıdın her iki yüzüne yazdırarak bir yazdırma işi için gerekli özel ortam ve kağıt türünü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez. - Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir.
Sessiz Modu Off (Kapalı) On (Açık)	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını azaltır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Açık ayarı yazıcıyı olabildiğince az gürültü çıkaracak şekilde yapılandırır.

Menü ögesi	Açıklama
İlk Kurulumu çalıştır Evet Hayır	Yazıcıya kurma sihirbazını çalıştırma talimatı verir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Kurma sihirbazı ülke veya bölge seçme ekranında Bitti seçilerek tamamlandığında, varsayılan ayar Hayır olur.
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Kağıt ayarını, başka ülkelerde de kullanılabilen standart ABD boyutlarına veya metrik boyutlara ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı ABD'dir. - Bu ayarın değiştirilmesi, Universal Ayarları menüsündek Ölçüm Birimi ayarını ve Kağıt Boyutu/Türü menüsünde her kağıt kaynağı (tepsisi veya besleyici) için varsayılan bpyut değerini de değiştirir.
Alarmlar Kartuş Alarmı Off (Kapalı) Tek	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlar. Notlar: - Kartuş Alarmı için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı alarm çalmayacağı anlamına gelir. Ekranda Cartridge low (Kartuş az) mesajı görüntülenir. - Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur. Ekranda 88 Cartridge is low (88 Kartuş az) mesajı görüntülenir.
Zamanaşimleri Enerji Tasarrufu 1dak–240 dak	Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır. - Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. - Yazıcı oda aydınlatması ile aynı elektrik devresini paylaşıyorsa veya odada ışıkların titrediğini fark ettiğiniz takdirde en düşük ayarı seçin. - Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar.
Zamanaşimleri Ekran Zaman aşımı 15 sn–300 sn	Yazıcının, yazıcı ekranı Ready (Hazır) durumuna dönmeden önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Zamanaşimleri Yazdırma Zaman aşımı Devre Dışı 1 sn–255 sn	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. - Yazdırma Zaman aşımı yalnızca PCL veya PPDS öykünmesi kullanılırken geçerlidir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. PPDS öykünmesi hakkında daha fazla bilgi için, Lexmark Web sitesinde, www.lexmark.com adresinde <i>Teknik Başvuru</i> belgesine bakın.

Menü ögesi	Açıklama
Zamanaşımaları Bekleme Zamanaşımı Devre Dışı 15 sn–65535 sn	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40 saniye'dir. - Yazdırma Zamanaşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL veya PPDS öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre Dışı 5 sn –255 sn	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devredışı'dır (Disabled).
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme On (Açık) Off (Kapalı) Auto (Otomatik)	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayar yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayar yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Off (Kapalı) On (Açık)	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme kullanıcı-tanımlı ayarları korur. - Şimdi Geri Yükle ayarı, Ağ/Portlar menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm yüklemeler silinir. Flaş bellekte saklanan yüklemeler etkilenmez.
Özel Ana Mesaj Off (Kapalı) IP Adresi Ana makine adı İrtibat Adı Konum Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin 1	Ekranada Ready (Hazır) mesajının yanında görünecek hazır veya özelleştirilmiş bir mesaj atar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - IP adresi ve Ana Makine Adı hazır mesajlardır. - İrtibat Adı, Konum, Sıfır Yapılandırma Adı ve Özel Metin 1 bir sistem destek görevlisi tarafından özelleştirilebilecek mesajlardır.

Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar Notlar: - PCL öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. - PCL, yazıcının varsayılan dilidir. - Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işlerini göndermesini engellemez.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar Notlar: - Yazıcı Kurulum menüsünde Kenardan Kenara öğesi etkinleştirilirse, bu menü görünülmez. - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. - Tüm Sayfa ayarı resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. - Tüm Sayfa ayarı yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler. Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Yükleme Hedefi RAM Önbellek	Karşıdan yükleme için depolama konumunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan ayar RAM'dir. - Karşıdan yüklenenlerin önbelleğe kaydedilmesi kalıcı olarak depolanmaları anlamına gelir. Yüklenenler yazıcı kapatılsa bile önbellekte kalır. - Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. - Yalnızca isteğe bağlı önbellek takılıysa bu menü görüntülenir.
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığı anda, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı seçeneği, yazıcının yüklemeleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için yüklemeler silinir. - Açık ayarı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında yüklemeleri korur. Yazıcının belleği dolarsa, 38 Bellek dolu mesajı görüntülenir ve yüklenenler silinemez.
Tüm Siparişi Yazdır Alfabetik sırayla Yeniden Eskiye Eskiden Yeniye	Tümünü Yazdır seçeneği belirlendiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılacağı sırayı belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik sırayla'dır. - Yazdırma işleri her zaman yazıcı kontrol panelinde alfabetik sırayla görüntülenir.

Son İşlem menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yüzler (Arkalı Önlü) 2 yüze 1 yüze	Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 yüzedir. - Yazılım programından 2-yüze yazdırmayı ayarlamak için: Windows kullanıcılarının sırayla File (Dosya) → Print (Yazdır), Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Kurulum) öğelerini tıklatmaları; Macintosh kullanıcılarının sırayla File (Dosya) > Print (Yazdır) öğelerini tıklatmaları ve sonra Yazdır iletişim kurusundan ve açılır-menülerden ayarları yapmaları gerekir.
Arkalı Önlü Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Arkalı önlü yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. - Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir. - Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.
Kopya Sayısı 1-999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Sayfalar harmanlanmaz. - Açık ayarı yazdırma işini sırayla yığınlar. - Her iki ayar da tüm işi Kopya Sayısı menü ayarında belirtilen sayıda yazdırır.
Ayırma Sayfaları Hiçbiri Kopyalar Arasında İşler Arasında Sayfalar Arasında	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Kopyalar Arasında seçeneği, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa yazdırılan her sayfa setinin (örneğin tüm sayfa 1 ve sayfa 2'lerden sonra) arasına boş bir sayfa eklenir. - İşler Arasında seçeneği, yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfalar Arasında seçeneği, yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.

Menü öğesi	Açıklama
Ayırma Kaynağı Tepsi <x> Çok-Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır. - Çok-Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Çoklu-baskı (sayfa-taraf) Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Çoklu-Baskı Sıralama Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-Baskı (sayfa-taraf) kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Yönlendirme Otomatik Yatay Dikey	Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar. - Yatay yönlendirme için Uzun Kenar kullanılır. - Dikey yönlendirme için kısa kenar kullanılır.
Çoklu-Baskı Kenarlığı Hiçbiri Sürekli	Çoklu-Sayfa (sayfa-taraf) kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.

Kalite menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma Çözünürlüğü 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 IQ 2400 IQ	Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir.

Menü ögesi	Açıklama
Toner Koyuluğu 1-10	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 8'dir. - Daha küçük bir sayı seçilmesi tonerden tasarruf etmeye yardımcı olabilir.
Satır İyileştir Açık Kapalı	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması ve akış diyagramı gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yazılım programından Satır İyileştir seçeneğini ayarlamak için: Windows kullanıcılarının sırayla File (Dosya) → Print (Yazdır, Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Ayarlar) öğelerini tıklayıp Yazdırma Kalitesi sekmesinden ayarları değiştirmesi; Macintosh kullanıcılarının sırayla File (Dosya) > Print (Yazdır) öğelerini tıklatmaları ve sonra Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden ayarları yapmaları gerekir. - Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak Satır İyileştir ayarını yapmak için, tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini girin ve Yazdırma Ayarları'ndan Quality Menu (Kalite Menüsü) öğesini tıklayın.
Gri Düzeltmesi Otomatik Kapalı	Resimlere uygulanan kontrast geliştirmesini otomatik olarak ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Piksel Güçlendirme Kapalı Yazı Tipleri Yatay Olarak Dikey Olarak Her İki Yönde	Resimleri yatay veya dikey olarak geliştirmek ya da yazı tiplerini geliştirmek üzere netlik için daha fazla pikselin yığınlar halinde yazdırılmasını sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Parlaklık -6-6	Yazdırılan çıktıyı aydınlatarak veya koyulaştırarak ayarlar. Çıktıyı aydınlatarak tonerden tasarruf edebilirsiniz. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kontrast 0-5	Yazdırılan nesnelerin kontrastını ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

Yardımcı programlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Önbelleği Biçimle Evet Hayır	Önbelleği biçimlendirir. Önbellek yazıcıya isteğe bağlı olarak eklenen bir önbellek kartıyla eklenen belleği belirtir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Bu Menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. Önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı veya bozuk olmamalıdır. - Hayır ise biçimlendirme isteğini iptal eder. - Evet önbellek kartında depolanan tüm verileri siler.
Önbelleği Birleştir Hayır Evet	Kayıp depolama alanını geri kazanarak önbelleği yeni veriler almaya hazırlar. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek birleştirilirken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Bu seçenek yalnızca APA dışı modellerde görünür. - Bu Menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. Önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı veya bozuk olmamalıdır. - Hayır ise birleştirme isteğini iptal eder. - Evet, tüm yüklemeler normal yazıcı belleğine aktarıldıktan sonra önbelleği yeniden biçimler. Biçimleme tamamlandığında, yüklemeler önbelleğe geri yüklenir.
Onaltılı İzleme Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: - Etkinleştir seçildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm bilgiler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. - Onaltılı İzlemeden çıkmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Off (Kapalı) On (Açık)	Bir sayfadaki siyah yüzdesinin tahmini bir değerini sağlar. Bu tahmin bir ayırıcı sayfasına yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

XPS menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Sığdır Evet Hayır	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PS Hatasını Yazdır Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yazı Tipi Önceliği Yerleşik Önbellek	Yazı tipi arama sırasını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya biçimlendirilmiş bir isteğe bağlı önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. - İsteğe bağlı önbellek kartı Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.

PCL Öykün menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazı Tipi Kaynağı Yerleşik Karşıdan Yükle Önbellek Tümü	Kullanılabilir yazı tipi setini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. RAM belleğine yüklenen varsayılan yazı tipi setini gösterir. - Yalnızca karşıdan yüklenen yazı tipleri varsa yükleme görüntülenir. Bu seçenek RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. - Önbellek yalnızca yazı tiplerini içeren isteğe bağlı bir önbellek kartı yüklendiğinde görüntülenir. - İsteğe bağlı bir önbellek kartının doğru şekilde biçimlendirilmesi gerekir ve bu kart Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - Tümü seçeneği, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.

Menü ögesi	Açıklama
Yazı Tipi Adı <yazı tipleri listesi>	Seçim listesinden ayarı görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
Simge Seti <simge setleri listesi>	Seçim listesinden ayarı görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1.00-1008.00	Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto Boyutu, yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto yaklaşık 1/72 inç eşittir. - Punto boyutları 0,25-puntoluk birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Öykünme Ayarları Aralık 0,08-100	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. - Karakter aralığı 0.01-cpi'lik birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. - Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1-255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı 60'tır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı 64'tür. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.

Menü ögesi	Açıklama
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra bir satır beslemesi (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Tepsi Yeni Numara ÇA Besleyici Ata Kapalı Yok 0-199 Tepsi <x> Ata Kapalı Yok 0-199 Manuel Kağıt Ata Kapalı Yok 0-199 Manuel Zarf Ata Kapalı Yok 0-199	Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri seçeneği kullanılamaz. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görüntülenir. - Hiçbiri ayarı Kağıt Beslemeyi Seç komutunu yok sayar. 0-199 bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeni Numara Fabrika Vars. Göster Çok amaçlı besleyici varsayılanı = 8 Tepsi 1 varsayılanı = 1 Tepsi 2 varsayılanı = 4 Tepsi 3 varsayılanı = 5 Tepsi 4 varsayılanı = 20 Tepsi 5 varsayılanı = 21 Zarf varsayılanı = 6 Manuel kağıt varsayılanı = 2 Manuel zarf varsayılanı = 3	Her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntülemenizi sağlar Not: Kaynak takılı olmasa da, varsayılan fabrika ayarları görüntülenir.
Tepsi Yeni Numara Varsay. Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

HTML menüsü

Menü öğesi		Açıklama
Font Adı Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	HTML belgelerinin varsayılan fontunu ayarlar. Not: Bir font belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times fontu kullanılır.

Menü öğesi	Açıklama
Font Boyutu 1–255 pt	HTML belgelerinin varsayılan font boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12pt 'dur. - Font boyutu 1-puntoluk adımlarla arttırılabilir.
Ölçekle 1–%400	HTML belgelerinin varsayılan fontunu ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. - Ölçekleme % 1'lik adımlarla arttırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerini sayfa yönlendirmesini ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Marj Boyutu 8–255 mm	HTML belgelerini sayfa marjını ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 19 mm'dir. - Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla arttırılabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Artalanlar Yazdırma Yazdır	HTML belgelerinin art alanlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Açık ayarı bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Açık Kapalı	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Font boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçekleme Sol Üstü Sabitle En İyi Sığdır Ortayı Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Yatay Ters	Resmin yönünü ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Yazıcının bakımını yapma

Optimum yazdırma kalitesini sürdürmek için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

- 2 Yazıcıdan tüm kağıtları çıkarın.
- 3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

- 4 Yazıcının yalnızca dışını silin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcıınıza zarar verebilir.

- 5 Yeni bir yazdırma işini başlatmadan önce yazıcının tüm alanlarının kuru olduğundan emin olun.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Not: Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın. Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi seviyelerinin bir özetini gösterir.


Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişı vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için, 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web Sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Toner kartuşu sipariş etme

Ekranda **88 Toner az** mesajı görüntülediğinde veya yazdırılan metin veya resim soluksa, toner kartuşunun ömrünü uzatabilirsiniz:

- 1 Toner kartuşunu çıkarın.
- 2 Toneri dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice iki-yana ve öne-arkaya doğru sallayın.

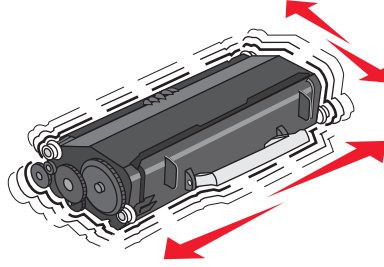

- 3 Kartuşu geri takın ve yazdırmaya devam edin.

Not: Bu işlemi yazdırılan metin veya resim solgunluğunu koruyana kadar bir kaç kez tekrarlayın ve ardından kartuşu değiştirin.

Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
ABD ve Kanada için		
Toner kartuşu	E260A11A	E260A21A
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11A	E360H21A
Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E462U11A	E462U21G
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için		
Toner kartuşu	E260A11E	E260A21E
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11E	E360H21E
Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E462U11E	E462U21G
Avustralya ve Yeni Zelanda dahil, Asya Pasifik Bölgesi için		
Toner kartuşu	E260A11P	E260A21P
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11P	E360H21P
Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E462U11P	E462U21G
Latin Amerika için		
Toner kartuşu	E260A11L	E260A21L

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E360H11L	E360H21L
Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	E462U11L	E462U21G

Fotokondüktör kiti sipariş etme

Yazıcı, fotokondüktör kitinin ömrünün bitmek üzere olduğunu bildiren bir mesaj verir. Bu durumda bir fotokondüktör kiti sipariş edin. Bir ağ kurulumu sayfasını yazdırarak da fotokondüktör kitinin durumunu görebilirsiniz.

Parça adı	Parça numarası
Fotokondüktör kiti	E260X22G

Bakım kiti sipariş etme

120.000 sayfa yazdırıldıktan sonra, yazıcı bakım kitinin değiştirilme zamanı geldiğini size bildirmek için ekranda **80 Rutin bakım gerekli** mesajı görüntülenir. Bu mesaj ilk görüntülendiğinde bir bakım kiti sipariş edin Bakım kitinde, ısıtıcı ve aktarma silindirini değiştirmek için gerekli tüm öğeler yer alır.

Notlar:

- Bakım kiti tüm bölgelerde bulunmayabilir.
- Belirli kağıt veya özel ortam türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.

Yazıcınızın bakım kiti parça numarasını öğrenmek için aşağıdaki tabloya bakın:

Parça adı	Parça numarası
Bakım kiti	40X5402 (100 V)* 40X5400 (115 V) 40X5401 (230 V)
* Yalnızca Japonya'da kullanılmak üzere tasarlanmıştır	

Sarf malzemelerini değiştirme


Toner kartuşunu değiştirme

88 Kartuş az mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan sayfaların solgunlaştığını gördüğünüzde, toner kartuşunu çıkarın. Toneri dağıtmak için iki-yana ve öne-arkaya kuvvetlice sallayıp yeniden takın ve yazdırmaya devam edin. Kartuşu salladığınız halde yazdırma kalitesi iyileşmiyorsa toner kartuşunu değiştirin.


Not: Bir menü ayarları sayfası yazdırarak kartuşunuzda yaklaşık ne kadar toner kaldığını kontrol edebilirsiniz.

Toner kartuşunu deęiřtirmek için:

- 1 Yazıcının sol tarafındaki düğmeye basıp kapağı aşağı indirerek ön kapağı açın.

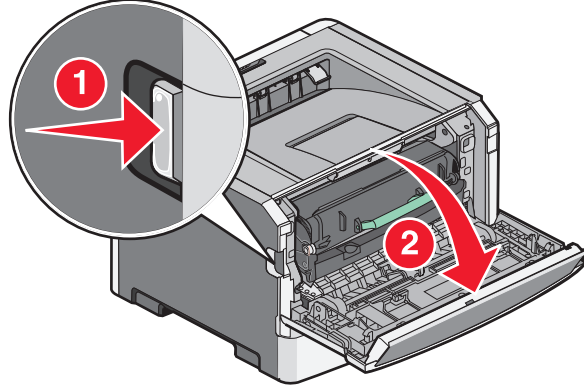


- 2 Fotokondüktör kitinin tabanındaki düğmeye basın ve ardından kolu kullanarak toner kartuşunu çekip çıkarın.

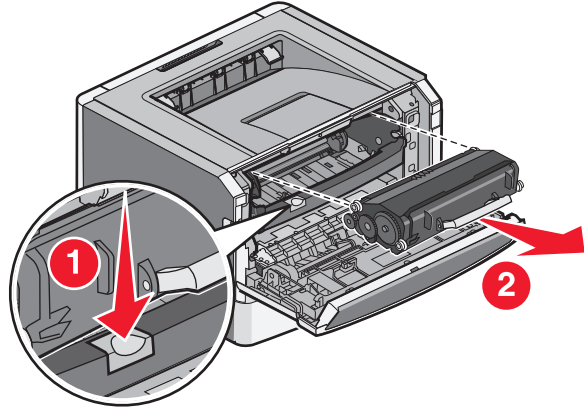


- 3 Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bir toner kartuşunu deęiřtirirken, fotokondüktör kitini uzun süre doğrudan güneř ışığı altında bırakmayın. Uzun süre doğrudan ışık alması yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

- 4 Toneri dağıtmak için kartuşu her yöne çevirin.

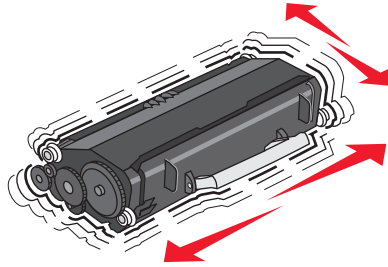

- 5 Toner kartuşundaki silindirleri fotokondüktör kitinin olukları üzerindeki oklarla hizalayarak yeni toner kartuşunu takın. Toner kartuşunu gidebildiği noktaya kadar itin. Yerine doğru şekilde takıldığında kartuş *tık sesi çıkararak* yerine oturur.

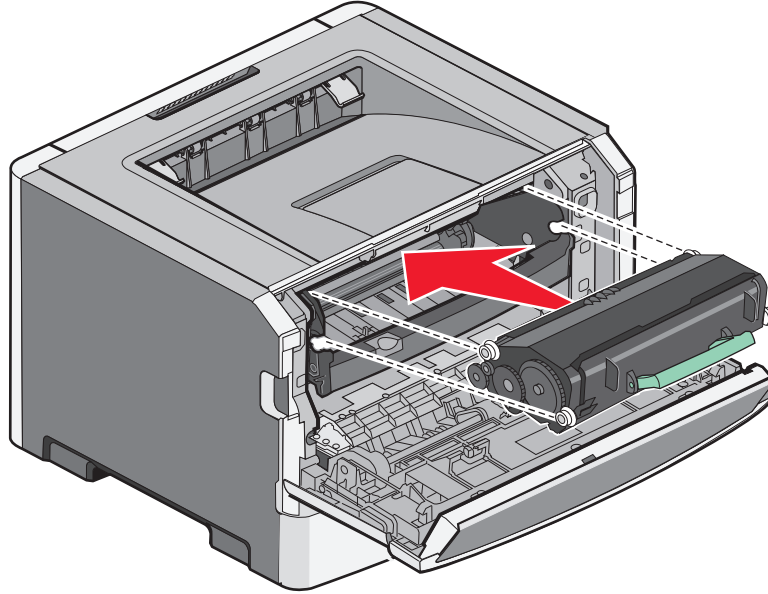


- 6 Ön kapağı kapatın.

Fotokondüktör kitini değiştirme

Fotokondüktör kiti ekranda **84 PC Kit life warning** (34 FK Kiti ömür uyarısı) veya **84 Replace PC Kit** (84 FK Kitini Değiştir) mesajını göstererek bir sayfa maksimumuna ulaşmadan önce yazıcınız sizi otomatik olarak uyarır. Bir menü ayarları sayfası yazdırarak fotokondüktör kitinin durumunu da görebilirsiniz.


84 PC Kit life warning (84 FK Kiti ömür uyarısı) veya **84 Replace PC Kit** (84 FK Kirini Değiştirin) mesajı ilk görüldüğünde, hemen yeni bir fotokondüktör kiti siparişi vermeniz gerekir. Fotokondüktör kiti resmi ömrünün sonuna geldiğinde yazıcı doğru çalışmaya devam edebilir ama yazdırma kalitesi ciddi oranda düşer.

Not: Fotokondüktör kiti yalnızca bir öğedir.

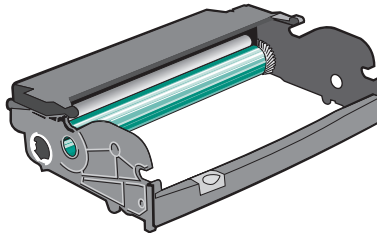


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının sol tarafındaki düğmeye basarak ve ön kapağı aşağı indirerek ön kapağı açın.
- 3 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu yazıcıdan tek bir birim gibi toner kartuşunun tutma yerinden çekerek çıkartın.


Not: Fotokondüktör kitini ve toner kartuşu bir birim oluşturur.

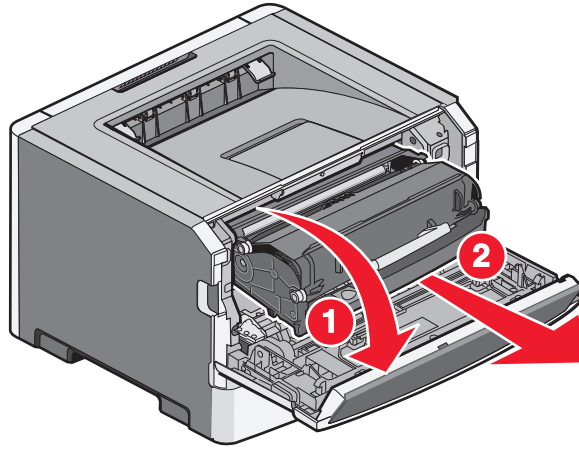

Birimi düz ve temiz bir zemine yerleştirin.

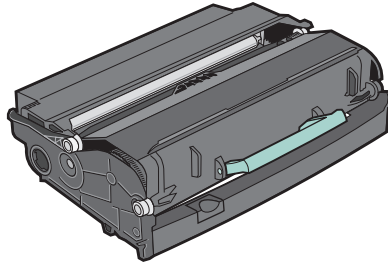


- 4 Fotokondüktör kitinin tabanındaki düğmeye basın. Kolu kullanarak toner kartuşunu yukarı ve dışarı doğru çekin.

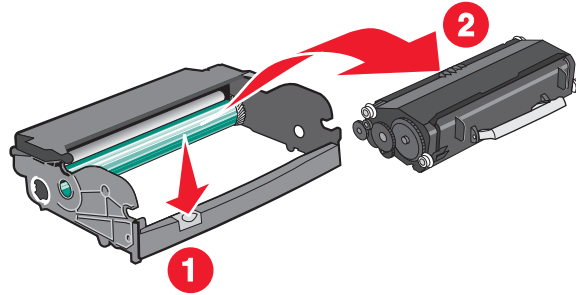


- 5 Yeni fotokondüktör kitini ambalajından çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

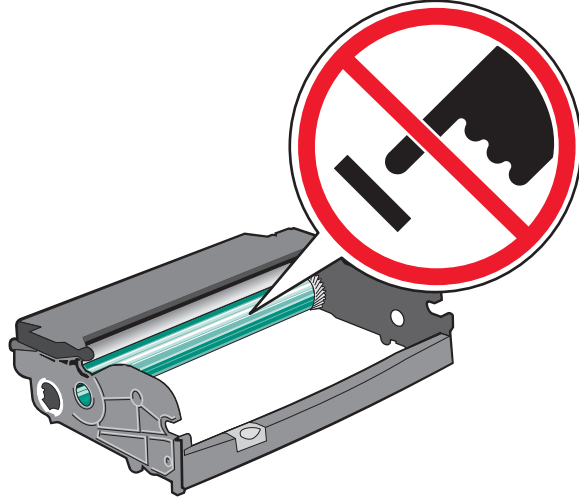

- 6 Toner kartuşunu fotokondüktör kitine toner kartuşunun tekerleklerini oluklarla hizalayarak takın. Toner kartuşunu yerine *kilitlenene* kadar itin.

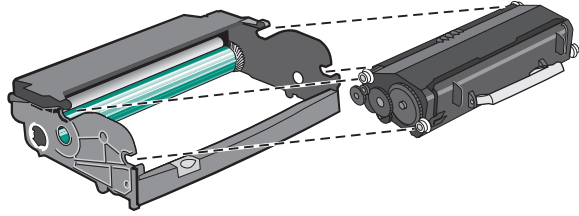

- 7 Birimi yazıcıya birimin kılavuzları üzerindeki okları yazıcının oklarıyla aynı hizaya getirerek takın. Birimi gidebildiği yere kadar itin.

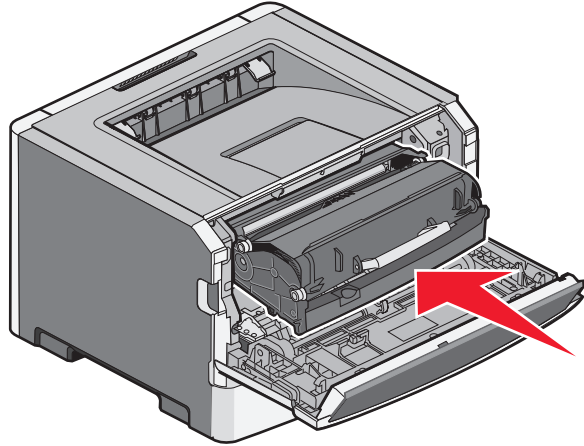

- 8 Fotokondüktörü yerleştirdikten sonra, fotokondüktör sayacını sıfırlayın.

Fotokondüktör sayacını sıfırlamak için, ön kapağı açın ve **X** düğmesine basarak **Resetting PC Counter** (FK Sayacı Sıfırlanıyor) mesajı görüntülenene kadar bekleyin. Güç ışığı yanıp söner ve yazıcı bir sesi çıkarır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör sayacının fotokondüktörün sıfırlanması yazıcınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersizleştirebilir.

- 9 Ön kapağı kapatın.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı taşımadan önce, yaralanmaların veya yazıcıyı hasar görmesinin önüne geçmek için, aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcıyı ve isteğe bağlı çekmeceyi birlikte kaldırmak yerine yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırın ve bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırarak çıkarmak için, her iki tarafındaki tutma yerlerini kullanın.

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

İdari destek

Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma

Bu bölümde temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve www.lexmark.com. adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Yerleşik Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:

- Yazıcı kontrol panelinin sanal ekranını görüntüleme
- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
- Yazıcı ayarlarını yapılandırma
- Ağ ayarlarını yapılandırma
- Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- Daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Sanal ekranı kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu açıldığında ekranın sol üst köşesinde sanal bir ekran görüntülenir. Bu yazıcı mesajlarını göstererek yazıcı kontrol panelinde gerçek bir ekran olarak çalışır.

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

Ekranın sol üst köşesinde sanal ekran görüntülenir.

Aygıt durumunu kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak, kağıt tepsisi ayarlarını, yazdırma kartuşundaki toner seviyesini, bakım kitinde kalan ömrün yüzdesini ve belirli yazıcı parçalarının kapasite ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz. Aygıt durumunu görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için kullanışlıdır.

Bir ağ yazıcısından raporları görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Reports (Raporlar)** ögesini ve ardından görüntülemek istediğiniz rapor türünü tıklatın.

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Sarf malzemeleri azaldığında veya ömrünün-sonuna-ulaştığında bunun size ne şekilde bildirilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırmak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

- 3 **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** düğmesini tıklatın.

- 4 **Supply Notifications (Sarf Mlzm Bildirimleri)** düğmesini tıklatın.

- 5 Her sarf malzemesinin açılır-menüsündeki bildirim seçenekleri arasından tercih yapın. Her seçenek için açıklama sağlanmıştır.

- 6 Seçimlerinizi kaydetmek için **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

Gizli yazdırma işlerini değiştirme

Gizli yazdırma işlerini Yerleşik Web sunucusunu kullanarak değiştirebilirsiniz. Bir maksimum PIN girişi deneme sayısı atayabilirsiniz. Bir kullanıcı belirtilen PIN girişi deneme sayısını aştığında, bu kullanıcının tüm işleri silinir.

Gizli yazdırma işleri için bir sona erme süresi atayabilirsiniz. Kullanıcı işlerini belirtilen süre içinde yazdırmadığı takdirde, bu kullanıcının tüm yazdırma işleri silinir.

Not: Bu işlev yalnızca ağ yazıcılarında bulunur.

Gizli yazdırma ayarlarını değiştirmek için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

3 Diğer Ayarlar altında **Security (Güvenlik)** ögesini tıklatın.

4 **Confidential Print Setup (Gizli Yazdırma Ayarı)** ögesini tıklatın.

E-posta uyarıları kurma

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıdın değiştirilmesi, eklenmesi ya da sıkışmanın giderilmesi gerektiğinde yazıcının size bir e-posta göndermesini sağlayabilirsiniz.

E-posta uyarıları kurmak için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

3 Diğer Ayarlar altında **E-mail Alert Setup (E-posta Uyarısı Kurulumu)** düğmesini tıklatın.

4 Bildirim öğelerini seçin ve e-posta adreslerini yazın.

5 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

Not: E-posta sunucusunu kurmak için sistem destek personelinizle görüşün.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarlarını referans olarak başvurmak üzere korumak isterseniz, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bir menü ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 28.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile Ağ/Bağlantı Noktası menü ayarlarıdır. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.

2 **✓Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

3 **✓Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

- 4 ✓ **Fabrika Varsayılanları** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da ✓ düğmesine basın.
- 5 ✓ **Şimdi Geri Yükle** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da ✓ düğmesine basın.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor mesajı görüntülenir.

Sıkışmaları giderme

Kağıt ve özel ortamları dikkatle seçerek ve yerleştirerek, çoğu sıkışmayı önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz., “Sıkışmaları önleme”, sayfa 125. Sıkışma oluştuğu takdirde, bu bölümde vurgulanan adımları uygulayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bir sıkışmayı gidermek için asla herhangi bir araç kullanmayın. Aksi takdirde ısıtıcıya kalıcı olarak zarar verebilirsiniz.

Sıkışma mesajlarını temizlemek için, tüm kağıt yolunu temizlemeniz, mesajı silmek için  düğmesine basmanız ve yazdırmaya devam etmeniz gerekir. Sıkışma Giderme Açık veya Otomatik olarak ayarlanmışsa, yazıcı sıkışan sayfanın yeni bir kopyasını yazdırır, ancak, Otomatik ayarı sayfanın yeniden yazdırılmasını garanti etmez.

Not: Otomatik fabrika varsayılan Sıkışma kurtarma ayarıdır. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.

Sıkışmaları önleme


Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Desteklenen kağıt boyutları, türleri, ağırlıkları ve kapasiteleri”, sayfa 60.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Aşağıda belirtilen türdeki zarfları beslemeyin:
 - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan
 - Damga pulu yapıştırılmış
 - Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
- Kağıdı uygun bir ortamda saklayın.
- Yazıcı yazdırma işlemini sürdürürken tepsileri çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken çok amaçlı besleyiciye kağıt yüklemeyin. Yazdırmadan önce çok amaçlı besleyiciyi yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Kağıt yükledikten sonra tüm tepsileri sonuna kadar itin.
- Tepsilerdeki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Yazıcı kontrol paneli menüsünde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Tüm yazıcı kablolarının doğru bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için kurulum belgelerine bakın.

Kağıt yolundaki sıkışmaları tanımlama

Aşağıdaki şekilde kağıdın yazıcıda ilerlediği yol gösterilmektedir. Bu yol, giriş kaynağına (tepsi veya besleyici) ve arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma işinin gönderilip gönderilmemesine bağlı olarak değişiklik gösterir.


Bir sıkışma oluştuğunda, sıkışma mesajı görüntülenerek sıkışmanın olduğu bölgeyi ya da sıkışan kağıt sayısını belirtir. Her sıkışmanın oluştuğu yeri göstermek için aşağıdaki resimde üç-basamaklı sıkışma örnek numarası verilmiştir.

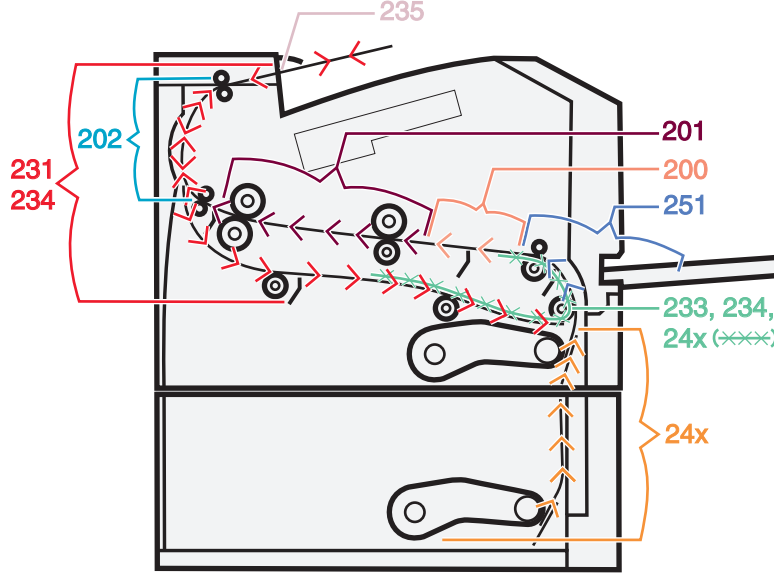

Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama

Not: Herhangi bir mesajı silmek için, tüm kağıt yolundaki kağıtlar veya özel ortamlar temizlenmelidir.

Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın. Aşağıdaki çizim ve tabloda bu yerler gösterilmektedir. Her sıkılıkta nasıl erişebileceğinizi görmek amacıyla sıkışma numaralarının ve talimatların bir listesi için, bkz., “Sıkışma mesaj numarası ve her sıkışmaya nasıl erişileceği”, sayfa 127.

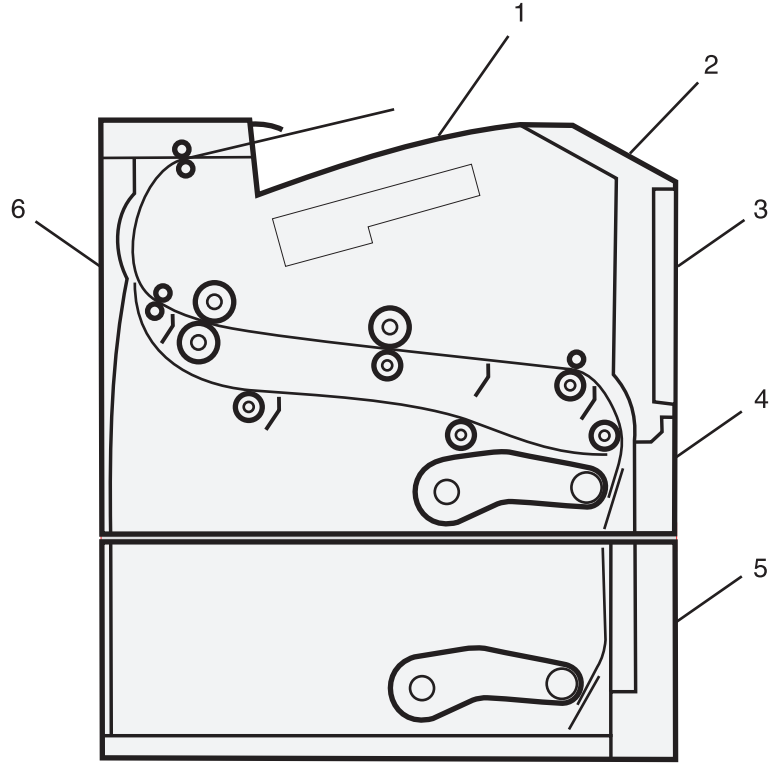

1	Standart çıkış selesi
2	Ön kapak
3	Çok amaçlı besleyici kapağı
4	Tepsi 1
5	Tepsi 2
6	Arka kapak


Sıkışma mesaj numarası ve her sıkışmaya nasıl erişileceği

Sıkışma numarası	Sıkışmaya erişmek için
200	Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin: - Tepsi 1'i Çıkarın. - Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini çıkarın.
201	Ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini çıkarın.
202	Ön kapağı ve ardından arka kapağı açın.
231	Ön kapağı ve ardından arka kapağı açın. Not: Sıkışmaya alternatif erişim yolu olarak, Tepsi 1'i çıkarın ve ardından kola bastırın.
233	Tepsi 1'i çıkarın ve kola bastırın. Not: Sıkışmaya alternatif erişim yolu olarak, ön kapağı açın ve ardından arka kapağı açın.


Sıkışma numarası	Sıkışmaya erişmek için
234	Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin: • Ön kapağı ve ardından arka kapağı açın. • Tepsi 1'i çıkarın ve kola bastırın.
235	Standart çıkış selesindeki sıkışmayı giderin.
24x	Tepsi 2'yi Çıkarın.
251	Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin: • Çok amaçlı besleyici içinde kağıt görünüyorsa, çok amaçlı besleyicinin önünden güç uygulamadan dışarı çekin. • Görünmüyorsa, ön kapağı açın ve ardından üniteyi dışarı çekin. Yazıcının önündeki kapağı dışarı kaldırın ve ardından, varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

200 kağıt sıkışması

1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

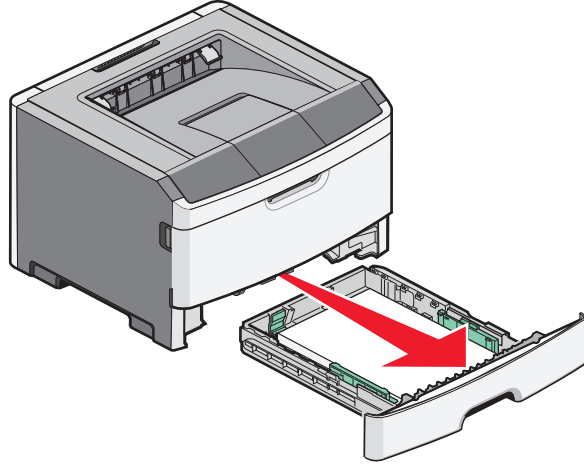


2 Sıkışan kağıdı görüyorsanız çıkarın.

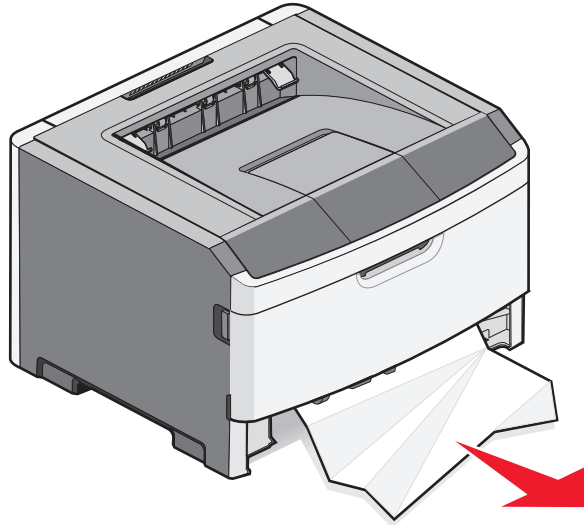


Sıkışmaları giderme

3 Görmüyorsanız, ön kapağı açın ve ardından fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu (ünite) çıkarın.

Not: Fotokondüktör kiti ve toner kartuşu bir aradayken ünite olarak adlandırılır.

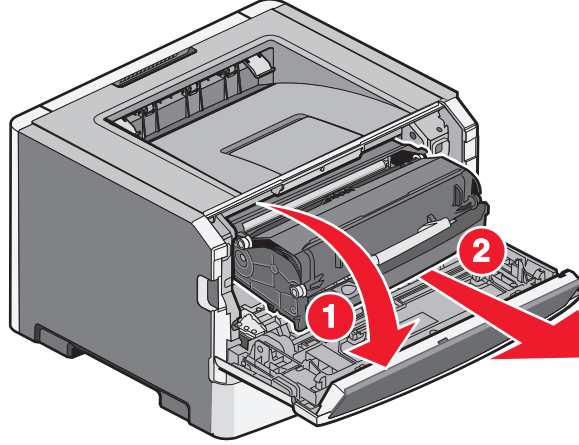

4 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

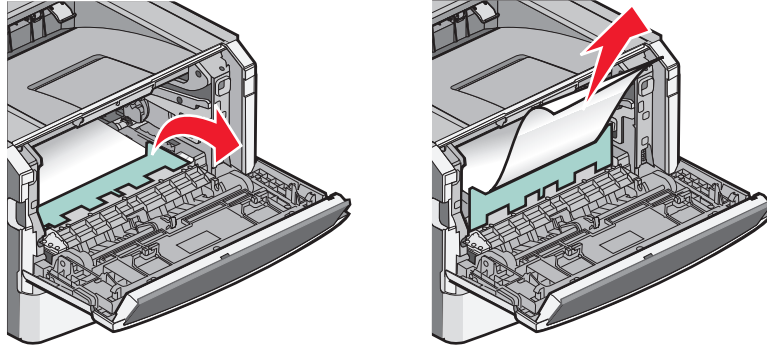

5 Üniteyi hizalayıp geri yerine takın.

6 Ön kapağı kapatın.


7 Tepsiyi içeri sokun.

8 ✓ düğmesine basın.


201 kağıt sıkışması

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

1 Ön kapağı açın ve üniteyi çıkarın.

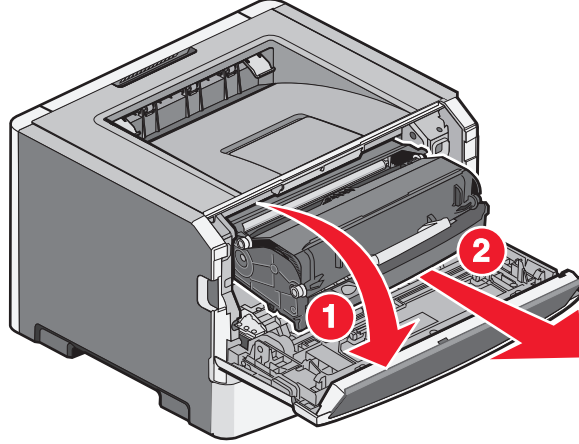

2 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

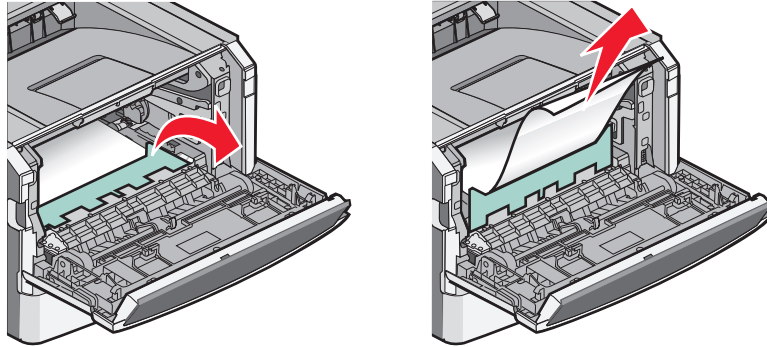

3 Üniteyi hizalayıp geri yerine takın.


4 Ön kapağı kapatın.

5 ✓ düğmesine basın.


202 kağıt sıkışması

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu bölgeden kağıt çıkarmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.


1 Ön kapağı açın ve ardından birimi çıkarın.

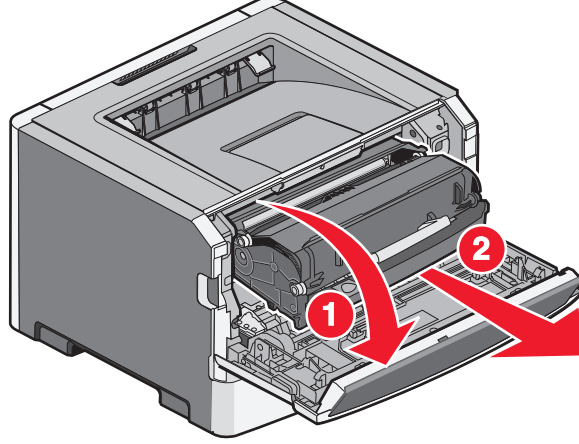


2 Yazıcının önündeki kapağı dışarı kaldırın ve ardından, varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

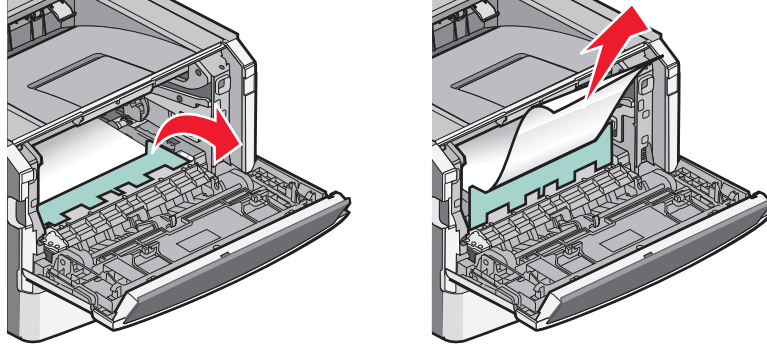

3 Arka kapağı açın.

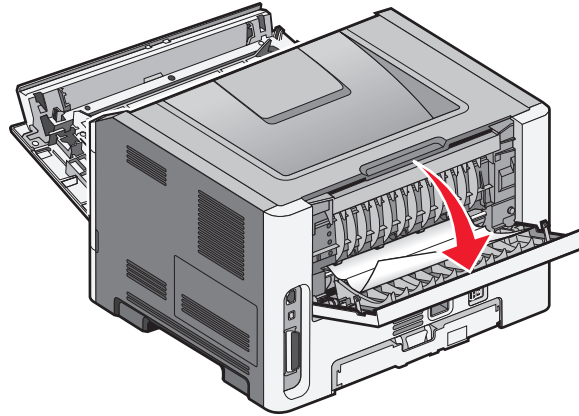

4 Sıkışmayı giderin.

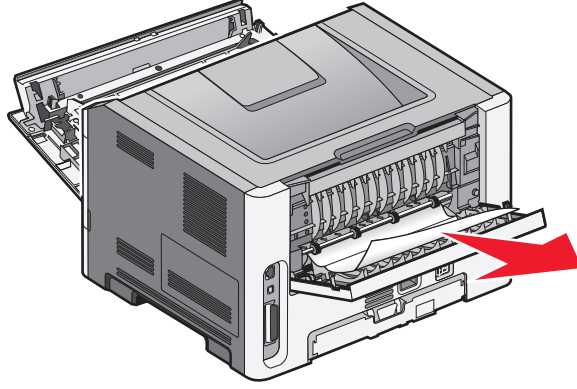

5 Birimi hizalayın ve takın.

6 Arka kapağı kapatın.

7 Ön kapağı kapatın.


8  düğmesine basın.

231 kağıt sıkışması




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

1 Ön kapağı açın.

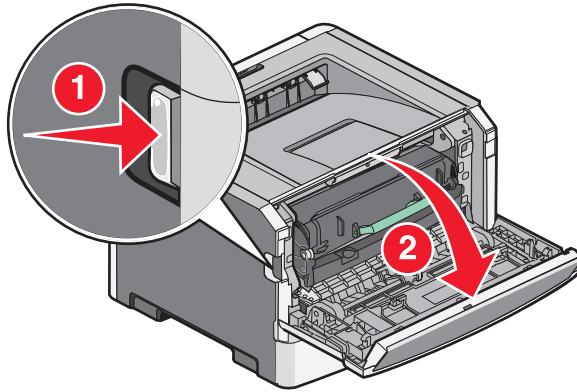

2 Arka kapağı açın.

3 Sıkışmayı giderin.

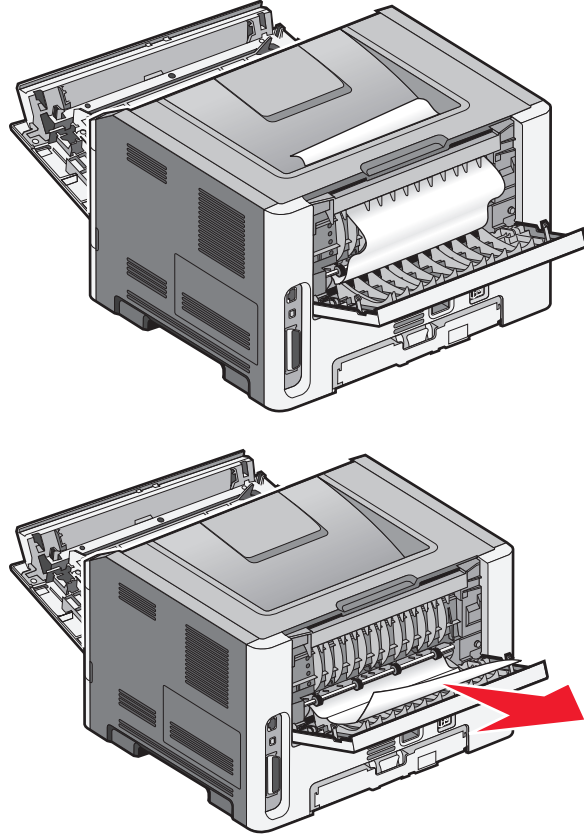

4 Arka kapağı kapatın.


5 Ön kapağı kapatın.

6 ✓ düğmesine basın.

Bu işlem sonucunda sıkışma giderilmezse, “233 kağıt sıkışması”, sayfa 134 bölümündeki adımları tamamlayın.


233 kağıt sıkışması

1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

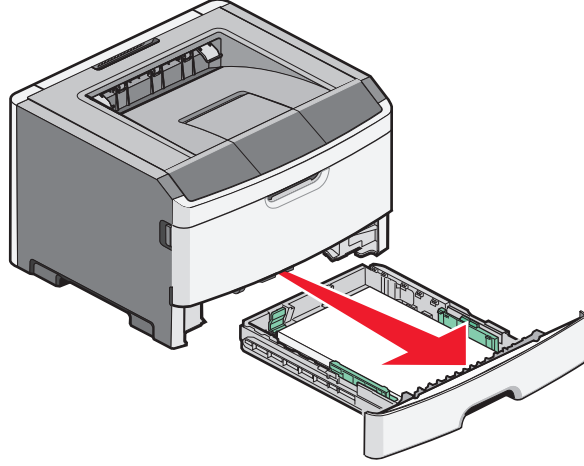

2 Gösterilen kolu bulun. Sıkışan kağıdı çıkarmak için kolu aşağı bastırın.

3 Arkalı önlü yazdırma bölgesindeki sıkışan kağıtları çekin.

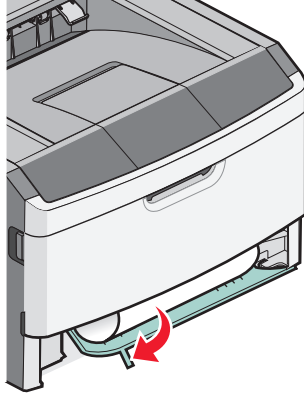

4 Tepsiyi içeri sokun.

5 ✓ düğmesine basın.

Bu işlem sonucunda sıkışma giderilmezse, “231 kağıt sıkışması”, sayfa 132 bölümündeki adımları tamamlayın.

234 kağıt sıkışması


Yazıcı açıldığında, yazıcının arkalı önlü yazdırma alanında tek bir sıkışma veya birden çok sıkışma vardır. Sıkışan sayfaları bulmak ve çıkarmak için aşağıdaki bölümde yer alan tüm adımları tamamlayın:

- “231 kağıt sıkışması”, sayfa 132
- “233 kağıt sıkışması”, sayfa 134

235 kağıt sıkışması

Yazıcıya önlü arkalı yazdırma işi için desteklenmeyen bir kağıt boyutu kullanılarak bir önlü arkalı yazdırma işi gönderilmiş. Standart çıkış selesinde bir yaprak sıkışmış.


- 1 Sıkışmayı gidermek için, sıkışan kağıdı standart çıkış selesinden güç uygulamadan çekin.

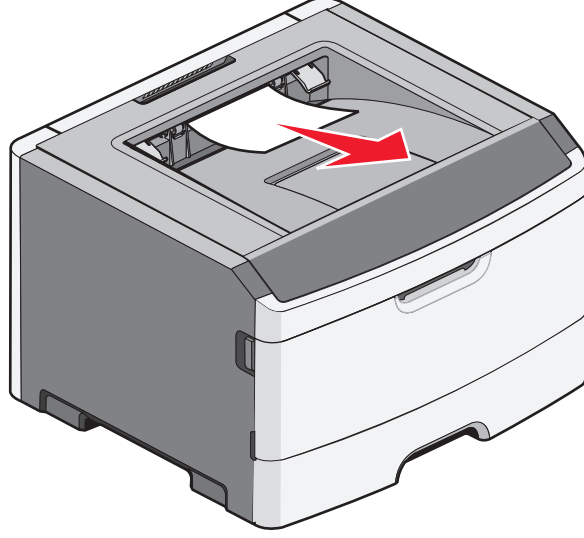


- 2 ✓ düğmesine basın.

24x kağıt sıkışması

- 1 İsteğe bağlı tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

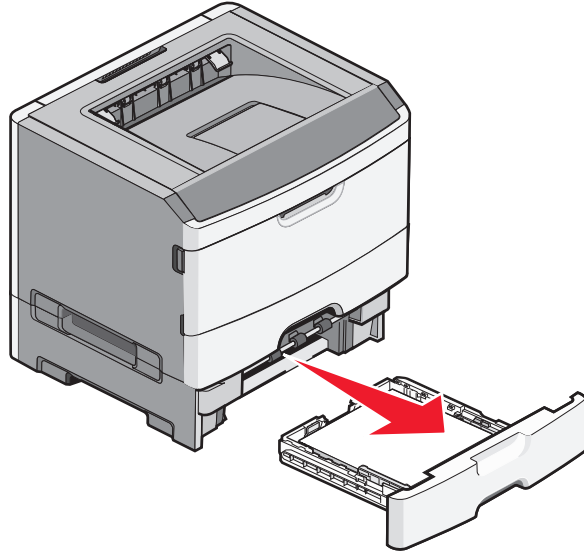

2 Sıkışmayı giderin.

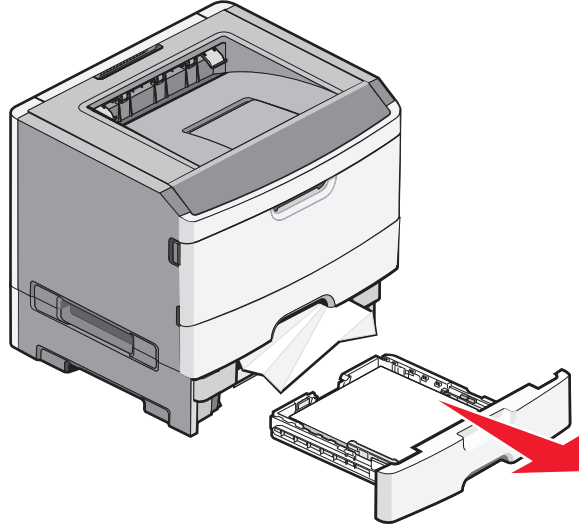


3 İsteğe bağlı tepsiyi takın.

4 ✓ düğmesine basın.


251 kağıt sıkışması

Bir kağıt veya özel ortam çok amaçlı besleyiciden tam olarak beslenemedi. Sıışan kağıdın bir bölümü hala görünüyor olabilir. Hala görünüyorsa, sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyicinin önünden güç uygulamadan çekin.

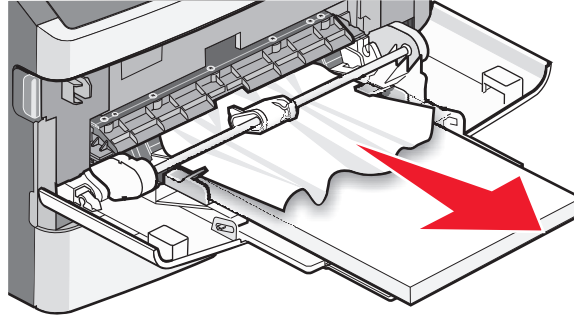


Kağıtlar görünmüyorsa, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1 Ön kapağı açın ve ardından birimi çıkarın.

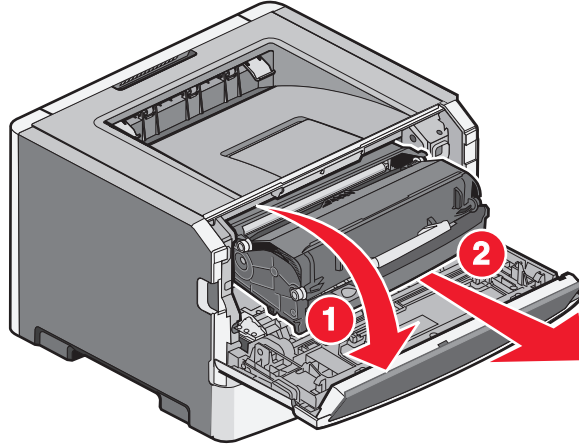

2 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve ardından kısa kağıt biçiminde görünen sıkışan kağıtları çıkarın.

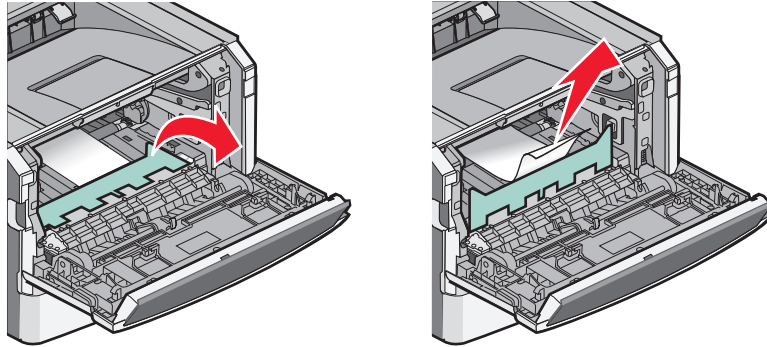

3 Birimi hizalayın ve takın.

4 Ön kapağı kapatın.

5 ✓ düğmesine basın.

Sorun giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Kalibre ediliyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Kartuş Ömrü Tükendi

Toner kartuşunun ömrü bitmiş.

- 1 Kullanılmış toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.
- 2 Mesajı silmek için  düğmesine basın.

<src> yerine <custom type name> girin

Yazdırma işinin kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlenen sayfa seçili tepside yüklü olan kağıda yazdırılır. Bu metinlerin veya resimlerin kırılmasına neden olabilir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değişti, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Mesajı yok saymak ve yazdırma iş için seçilen tepside yazdırmaya devam etmek için, **✓Use Current <Src>** (Geçerli <Src> Kaynağını Kullan) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓Cancel job** (İş İptal Et) düğmesi görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

<src> kaynağını <custom string> olarak değiştir

Yazdırma işinin kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlenen sayfa seçili tepside yüklü olan kağıda yazdırılır. Bu metinlerin veya resimlerin kırılmasına neden olabilir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değişti, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Mesajı yok saymak ve yazdırma iş için seçilen tepside yazdırmaya devam etmek için, **✓Use Current <Src>** (Geçerli <Src> Kaynağını Kullan) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.

- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓Cancel job** (İş İptal Et) düğmesi görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

<src> kaynağını <size> olarak değiştir

Yazdırma işinin kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlenen sayfa seçili tepside yüklü olan kağıda yazdırılır. Bu metinlerin veya resimlerin kırılmasına neden olabilir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değiştirdi, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Mesajı yok saymak ve yazdırma iş için seçilen tepside yazdırmaya devam etmek için, **✓Use Current <Src>** (Geçerli <Src> Kaynağını Kullan) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓Cancel job** (İş İptal Et) düğmesi görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

<src> kaynağını <type><size> olarak değiştir

Yazdırma işinin kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlenen sayfa seçili tepside yüklü olan kağıda yazdırılır. Bu metinlerin veya resimlerin kırılmasına neden olabilir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değiştirdi, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Mesajı yok saymak ve yazdırma iş için seçilen tepside yazdırmaya devam etmek için, **✓Use Current <Src>** (Geçerli <Src> Kaynağını Kullan) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓Cancel job** (İş İptal Et) düğmesi görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Ön kapağı kapatın

Yazıcının ön kapağını kapatın.

<src> kaynağına <custom type name> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değişti, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

<src> kaynağına <custom string> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değişti, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

<src> kaynağına <type> <size> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değişti, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

<src> kaynağına <size> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Doğru kağıt boyutu veya türü yüklü olan kağıt tepsisini seçmek için, **✓Paper Changed, Continue** (Kağıt Değişti, Devam) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı düğmesine basın ve ardından **✓** düğmesine basın.

- Yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me (Bana Göster)** veya **✓Tell me more (Daha fazla bilgi)** görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

Elle Besleyiciye <custom type name> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
- İsteği yok sayın ve tepsilerden birinde zaten yüklü olan kağıda yazdırın. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Automatically select paper (Kağıdı otomatik seç)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir tepsi bulunduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir kaynak bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağında bulunan kağıda yazdırır.
- Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, yukarı veya aşağı ok düğmelerine **✓Show me (Bana Göster)** veya **✓Tell me more (Daha Fazlasını Söyle)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.

Elle Besleyiciye <custom string> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
- İsteği yok sayın ve tepsilerden birinde zaten yüklü olan kağıda yazdırın. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Automatically select paper (Kağıdı otomatik seç)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir tepsi bulunduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir kaynak bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağında bulunan kağıda yazdırır.
- Yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me (Bana Göster)** veya **✓Tell me more (Daha fazla bilgi)** görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

Elle Besleyiciye <tür> <boyut> Yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru tür ve boyutta kağıt yükleyin.
- İsteği yok sayın ve giriş kaynaklarından birinde zaten yüklü olan kağıda yazdırın. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Automatically select paper (Kağıdı otomatik seç)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın. Geçerli iş doğru yazdırılmayabilir.
Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir kaynak bulunduğu takdirde, bu kaynaktan gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir kaynak bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağında bulunan kağıda yazdırır.

- Yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

Elle besleyiciye <boyut> Yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru boyutta kağıt yerleştirin.
Çok amaçlı besleyicide kağıt yoksa, mesajı temizlemek için bir yaprak kağıt besleyin.
- İsteği yok sayın ve giriş kaynaklarından birinde zaten yüklü olan kağıda yazdırın. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Automatically select paper (Kağıdı otomatik seç)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.

Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir kaynak bulduğu takdirde, bu kaynaktan gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kağıt türü bulunan bir kaynak bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağında bulunan kağıda yazdırır.

- Yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işini iptal etmek için, yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Cancel job (İşi İptal Et)** görüntülenene kadar basın ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için, **✓Show me** (Bana Göster) veya **✓Tell me more** (Daha fazla bilgi) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.

Standart seleden kağıtları çıkarın

Standart çıkış selesi kapasitesine ulaştı. Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için standart seleden kağıtları çıkarın.

Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığını çıkarın.

Kartuşu Değiştirin

Toner kartuşunun ömrü bitmiş.

- 1 Kullanılmış toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.
- 2 Mesajı silmek için **✓** düğmesine basın.

PC Kitini Değiştirin

Bu, fotokondüktör kiti için erken uyarı mesajıdır. Kartuş Alarmı değeri yazıcı kontrol panelinden değiştirilmediği veya Sarf Malzemesi Bildirimleri Web sayfasında (Yerleşik Web Sunucusu'nda bulunur) Açık olarak ayarlanmadığı sürece yazıcı yazdırmaya devam eder.

Ayar Açık olursa, yazıcı yazdırmayı durdurur. **Devam** seçeneğini belirleyip yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.

PC Kiti Ömür Uyarısı görüntülendiğinde yeni bir fotokondüktör kiti sipariş edin.

Yazıcı sıfırlanıyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Değiştirmeden sıfırlama, yazdırma kalitesini etkileyebilir.

"PC ünitesinin yerine takıldığını doğrula" ekranında Hayır seçeneğini belirlediniz. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Üretici ayarları geri yüklendiğinde:

- Yazıcı belleğine yüklenmiş tüm kaynaklar silinir. Bunlar arasında yazı tipleri, makrolar ve sembol setleri de bulunur.
- Ayarlar menüsündeki Ekran Dili ve Seri <x>, Ağ, Kızılötesi, LocalTalk ve USB menülerindeki özel ayarlar dışında kalan tüm ayarlar üretici ayarlarına geri döner.

Rutin bakım gerekli

Yazıcıya planlanmış bakım yapılması gerekiyor. Isıtıcı ve aktarma silindiri içeren bir bakım kiti sipariş edin. Daha sonra Müşteri Destek Merkezine başvurun ve mesajı bildirin.

Standart Sele Dolu

Mesajı silmek için standart çıkış selesindeki kağıt yığınının çıkarın.

Durduruluyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Seçim iletiliyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Çok fazla başarısız panel oturum açma denemesi

Şu nedenlerden dolayı yazıcı şimdi kilitli modda:

- Yanlış PIN ile çok defa oturum açmayı denediniz
- Erişiminiz olmayan bir yazıcı özelliğine, ayarına veya menüye erişmek için yanlış bir parola numarası kullanarak oturum açmayı denediniz.

Not: Oturum açma denemesi sayısında tanımlı bir sınırlama vardır. Bu sınıra ulaşıldığında, bu mesaj görüntülenir ve yazıcı kilitli moda girer. Mesaj, yazıcı kontrol panelinde kalır ve tanımlı zamanaşımı süresi gelinceye kadar menülere giriş denemeleri reddedilir. Zamanaşımı süresi, sistem destek personeliniz tarafından ayarlanır.

Zamanaşımı süresi geçtikten sonra mesajın temizlenmesini bekleyin ve sonra:

- Bekletilen işlere erişmek için doğru PIN'i girin
- Numara olmadan kullanmanızın engellendiği belirli bir yazıcı özelliğine, ayarına veya menüsüne girmek için parola numarası gerekiyorsa sistem destek personelinizle görüşün.

Tepsi <x> devre dışı

Belirtilen tepsi, Yapıl menüsünün Donanımı Dvr. Dş. Brk. menüsünden devre dışı bırakılır. Mesajı temizlemek için belirtilen tepsiyi aynı menüden etkinleştirin. Yardım için sistem destek görevlisine başvurun.

Tepsi <x> Yok

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

30.yy Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin

Desteklenmeyen, yeniden doldurulmuş bir toner kartuşu takılmış. Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin

Toner kartuşu yok veya düzgün çalışmıyor.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.
- Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

32.yy Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

Toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

32 Desteklenmeyen kartuşu değiştirin

Toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

34 Kısa kağıt

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie uygun kağıdı yükleyin.
- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı temizlemek ve yazdırma işini farklı bir kağıt tepsisi kullanarak yazdırmak için  düğmesine basın.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie doğru yüklendiğinden emin olun.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olun.
Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusu ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Ayarların kaydedilmesi için yazıcıda yeterli bellek yok. Ek bellek takın veya Kaynak Kaydetme işlevini devre dışı bırakıp yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** mesajı görüntüleninceye kadar aşağı ok düğmesine ve ardından birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntülenene kadar aşağı ok düğmesine ve ardından yazdırma işinin önceden saklanan bölümünü yazdırmak ve yazdırma işinin kalan bölümünü harmanlamaya başlamak için  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı işler silindi

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi. **✓Devam** görüntülenene kadar aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için **✓** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Ek yazıcı belleğini takın.

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- Ek yazıcı belleğini takın.

42.xy Kartuş bölgesi uygun değil

Yazıcının bölge numarasıyla eşleşen bir toner kartuşu takın. x, yazıcı bölgesinin değerini belirtir. y ise kartuş bölgesinin değerini belirtir. x ve y şu değerlere sahip olabilir:

1	ABD ve Kanada
2	EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika)
3	Asya Pasifik Bölgesi
4	Latin Amerika
9	Tanımsız bölge

51 Hatalı önbellek algılandı

- Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Continue** (Devam) görünene kadar basın ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.
Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbellek kartına yükseltin.

53 Biçimlendirilmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

54 Standart ağ yazılım hatası

Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

- Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Continue** (Devam) görünene kadar basın ve ardından mesajı silmek için **✓** düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcının gücünü kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini yükseltin.

56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır. Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır. Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

58 Çok fazla önbellek seçeneği kurulu

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yazıcının gücünü kapatın ve ardından ilave flaş seçeneklerini kaldırın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Fazla önbelleği çıkarın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **✓** düğmesine basın.

58 Çok fazla tepsî takılı

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çıkarın.

Not: İsteğe bağlı tepsiler üst üste konduğunda birbirlerine kilitlebilir. Üst üste konmuş tepsileri yukarıdan aşağıya tek tek çıkarın.

3 Fazla tepsileri çıkarın.

4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.

5 Yazıcıyı yeniden açın.

80 Rutin Bakım

Yazıcıya planlanmış bakım yapılması gerekiyor. İçinde sigorta ve bir aktarma silindiri bulunan bir bakım kiti siparişi verin. Müşteri Destek Merkezine başvurun ve mesajı bildirin.

84 PC Kiti ömür uyarısı

Fotokondüktör kiti bitmek üzere.

Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

- Fotokondüktör kitini değiştirin.
- Yukarı veya aşağı ok düğmesine **✓Continue** (Devam) görünene kadar basın ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **⏮** düğmesine basın.

84 PC Kitini Değiştirin

Fotokondüktör kitinin ömrü bitti. Yeni bir fotokondüktör kiti takın.

88 Kartuş az

Toner azalmış. Toner kartuşunu değiştirip **✓Continue** (Devam) görünene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **⏮** düğmesine basın.

1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin

Yazıcı bu mesajı 30 saniye içinde siler ve ardından bellenim kartındaki emülatör yüklemeyi devreden çıkarır.

Bu sorunu gidermek için, **www.lexmark.com** adresindeki Lexmark Web sitesinden doğru karşıdan yükleme emülatörünü yükleyin.

Temel yazıcı sorunlarını giderme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, şunlardan emin olun:

- Elektik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.

- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.
- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.

Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sınaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

Ekranda **Öz Sınama Yapılıyor** ve **Hazır** mesajları görüntülenmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

Yazdırma sorunlarını çözme

İşler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir işi yazdırmaya göndermeden önce, ekranda **Hazır** veya **Güç Tasarrufu** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

STANDART ÇIKIŞ SELESİNİN DOLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Standart çıkış selesinden kağıt destesini çıkarın.

KAĞIT TEPSİSİNİN BOŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Tepsiye kağıt yükleyin.

DOĞRU YAZICI YAZILIMININ YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- USB bağlantı noktası kullanıyorsanız, desteklenen bir işletim sistemini çalıştırdığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.

DAHİLİ YAZDIRMA SUNUCUSUNUN DOĞRU KURULDUĞUNDAN VE ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru şekilde kurulduğundan ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağ yazıcısı kurma hakkında daha fazla bilgi için *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki **Kullanıcı Kılavuzunu ve Belgeleri Görüntüle**'yi tıklayın.
- Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını kontrol edin ve ardından ağ kurulumu sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımının kopyalarını, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulabilirsiniz.

ÖNERİLEN BİR YAZICI KABLOSU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

İŞİN BİR KISMI, HİÇBİRİ VEYA BOŞ SAYFALAR YAZDIRILIYOR

Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.

- Yazdırma işini silin ve tekrar yazdırın.
- PDF belgeleri için, PDF'i yeniden oluşturun ve yazdırın.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Bekletilen işler listesine göz atıp bazılarını silerek daha fazla bellek alanı boşaltın.

Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor

Belgelerde mevcut olmayan fontlar var.

- 1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.
- 2 Yazıcı simgesini tıklayın.
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 3 **Print as image** (Resim olarak yazdır) öğesini seçin.
- 4 **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın.

İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Yazı tipi sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve işin sayfa sayısını azaltın.

SAYFA KORUMASI AYARINI KAPALI KONUMUNA GETİRİN.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **✓Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **✓Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **✓Baskı Kurtarma** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **✓Sayfa Koruması** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 **✓Kapalı** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN.

Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun. Ekranda **Onaltılı Hazır** görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmek için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

HER TEPSİYE AYNI BOYDA VE TÜRDE KAĞIT YÜKLEYİN

- 1 Her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin.
- 2 Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARININ HER TEPSİ İÇİN AYNI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

- 1 Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- 2 Gerekliyse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

Not: Kağıt kaynaklarının, tepsilerin veya besleyicilerin hiçbiri kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt Boyutu/Türü menüsünden veya Yerleşik Web Sunucusu'ndan boyutu ayarlamanız gerekir.

Büyük işler harmanlanmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

HARMANLA AYARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Yazdırma Özellikleri içinden veya yazıcı kontrol panelindeki Son İşlem menüsünden Harmanla ayarını Açık yapın.

Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Yazı Tipi sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını azaltın.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazıcı belleği ekleyin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

Yazdırma Zamanaşımı değerini arttırın:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **✓Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **✓Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **✓Zamanaşimleri** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 5 **✓Yazdırma Zamanaşımı** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 İstediğiniz değer görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Yazdırma sırasında zarf mühürleri

Nem ve ısıdan dolayı bazı zarflar yazdırma işlemi sırasında mühürlenir. Bu durumda yazıcının arka kapağını açın ve zarfların buraya çıkmasını sağlayın.

Seçenek sorunlarını çözme

Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

SEÇENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

SEÇENEĞİN TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, yeniden kurun.

SEÇENEĞİN SEÇİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Kullandığınız programdan, seçeneği belirleyin. Mac OS 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser'da kurulu olduğundan emin olmalıdır.

Çekmeceler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIDIN DOĞRU YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

- 1 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kılavuzların kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Tepsiyi içeri sokun.

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

Önbellek kartı

Önbellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Bellek kartı


Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Kağıt çok sık sıkışıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞITLARI TEPŞİDE VEYA BESLEYİCİDE ESNETİN, HAVALANDIRIN VE DÜZLEŞTİRİN

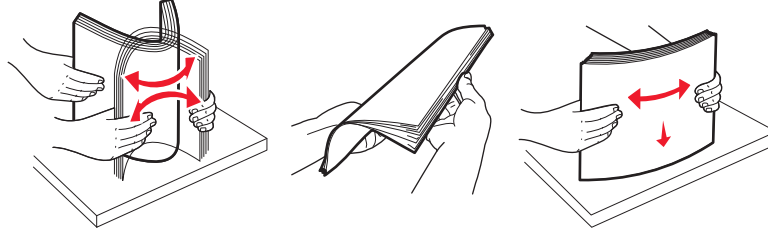

Mümkünse kağıt yığınının tepsiye veya besleyiciye yüklerken döndürün.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları veya diğer özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. “Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar”, sayfa 57.

TEPŞİDE VEYA BESLEYİCİDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

Kağıt yolu temiz değil. Tüm yoldaki kağıt sıkışmalarını temizleyin ve ardından  düğmesine basın.

Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor

Sıkışma Giderme ayarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Sıkışma Giderme ayarını Açık konumuna getirin.

- 1  düğmesine basın.
- 2 **✓Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **✓Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **✓Baskı Kurtarma** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **✓Sıkışma Giderme** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 **✓Açık** veya **✓Otomatik** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.


Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Aşağıdaki bölümlerdeki bilgiler yazdırma kalitesi sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir. Bu öneriler de sorunu çözmiyorsa, Müşteri Destek Merkezine başvurun. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Yazdırma kalitesi sorunlarını görme

Yazdırma kalitesi sorunlarını yalıtmaya yardımcı olması için yazdırma kalitesi sına sayfa yazdırın ancak ilk olarak standart tepsiye ortam yüklendiğinden emin olun:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Standart tepsiye letter- veya A4-boyutlu kağıt yükleyin. Kağıt yığınının önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsinin arkasına doğru gösterildiği gibi yükleyin. Size yol göstermesi için tepsinin yanındaki maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiyi aşırı doldurmayın.

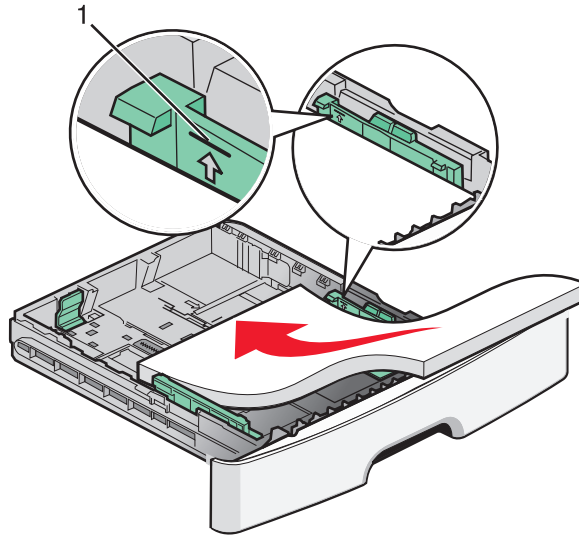


Sorun giderme

Yazdırma kalitesi sına ma sayfalarını yazdırın:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken yazıcı kontrol panelindeki (✓) düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.
- 3 **YAPIL. MENÜSÜ** görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
- 4 **Yzd Kalite Syf** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da (✓) düğmesine basın.
Yazdırma kalitesi sına ma sayfaları yazdırılır.
- 5 **Yapıl Menüsünden Çık** görünene kadar ok düğmelerine ve sonra da (✓) düğmesine basın.
Yazıcı Sıfırlanıyor mesajı görüntülenir ve ardından **Hazır** mesajı belirir.

Boş sayfalar

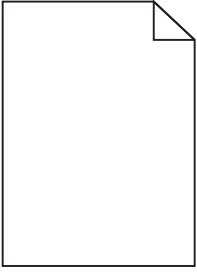


Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Toner kartuşunu çıkarın ve yeniden takın.
- Fotokondüktör kitini çıkarın ve geri takın.

Yazıcı halen boş sayfa yazdırmaya devam ederse servise gönderilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

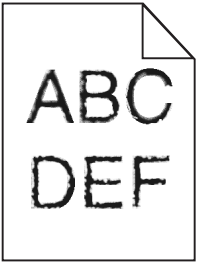

Karşıdan yüklenen fontlar kullanıyorsanız, bu fontların yazıcı, ana bilgisayar veya yazılım programı tarafından desteklendiğinden emin olun.

Kırpılmış resimler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsiadaki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

Gri arka plan

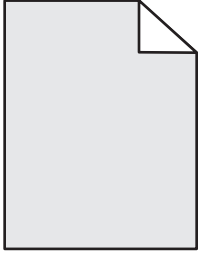

- Windows kullanıcıları için: İş yazdırmaya göndermeden önce Yazdırma Özellikleri'nden başka bir Toner Koyuluğu ayarı seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdırma seçenekleri, Kopya ve Sayfa Sayısı ya da Genel açılır-menüsünden, Yazıcı Özellikleri'ni seçin ve ardından Toner Koyuluğu açılır-menüsünden gerekli ayarı seçin.
- İş yazdırmaya göndermeden önce yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden farklı bir Toner Koyuluğu ayarı seçin.

Hayalet resimler



Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:


FOTOKONDÜKTÖR KİTİ BOZUK

Fotokondüktör kitini değiştirin.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Macintosh kullanıcıları için: Baskı iletişim kutusundan, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, tepsiye yüklü kağıt için doğru Kağıt Türü ayarının seçili olduğundan emin olun.

Hatalı kenar boşlukları

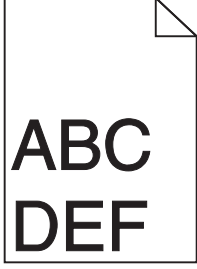

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsiadaki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN

İşi yazdırmaya göndermeden önce, Yazdırma Özellikleri'nde, Yazdır iletişim kutusunda ya da yazılım programında doğru sayfa boyutunu belirtin.

Kağıt kıvrılması

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Macintosh kullanıcıları için: Baskı iletişim kutusundan, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, tepsiye yüklü kağıt için doğru Kağıt Türü ayarının seçili olduğundan emin olun.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEMLENMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Yazdırılan sayfa çok koyu



Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, Parlaklık ayarı çok koyu veya Kontrast ayarı çok yüksek.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için:
 - 1 **File (Dosya) > Print (Yazdır)** seçeneklerini belirleyin.
 - 2 Yönlendirme resimlerinin altından açılan-kutuyu bulun ve aşağı düğmesini tıklatın.
 - 3 **Printer Features (Yazıcı Özellikleri)** ögesini tıklatın.
 - 4 Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarlarını değiştirin.
- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarları değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kaba yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçınin.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, Ortam türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusunda, Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

Yazdırılan sayfa çok açık



Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok açık veya Kontrast ayarı çok düşük.

- Yazıcı kontrol panelinde, Kalite menüsünden bu ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden bu ayarları değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kaba yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

TONER AZ

88 Kartuş Az mesajı görüntülendiğinde yeni bir yazdırma kartuşu sipariş edin.

YAZDIRMA KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Yazdırma kartuşunu değiştirin.

Çarpık yazdırılıyor

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Toner çıkıyor

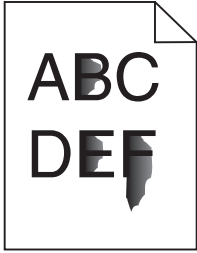

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Dokusu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

Toner benekleri var

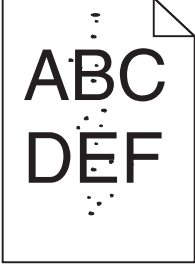

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Transparan yazdırma kalitesi kötü


TRANSPARANLARI KONTROL EDİN

Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen transparanları kullanın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Transparanları yükleyin ve Kağıt Türü ayarının Transparan olarak ayarlandığından emin olun.

Kesikli yatay çizgiler

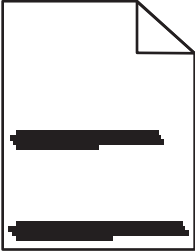

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT BELİRLİ BİR KAYNAKTAN BESLENDİĞİNDE TONER LEKE YAPABİLİR

İş için kağıt beslemek üzere Yazdırma Özellikleri, Yazdır iletişim kutusu veya yazıcı kontrol panelinde başka bir tepsi ya da besleyici seçin.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNUN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Fotokondüktör kiti ve ısıtıcı arasına kağıt sıkışmış olabilir. Isıtıcı alanının etrafında kağıt yolunu kontrol edin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

KAĞIT YOLUNDA AŞIRI TONER OLABİLİR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Kesikli dikey çizgiler

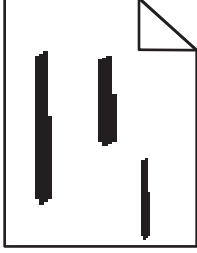

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT BELİRLİ BİR KAYNAKTAN BESLENDİĞİNDE TONER LEKE YAPABİLİR

İş için kağıt beslemek üzere Yazdırma Özellikleri, Yazdır iletişim kutusu veya yazıcı kontrol panelinde başka bir tepsisi ya da besleyici seçin.

TONER KARTUŞU BOZUK

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNUN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Fotokondüktör kiti ve ısıtıcı arasına kağıt sıkışmış olabilir. Isıtıcı alanının etrafında kağıt yolunu kontrol edin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör kitinin altındaki fotokondüktöre dokunmayın. Kartuşu tutarken kartuş kolunu kullanın.





DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, bu alandan kağıt almadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

KAĞIT YOLUNDA AŞIRI TONER OLABİLİR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Saydamların veya kağıdın üzerinde sürekli siyah veya beyaz çizgiler görünüyor

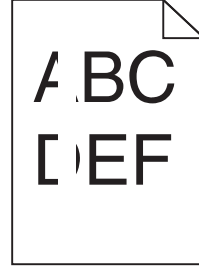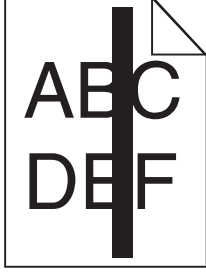

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

DOLGU DESENİNİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programınızdan farklı bir dolgu deseni seçin.

KAĞIT TÜRÜNÜ KONTROL EDİN

- Farklı bir kağıt türüne yazdırmayı deneyin.
- Saydamlar için yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.
- Kağıt Türü ayarının tepsiyeye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Kağıt Dokusu ayarının tepsiyeye veya besleyiciye yüklü kağıt türü ya da özel ortam için uygun olduğundan emin olun.

TONER KARTUŞUNDA TONERİN EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILDIĞINDAN EMİN OLUN

Toner kartuşunu çıkarın ve kartuşun ömrünü uzatmak için iki yana sallayarak toneri dağıtın, ardından kartuşu tekrar yerine takın.

TONER KARTUŞU BOZUK VEYA AZALMIŞ OLABİLİR

Kullanılmış toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

AĞ BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Bilgisayarınızın ve yazıcınızın açıldığından ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

AĞ AYARLARINI KONTROL EDİN

Ağ ayarlarına bağlı olarak, Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek için yazıcı IP adresinden önce **http://** yerine **https://** yazın. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle görüşün.

Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Müşteri Destek Merkezini aradığınızda, karşılaştığınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini ziyaret edin: (<http://support.lexmark.com>).

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark E460dn, Lexmark E460dw, Lexmark E462dtn

Makine türü:

4513

Modeller:

630, 63W, 6EW

Sürüm uyarısı

Ocak 2010

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
ABD

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark with diamond tasarımı ve MarkVision, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

PrintCrypton, Lexmark International, Inc firmasının ticari markasıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

PCL®, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen işlevlere öykündüğü anlamına gelir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Modüler bileşen uyarısı

Kablosuz aygıt modelleri aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark düzenleme tipi/model LEX-M04-001; FCC ID:IYLLLEXM04001; IC:2376A-M04001

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	53 dBA
Hazır	-

Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com.

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı



Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	16C° – 32C° (60 F° – 90F°)
Sevkiyat ve saklama sıcaklığı	-20,0C° – 40,0C° (-4 F° – 104F°)


Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

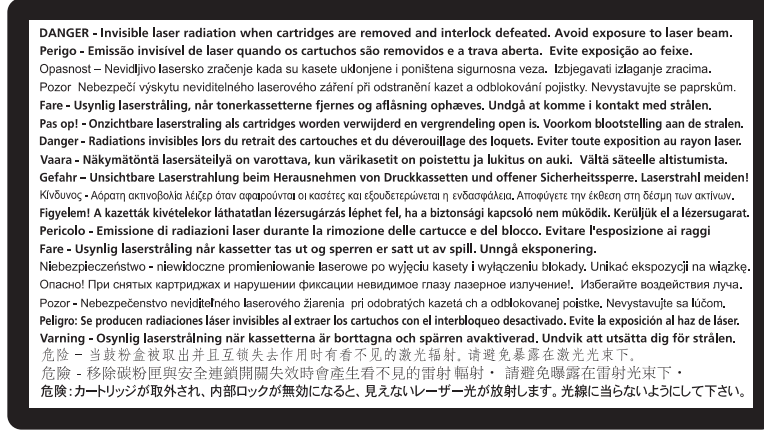

Enerji tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	500
Kopyalama	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	-
Tarama	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	-
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	12-14
Power Saver	Ürün güç tasarruf modunda.	11-13
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	0

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Enerji Tasarrufu

Bu ürün, Enerji Tasarrufu adı verilen bir enerji tasarruf moduyla tasarlanmıştır. Enerji Tasarrufu Modu, Uyku Modu'nun eşdeğeridir. Enerji Tasarrufu Modu, yazıcının uzun süre çalıştırılmadığı dönemlerde enerji tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Enerji Tasarrufu Modu, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı olarak bilinen belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün varsayılan Enerji Tasarrufu Zamanaşımı (dakika):	30
--	----

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı 1 dakika ile 240 dakika arasında değiştirilebilir. Enerji Tasarrufu Zamanaşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Enerji Tasarrufu zamanaşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ancak daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışıma yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

CE ibaresini taşıyan ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlştırılması ve uyumlulaştırılması

ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD.
Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik şartlarına uygundur.

2.4GHz Kablosuz LAN seçeneği ile donatılmış ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilmektedir, ama yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD.
Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

LEXMARK YAZILIMI SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN: BU ÜRÜNÜ KULLANARAK, BU YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARININ BAĞLAYICILIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ HEMEN İADE EDİN VE ÖDEDİĞİNİZ MİKTARIN GERİ ÖDENMESİNİ İSTEYİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN KULLANIMINA SUNMAK İÇİN YÜKLÜYORSANIZ, SÖZ KONUSU KULLANICILARA BU ÜRÜNÜ KULLANMALARI DURUMUNDA BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMİŞ OLDUKLARINI BİLDİRMEYİ KABUL EDERSİNİZ.

LEXMARK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu Lisans Sözleşmesi ("Yazılım Lisans Sözleşmesi"), sizinle (bir birey veya tek bir tüzel varlık olarak) Lexmark International, Inc. arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. ("Lexmark"), Lexmark ürününüz veya Yazılım Programınız sizinle Lexmark ya da tedarikçileri arasında yapılmış yazılı bir yazılım lisans sözleşmesine tabi olmadığı sürece, Lexmark'ta yüklü olan veya Lexmark tarafından sağlanan herhangi bir Yazılım Programını Lexmark ile bağlantılı olarak kullanmanızı belirler. "Yazılım Programı" kapsamında, Lexmark ürününüze dahil edilmiş, Lexmark ürününüzle birlikte verilmiş veya Lexmark ürününüzle birlikte kullanılacak olan, makinedeki okunabilir talimatlar, sesli/görsel içerik (örn. resimler ve kayıtlar) ve ilişkili ortamlar, basılı materyaller ve elektronik belgeler yer alır.

1 YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ BİLDİRİMİ. Lexmark, garanti süresi boyunca normal kullanım koşullarında, Yazılım Programının (varsa) bulunduğu ortamda (örn. disket veya kompakt disk) malzeme ve işçilik kusurlarının bulunmadığını garanti eder. Garanti süresi doksan (90) gün olup Yazılım Programının orijinal son kullanıcıya teslim edildiği gün başlar. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark'tan veya Yetkili bir Lexmark Bayisi ya da Dağıtıcısından yeni satın alınan Yazılım Programı ortamı için geçerlidir. Lexmark, ortamın bu sınırlı garantiye uymadığını belirlemesi durumunda Yazılım Programını değiştirecektir.

2 SORUMLULUK REDDİ VE GARANTİ SINIRLAMASI. BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDE SAĞLANANLAR DIŞINDA VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜLERDE, LEXMARK VE TEDARİKÇİLERİ, BAŞLIK, İHLAL ETMEME, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU, VİRÜS OLMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA YAZILIM PROGRAMIYLA İLGİLİ DİĞER TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI REDDEDEREK HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİ VERMEKSİZİN YAZILIM PROGRAMINI "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. LEXMARK, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDETTİĞİ GİBİ, BU TÜR GARANTİLERİN SÜRESİNİ AÇIK YAZILIM SINIRLI GARANTİSİNİN 90 GÜNLÜK SÜRESİYLE SINIRLAR.

İşbu Sözleşme, dönemden döneme yürürlükte olabilen ve Lexmark için hariç tutulamaz veya değiştirilemez nitelikte garanti ya da koşulları ima eden veya Lexmark'a bu tür nitelikte zorunluluklar yükleyen belirli yasa hükümleriyle birlikte okunmalıdır. Bu tür hükümlerin geçerli olması durumunda, Lexmark gerçekleştirebildiği ölçüde, bu hükümleri reddetmeye yönelik sorumluluğunu şunlardan biriyle sınırlar: Yazılım Programının yedek kopyasını sağlama veya Yazılım Programı için ödenen meblağı geri ödeme.

Yazılım Programı, Lexmark'tan bağımsız üçüncü tarafların barındırdığı ve çalıştırdığı başka yazılım uygulamalarının ve/veya Internet web sayfalarının Internet bağlantılarını içerebilir. Lexmark'ın bu tür yazılım uygulamalarının ve/veya Internet web sayfalarının barındırması, performansı, işletimi, bakımı ya da içeriğiyle ilgili olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını bilir ve kabul edersiniz.

3 TELAFİ YOLU SINIRLAMASI. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, LEXMARK'IN BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BU YAZILIM PROGRAMI İÇİN ÖDENEN MEBLAĞIN 5 ABD DOLARI (VEYA YEREL PARA BİRİMİNDEKİ KARŞILIĞI) FAZLASIYLA AÇIKÇA SINIRLID

OLUŞABİLECEK ZARAR, YAZILIM PROGRAMININ KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN YA DA BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜNDEN KAYNAKLANABİLECEK GİZLİLİK KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KOŞULUYLA) HERHANGİ BİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ. YUKARIDA BELİRTİLEN TELAFİLER GERÇEK AMAÇLARINI KARŞILAMASA DA, ÖNCEKİ SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLUR.

- 4 ABD EYALET YASALARI.** Bu Sınırlı Yazılım Garantisi size belirli yasal haklar vermektedir. Ayrıca eyaletten eyalete değişen başka yasal haklarınız da olabilir. Bazı eyaletler zımni bir garantinin süresinin sınırlandırılmasına veya arızı veya sonuç niteliğindeki zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.
- 5 LİSANS VERME.** Lexmark, bu Lisans Sözleşmesi'nin tüm hüküm ve koşullarına uymanız şartıyla size şu hakları verir:
- a Kullanım.** Yazılım Programının bir (1) kopyasını kullanabilirsiniz. "Kullanım" terimiyle, Yazılım Programının saklanması, yüklenmesi, çalıştırılması veya görüntülenmesi ifade edilmektedir. Lexmark, size eşzamanlı kullanım için Yazılım Programının lisansını vermiştir, yetkilendirilmiş kullanıcı sayısını, Lexmark ile aranızdaki sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Birden çok bilgisayarda kullanmak üzere Yazılım Programının bileşenlerini ayıramazsınız. Yazılım Programı tarafından normal olarak oluşturulan veya Yazılım programının sonucunda ortaya çıkan bilgisayar ekranlarında görüntülenen herhangi bir ticari marka, ticari ad, ticari takdim şekli veya fikri mülkiyet uyarısının görünümünü geçersiz kılma, değiştirme, ortadan kaldırma, gizleme veya bunların vurgusunu kaldırma etkisi oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kullanmamayı kabul edersiniz.
- b Kopyalama.** Kopyada orijinal Yazılım Programının mülkiyet hakkı uyarılarının tamamı bulunması şartıyla, yalnızca yedekleme, arşivleme veya yükleme amaçlarıyla Yazılım Programının tek bir (1) kopyasını yapabilirsiniz. Yazılım Programını herhangi bir genel veya dağıtılan ağa kopyalayabilirsiniz.
- c Hakların Muhafazası.** Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programı, Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerinin mülkiyetinde olup telif hakkı bu firma ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, bu Lisans Sözleşmesinde size açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tutar.
- d Freeware.** Bu Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına rağmen, üçüncü taraflarca genel lisans kapsamında sağlanmış, yazılımı oluşturan Yazılım Programının tümünün veya herhangi bir kısmının ("Freeware") lisansı, bu Freeware ile birlikte sağlanan yazılım lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olarak, indirme sırasında ayrı bir sözleşme, sıkıca paketlenmiş lisans veya elektronik lisans koşulları şeklinde size verilmiştir. Sizin Freeware kullanım şartlarınız tamamen bu lisansların hüküm ve koşullarınca belirlenir.
- 6 AKTARIM.** Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya aktarabilirsiniz. Aktarımlara tüm yazılım bileşenleri, ortamlar, basılı malzemeler ve bu Lisans Sözleşmesi dahil edilmelidir ve siz bu noktadan itibaren Yazılım Programının kopyalarını saklayamazsınız. Aktarım, konsinye gibi dolaylı bir aktarım olamaz. Aktarımdan önce, aktarılan Yazılım Programını alan son kullanıcının tüm bu Lisans Sözleşmesi hükümlerini kabul etmesi gerekir. Yazılım Programının aktarımından sonra, lisansınız otomatik olarak feshedilir. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin sağladığı ölçüler dışında, Yazılım Programını kiralayamaz, atayamaz veya Yazılım Programının alt lisansını sağlayamazsınız ve bu yöndeki tüm girişimleriniz geçersiz sayılacaktır.
- 7 YÜKSELTMELELER.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için, öncelikle Lexmark tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanmış orijinal Yazılım Programının lisansını almanız gerekir. Yükseltmenin ardından, yükseltmeye uygunluk sağlayan orijinal Yazılım Programını artık kullanamazsınız.
- 8 TERS MÜHENDİSLİK SINIRLAMASI.** Birlikte çalışabilirlik, hata düzeltme ve güvenlik testi amaçlarıyla ilgili yasanın açıkça izin verdiği ölçüler dışında, Yazılım Programını değiştiremez, şifresini çözemez, çeviremez

- 9 EK YAZILIM.** Lexmark, güncelleme veya tamamlayıcı uygulamalarla birlikte başka hükümler sağlamadıkça, bu Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılan güncellemeler veya tamamlayıcı uygulamalar için geçerlidir.
- 10 SÜRE.** Bu Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece geçerlidir. Tüm değişiklikleri, belgeleri ve birleştirilmiş kısımlarıyla birlikte Yazılım Programının tüm kopyalarını imha ederek istediğiniz zaman bu lisansı reddedebilir veya feshedebilirsiniz. Lexmark, bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmüne uymadığınızı fark ettikten sonra lisansınızı feshedebilir. Lisans feshinden sonra, tüm değişiklikleri, belgeleri ve birleştirilmiş kısımlarını da içerecek şekilde Yazılım Programının tüm kopyalarını imha etmeyi kabul edersiniz.
- 11 VERGİLER.** Herhangi bir sınırlama olmaksızın, bu Sözleşmeden veya Yazılım Programını kullanmanızdan kaynaklanan tüm mal ve hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri dahil tüm vergilerin ödemesinden sorumlu olmayı kabul edersiniz.
- 12 EYLEM SINIRLAMASI.** Ne şekilde olursa olsun, ilgili yasa kapsamında sağlanmadığı sürece bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir eylem, ortaya çıktıktan sonra iki yıldan fazla süre geçmesinin ardından herhangi bir tarafça ortaya koyulamaz.
- 13 İLGİLİ YASA.** Bu Sözleşme, Commonwealth of Kentucky, ABD yasalarınca yönetilir. Herhangi bir yetki alanında seçilen yasal kurallar geçerli değildir. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin BM Konvansiyonu geçerli değildir.
- 14 BİRLEŞİK DEVLETLER HÜKÜMETİ İÇİN SINIRLI HAKLAR.** Yazılım Programı tamamen özel masrafla geliştirilmiştir. Birleşik Devletler Hükümetinin Yazılım Programını kullanma hakları, bu Sözleşmede belirtildiği ve DFARS 252.227-7014 ve FAR hükümlerince (ya da başka bir eşdeğer kuruluş düzenlemesi veya sözleşme hükmünce) kısıtlandığı gibidir.
- 15 VERİ KULLANIM İZNİ.** Lexmark'ın, yan kuruluşlarının ve firmalarının, Yazılım Programına yönelik olarak gerçekleştirilen ve sizin istediğiniz destek hizmetleriyle ilgili sağladığınız bilgileri toplayıp kullanabileceğini kabul edersiniz. Lexmark, bu hizmetleri sağlamak için gerekli ölçüler dışında, kişisel olarak kimliğinizi açıklayacak şekilde bu bilgileri kullanmamayı kabul eder.
- 16 İHRACAT KISITLAMALARI.** (a) İlgili ihracat yasalarının ihlal edilmesi yoluyla Yazılım Programının veya doğrudan bir ürünü dolaylı veya doğrudan satın alamaz, sevk edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemez ya da (b) Yazılım Programının nükleer, kimyasal veya biyolojik silah yayılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla ihracat yasalarının yasakladığı amaçlar için kullanılmasına izin veremezsiniz.
- 17 ELEKTRONİK OLARAK SÖZLEŞMENİN KABULÜ.** Siz ve Lexmark bu Lisans Sözleşmesini elektronik olarak oluşturmayı kabul etmekteyiz. Başka bir deyişle, bu sayfadaki "Kabul Ediyorum" veya "Evet" düğmesini tıklayarak ya da bu ürünü kullanarak, bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi ve bunu Lexmark ile bir sözleşme "imzalamak" amacıyla yaptığınızı onaylamış olursunuz.
- 18 SÖZLEŞME KAPASİTESİ VE YETKİSİ.** Bu Lisans Sözleşmesini imzaladığınız anda yasal erginlik yaşıda olduğunuzu ve varsa, işveren veya müdürünüzün gerektiği şekilde size bu sözleşmeye girme yetkisi verdiğini belirtmiş olursunuz.
- 19 TÜM SÖZLEŞME.** Bu Lisans Sözleşmesi, Yazılım Programıyla ilgili olarak Lexmark ile sizin aranızdaki tüm sözleşmeyi (Yazılım Programına dahil edilen bu Lisans Sözleşmesindeki ekleme ve düzeltmeler dahil) temsil eder. Burada aksi belirtilmediği sürece, bu hüküm ve koşullar, bu Yazılım Programıyla ilgili tüm önceki veya eşzamanlı sözlü ya da yazılı iletişimleri, önerileri ve temsilleri veya bu Lisans Sözleşmesinin kapsadığı diğer konuları geçersiz kılar (dışarıdan gelen bu hükümler, bu Lisans Sözleşmesinin hükümleriyle, Yazılım Programını kullanımınıza yönelik olarak Lexmark ile sizin tarafınızdan imzalanan başka bir yazılı sözleşmenin hükümleriyle ihtilaf oluşturmadığı ölçüler dışında). Destek hizmetlerine yönelik Lexmark ilke ve programlarının bu Lisans Sözleşmesiyle ihtilaf oluşturması durumunda, bu Lisans Sözleşmesinin hükümleri geçerli olur.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED BİLDİRİMİ

Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiş Flash®, Flash® Lite™ ve/veya Reader® teknolojisi içerir

Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisanslı Adobe® Flash® oynatıcı yazılımı lisansı içerir, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tüm hakları saklıdır. Adobe, Reader ve Flash, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Dizin

Sayılar

1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükle 148
250-yapraklık çekmece kurma 25
30.yy Geçersiz dolum, kartuşu değiştirin 144
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin 144
32 Desteklenmeyen kartuşu değiştirin 144
32.yy Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 144
34 Kısa kağıt 145
35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 145
37 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi 145
37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 145
37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 145
38 Bellek dolu 146
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 146
42.xy Kartuş bölgesi eşleşmiyor 146
500-yapraklık çekmece kurma 25
51 Hatalı önbellek algılandı 146
52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 146
53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı 147
54 Standart ağ yazılım hatası 147
56 Standart paralel port devre dışı 147
56 Standart USB portu devre dışı 147
58 Çok fazla önbellek seçeneği kurulu 147
58 Çok fazla tepsi takılı 148
80 Rutin Bakım 148
84 PC Kiti ömür uyarısı 148
84 PC Kitini Değiştirin 148

88 Kartuş az 148

Simgeler

<src> kaynağına <custom string> yükleyin 140
<src> kaynağına <custom type name> yükleyin 140
<src> kaynağına <size> yükleyin 140
<src> kaynağına <type> <size> yükleyin 140
<src> kaynağını <custom string> olarak değiştir 138
<src> kaynağını <size> olarak değiştir 139
<src> kaynağını <type><size> olarak değiştir 139
<src> yerine <custom type name> girin 138

A

Ağ <x> menüsü 83
ağ ayarları sayfası yazdırma 29
Ağ Kartı menüsü 85
Ağ Kılavuzu 121
Aktif NIC menüsü 83
antetli
 ipuçları 64
 yükleme 50
AppleTalk menüsü 88
ayar
 kağıt boyutu 44
 kağıt türü 44
 TCP/IP adresi 86
 Universal (Evrensel) Kağıt Boyutu 44
Ayarlar menüsü 103
aygıt durumunu kontrol etme
 Yerleşik Web Sunucusunda 122

B

bakım kiti
 sipariş etme 115
baskı kalitesi sınama sayfaları yazdırma 70

bekletilen işler 67
 Macintosh bilgisayarından kağıda dökme 67
 Windows'tan yazdırma 67
belgeler, yazdırma
 Macintosh bilgisayarından 63
 Windows'tan 63
bellek kartı
 kurma 21
 sorun giderme 154
bellenim kartı
 kurma 24
bilgi, bulma 10
bir işi iptal etme
 Macintosh'tan 70
 Windows'tan 70
 yazıcı kontrol panelinden 70
Bitirme menüsü 104
Boyut Değiştir menüsü 76
bulma
 bilgi 10
 Web sitesi 10
 yayınlar 10

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 76
çevre ayarları 39
 Eko-Modu 40
 Sessiz Modu 41
çok amaçlı besleyici
 yükleme 50
Çok fazla başarısız panel oturum açma denemesi 144

D

değiştirme
 fotokondüktör kiti 117
 toner kartuşu 115
Değiştirmeden sıfırlamak yazdırma kalitesini etkileyebilir. 143
dizin listesi
 yazdırma 69
Durduruluyor 143

E

e-posta
düşük sarf malzemesi düzeyi
bildirimi 123
farklı kağıt gerekiyor
bildirimi 123
kağıt gerekiyor bildirimi 123
kağıt sıkışması bildirimi 123
Eko-Modu ayarı 40
ekran sorunlarını giderme
ekran boş 149
ekranda yalnızca baklava
dilimleri görüntüleniyor 149
ekran, kontrol paneli 15
Elle besleyiciye <boyut>
Yükle 142
Elle Besleyiciye <custom string>
yükleyin 141
Elle Besleyiciye <custom type
name> yükleyin 141
Elle Besleyiciye <tür> <boyut>
Yükle 141
emisyon uyarıları 167, 170
Enerji Tasarrufu
ayarlar 41
Ethernet ağları
Macintosh 35
Windows 35
Ethernet portu 27
etiketler, kağıt
ipuçları 66

F

fabrika ayarları, geri
yükleme 123
FCC uyarıları 170
fiber optik
ağ ayarları 35
font örnek listesi
yazdırma 69
fotokondüktör kiti
değiştirme 117
sipariş etme 115

G

Genel Ayarlar menüsü 100
geri dönüştürme
Lexmark ambalajı 43
Lexmark ürünleri 42
toner kartuşları 43
WEEE beyanı 167

geri dönüştürülmüş kağıt
kullanım 39, 59
gizli işler
yazdırma ayarlarını
değiştirme 122
gizli ve diğer bekletilen işleri
yazdırma
Macintosh bilgisayarından 67
Windows'tan 67
Gizli yazdırma işleri 67
Macintosh bilgisayarından
kağıda dökme 67
Windows'tan yazdırma 67
Gizli Yazdırma menüsü 96
görme
raporlar 122
gösterge ışığı 15
gürültü
azaltma 41
güvenlik
gizli yazdırma işlerini
değiştirme 122
güvenlik bilgileri 9
Güvenlik Denetim Günlüğü
menüsü 97

H

HTML menüsü 111

I

IPv6 menüsü 87
ışık, gösterge 15
ipuçları
antetli 64
etiketler, kağıt 66
stok kartı 66
transparanlar 65
zarflar 65

K

kablolar
Ethernet 27
paralel 27
USB 27
kabloları takma 27
kablolu ağ
Macintosh kullanarak 35
kablolu ağ kurma
Windows kullanarak 35

kablosuz ağ
kurma, Macintosh
kullanarak 33
kurma, Windows kullanarak 31
yapılandırma bilgileri 31
Kablosuz menüsü 88
kağıt
ağırlığı seçme 78
antetli 59
boyut ayarlama 44
geri dönüştürülmüş 39, 59
kabul edilemez 58
matbu formlar 59
önerilen yazdırma yüzü 58
özellikler 57
saklama 60
seçme 58
tür ayarlama 44
Universal (Evrenselle) kağıt
boyutu 44
Universal (Evrenselle) Kağıt
Boyutu 81
yükleme, çok amaçlı
besleyici 50
Kağıt Ağırlığı menüsü 78
kağıt besleme sorunlarını
giderme
sıkışan sayfa yeniden
yazdırılmıyor 155
sıkışma giderildikten sonra
mesaj kalıyor 154
kağıt boyutları
yazıcı tarafından
desteklenen 61
Kağıt Dokusu menüsü 76
kağıt durdurucusu, kullanma 18
kağıt etiketler
yükleme 50
kağıt kapasiteleri
tepsiler 62
kağıt kapasitesi
çok amaçlı besleyici 62
kağıt sıkışmaları
kağıt yolu 126
önleme 125
tanımlama 126
kağıt sıkışmaları, giderme
200 128
201 130
202 131
231 132
233 134

234 134
235 135
24x 135
251 136
kağıt türleri
 çift yüz desteği 60
 nereye yüklemeli 60
 yazıcı tarafından
 desteklenen 60
Kağıt Türü/Boyutu menüsü 73
Kağıt Yükleme menüsü 79
Kalibre ediliyor 138
Kalite menüsü 105
Kartuş Ömrü Aşıldı 138
Kartuşu Değiştirin 142
kontrol paneli, yazıcı 15
Kontrol yazdırma işleri 67
 Macintosh bilgisayarından
 kağıda dökme 67
 Windows'tan yazdırma 67
koruma ayarları
 Eko-Modu 40
 Sessiz Modu 41
kurma
 kablosuz ağ 31, 33
 sürücü seçenekleri 30
 yazıcı yazılımı 29

L

LexLink menüsü 90

M

Macintosh
 kablosuz ağ kurulumu 33
menü ayarları sayfası
 yazdırma 28
menüler
 Ağ <x> 83
 Ağ Kartı 85
 Aktif NIC 83
 AppleTalk 88
 Ayarlar 103
 Bitirme 104
 Boyut Değiştir 76
 ÇA Yapılandırma 76
 Genel Ayarlar 100
 Gizli Yazdırma 96
 Güvenlik Denetim Günlüğü 97
 HTML 111
 IPv6 87
 Kablosuz 88

Kağıt Ağırlığı 78
Kağıt Boyutu/Türü 73
Kağıt Dokusu 76
Kağıt Yükleme 79
Kalite 105
LexLink 90
Muhtelif 96
Netware 89
Özel Türler 80
 paralel 92
 PCL Öykün 108
 PDF 108
 PostScript 108
 Raporlar 82, 85
 Resim 112
 SMTP Ayarları menüsü 94
 Standart Ağ 83
 şema 72
 Tarih/Saat Ayarları 99
 TCP/IP 86
 Universal Ayarları 81
 USB 90
 Varsayılan Kaynak 73
 XPS 107
 Yardımcı programlar 107
Muhtelif menüsü 96
Müşteri Destek Merkezine
 başvurma 165
Müşteri Destek Merkezini
 arama 165

N

NetWare menüsü 89

Ö

Ön kapağı kapatın 139
önbellek kartı
 kurma 24
 sorun giderme 154
önerilen yazdırma yüzü 58
özel kağıt türü
 atama 55
özel kağıt türü adı
 oluşturma 55
özel ortamlar
 önerilen yazdırma yüzü 58
 seçme 58
Özel Tür <x>
 ad değiştirme 55
Özel Türler menüsü 80

P

paralel bağlantı noktası 27
Paralel menüsü 92
PC Kitini Değiştirin 142
PCL Öykün menüsü 108
PDF menüsü 108
PostScript menüsü 108

R

raporlar
 görme 122
Raporlar menüsü 82, 85
Resim menüsü 112
Rutin bakım gerekiyor 143

S

saklama
 kağıt 60
 sarf malzemeleri 113
sanal ekran
 nasıl erişilir? 121
sanal ekranı kontrol etme
 Yerleşik Web
 Sunucusunda 121
sarf malzemeleri
 durum 113
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 39
 saklama 113
 tasarruf etme 39
sarf malzemeleri, sipariş etme
 bakım kiti 115
 fotokondüktör kiti 115
 toner kartuşları 114
sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 39
sarf malzemesi bildirimleri
 yapılandırılıyor 122
sarf malzemesi bildirimlerini
 yapılandırma 122
sarf malzemesi durumu, kontrol
 etme 113
seçenekler
 250-yapraklık çekmece 25
 500-yapraklık çekmece 25
 bellek kartı 21
 bellek kartları 20
 bellenim kartı 24
 bellenim kartları 20
 önbellek kartı 24
Seçim İletiliyor 143</

ses emisyon seviyeleri 167
Sessiz Modu 41
sıkışmalar
erişme 126
kağıt yolu 126
mesajların anlamları 126
önleme 125
tanımlama 126
sıkışmalar, giderme
200 128
201 130
202 131
231 132
233 134
234 134
235 135
24x 135
251 136
sıkışmalar, önleme
kağıt ve özel ortam kesme 58
kağıt ve özel ortam seçme 58
sipariş etme
bakım kiti 115
toner kartuşları 114
sistem kartı
erişme 20
SMTP Ayarları menüsü 94
sorun giderme
Müşteri Destek Merkezine
başvurma 165
temel yazıcı sorunlarını
çözme 148
yanıt vermeyen bir yazıcıyı
kontrol etme 148
sorun giderme, ekran
ekran boş 149
ekranda yalnızca baklava
dilimleri görüntüleniyor 149
sorun giderme, kağıt besleme
sıkışan sayfa yeniden
yazdırılmıyor 155
sıkışma giderildikten sonra
mesaj kalıyor 154
sorun giderme, yazdırma
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 152
bekletilen işler
yazdırılmıyor 150
Büyük işler
harmanlanmıyor 152
çok-dilli PDF'ler
yazdırılmıyor 150

hatalı karakterler
yazdırılıyor 151
hatalı marjlar 158
iş beklenenden uzun
sürüyor 151
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 151
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 151
işler yazdırılmıyor 149
kağıt çok sık sıkışıyor 154
kağıt kıvrılması 158
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 151
zarf yapıyor 153
sorun giderme, yazdırma kalitesi
baskı kalitesi sına
sayfaları 155
boş sayfalar 156
çarpık yazdırılıyor 161
düşük yazdırma kalitesi 162
gri artalan 157
hayalet resimler 157
karakterlerin kenarları
tırtıklı 156
kesikli dikey çizgiler 163
kesikli yatay çizgiler 162
kırılmış resimler 157
sürekli beyaz çizgiler 164
sürekli siyah çizgiler 164
toner benekleri var 162
toner çıkıyor 161
toner sisli veya artalan
gölgesi 161
yazdırılan sayfa çok açık. 160
yazdırılan sayfa çok koyu 159
sorun giderme, yazıcı
seçenekleri
bellek kartı 154
çekmeceler 153
önbellek kartı 154
seçenek çalışmıyor 153
Standart Ağ menüsü 83
standart çıkış selesi,
kullanma 18
Standart çıkış selesinden kağıt
çıkart 142
Standart Sele Dolu 143
Standart seleden kağıtları
çıkartın 142
stok kartı
ipuçları 66

yükleme 50

T

Tarih/Saat Ayarları menüsü 99
TCP/IP menüsü 86
Tekrar yazdırma işleri 67
Macintosh bilgisayarından
kağıda dökme 67
Windows'tan yazdırma 67
temizleme
yazıcının dışı 113
Tepsi <x> devredışı 144
Tepsi <x> Yok 144
tepsi bağlantılandırma 55
tepsi bağlantılarını kaldırma 55
tepsi bağlantısı kaldırma 55
tepsiler
bağlantılandırma 54, 55
bağlantısını kaldırma 55
yükleme 46
tepsileri bağlantılandırma 54
toner kartuşları
geri dönüştürme 43
sipariş etme 114
toner kartuşu
değiştirme 115
transparanlar
ipuçları 65
yükleme 50

U

Universal (Evrensel) Kağıt
Boyutu 81
ayar 44
Universal Ayarları menüsü 81
USB menüsü 90
USB portu 27
uyarılar 167, 168, 169, 170

Ü

Üretici Ayarları Geri
Yükleniyor 143

V

Varsayılan Kaynak menüsü 73

W

Web sitesi
bulma 10

Windows
kablosuz ağ kurulumu 31

X

XPS menüsü 107

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı
kontrol etme 148
yapılandırma bilgileri
kablosuz ağ 31
yapılandırmalar
yazıcı 12
Yardımcı programlar
menüsü 107
yayınlar, bulma 10
yazdırma
ağ ayarları sayfası 29
baskı kalitesi sınama
sayfaları 70
dizin listesi 69
font örnek listesi 69
Macintosh bilgisayarından 63
menü ayarları sayfası 28
Windows'tan 63
yazıcı yazılımını kurma 29
yazdırma işi
Macintosh'tan iptal etme 70
Windows'tan iptal etme 70
yazıcı kontrol panelinden iptal
etme 70
yazdırma kalitesi sorunlarını
giderme
baskı kalitesi sınama
sayfaları 155
boş sayfalar 156
çarpık yazdırılıyor 161
düşük yazdırma kalitesi 162
gri artalan 157
hayalet resimler 157
karakterlerin kenarları
tırtıklı 156
kesikli dikey çizgiler 163
kesikli yatay çizgiler 162
kırılmış resimler 157
sürekli beyaz çizgiler 164
sürekli siyah çizgiler 164
toner benekleri var 162
toner çıkıyor 161
toner sisli veya artalan
gölgesi 161

yazdırılan sayfa çok açık. 160
yazdırılan sayfa çok koyu 159
yazdırma kalitesi, düşük
kağıt ve özel ortamları seçerek
önleme 58
yazdırma sorunlarını giderme
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 152
bekletilen işler
yazdırılmıyor 150
Büyük işler
harmanlanmıyor 152
çok-dilli PDF'ler
yazdırılmıyor 150
hatalı karakterler
yazdırılıyor 151
hatalı marjlar 158
iş beklenenden uzun
sürüyor 151
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 151
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 151
işler yazdırılmıyor 149
kağıt çok sık sıkışıyor 154
kağıt kıvrılması 158
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 151
yazıcı
bir yer seçme 11
minimum boşluklar 11
nakliye 120
taşıma 120
temel model 12
yapılandırmalar 12
yazıcı kontrol paneli 15
fabrika ayarları, geri
yükleme 123
yazıcı mesajları
<src> kaynağına <custom
string> yükleyin 140
<src> kaynağına <custom type
name> yükleyin 140
<src> kaynağına <size>
yükleyin 140
<src> kaynağına <type> <size>
yükleyin 140
<src> kaynağını <custom
string> olarak değiştir 138
<src> kaynağını <size> olarak
değiştir 139

<src> kaynağını <type><size>
olarak değiştir 139
<src> yerine <custom type
name> girin 138
1565 Öykünme hatası, öykünme
seçeneği yükle 148
30.yy Geçersiz dolum, kartuşu
değiştirin 144
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu
değiştirin 144
32 Desteklenmeyen kartuşu
değiştirin 144
32.yy Kartuş parça numarası
aygıt tarafından
desteklenmiyor 144
34 Kısa kağıt 145
35 Kaynak Kaydetme özelliğini
desteklemek için bellek
yetersiz 145
37 Bellek yetersiz, bazı
Bekletilen İşler silindi 145
37 İş harmanlamak için bellek
yetersiz 145
37 Ön bellek Birleştirme işlemi
için bellek yetersiz 145
38 Bellek dolu 146
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir 146
42.xy Kartuş bölgesi
eşleşmiyor 146
51 Hatalı ön bellek
algılandı 146
52 Ön bellekte kaynaklar için
yeterli boş yer yok 146
53 Biçimlenmemiş ön bellek
algılandı 147
54 Standart ağ yazılım
hatası 147
56 Standart paralel port devre
dışı 147
56 Standart USB portu devre
dışı 147
58 Çok fazla ön bellek seçeneği
kurulu 147
58 Çok fazla tepsi takılı 148
80 Rutin Bakım 148
84 PC Kiti ömür uyarısı 148
84 PC Kitini Değiştirin 148
88 Kartuş az 148
Çok fazla başarısız panel
oturum açma denemesi 144

Değiřtirmeden sıfırlamak
yazdırma kalitesini
etkileyebilir. 143
Durduruluyor 143
Elle besleyiciye <boyut>
Yükle 142
Elle Besleyiciye <custom string>
yükleyin 141
Elle Besleyiciye <custom type
name> yükleyin 141
Elle Besleyiciye <tür> <boyut>
Yükle 141
Kalibre ediliyor 138
Kartuş Ömrü Aşıldı 138
Kartuşu Değiřtirin 142
Ön kapağı kapatın 139
PC Kitini Değiřtirin 142
Rutin bakım gerekiyor 143
Seçim İletiliyor 143
Standart çıkış selesinden kağıt
çıkart 142
Standart Sele Dolu 143
Standart seleden kağıtları
çıkartın 142
Tepsi <x> devredışı 144
Tepsi <x> Yok 144
Üretici Ayarları Geri
Yükleniyor 143
Yazıcı sıfırlanıyor 143
yazıcı seçenekleri sorun giderme
bellek kartı 154
çekmeceler 153
önbellek kartı 154
seçenek çalışmıyor 153
Yazıcı sıfırlanıyor 143
yazıcı sorunları, temel
çözme 148
yazıcı yazılımını kurma
seçenek ekleme 30
yazıcının dışı
temizleme 113
yazıcıyı kurma
bir kablolu ağa (Macintosh) 35
bir kablolu ağa (Windows) 35
yazıcıyı taşıma 120
yazıcıyı uzak bir yere
nakletme 120
Yedek yazdırma işleri 67
Macintosh bilgisayarından
kağıda dökme 67
Windows'tan yazdırma 67

Yerleşik Web Sunucusu 121
açılmıyor 164
ağ ayarları 121
aygıt durumunu kontrol
etme 122
e-posta uyarılarını
ayarlama 123
gizli yazdırma işlerini
değiřtirme 122
yönetici ayarları 121
Yerleşik Web Sunucusu Yönetici
Kılavuzu 121
yükleme
çok amaçlı besleyici 50
tepsiler 46

Z

zarf yapıřıyor
yazdırırken 153
zarflar
ipuçları 65
yükleme 50