

耗材指南

当出现碳粉不足消息，表示碳粉盒中的碳粉容量低时，您应该订购新的碳粉盒。

当消息第一次出现时，您可能还能够打印有限的页数，但在当前碳粉盒用完时，最好有新的碳粉盒可用。


注意：在将新的碳粉盒安装到打印机中之前轻轻地摇晃它，以便最大化它的打印量。

下面的表格列出订购耗材项目的部件号。

订购碳粉盒

当出现 **88 碳粉不足** 消息或打印效果变浅时，您可能能够延长碳粉盒的使用寿命：

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。

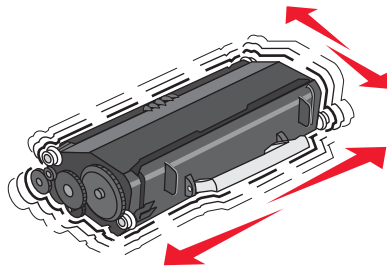

- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意：重复几次此过程直到打印效果继续变浅，然后更换碳粉盒。

推荐碳粉盒及部件号

部件名称	Lexmark 回收计划碳粉盒	常规碳粉盒
适用于美国和加拿大		
碳粉盒	E260A11A	E260A21A
高容量碳粉盒	E360H11A	E360H21A
超高容量碳粉盒	E462U11A	E462U21G
适用于欧洲、中东和非洲		
碳粉盒	E260A11E	E260A21E
高容量碳粉盒	E360H11E	E360H21E
超高容量碳粉盒	E462U11E	E462U21G
适用于亚太地区，包括澳大利亚和新西兰		
碳粉盒	E260A11P	E260A21P
高容量碳粉盒	E360H11P	E360H21P
超高容量碳粉盒	E462U11P	E462U21G
适用于拉丁美洲		
碳粉盒	E260A11L	E260A21L
高容量碳粉盒	E360H11L	E360H21L

部件名称	Lexmark 回收计划碳粉盒	常规碳粉盒
超高容量碳粉盒	E462U11L	E462U21G

订购感光鼓组件

根据您的打印机型号，打印机发布消息或指示灯序列来让您知道感光鼓组件接近其使用寿命期限。此时，请订购感光鼓组件。您也可以通过打印网络设置页来查看感光鼓组件的状态。

部件名称	部件号
感光鼓组件	E260X22G

订购维护组件

打印完 120,000 页后显示屏上会出现 **80 需要日常维护**，让您知道该更换打印机维护部件了。当此消息第一次出现时，请订购维护组件。维护组件包含更换 熔印部件和转印辊所需的所有部件。

注意：

- 维护组件可能不是在所有地区都有供应。
- 使用某些类型的纸张或特殊介质可能要求更频繁地更换维护组件。

请参阅下面的表格来获得用于您的打印机的维护组件部件号：

部件名称	部件号
维护组件	3013223 (100 V) *
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* 设计仅限在日本使用	