快速参考

使用 2 行显示屏打印机型号

了解打印机

使用打印机控制面板

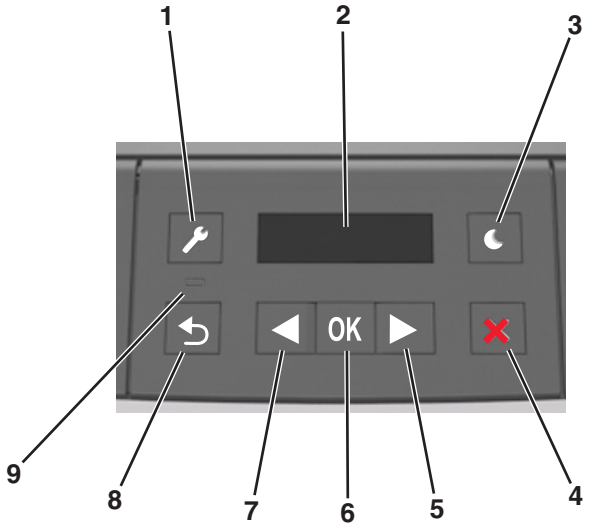

	使用	来
1	“菜单”按钮	打开菜单。 **注意：** • 菜单仅在打印机处于“就绪”状态时可用。 • 当在菜单内导览时按此按钮将使打印机控制面板返回到顶层菜单屏幕。
2	显示屏	查看打印选项，以及状态和错误消息。
3	“睡眠”按钮	启用“睡眠”模式或“休眠”模式。 **注意：** • 按任意硬件按钮将使打印机从“睡眠模式”唤醒。 • 按“睡眠”按钮或电源开关将使打印机从“休眠”模式唤醒。
4	“停止”按钮	• 退出菜单并返回到“就绪”状态。 • 停止打印机活动，如打印或下载字体。
5	向右箭头按钮	• 滚动菜单或在屏幕和菜单选项之间移动。 • 滚动设置或文本。对于有数字值的菜单，按住箭头按钮来滚动设置。当出现您需要的值时松开按钮。
6	“选择”按钮	• 打开菜单。 • 显示菜单的可用值或设置。当前的默认设置用星号（*）标示。 • 将显示的值保存为新的用户默认设置。
7	向左箭头按钮	• 滚动菜单或在屏幕和菜单选项之间移动。 • 滚动设置或文本。对于有数字值的菜单，按住箭头按钮来滚动设置。当出现您需要的值时松开按钮。
8	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
9	指示灯	决定打印机的状态。

理解“睡眠”按钮和指示灯的颜色

控制面板上的“睡眠”按钮和指示灯的颜色表示打印机状态或状况。

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
绿灯闪烁	打印机正在预热、处理数据或打印作业。
绿灯长亮	打印机电源已打开，但是空闲。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

“睡眠”按钮灯	打印机状态
关	打印机电源关闭，空闲，或处于“就绪”状态。
琥珀色灯长亮	打印机处于“睡眠”模式。
琥珀色灯闪烁	打印机正在进入“休眠”模式或者正在从“休眠”模式唤醒。
以缓慢的脉冲模式，琥珀色灯闪烁 0.1 秒，然后完全关闭 1.9 秒	打印机处于“休眠”模式。

设置纸张尺寸和类型

1 从打印机控制面板，导览至：

>纸张菜单 > OK **>纸张尺寸/类型 >** OK

2 选择**进纸匣 [x] 尺寸**或**进纸匣 [x] 类型**，然后按 OK。

3 更改纸张尺寸或类型设置，然后按 OK。

注意：

- 标准 250 页进纸匣（进纸匣 1）、250 或 550 页进纸匣选件（进纸匣 2）和多功能进纸器的纸张尺寸设置必须在“纸张尺寸”菜单中手动设置。
- “进纸匣 1”的出厂默认纸张类型是“普通纸张”。
- 多功能进纸器的出厂默认纸张类型是“自定义类型 6”。
- 纸张类型设置必须为所有进纸匣手动设置。

配置 Universal 纸张设置

Universal 纸张尺寸是用户定义的设置，让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。

注意：

- 最小的 Universal 纸张尺寸为 76 x 127 毫米（3 x 5 英寸），并且只有多功能进纸器支持。
- 最大的 Universal 纸张尺寸为 216 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），并且所有纸张来源都支持。

从控制面板，导览至：

>纸张菜单 > OK **>Universal 设置 >** OK **>**
度量单位 > OK **>** 选择度量单位 **>** OK

指定纸张高度和宽度

1 从控制面板，导览至：

>纸张菜单 > OK **>Universal 设置 >** OK **>度量单位 >**
OK **>** 选择度量单位 **>** OK

2 按箭头按钮，直到出现**纵向高度**或**纵向宽度**，然后按 OK。

3 更改设置，然后按 OK。

调整碳粉浓度

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在“网络/端口”菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置** >**打印设置** >**质量菜单** >**碳粉浓度**。

3 调整碳粉浓度设置。

4 单击**提交**。

使用计算机上的打印机设置

根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 Printer Settings 调整碳粉浓度设置。

使用打印机控制面板

1 从打印机控制面板，导览至：

>设置 >

>打印设置 >

>质量菜单 >

>
碳粉浓度 >

2 调整碳粉浓度。

3 按 。

进纸匣连接和解除连接

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在“网络/端口”菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置** >**纸张菜单**。

3 更改进纸匣设置来指定进纸匣的纸张尺寸和类型。

- 要连接进纸匣，请确认进纸匣的纸张尺寸和类型与其他进纸匣的相匹配。
- 要解除进纸匣连接，请确认进纸匣的纸张尺寸或类型与其他进纸匣的*不*匹配。

4 单击**提交**。

使用计算机上的打印机设置

根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 Printer Settings 访问“纸张菜单”。

注意：您也可以使用打印机控制面板指定进纸匣的纸张尺寸和类型。如需更多信息，请参阅第 1 页“设置纸张尺寸和类型”。

警告—可能的损坏：进纸匣中加载的纸张应该符合打印机中分配的纸张类型名称。定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。如果设置没有正确配置，可能出现打印问题。

使用 2.4 英寸显示屏打印机型号

了解打印机

使用控制面板

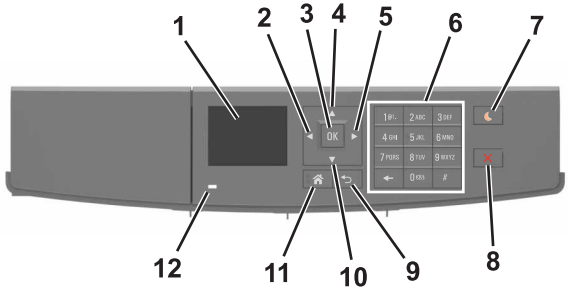

	使用	来
1	显示屏	查看打印机状态和消息。 设置和操作打印机。
2	向左箭头按钮	向左滚动。
3	“选择”按钮	选择菜单选项。 保存设置。
4	向上箭头按钮	向上滚动。
5	向右箭头按钮	向右滚动。
6	键盘	输入数字、字母或符号。
7	“睡眠”按钮	启用“睡眠”模式或“休眠”模式。 下列操作将打印机从“睡眠”模式唤醒： • 按任意硬按钮 • 从计算机发送打印作业 • 使用主电源开关执行加电复位 下列操作将打印机从“休眠”模式唤醒： • 按“睡眠”按钮直到打印机醒来 • 使用主电源开关执行加电复位
8	“停止”或“取消”按钮	停止所有的打印机活动。
9	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
10	向下箭头按钮	向下滚动。
11	“主页”按钮	转到主屏幕。
12	指示灯	检查打印机的状态。

设置纸张尺寸和类型

1 从打印机控制面板，导览至：

>设置 >

>纸张菜单 >

>纸张尺寸/类型 >

2 按向上或向下箭头按钮来选择进纸匣或进纸器，然后按 。

3 按向上或向下箭头按钮来选择纸张尺寸，然后按 。

4 按向上或向下箭头按钮来选择纸张类型，然后按 来更改设置。

配置 Universal 纸张设置

Universal 纸张尺寸是用户定义的设置，让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。

注意：

- 最小的 Universal 纸张尺寸为 76 x 127 毫米（3 x 5 英寸），并且只有多功能进纸器支持。

- 最大的 Universal 纸张尺寸为 216 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），并且所有纸张来源都支持。

1 从控制面板，导览至：



2 选择**纵向宽度**或**纵向高度**，然后按 OK。

3 按向左或向右箭头按钮来更改设置，然后按 OK。

访问 Embedded Web Server

Embedded Web Server 是打印机 Web 页，让您即使没有实际在打印机近旁时也能查看和远程配置打印机设置。

1 获取打印机 IP 地址：
- 从打印机控制面板主屏幕
- 从“网络/端口”菜单中的 TCP/IP 部分
- 通过打印网络设置页或菜单设置页，然后查找 TCP/IP 部分

注意：IP 地址显示为四组由小数点分隔的数字，例如 `123.123.123.123`。

2 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

3 按 **Enter（回车键）**。

注意：如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

调整碳粉浓度

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机的 IP 地址。

注意：
- 在“网络/端口”菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置 >打印设置 >质量菜单 >碳粉浓度**。

3 调整碳粉浓度，然后单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 从打印机控制面板，导览至：

2 调整碳粉浓度，然后按 OK。

从移动设备打印

如需下载兼容的移动打印应用程序，请访问我们的网站或者与您购买打印机处的销售商联系。

注意：移动打印应用程序也可以从您的移动设备制造商处获得。

进纸匣连接和解除连接

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：
- 在控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置 >纸张菜单**。

3 更改您正在连接的进纸匣的纸张尺寸和类型设置。
- 要连接进纸匣，请确认进纸匣的纸张尺寸和类型与其他进纸匣的相匹配。
- 要解除连接进纸匣，请确认进纸匣的纸张尺寸或类型与其他进纸匣的不相匹配。

4 单击**提交**。

注意：您也可以使用控制面板更改纸张尺寸和类型设置。如需更多信息，请参阅第 2 页“设置纸张尺寸和类型”。

警告—可能的损坏：进纸匣中加载的纸张应该符合打印机中分配的纸张类型名称。定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。如果设置没有正确配置，可能出现打印问题。

打印

打印文档

1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，设置纸张类型和尺寸来匹配加载的纸张。

2 发送打印作业：

对于 Windows 用户

a 打开文档后，单击**文件 >打印**。

b 单击**属性**、**首选项**、**选项**或**设置**。

c 如果需要，请调整设置。

d 单击**确定 >打印**。

对于 Macintosh 用户

a 在“设定页面”对话中定制设置：
1 打开文档后，选择**文件 >设定页面**。
2 选择纸张尺寸或创建与加载的纸张相符的自定义尺寸。
3 单击**好**。

b 在“打印”对话中定制设置：
1 打开文档后，选择**文件 >打印**。
如果需要，单击提示三角形来查看更多选项。
2 如果需要，从“打印”对话和弹出菜单调整设置。

注意：要使用特定类型的纸张打印，请根据加载的纸张调整纸张类型设置，或者选择适当的进纸匣或进纸器。

3 单击**打印**。

从计算机取消打印作业

对于 Windows 用户

1 打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。

2 从打印队列，选择您要取消的打印作业，然后删除它。

对于 Macintosh 用户

1 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机。

2 从打印队列，选择您要取消的打印作业，然后删除它。

从打印机控制面板取消打印作业

从打印机控制面板，按 > OK。

加载纸张和特殊介质

加载进纸匣

当心—可能的伤害：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

1 完全拉出进纸匣。

注意：当正在打印作业，或者打印机显示屏上出现**忙**时，请勿移除进纸匣。否则可能造成卡纸。

2 压住宽度导片凸柱，然后将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

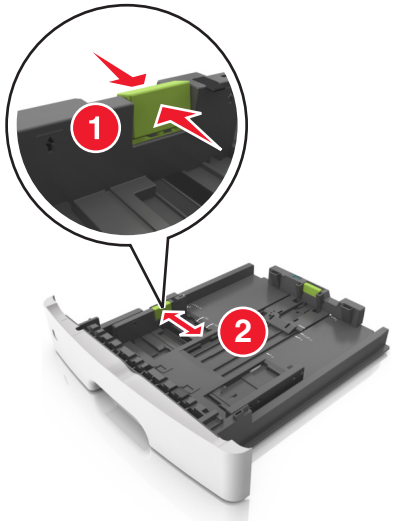

3 压住长度导片凸柱，然后将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

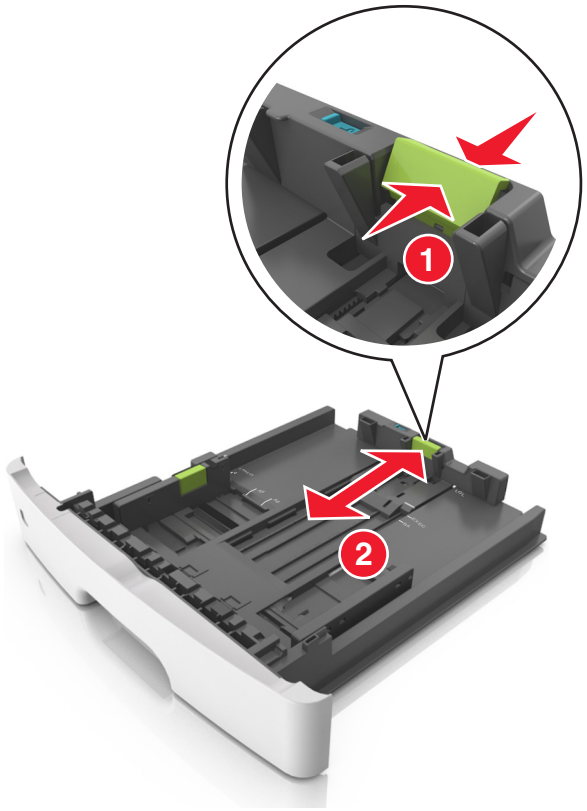

注意：

- 对于一些像 letter、legal 和 A4 这样的纸张尺寸，压住长度导片凸柱并将它向后滑动到可以容纳它们长度的位置。
- 当加载 legal 尺寸纸张时，长度导片延长超过基座，使得纸张会接触到灰尘。为保护纸张免受灰尘，您可以单独购买防尘盖板。如需更多信息，请与客户支持联系。
- 如果您在标准进纸匣中加载 A6 尺寸纸张，请压住长度导片凸柱并将它向进纸匣中心滑动，直到 A6 尺寸的位置。
- 确认宽度和长度导片与进纸匣底部的纸张尺寸指示器对齐。

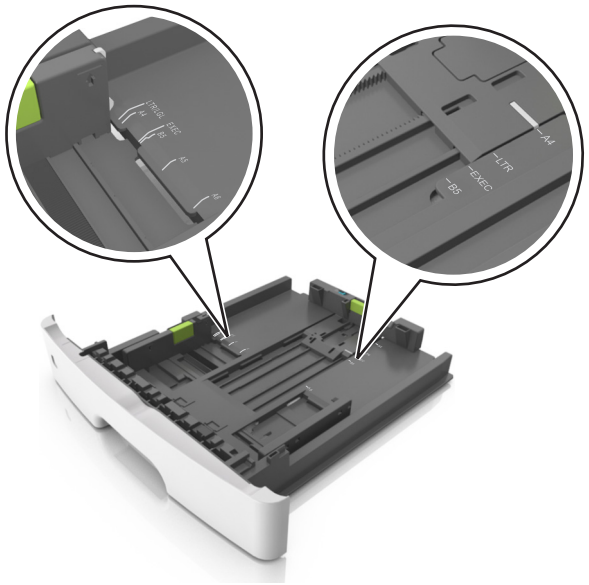

4 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

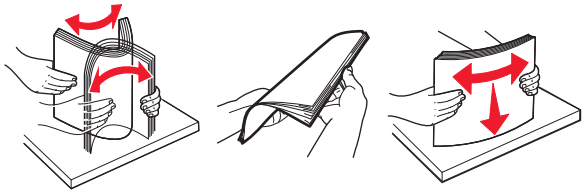

5 加载纸张。

注意：

- 当使用再生纸或预印纸时，将可打印面朝下加载。
- 当加载预打孔的纸张时，将有孔的顶边对着进纸匣的前部。
- 当加载信签时让打印面朝下，并且将页面顶边对着进纸匣的前部。对于两面打印，当加载信签时让打印面朝上，并且将页面底边对着进纸匣的前部。
- 确认纸张低于位于宽度导片侧面的最大纸张加载指示线。

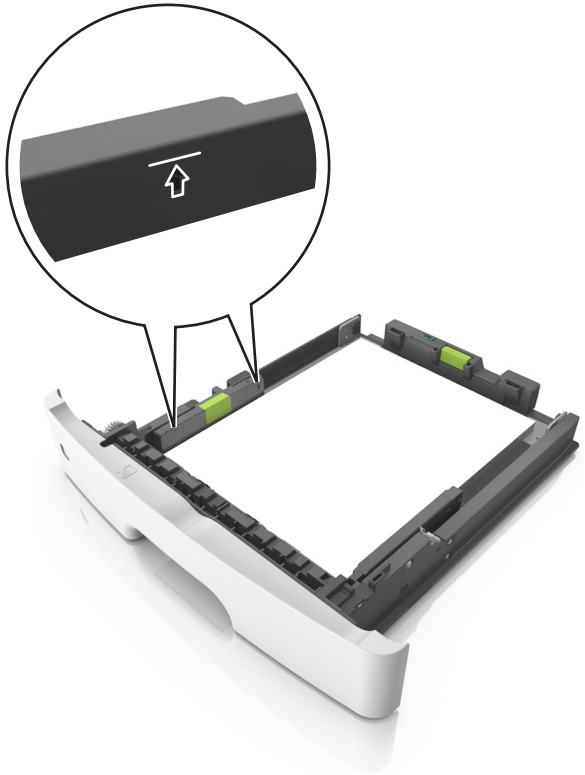

6 插入进纸匣。

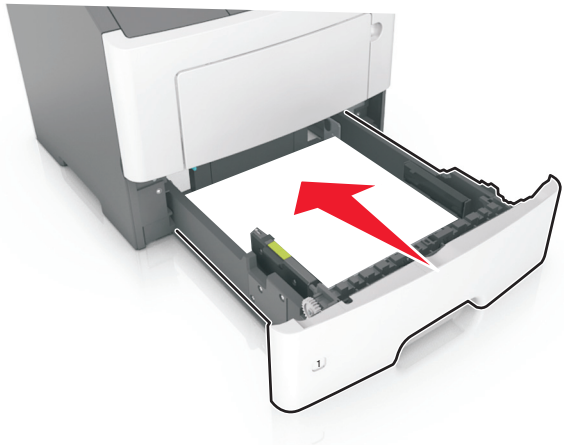

7 从打印机控制面板，在“纸张”菜单中设置纸张尺寸和纸张类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

注意：设置正确的纸张尺寸和类型以避免卡纸和打印质量问题。

加载多功能进纸器

当使用不同尺寸和类型的纸张或特殊介质（如卡片纸、透明胶片和信封）打印时，请使用使用多功能进纸器。您也可以将它用于信签的单面打印作业。

1 打开多功能进纸器。

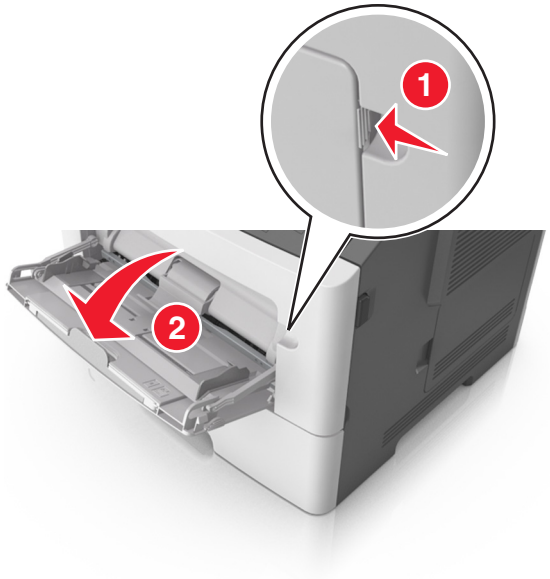

a 拉出多功能进纸器扩展板。

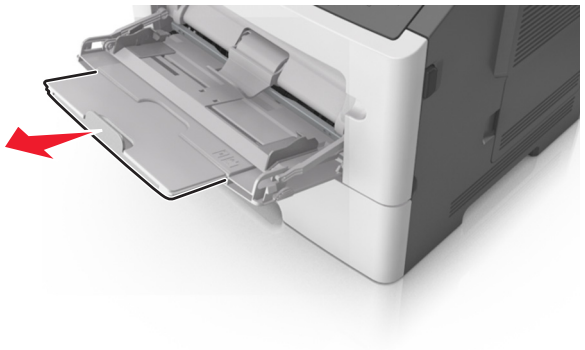

b 轻轻地拉扩展板，以使多功能进纸器完全展开。

2 压住左宽度导片上的凸柱，然后将导片移动到与您加载的纸张相符的位置。

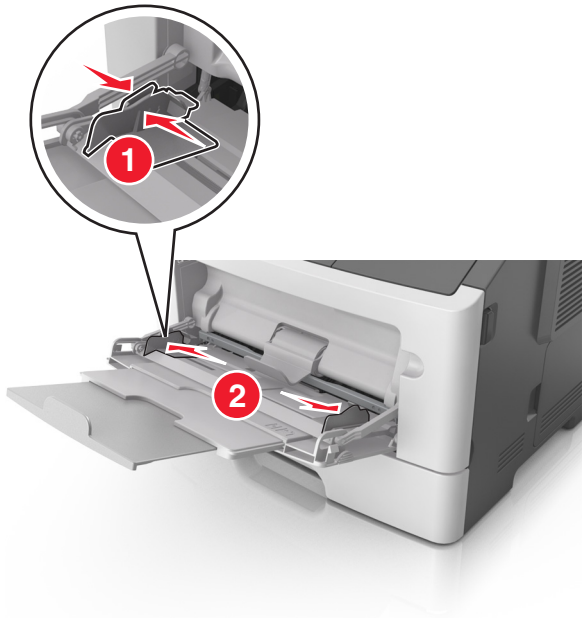

3 准备要加载的纸张或特殊介质。

- 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

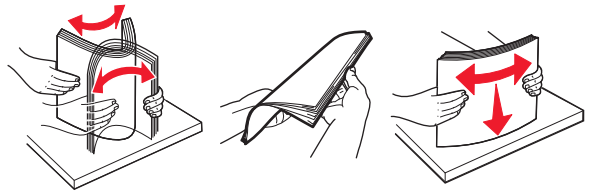

- 拿住透明胶片的边缘。前后弯曲透明胶片，使它们松散，然后将它们扇形展开。对齐透明胶片的边缘。

  注意：避免接触透明胶片的可打印面。小心不要刮伤它们。

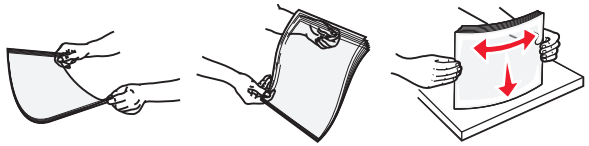

- 前后弯曲信封，使它们松散，然后将它们扇形展开。对齐信封的边缘。

4 加载纸张或特殊介质。

注意：

- 不要将纸张或特殊介质强行送入多功能进纸器中。
- 确认纸张或特殊介质低于纸张导片上的最大纸张加载指示线。过量加载可能造成卡纸。

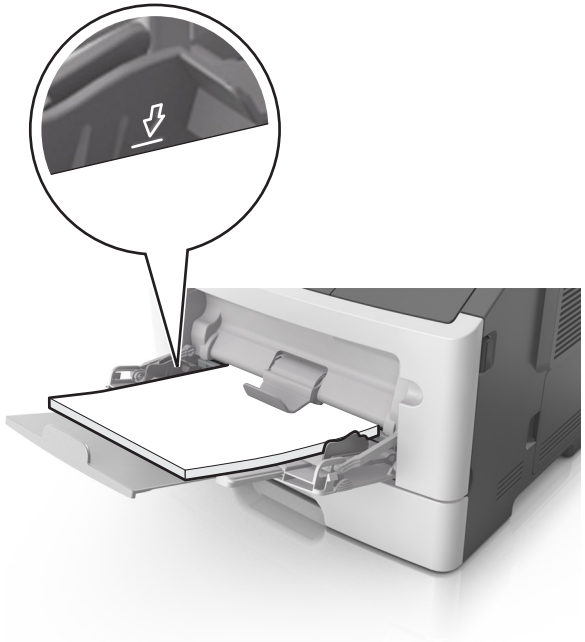

- 加载纸张、透明胶片和卡片纸时，使推荐的可打印面朝上，并且顶边首先进入打印机。如需有关加载透明胶片的更多信息，请参阅透明胶片的包装。

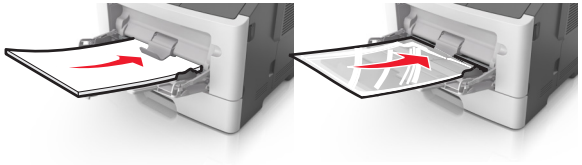

注意：当加载 A6 尺寸的纸张时，请确认多功能进纸器扩展板轻轻地靠着纸张的边缘，以使最后几张纸留在原位。

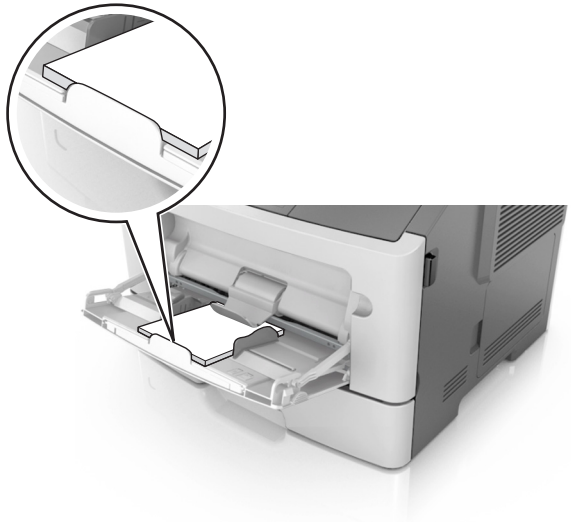

- 加载信签时，让打印面朝上，并且顶边先进入打印机。对于（两面）双面打印，加载信签时让打印面朝下，并且底边先进入打印机。

- 加载信封时，让封舌在左边，并且打印面朝下。

警告—可能的损坏：永远不要使用带有邮票、卡扣、揿扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。

5 从打印机控制面板，在“纸张”菜单中设置纸张尺寸和纸张类型以匹配多功能进纸器中加载的纸张或特殊介质。

清除卡纸

避免卡纸

正确加载纸张

- 确认纸张平整地放在进纸匣中。

正确的纸张加载	不正确的纸张加载
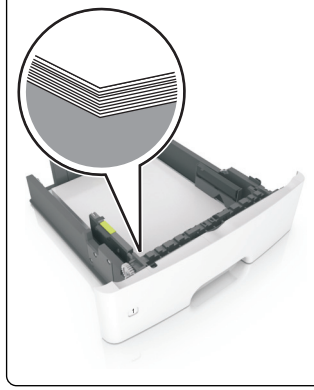	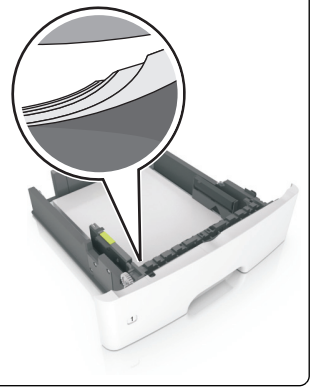

- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。

- 当打印机正在打印时不要加载进纸匣。请在打印之前加载它，或等待提示出现后再加载。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

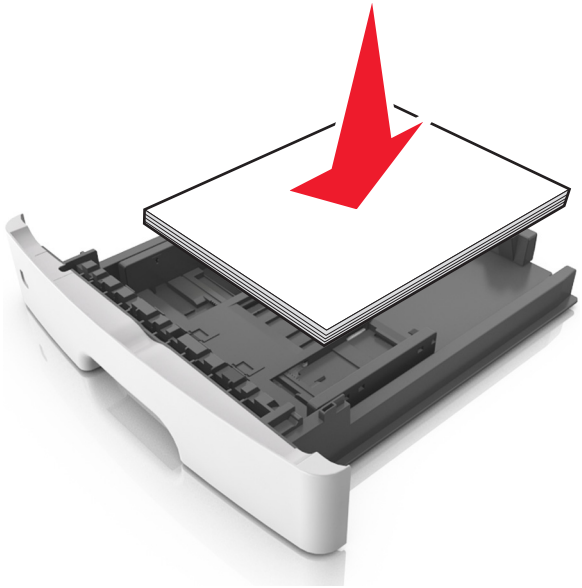

- 确认进纸匣或多功能进纸器中的导片都被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲、成扇形展开纸张并对齐纸张的边缘。

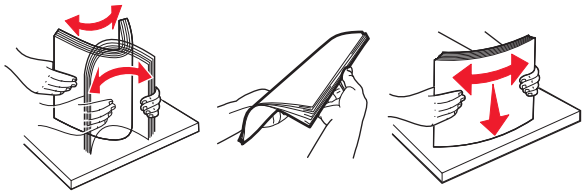

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

2 行显示屏打印机型号卡纸

理解卡纸消息和位置

当发生卡纸时，打印机显示屏上会出现指示卡纸位置和信息以清除卡纸的消息。打开显示屏上指示的盖门、盖板和进纸匣来移除卡纸。

注意：

- 当“卡纸协助”设置为“开”时，打印机在清除被卡的页面后自动将空白页或部分打印的页面送入标准接纸架中。检查您的打印输出纸堆是否有要丢弃的页面。
- 当“卡纸恢复”设置为“开”或“自动”时，打印机重新打印被卡的页面。然而，“自动”设置并不能保证将打印该页面。

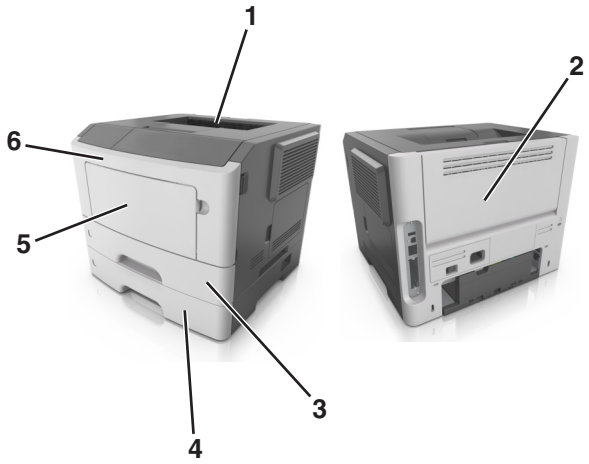

	区域	打印机控制面板消息	操作
1	标准接纸架	卡纸，标准接纸架 [20y.xx]	取出被卡的纸张。
2	后部盖门	卡纸，后部盖门 [20y.xx]	打开后部盖门，然后取出被卡的纸张。
3	进纸匣 1	卡纸，拉进纸匣 1。向下推蓝色翻盖。[23y.xx]	完全拉出进纸匣 1，接着向下推前部双面打印翻盖，然后取出被卡的纸张。 **注意：**您可能需要打开后部盖门来清除某些 23y.xx 卡纸。
4	进纸匣 [x]	卡纸，进纸匣 [x] [24y.xx]	拉出指示的进纸匣，然后取出被卡的纸张。
5	多功能进纸器	卡纸，多功能进纸器。[250.xx]	从多功能进纸器中取出所有纸张，然后取出被卡的纸张。
6	前部盖门	卡纸，前部盖门。[20y.xx]	打开前部盖门，然后移除碳粉盒、成像部件和被卡的纸张。

卡纸，前部盖门 [20y.xx]

当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

1 按打印机右边的按钮，然后打开前部盖门。

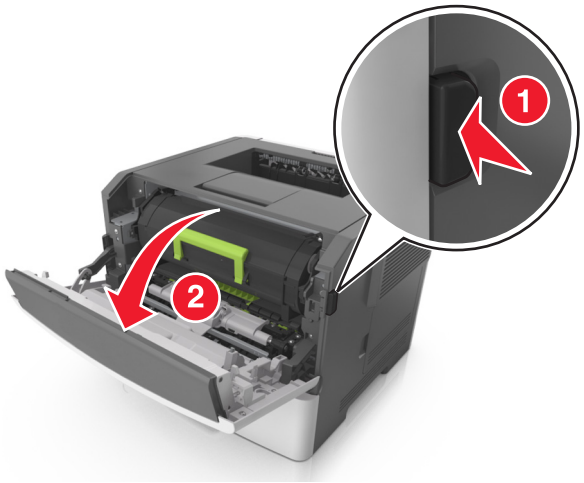

2 使用手柄将碳粉盒拉出。

3 抬起绿色的手柄，然后从打印机内拉出成像部件。

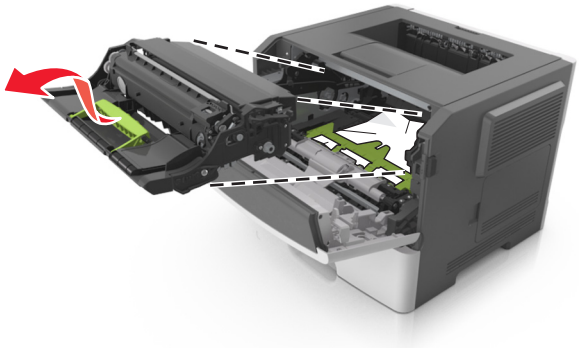

警告—可能的损坏：请勿触摸感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

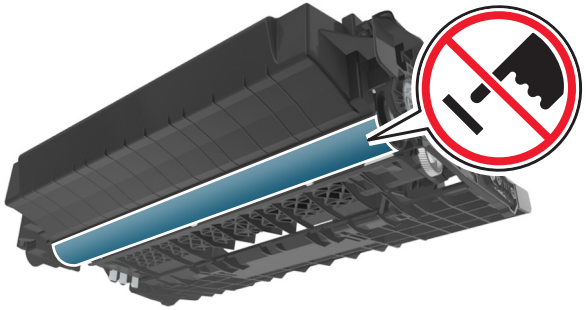

4 将成像部件放在平坦、光滑的表面上。

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

5 抬起打印机前面的绿色翻盖。

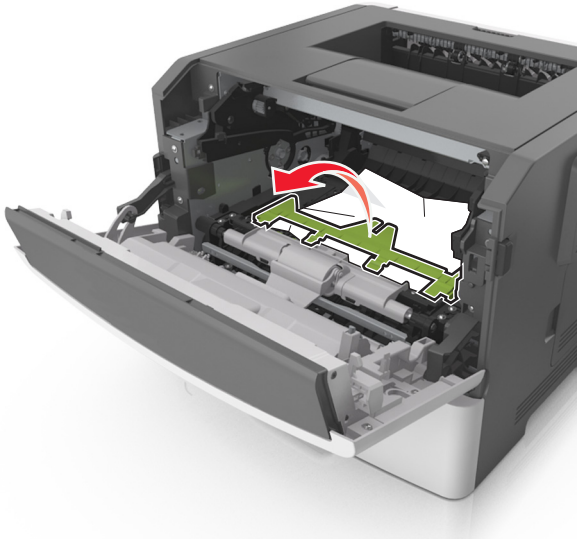

6 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

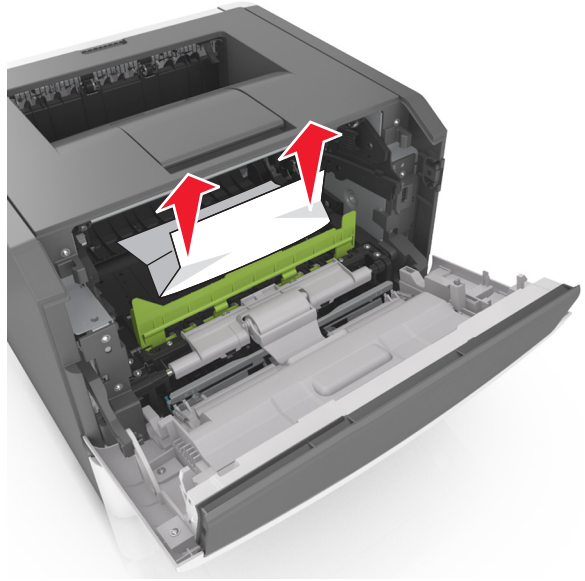

7 将成像部件侧导轨上的箭头与打印机内部侧导轨上的箭头对齐，然后将成像部件插入打印机中。

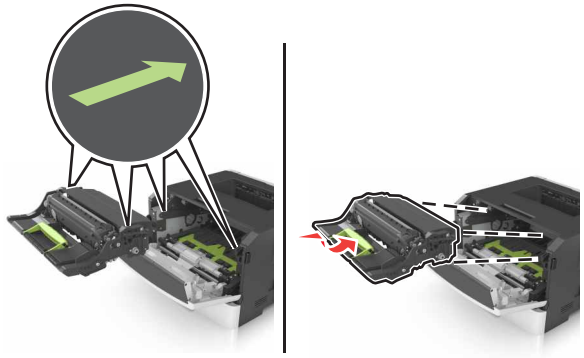

8 将碳粉盒的侧导轨与打印机内部侧导轨上的箭头对齐，然后将碳粉盒插入打印机中。

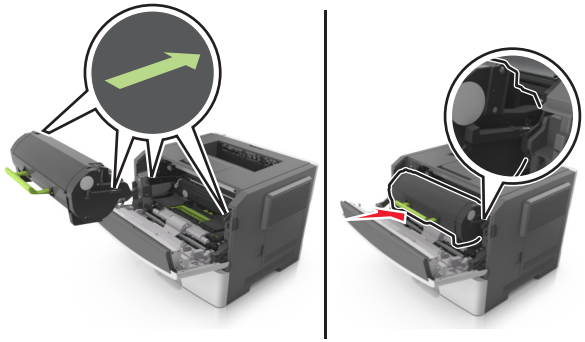

9 关闭前部盖门。

10 从打印机控制面板，按 OK 来清除消息并继续打印。

卡纸，后部盖门 [20y.xx]

1 按打印机右边的按钮，然后打开前部盖门。

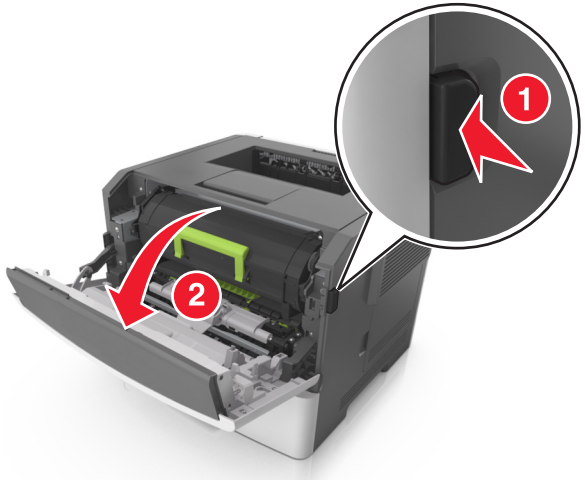

2 轻轻地拉下后部盖门。

当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

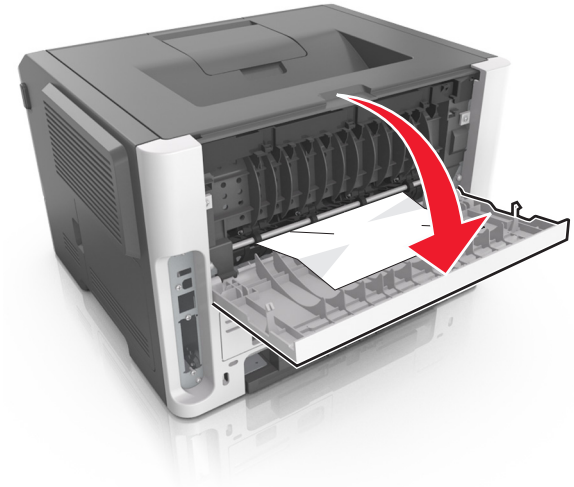

3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

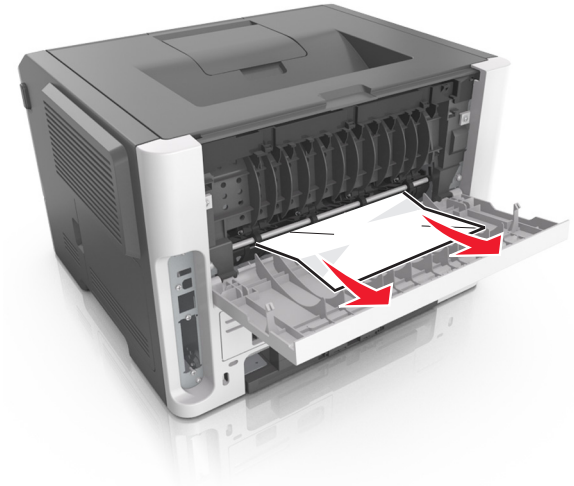

4 关闭后部和前部盖门。

5 从打印机控制面板，按 OK 来清除消息并继续打印。

卡纸，标准接纸架 [20y.xx]

1 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

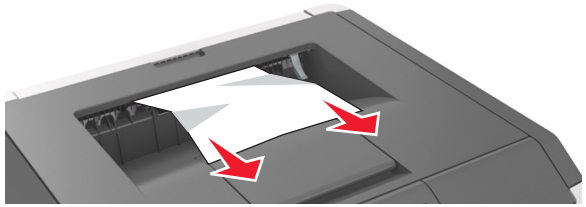

2 从打印机控制面板，按 OK 来清除消息并继续打印。

卡纸，拉进纸匣 1。向下推蓝色翻盖。[23y.xx]

1 完全拉出进纸匣。

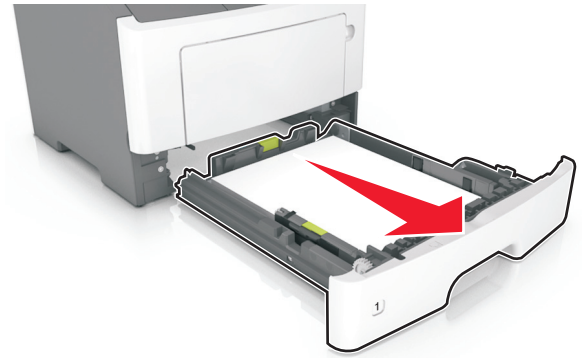

2 找到蓝色的控制杆，然后将它向下拉来释放卡纸。

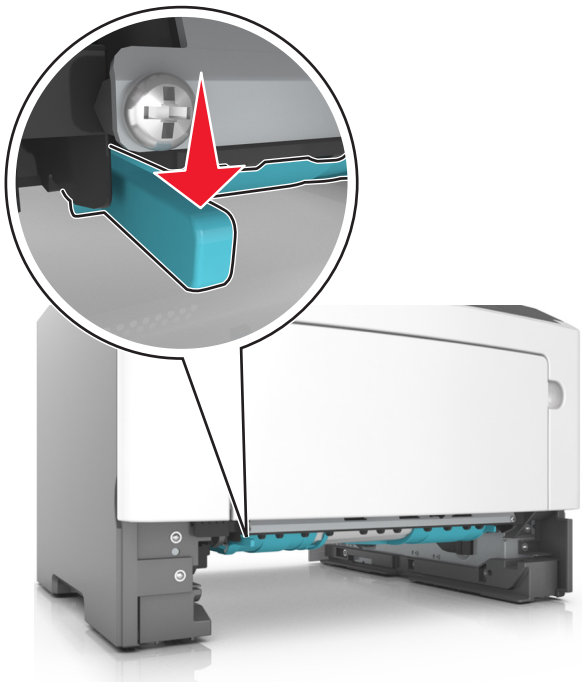

注意：如果被卡的纸张在双面打印区域内不可见，请打开后部盖门，然后轻轻地取出被卡的纸张。确认已取出所有纸张碎片。

3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

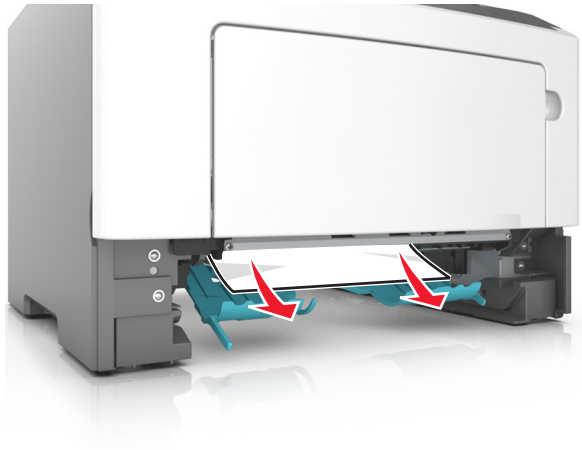

4 插入进纸匣。

5 从打印机控制面板，按 OK 来清除消息并继续打印。

卡纸，进纸匣 [x] [24y.xx]

1 完全拉出进纸匣。

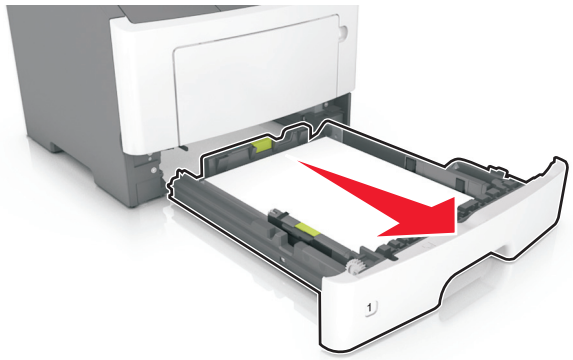

2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

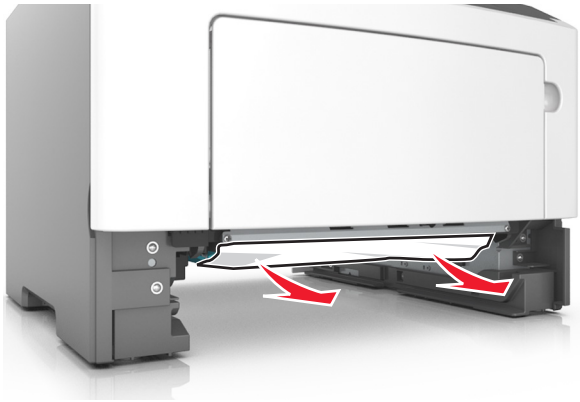

3 插入进纸匣。

4 从打印机控制面板，按 OK 来清除消息并继续打印。

卡纸，多功能进纸器 [250.xx]

1 从多功能进纸器，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

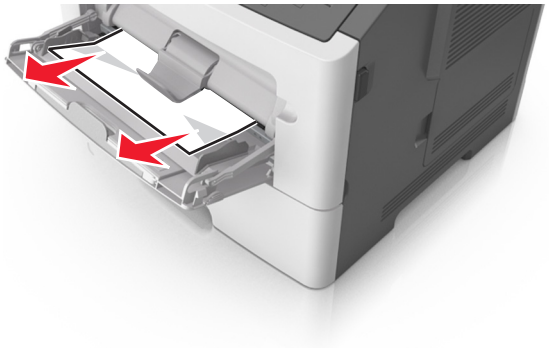

2 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

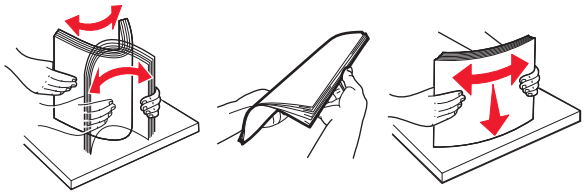

3 将纸张重新加载到多功能进纸器中。

注意：确认纸张导片轻轻地靠着纸张的边缘。

4 从打印机控制面板，按 OK 来清除消息并继续打印。

2.4 英寸显示屏打印机型号卡纸

理解卡纸消息和位置

当发生卡纸时，显示屏上会出现指示卡纸位置和信息以清除卡纸的消息。打开显示屏上指示的盖门、盖板和进纸匣来移除卡纸。

注意：

- 当“卡纸协助”设置为“开”时，打印机在清除被卡的页面后自动将空白页或部分打印的页面送入标准接纸架中。检查您的打印输出纸堆是否有要丢弃的页面。
- 当“卡纸恢复”设置为“开”或“自动”时，打印机重新打印被卡的页面。然而，“自动”设置并不能保证将打印该页面。

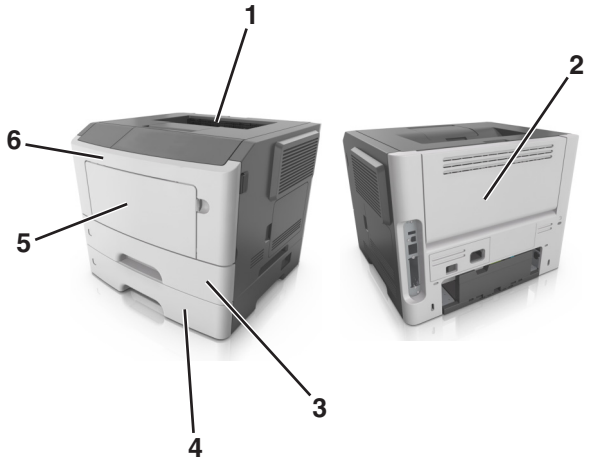

	区域	控制面板消息	操作
1	标准接纸架	[x] 页卡住，清理标准接纸架。[20y.xx]	取出被卡的纸张。
2	后部盖门	[x] 页卡住，打开后部盖门。[20y.xx]	打开后部盖门，然后取出被卡的纸张。
3	进纸匣 1	[x] 页卡住，移除进纸匣 1 以清理双面打印。[23y.xx]	完全拉出进纸匣 1，接着向下推前部双面打印翻盖，然后取出被卡的纸张。 **注意：**您可能需要打开后部盖门来清除某些 23y.xx 卡纸。
4	进纸匣 [x]	[x] 页卡住，移除进纸匣 [x]。[24y.xx]	拉出指示的进纸匣，然后取出被卡的纸张。
5	多功能进纸器	[x] 页卡住，清理手动进纸器。[250.xx]	从多功能进纸器中取出所有纸张，然后取出被卡的纸张。
6	前部盖门	[x] 页卡住，打开前部盖门。[20y.xx]	打开前部盖门，然后移除碳粉盒、成像部件和被卡的纸张。

[x] 页卡住，打开前部盖门。[20y.xx]

当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

1 按打印机右边的按钮，然后打开前部盖门。

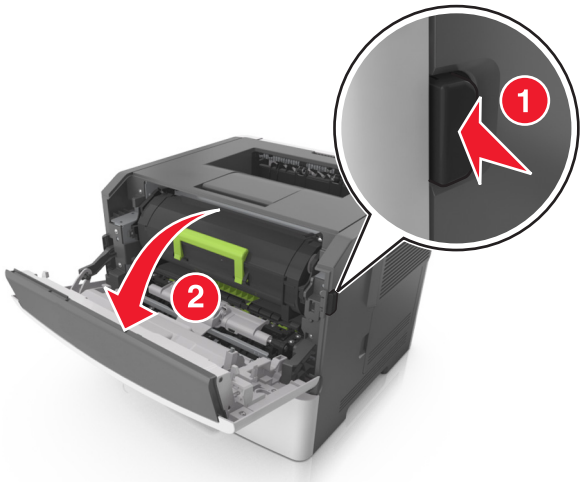

2 使用手柄将碳粉盒拉出。

3 抬起绿色的手柄，然后从打印机内拉出成像部件。

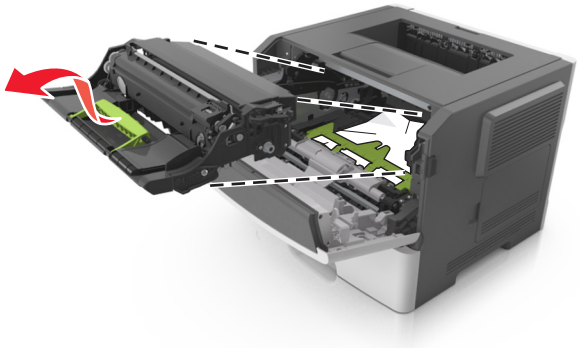

警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面发亮的蓝色感光鼓。否则会影响以后打印作业的质量。

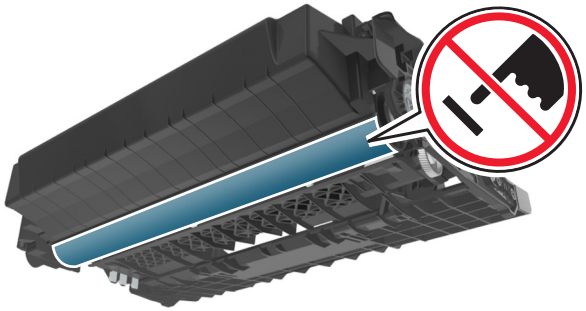

4 将成像部件放在平坦、光滑的表面上。

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

5 抬起打印机前面的绿色翻盖。

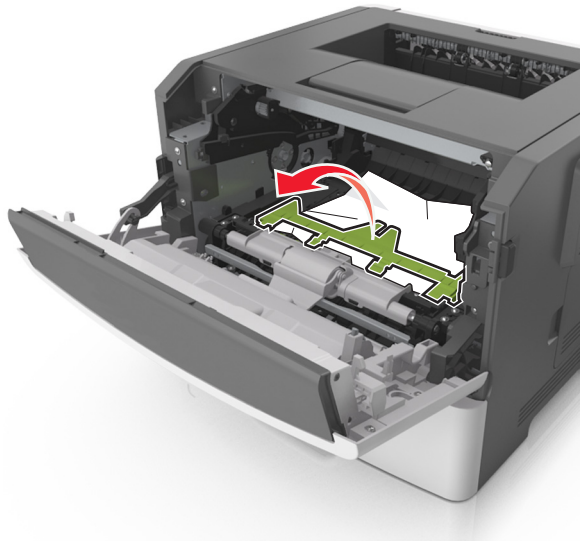

6 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

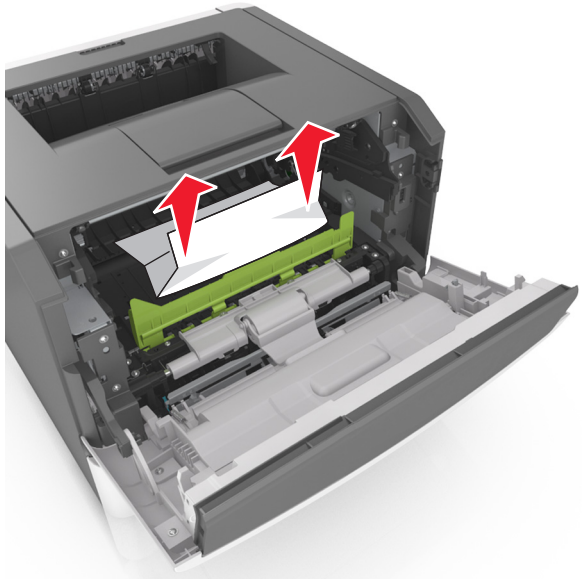

7 将成像部件侧导轨上的箭头与打印机内部侧导轨上的箭头对齐，然后将成像部件插入打印机中。

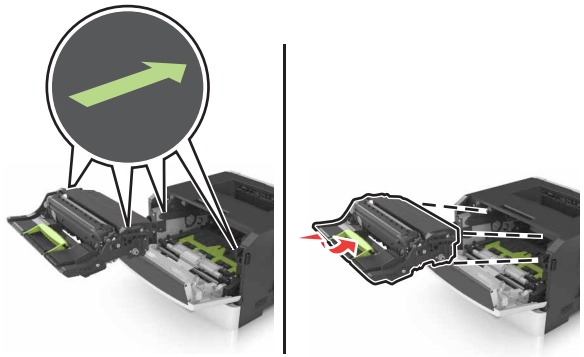

8 将碳粉盒的侧导轨与打印机内部侧导轨上的箭头对齐，然后将碳粉盒插入打印机中。

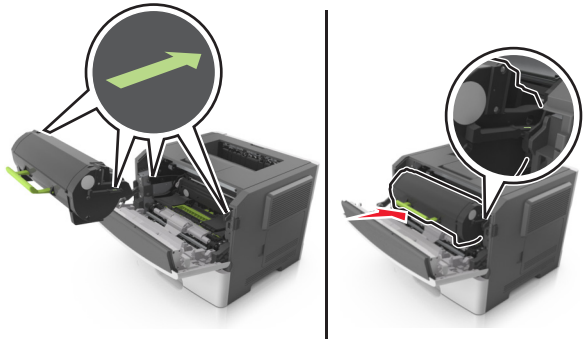

9 关闭前部盖门。

10 从控制面板，选择**下一步** > OK > **清除卡纸，请按“确定”** > OK。

[x] 页卡住，打开后部盖门。[20y.xx]

1 打开前部盖门。

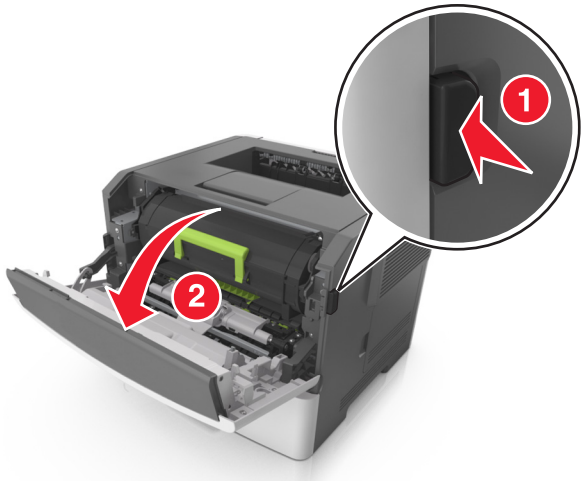

2 轻轻地拉下后部盖门。

当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

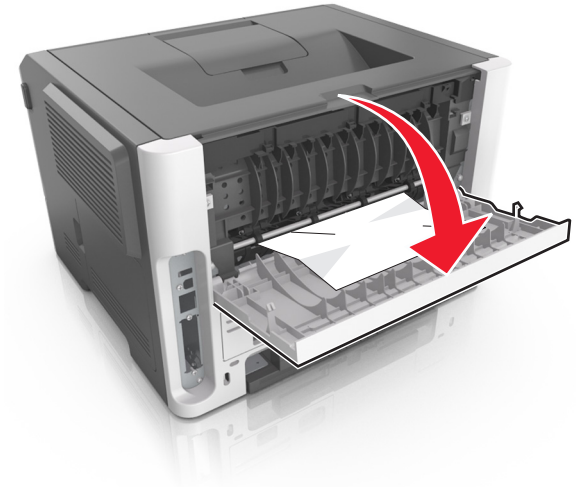

3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

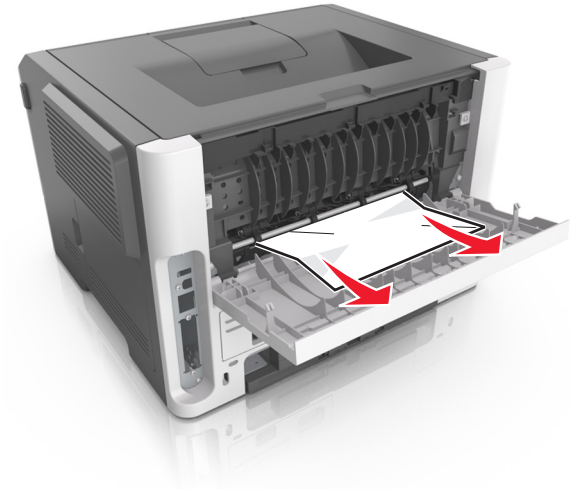

4 关闭后部盖门。

5 从控制面板，选择**下一步** > OK **>清除卡纸，请按“确定”** > OK 来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，清理标准接纸架。[20y.xx]

1 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

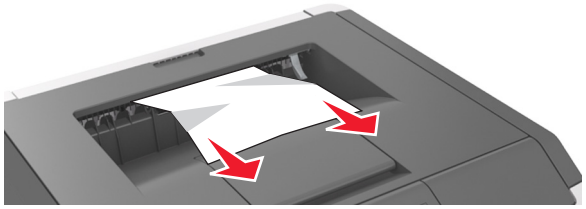

2 从控制面板，选择**下一步** > OK **>清除卡纸，请按“确定”** > OK 来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，移除进纸匣 1 以清理双面打印。[23y.xx]

当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

1 将进纸匣完全从打印机中拉出。

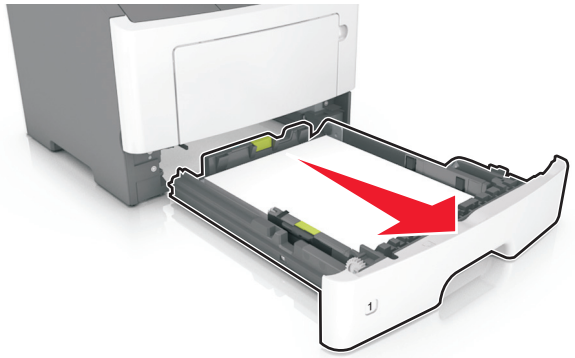

2 找到蓝色的控制杆，然后将它向下拉来释放卡纸。

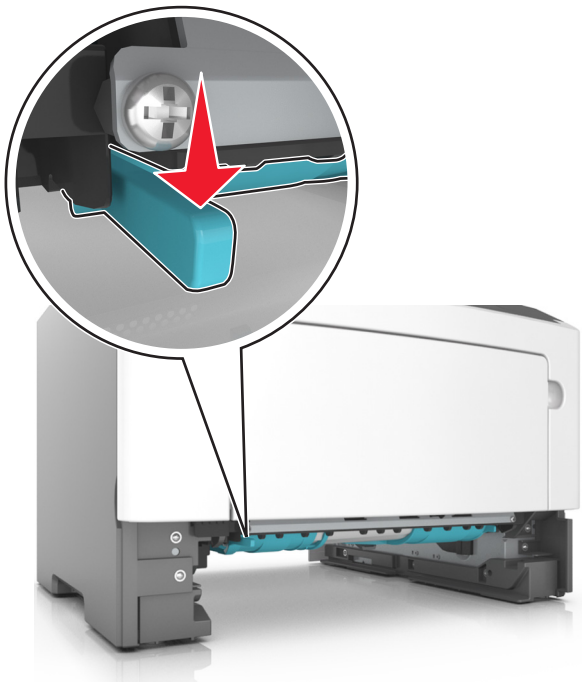

3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

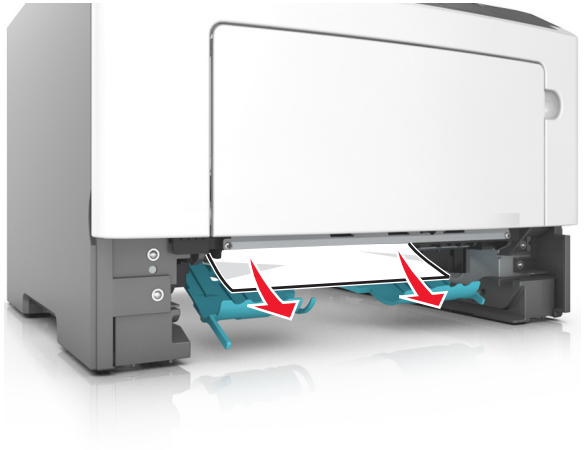

4 插入进纸匣。

5 从控制面板，选择**下一步** > OK **>清除卡纸，请按“确定”** > OK 来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，打开进纸匣 [x]。[24y.xx]

1 将进纸匣完全从打印机中拉出。

注意：显示屏上的消息指出被卡纸张所在的进纸匣。

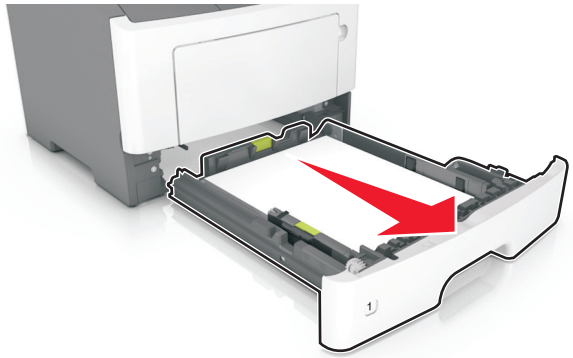

2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

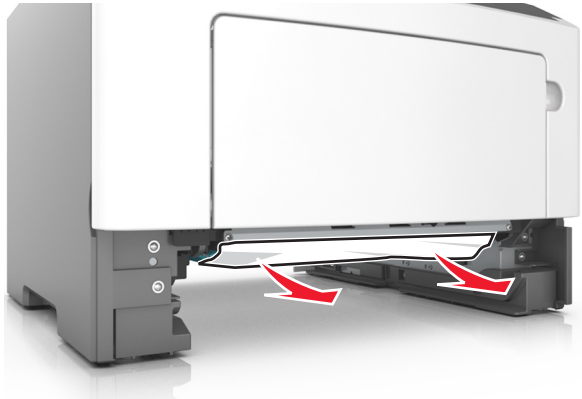

3 插入进纸匣。

4 从控制面板，选择**下一步** > OK **>清除卡纸，请按“确定”** > OK 来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，清理手动进纸器。[25y.xx]

1 从多功能进纸器，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

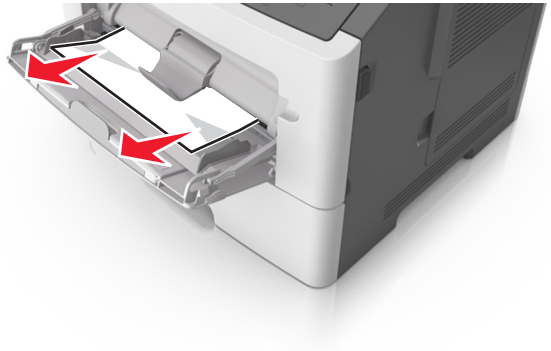

2 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

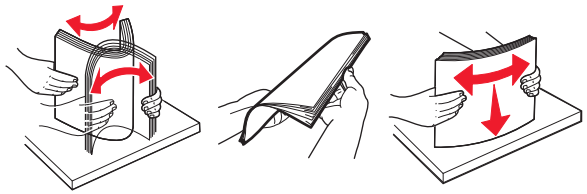

3 将纸张重新加载到多功能进纸器中。

注意：确认纸张导片轻轻地靠着纸张的边缘。

4 从控制面板，选择**下一步** > OK >**清除卡纸，请按“确定”** > OK 来清除消息并继续打印。