



**M1140+**

---

**Guida per l'utente**

**Luglio 2014**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

4514

Modello:

539

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>5</b>
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>7</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	7
Scelta della posizione della stampante.....	8
Configurazioni della stampante.....	9
Uso del pannello di controllo.....	10
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	11
Accesso al server Web incorporato.....	12
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>13</b>
Installazione delle opzioni interne.....	13
Installazione delle opzioni hardware.....	16
Collegamento dei cavi.....	17
Impostazione del software della stampante.....	18
Collegamento in rete.....	19
Verifica della configurazione della stampante.....	22
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>23</b>
Impostazione del tipo e del formato carta.....	23
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	23
Uso del raccogliore standard e del fermo carta.....	23
Caricamento dei vassoi.....	24
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	29
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	32
<b>Guida alla carta e ai supporti speciali.....</b>	<b>35</b>
Istruzioni relative alla carta.....	35
Uso di supporti speciali.....	38
Conservazione della carta.....	41
Tipi, formati e pesi supportati.....	41
<b>Stampa in corso.....</b>	<b>44</b>
Stampa di un documento.....	44
Stampa di pagine di informazione.....	45

---

Stampa usando un dispositivo cellulare.....	45
Annullamento di un processo di stampa.....	45
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>47</b>
Elenco dei menu.....	47
Menu Carta.....	47
Menu Report.....	56
Menu Rete/Porte.....	56
Menu Protezione.....	66
Menu Impostazioni.....	68
Menu Guida.....	81
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>83</b>
Risparmio di carta e di toner.....	83
Risparmio energetico.....	84
Riciclaggio.....	86
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>88</b>
Uso dell'opzione di blocco di protezione.....	88
Dichiarazione di volatilità.....	88
Cancellazione della memoria volatile.....	89
Cancellazione della memoria non volatile.....	89
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	89
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>90</b>
Pulizia della stampante.....	90
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	90
Stima del numero di pagine restanti.....	91
Richiesta di materiali di consumo.....	91
Conservazione dei materiali di consumo.....	92
Sostituzione dei materiali di consumo.....	93
Spostamento della stampante.....	96
<b>Gestione della stampante.....</b>	<b>98</b>
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	98
Verifica del display virtuale.....	98
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	98
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	99

---

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	99
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>101</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	101
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	102
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx].....	104
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx].....	107
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliore standard [20y.xx].....	108
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx].....	109
[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx].....	110
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx].....	111
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>113</b>
Informazioni sui messaggi della stampante.....	113
Risoluzione dei problemi della stampante.....	123
Risoluzione dei problemi di stampa.....	129
Il server Web incorporato non si apre.....	150
Come contattare l'assistenza clienti.....	152
<b>Avvertenze.....</b>	<b>153</b>
Informazioni sul prodotto.....	153
Nota all'edizione.....	153
Consumo di energia.....	157
<b>Indice.....</b>	<b>162</b>

## Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

**SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	La <i>Guida per l'utente</i> e la <i>Guida rapida</i> sono disponibili sul CD <i>Documentazione</i> . <b>Nota:</b> Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante.	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).  Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
<p>Garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>


## Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	tra 16° e 32° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -20° e 40° C (tra -4° e 104° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

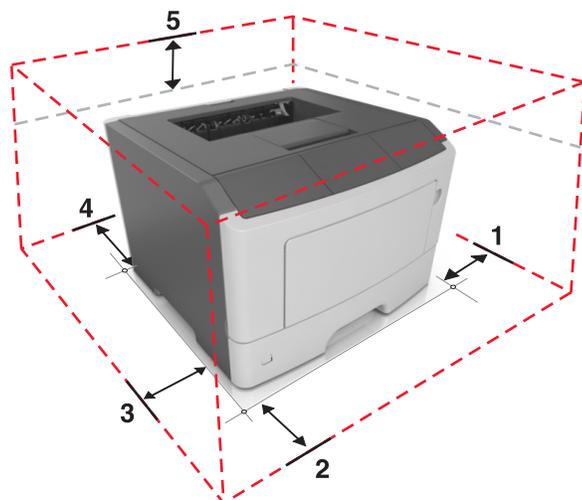


1	Lato destro	110 mm (4,33 poll.)
2	Anteriore	305 mm (12 poll.)
3	Lato sinistro	65 mm (2,56 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,94 poll.)
5	In alto	305 mm (12 poll.)

## Configurazioni della stampante


**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Per istruzioni sull'installazione del vassoio opzionale, vedere ["Installazione del vassoio opzionale" a pagina 16](#).

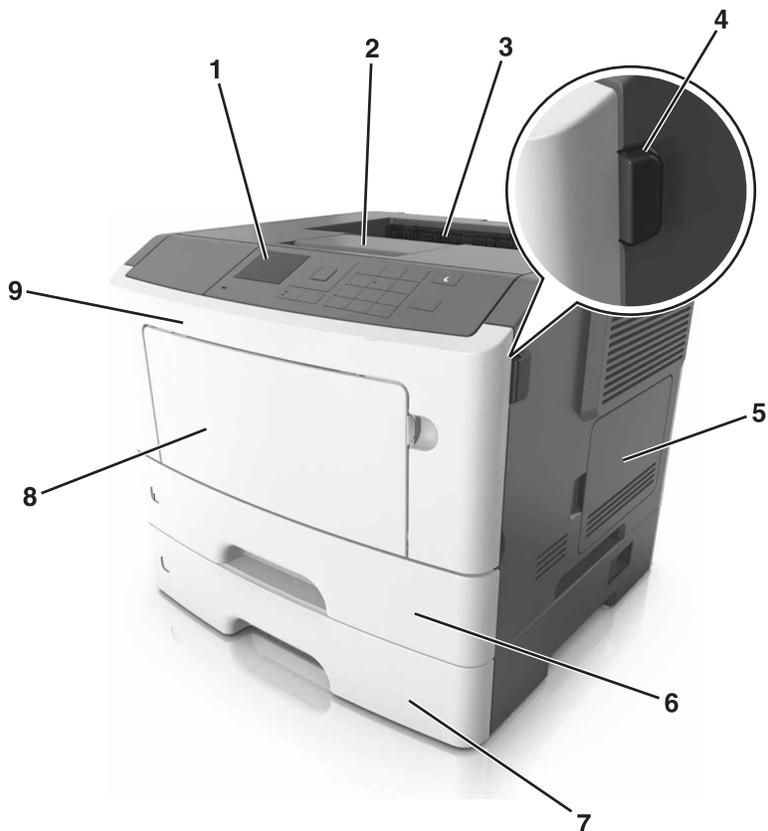

1	Pannello di controllo della stampante
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Sportello di accesso alla scheda del controller
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
8	Alimentatore multiuso da 50 fogli
9	Sportello anteriore

## Uso del pannello di controllo

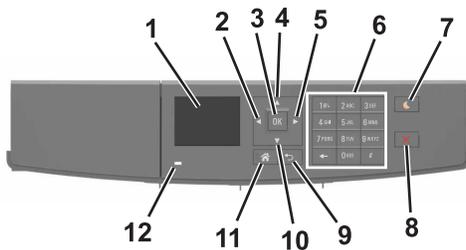

	Usare	A
1	Schermo	Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
2	Pulsante freccia sinistra	Scorrere verso sinistra.
3	Pulsante Seleziona	Selezionare le opzioni del menu. Salvare le impostazioni.
4	Pulsante Freccia su	Scorrere verso l'alto
5	Pulsante freccia destra	Scorrere verso destra.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione di un qualsiasi pulsante hardware</li> <li>• Inviare un processo di stampa dal computer</li> <li>• Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale</li> </ul> Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di ibernazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il pulsante Sospendi finché la stampante non si riattiva</li> <li>• Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale</li> </ul>
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
9	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
10	Pulsante Freccia giù	Scorrere verso il basso.
11	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
12	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

## Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

**1** Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

**2** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**3** Premere **Invio**.

**Nota:** Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


### Opzioni interne disponibili

- Memoria Flash
  - Caratteri

### Accesso alla scheda del controller


**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

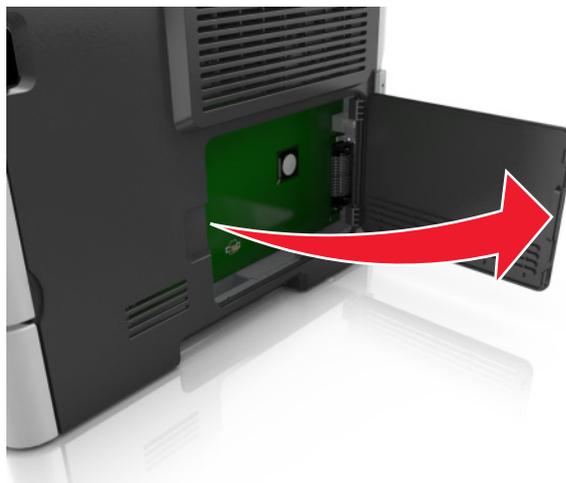

- 2 Individuare il connettore della scheda di memoria.

**Avvertenza — Danno potenziale:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

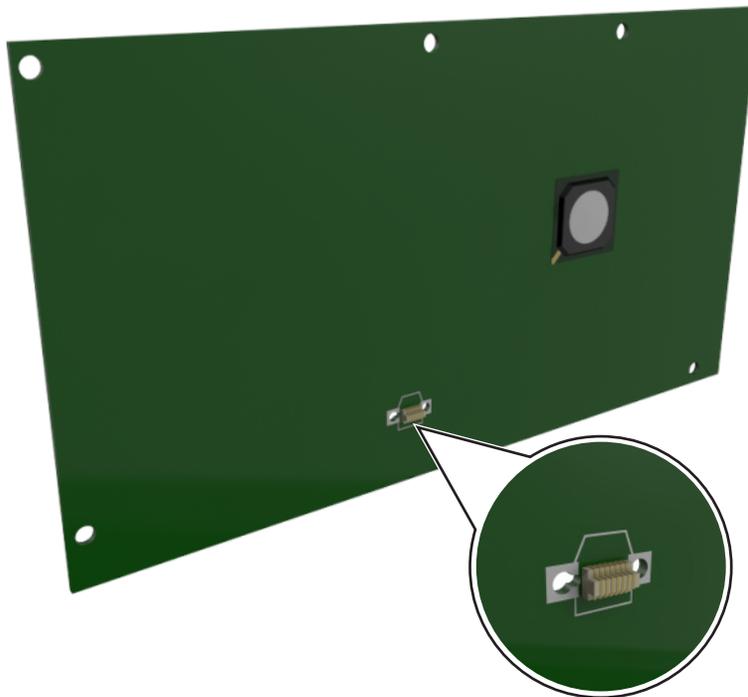

## Installazione di una scheda opzionale

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


**1** Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 13](#).


**2** Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica(1) sulla scheda ai fori(2) sulla scheda del controller.

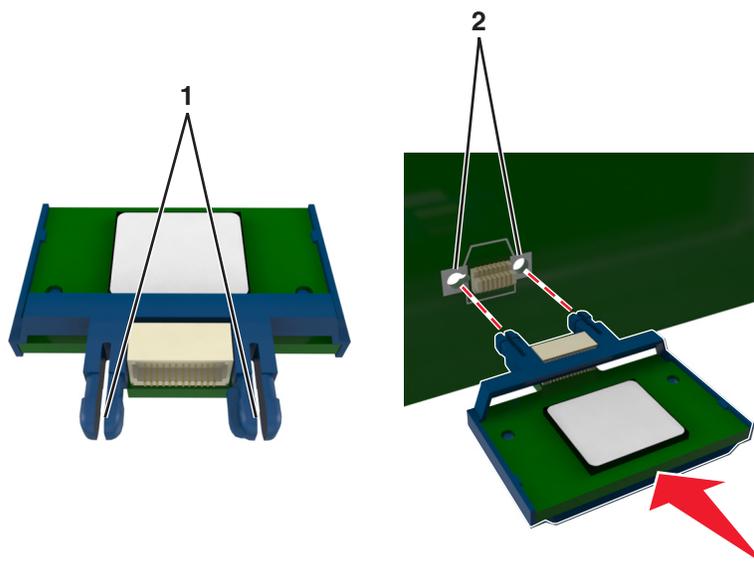

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

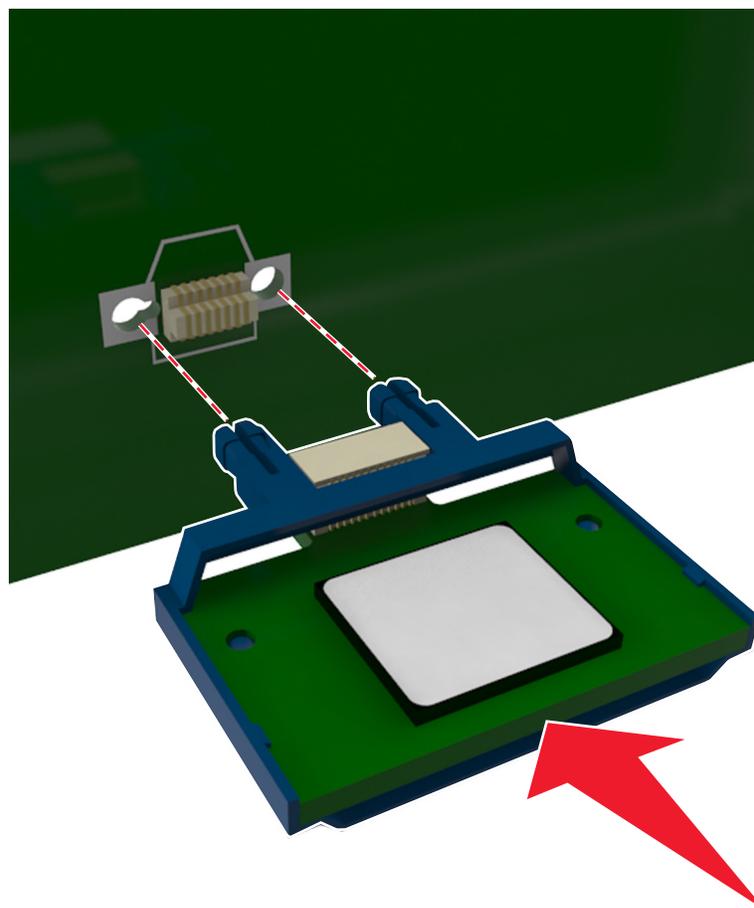

**Avvertenza — Danno potenziale:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 18](#).

## Installazione delle opzioni hardware


### Installazione del vassoio opzionale

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.




- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.
- 3 Rimuovere il cassetto dalla base.

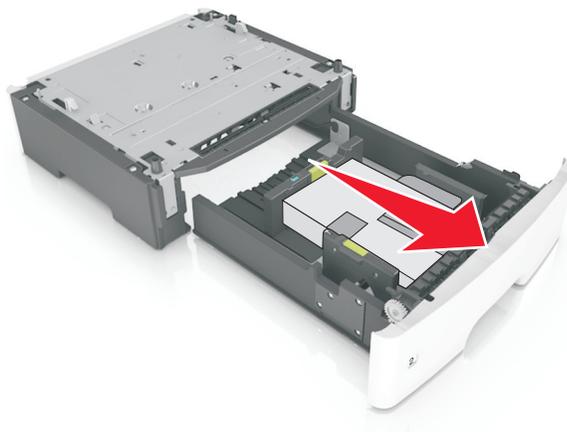

- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.

- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

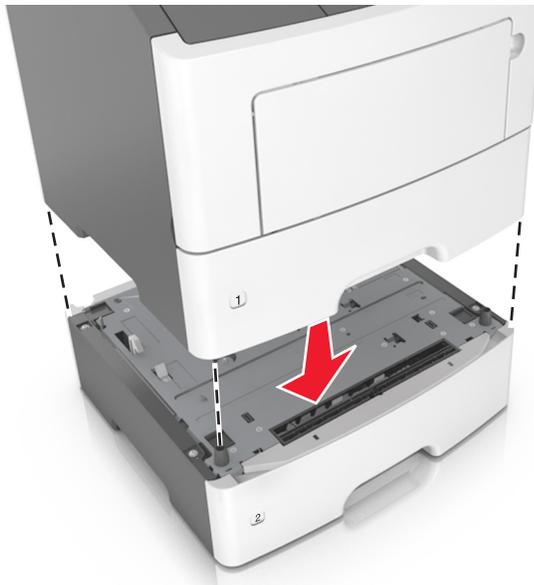

- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



**Nota:** dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 18.](#)


## Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela
- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

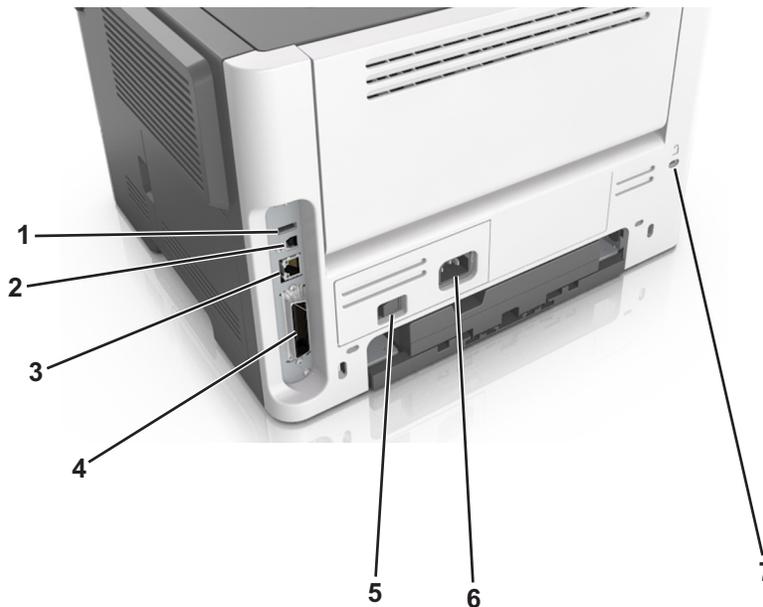

	Usare	Per
1	Porta USB	Collegare un adattatore di rete wireless opzionale.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta parallela	Collegare la stampante a un computer.
5	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

## Impostazione del software della stampante

### Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

### Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

### In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

**Esegui** > digitare **controlla stampanti** >**OK**

### In Windows 7 o versioni precedenti

**a** Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.

**b** Digitare **controlla stampanti**.

**c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**2** Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

**3** Selezionare la scheda Configurazione, quindi fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.

**4** Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

**1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo** >**Driver**.

**2** Aggiungere le opzioni hardware installate.

**3** Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless N8352 MarkNet™ prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (*Service Set ID*) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID**: l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete)**: la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.

- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.  
Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP  
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2  
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS  
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione  
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.  
**Nota:** non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

**Note:**

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di connettere la stampante a una rete wireless, verificare che:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Un adattatore di rete wireless è installato nella stampante e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.

## Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Uso del metodo PIN

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

### Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si accede un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

## Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**.

3 Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** accertarsi di immettere l'SSID corretto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

- 5 Spegnere la stampante e disconnettere il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.
- 6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

## Verifica della configurazione della stampante

### Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per visualizzare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



**Nota:** se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Le impostazioni salvate dai menu sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite utente*. L'impostazione predefinita dell'utente rimane valida fino a quando l'utente non accede nuovamente al menu, seleziona un altro valore e lo salva.

### Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



**Nota:** se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

## Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 101](#) e ["Guida alla carta e ai supporti speciali" a pagina 35](#).

### Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere per modificare le impostazioni.

### Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

#### Note:

- Il formato più piccolo di carta Universal è 76 x 127 mm (3 x 5 ") ed è supportato solo dall'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:




2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per modificare l'impostazione e premere .

### Uso del raccoglitore standard e del fermo carta

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccoglitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccoglitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.

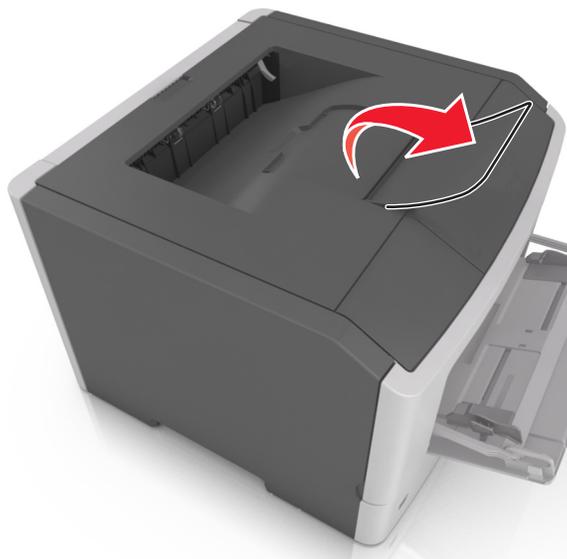

**Nota:** Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

## Caricamento dei vassoi


**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

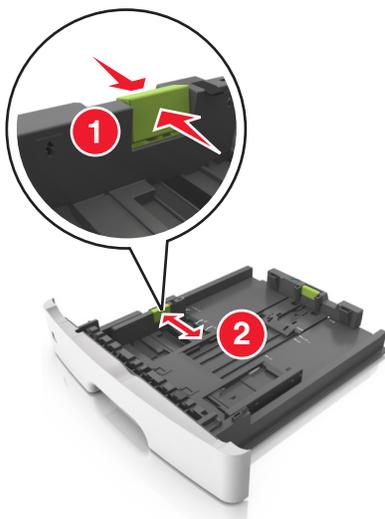


- 3 Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

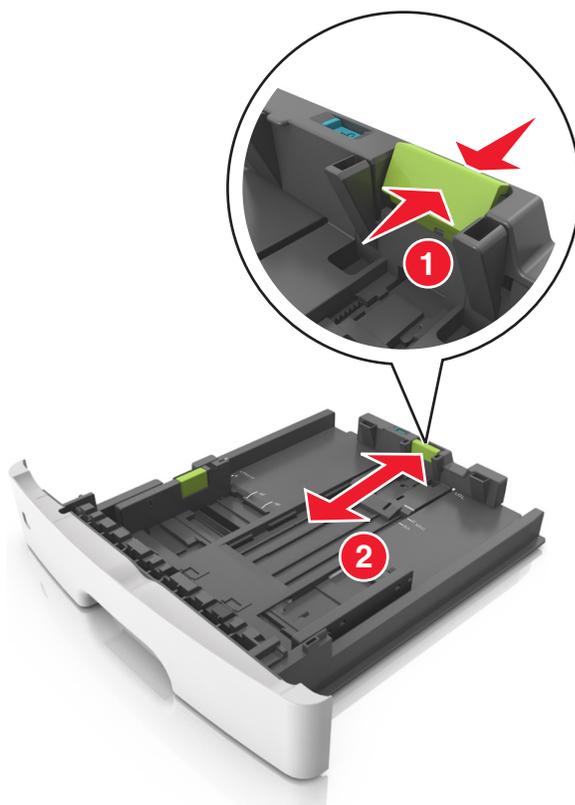


**Note:**

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.

- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

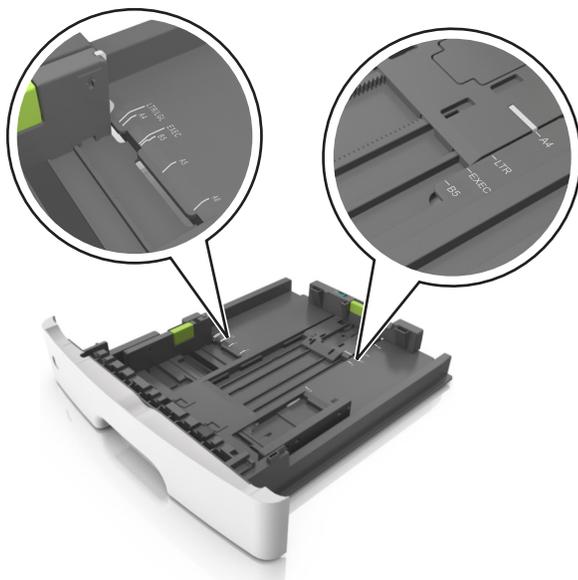

- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

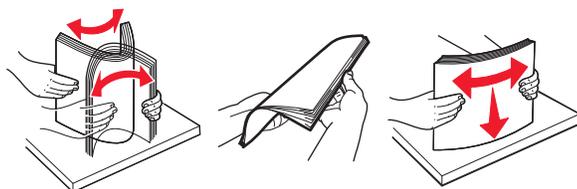


**5** Caricare la risma di carta.**Note:**

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.



**6** Inserire il vassoio.

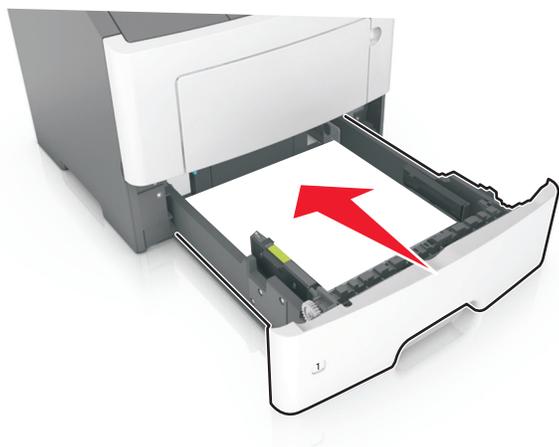


**7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

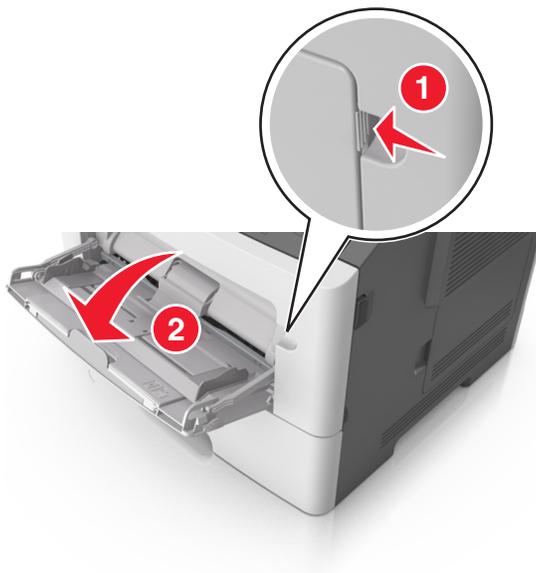


- a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

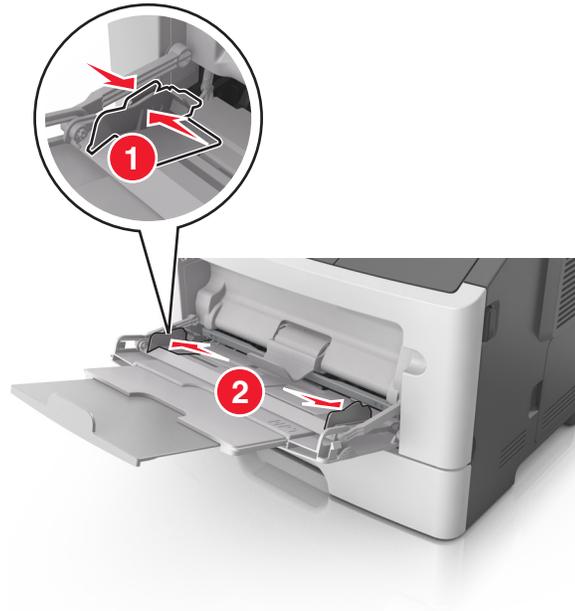


- 3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

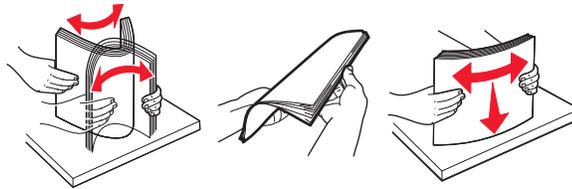

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Nota:** Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

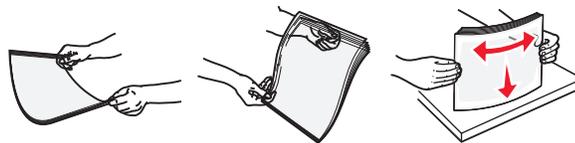

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.




- 4 Caricare la carta o i supporti speciali.

**Note:**

- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.


- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

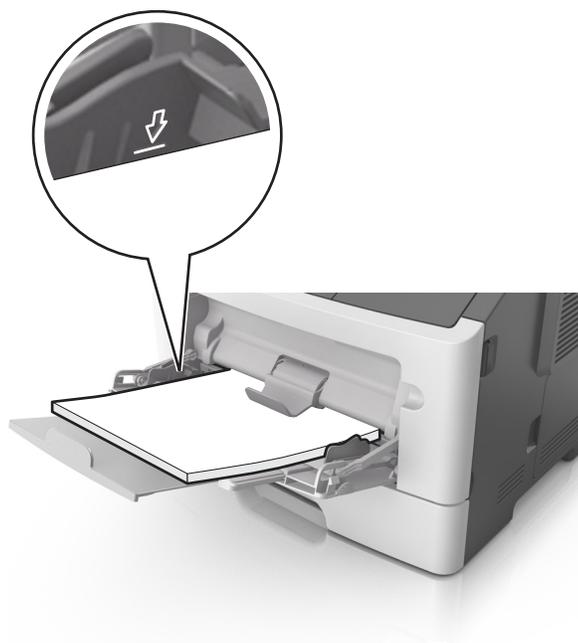

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



**Nota:** quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

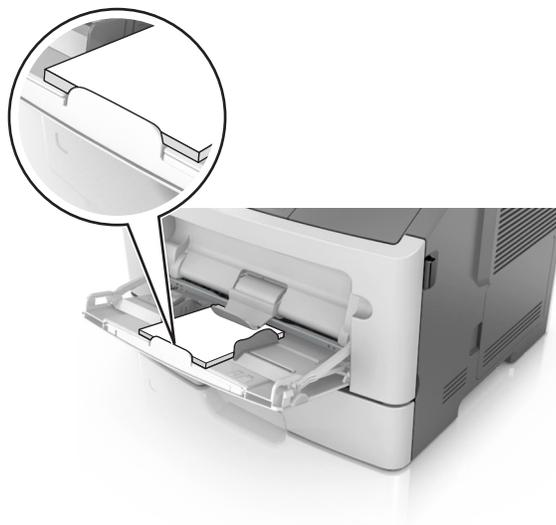

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



**Avvertenza — Danno potenziale:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando il formato carta e tipo di carta per un vassoio sono uguali, la stampante collega questi vassoi automaticamente. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia di assegnare a tutti i tipi di carta specifici, quali la carta intestata e la carta normale colorata diversamente, un nome personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inseriti tali tipi di carta non vengano collegati automaticamente dalla stampante.

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

**3** Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio non corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** Inoltre, è possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a pagina 23.

**Avvertenza — Danno potenziale:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Configurazione di un tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

**3** Selezionare un nome per il tipo di carta personalizzato, quindi selezionare il tipo di carta personalizzato.

**Nota:** Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

### Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Personalizzato con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

## Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

**3** Dalla sezione Configurazione vassoi, selezionare l'origine carta, quindi selezionare un tipo di carta personalizzato nella colonna tipo carta.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

### **Usando le impostazioni della stampante sul computer**

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

# Guida alla carta e ai supporti speciali

Per ulteriori informazioni sulla stampa su supporti speciali, consultare la *Guida per i cartoncini e le etichette* disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

## Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

### Peso

I vassoi standard della stampante possono alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre). L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 163 g/m<sup>2</sup> (43 libbre). I supporti con un peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

**Nota:** la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre).

### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce una qualità di stampa migliore.

### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per una carta di qualità con una grammatura compresa tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) inferiore a  $\pm 2,5$  mm ( $\pm 0,10$  pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

## Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m<sup>2</sup>, carta meno pesante o carta riciclata.

## Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

## Uso di supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.

- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240 °C (464 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

## Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curvate o piegate
  - incollate o difettose
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - Con rifiniture ruvide o arricciate
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

**Nota:** Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

## Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
  - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 24](#)
  - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 29](#)

## Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

**Nota:** se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Tipi, formati e pesi supportati

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese).

### Formati carta supportati

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	x	✓	x
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	x
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	x
<b>Oficio (Messico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>1, 2</sup></b> 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>7 Busta 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
<b>Altra busta</b> 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

## Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m<sup>2</sup> (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m<sup>2</sup> (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Carta normale</b>	✓	✓	✓
<b>Cartoncino</b>	X	✓	X
<b>Lucidi</b>	✓	✓	X
<b>Riciclata</b>	✓	✓	✓

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Carta lucida</b>	X	X	X
<b>Etichette di carta<sup>1</sup></b>	✓	✓	X
<b>Etichette in vinile</b>	X	X	X
<b>Carta di qualità<sup>2</sup></b>	✓	✓	✓
<b>Busta</b>	X	✓	X
<b>Busta ruvida</b>	X	✓	X
<b>Carta intestata</b>	✓	✓	✓
<b>Carta prestampata</b>	✓	✓	✓
<b>Carta colorata</b>	✓	✓	✓
<b>Carta leggera</b>	✓	✓	✓
<b>Carta pesante<sup>2</sup></b>	✓	✓	✓
<b>Ruvida/cotone</b>	✓	✓	X

<sup>1</sup> Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

<sup>2</sup> La carta di qualità e pesante è supportata in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

# Stampa in corso

## Stampa di un documento

### Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

#### Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

#### Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
  - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
  - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
  - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
  - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.  
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
  - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.  
**Nota:** per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
  - 3 Fare clic su **Stampa**.

## Regolazione dell'intensità del toner

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

## Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Qualità >  > Intensità toner

2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

## Stampa di pagine di informazione

### Stampa di un elenco esempi di font

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rapporti >  > Stampa font

2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.

3 Premere .

**Nota:** i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

### Stampa di un elenco di directory

Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Impostazioni > Report >  > Stampa directory > 

**Nota:** La voce di menu Stampa directory viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash opzionale.

## Stampa usando un dispositivo cellulare

Per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a [www.lexmark.com/mobile](http://www.lexmark.com/mobile).

**Nota:** le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo della stampante, premere  > .

## Annullamento di un processo di stampa dal computer

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

#### In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

**Esegui > digitare `controlla stampanti` >OK**

#### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Digitare **controlla stampanti**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 4 Fare clic su **Elimina**.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, scegliere Preferenze di Sistema e aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Aprire la coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte	
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva	
dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard <sup>2</sup>	
configura MU	Pagina impost. Rete <sup>1</sup>	USB Standard	
sostituisci dimensioni	Stampa font	Parallela standard	
Grana carta	Stampa directory	Configurazione SMTP	
Peso carta	Stampa demo		
caricamento carta	Report risorse		
tipi personalizzati	Registro eventi		
Impostazione universale			
<b>Protezione</b>		<b>Impostazioni</b>	<b>Guida</b>
Stampa riservata		Impostazioni generali	Stampa tutte le guide
Registro controllo protezione		Impostazioni di stampa	Qualità stampa
Imposta data e ora			Guida alla stampa
			Guida supporti
			Guida ai difetti di stampa
			Mappa dei menu
			Guida informativa
			Collegamenti
			Guida allo spostam.
			Guida ai materiali di consumo

<sup>1</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

<sup>2</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

## Menu Carta

### origine predefinita, menu

Utilizzare	A
<b>Origine predefinita</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché l'alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> </ul>

## menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	A
<p><b>Dimensioni vassoio [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.</li> </ul>
<p><b>Tipo vassoio [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica del vassoio 1. Tipo personalizzato [x] è l'impostazione predefinita per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Tipo personalizzato [x].</li> <li>• Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Formato alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché le dimensioni dell'alimentatore multiuso vengano visualizzate come un menu.</li> <li>• L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Assicurarsi di impostare il formato carta appropriato.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	A
<p><b>Tipo alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d&amp;apos;auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché il Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come menu.</li> </ul>
<p><b>Dimensioni carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d&amp;apos;auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Manuale affinché il Tipo carta manuale venga visualizzato come menu.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	A
<b>Dimensioni busta manuale</b> Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita internazionale.
<b>Tipo busta manuale</b> Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il formato di busta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

## Menu Configura MU

Utilizzare	Per
<b>configura MU</b> Cassetto Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta predefinita.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• Primo imposta l'alimentatore multiuso come origine carta principale a prescindere dalle impostazioni.</li> </ul>

## Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
<b>Sostituisci dimensioni</b> Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Grana carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Grana carta normale</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>
<b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. ruvida</b> Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
<b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. leggera</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Grana c. pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta cot./ruv.</b> Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
<b>Granacarta person. [x]</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## menu Peso carta

Utilizzare	A
<b>Peso carta normale</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso cartoncino</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso lucidi</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta riciclata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta di qualità</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Peso busta ruvida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta intestata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta prestamp.</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta colorata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta leggera</b> Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
<b>Peso carta pesante</b> Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
<b>Peso carta-cotone/ruvida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. <b>Nota:</b> Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso personalizzato [x]</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

Utilizzare	Per
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
<b>Caric. c. leggera</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c. pesante</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. <b>Nota:</b> Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
<b>Note:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

## Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x].</li> <li>• Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Riciclata</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Larghezza verticale</b> 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 8,5 pollici l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Report

### Menu Report

Utilizzare	A
<b>Pagina impostazioni menu</b>	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. <b>Nota:</b> per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
<b>Stampa directory</b>	Stampare un elenco delle risorse memorizzate nella scheda di memoria Flash opzionale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.</li> <li>• Assicurarsi che la memoria flash opzionale sia installata e funzioni correttamente.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash.</li> </ul>
<b>Report risorse</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.
<b>Registro eventi</b>	Stampare un report contenente un riepilogo di tutti gli eventi registrati.

## Menu Rete/Porte

I menu in questa sezione vengono visualizzati solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

### Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
<b>NIC attiva</b> Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

## Menu Rete standard e Rete <x>

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
<b>Ethernet energ. efficiente</b> Attiva Disabilita	Impostare la connessione Ethernet della stampante sulla modalità di consumo ridotto. <b>Nota:</b> Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer di rete</b> Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	A
<b>PS binario MAC</b> Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x]</b> Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

## Menu Report

Utilizzare	A
<b>Stampa pagina impostazioni</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

## Menu Wireless

**Nota:** Questo menu è disponibile solo per modelli di stampanti collegate a una rete wireless.

Utilizzare	A
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b> Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Modalità di rete</b> Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> <li>• Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11 b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## Menu Scheda di rete

Utilizzare	A
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>Timeout processo</b> 0 - 255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.</li> </ul>
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato Attivato	Attivare le pagine di intestazione. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica

## Menu TCP/IP

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	A
<b>Imposta nome host</b>	<p>Impostare il nome host.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa impostazione può essere modificato solo da Embedded Web Server.</li> <li>• Il nome host può contenere fino a 15 caratteri e possono essere usati caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.</li> </ul>
<b>Indirizzo IP</b>	<p>Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.</p>
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivato Disattivato	<p>Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri.</p> <p><b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Abilita AutoIP</b> Sì No	<p>Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking.</p> <p><b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	<p>Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol).</p> <p><b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	<p>Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web.</p> <p><b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	<p>Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente.</p> <p><b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	<p>Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente.</p> <p><b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup</b>	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo server DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo server DNS di backup 3</b>	
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	<p>Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente.</p> <p><b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

## Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >IPv6
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >IPv6

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attivata Spenta	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. IPv6 utilizza valori più grandi per creare indirizzi IP. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Configurazione autom.</b> Attivata Spenta	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Imposta nome host*</b>	Impostare il nome host. <b>Nota:</b> il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
<b>Visualizza indirizzo*</b>	Visualizzare l'indirizzo IPv6 corrente.
<b>Visualizza indirizzo router*</b>	Visualizzare l'indirizzo del router corrente.
<b>Attiva DHCPv6</b> Attivata Spenta	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
* Queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.	

## menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Modalità NPA</b>                      Attiv.                      Disatt.                      Autom.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<p><b>Buffer USB</b>                      Disabilitato                      Autom.                      Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata a incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<p><b>PS binario MAC</b>                      Attivato                      Disattivato                      Autom.</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<p><b>Indirizzo ENA</b>                      YYY.YYY.YYY.YYY</p>	<p>Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.</p> <p><b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>
<p><b>Netmask ENA</b>                      YYY.YYY.YYY.YYY</p>	<p>Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.</p> <p><b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>
<p><b>Gateway ENA</b>                      YYY.YYY.YYY.YYY</p>	<p>Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno.</p> <p><b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>

## Menu Parallela standard

Utilizzare	A
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer parallela</b> Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Stato avanzato</b> Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.</li> </ul>

Utilizzare	A
<b>Protocollo</b> Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata).</li> <li>Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.</li> </ul>
<b>Esegui inizial.</b> Attivato Disattivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.</li> </ul>
<b>Modo parallelo 2</b> Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PS binario MAC</b> Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
<b>Attiva</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
<b>Gateway SMTP primario</b>	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. <b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
<b>Porta gateway SMTP primario</b>	
<b>Gateway SMTP secondario</b>	
<b>Porta gateway SMTP secondario</b>	
<b>Timeout SMTP</b> 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Utilizza SSL</b> Disabilitato Negozia Richiesto	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per i privilegi di stampa. <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica.</li> <li>Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.</li> </ul>
<b>ID utente della periferica</b>	
<b>Password periferica</b>	

## Menu Protezione

### Stampa riservata, menu

Utilizzare	A
<b>PIN max non valido</b> Disattivato Da 2 a 10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impostazione Scadenza processo riservato viene modificata quando nella RAM della stampante sono presenti processi di stampa riservati, il relativo periodo di scadenza non viene modificato con il nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Scadenza processi ripetuti</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
<b>Verifica scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
<b>Scadenza processi posponi</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

### Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	A
<b>Elimina registro</b> Elimina ora Non eliminare	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. <b>Nota:</b> Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<p><b>Configura registro</b></p> <p>Consenti controllo Sì No</p> <p>Consenti Syslog remoto No Sì</p> <p>Funzione di Syslog remoto 0-23</p> <p>Gravità degli eventi da registrare 0-7</p>	<p>Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

## menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<p><b>Data e ora correnti</b></p>	<p>Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.</p> <p><b>Nota:</b> La data e l'ora sono impostate nel formato AAAA-MM-GG OO:MM.</p>
<p><b>Imposta data e ora manualmente</b> [inserire data/ora]</p>	<p>Immettere data e ora.</p> <p><b>Nota:</b> Impostare la data e l'ora usando questo menu imposta automaticamente l'opzione Abilita NTP su Disatt.</p>
<p><b>Fuso orario</b> [elenco fusi orari]</p>	<p>Selezionare il fuso orario.</p> <p><b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Osserva automaticamente DST</b> Attiv. Disatt.</p>	<p>Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Abilita NTP</b> Attiv. Disatt.</p>	<p>Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>• Se si imposta la data e l'ora manualmente, l'opzione Abilita NTP è automaticamente impostata su Disatt.</li> </ul>

# Menu Impostazioni

## menu Impostazioni generali

Utilizzare	per
<b>Lingua schermo</b> English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display.
<b>Mostra stime materiali di consumo</b> Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo.
<b>Modalità Risparmio</b> Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.
<b>Modalità Silenziosa</b> Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Avvia impostazione iniziale</b> Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	per
<p><b>Formati carta</b> USA Metrico</p>	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.</li> </ul>
<p><b>Personalizzazione della schermata principale</b> Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Segnalibri Processi per utente</p>	<p>Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale.</p> <p>Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizza è l'impostazione predefinita per Cerca processi in attesa e Processi in attesa.</li> <li>• Non visualizzare è l'impostazione predefinita per Modifica lingua, Segnalibri e Processi per utente.</li> <li>• Segnalibri viene visualizzato in Processi in attesa se Mostra segnalibri è impostato su Sì e viene collegato un cavo di rete attivo.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b> Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120</p>	<p>Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.</li> <li>• La quantità massima di tempo è aumentata fino a 240 minuti quando Consumo ridotto è impostato su Disattivato.</li> <li>• Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> <li>• Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b> Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso</p>	<p>Stampare un processo con schermo spento.</p> <p><b>Nota:</b> Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>
<p><b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese</p>	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità ibernazione.</p> <p><b>Nota:</b> 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. <b>Nota:</b> "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.
<b>Timeout</b> Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta. <b>Nota:</b> 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.</li> </ul>
<b>Eliminazione degli errori</b> Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai N. massimo riavvii automatici 1-20	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riavvia sempre è l'impostazione predefinita per Riavvio automatico.</li> <li>• 2 è l'impostazione predefinita per N. massimo di riavvii automatici.</li> <li>• Quando, dopo una serie di riavvii automatici, si verifica lo stesso problema, la stampante smette di avviarsi e viene visualizzato un messaggio di errore.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Proseguimento autom. Disabilitato 5-255 sec.	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

Utilizzare	per
<p><b>Recupero stampa</b>                      Assist. incepp.                      Attivato                      Disattivato</p>	<p>Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di impostare la stampante per l'espulsione automatica delle pagine o di quelle stampate parzialmente nel raccoglitore standard, una volta rimossa la pagina inceppata.</li> <li>• Disattivato richiede all'utente la rimozione di tutte le pagine da tutte le possibili posizioni di inceppamento.</li> </ul>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Protezione pagina                      Disattivato                      Attivato</p>	<p>Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.</li> <li>• Attivato consente la stampa dell'intera pagina.</li> </ul>
<p><b>Pressione pulsante risparmio energetico</b>                      Nessuna operazione                      Sospendi                      Iiberna</p>	<p>Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.</p> <p><b>Nota:</b> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b>                      Nessuna operazione                      Sospendi                      Iiberna</p>	<p>Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione.</p> <p><b>Nota:</b> Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.</p>
<p><b>Impostazioni predefinite di fabbrica</b>                      Non ripristinare                      Ripristina ora</p>	<p>Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita</p>
<p><b>Messaggio iniziale personalizzato</b>                      Disattivato                      Indirizzo IP                      Nome dell'host                      Nome contatto                      Percorso                      Nome configurazione Zero                      Testo personalizzato [x]</p>	<p>Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

## Impostazioni di stampa

### Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'emulazione PostScript utilizza un interprete PostScript per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>• La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.</li> <li>• Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5 ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.</li> </ul>
<b>Destinaz. trasferim.</b> RAM Flash	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash anche quando la stampante viene spenta.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una memoria flash opzionale.</li> </ul>
<b>Salva risorse</b> Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Memoria piena [38]</b>, ma le risorse trasferite non vengono eliminate.</li> </ul>

## Menu Finitura

Utilizzare	Per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su un lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software.</li> </ul> Per gli utenti Windows: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fare clic su <b>File &gt; Stampa</b>.</li> <li>2 Fare clic su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta</b>.</li> </ol> Per gli utenti Macintosh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scegliere <b>Archivio &gt;Stampa</b>.</li> <li>2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.</li> </ol>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Bordo lungo Bordo corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/ <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Copie</b> 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,2,3) (1,2,3), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 2 e dopo tutte le pagine 3.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Risparmio carta</b> Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Disposizione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuno Linea continua	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Qualità

Utilizzare	A
<b>Risoluzione di stampa</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). <b>Nota:</b> 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Incremento pixel</b> Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Intensità toner</b> 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>

Utilizzare	A
<b>Miglioramento linee sottili</b> Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su <b>File &gt;Stampa</b>, quindi su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta</b>. Per gli utenti Macintosh, scegliere <b>File &gt;Stampa</b>, quindi regolare le impostazioni dalla finestra Stampa e dai menu contestuali.</li> <li>• Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> </ul>
<b>Correzione grigio</b> Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini.  <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto</b> 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.  <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Priorità carattere</b> Residente Flash	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se è installata una memoria flash formattata e funzionante correttamente.</li> <li>• Assicurarsi che la scheda di memoria flash non sia protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> </ul>

## menu Account processi

**Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash.

Utilizzare	A
<b>Registro account processi</b> Disattivato Attivato	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Utilità account processi</b>	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
<b>Frequenza registro account</b> Giornaliera Settimanale Mensile	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. <b>Nota:</b> Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Azione registro a fine frequenza</b> Nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Liv. registro quasi pieno</b> Disattivato 1-49 per schede di memoria flash opzionali	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Liv. az. reg. quasi pieno</b> Nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando la memoria flash è quasi piena. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.</li> </ul>
<b>Liv. az. reg. pieno</b> Nessuno E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando l'utilizzo della memoria flash raggiunge il limite massimo (100 MB). <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>URL invio registri</b>	Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Indirizzo e-mail invio registri</b>	Specificare l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi

Utilizzare	A
<b>Prefisso file registro</b>	<p>Specificare il prefisso per il nome file del registro.</p> <p><b>Nota:</b> Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.</p>

### Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	<p>Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.</p> <p><b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	<p>Stampa annotazioni in un PDF.</p> <p><b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>

### menu Emulazione PCL

Utilizzare	A
<b>Origine font</b> Residente Scarica Flash Tutto	<p>Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che consente di visualizzare i tipi di font predefiniti trasferiti nella RAM.</li> <li>• Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>• Flash mostra tutti i font residenti nell'opzione specificata. La scheda di memoria flash opzionale deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• Tutto mostra i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	<p>Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato.</p> <p><b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per i font trasferiti nella stampante.</p>
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	<p>Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Dimens. in punti Da 1 a 1008</p>	<p>Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici.</li> <li>• Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Passo Da 0,08 a 100</p>	<p>Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).</li> <li>• Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Orientamento Verticale Orizzontale</p>	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Righe per pagina Da 1 a 255</p>	<p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Larghezza A4 198 mm 203 mm</p>	<p>Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>CR automat. dopo LF Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	A
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>LF automat. dopo CR</p> <p>Attivato</p> <p>Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR).</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Assegna alimentatore multiuso</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna vassoio [x]</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna carta man.</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna busta manuale</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Nessuno non può essere selezionato. Viene visualizzato solo quando selezionato dal linguaggio PCL5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Valore multiuso = 8</p> <p>Valore vassoio 1 = 1</p> <p>Valore vassoio 2 = 4</p> <p>Valore vassoio 3 = 5</p> <p>Valore vassoio 4 = 20</p> <p>Valore vassoio 5 = 21</p> <p>Valore busta = 6</p> <p>Valore carta man. = 2</p> <p>Valore busta man. = 3</p>	<p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>Sì</p> <p>No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

## Menu HTML

Utilizzare		Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide.
Qualità stampa	Stampa le informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa.
Guida alla stampa	Stampa le informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali.
Guida supporti	Stampa un elenco dei formati carta supportati dai vassoi e alimentatori.
Guida ai difetti di stampa	Stampa informazioni sulla risoluzione dei difetti di stampa.
Mappa dei menu	Stampa un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante.
Guida informativa	Stampa informazioni su dove individuare ulteriori informazioni.

Utilizzare	Per
Collegamenti	Stampa informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete.
Guida allo spostam.	Stampa le informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro.
Guida ai materiali di consumo	Stampa i codici per richiedere i materiali di consumo.

## Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

### Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO<sub>2</sub> di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO<sub>2</sub> utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Eco" a pagina 84](#).

### Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 37](#).

### Conservazione dei materiali di consumo

#### Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

#### Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

#### Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

## Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

## Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 101](#).

# Risparmio energetico

## Uso di Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità Eco** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni del registro della stampa.</li> </ul>

2 Premere .

## Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** > 

2 Selezionare l'impostazione desiderata.

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> </ul>
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. <b>Nota:</b> Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Premere .

## Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Modalità sospensione**

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

## Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

**Note:**

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** > 

2 Selezionare il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

## Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

**3** Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Pianificazione modalità alimentazione**.

**3** Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

**4** Dal menu Ora, selezionare l'ora.

**5** Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

**6** Fare clic su **Aggiungi**.

## Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

**1** Visitare il sito all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

## Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

## Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Protezione della stampante

### Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.



### Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>Random Access Memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.  
La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:  
**Indietro >Esci menu Config.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#) oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su <http://support.lexmark.com>.

# Manutenzione della stampante

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non mantenendo le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Pulizia della stampante

### Pulizia della stampante

**Nota:** questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

#### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

## 2 Fare clic su **Stato periferica**.

### Uso del pannello di controllo

A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:

-  >Report >  >Statistiche del dispositivo > 

**Nota:** lo stato dei componenti e dei materiali di consumo è visualizzabile nella sezione "Informazioni sui materiali di consumo" delle pagine stampate.

-  >Stato/Materiali di consumo >  >Visualizza materiali di consumo > 

## Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization\*.

\* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

## Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare Lexmark chiamando il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

## Ordinazione delle cartucce di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa su una copertura approssimata del 5% per pagina.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Componente	Codice
Cartuccia di toner	24B6213

## Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Codice
Unità immagini	24B6040

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Sostituzione dei materiali di consumo

### Sostituzione della cartuccia di toner

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

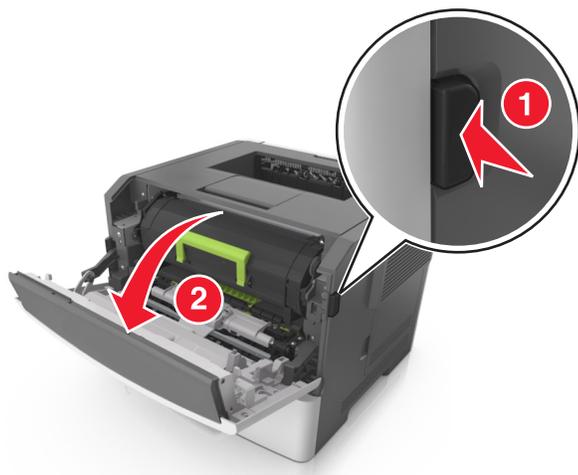

- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.




- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.



- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


**Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

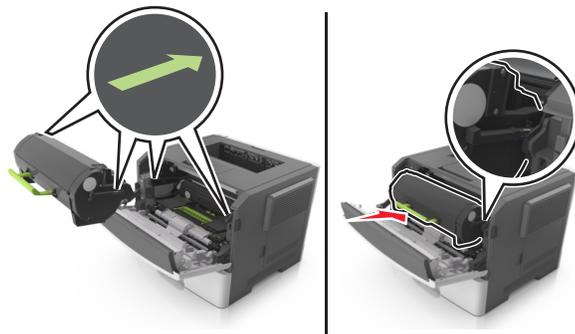

6 Chiudere lo sportello anteriore.

## Sostituzione dell'unità immagini


1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

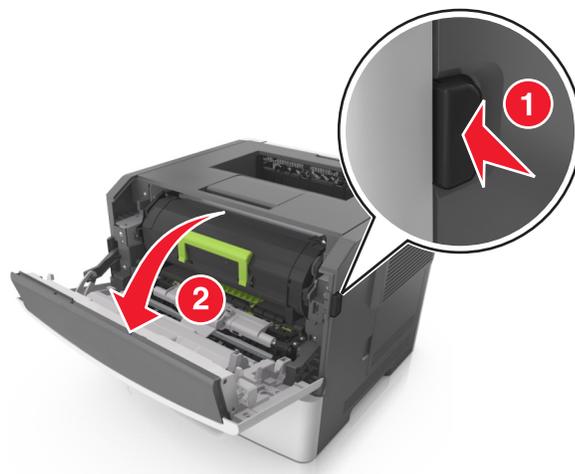


2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

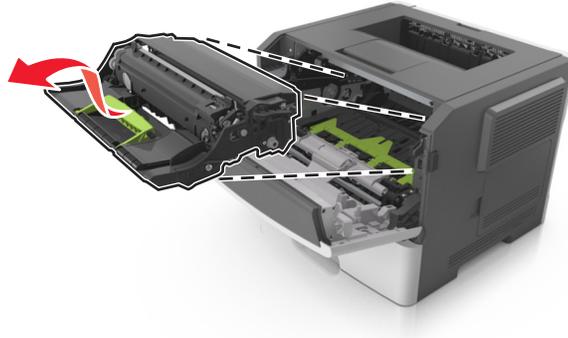


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

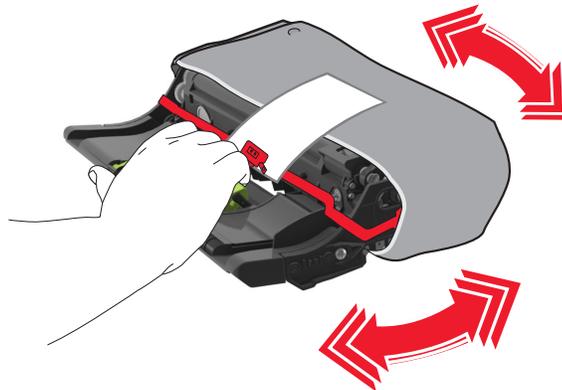


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

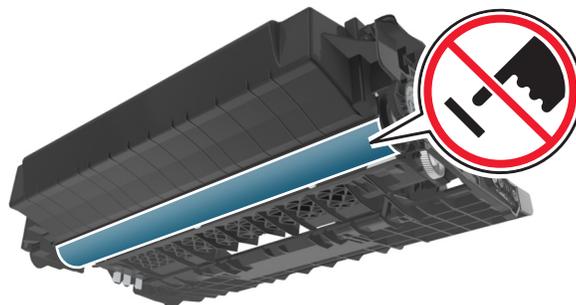

- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

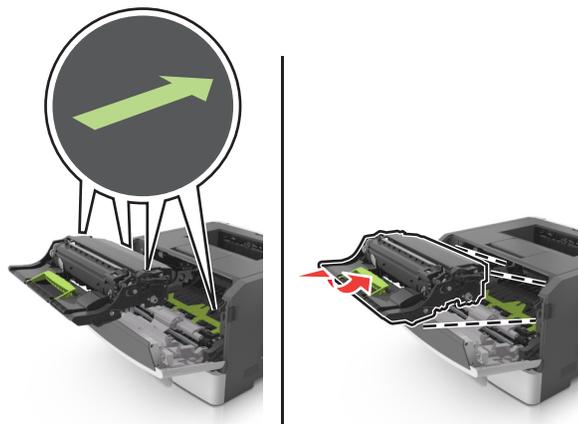

- 7 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

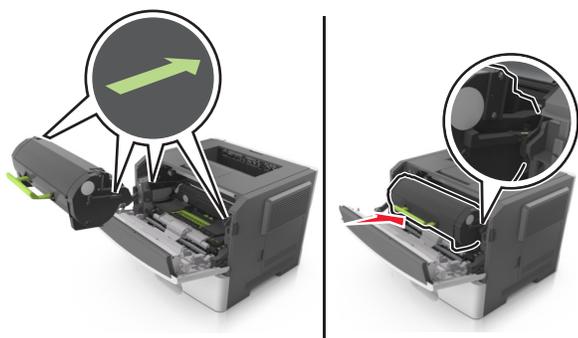

- 8 Chiudere lo sportello anteriore.


## Spostamento della stampante

### Prima di spostare la stampante

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.

- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.

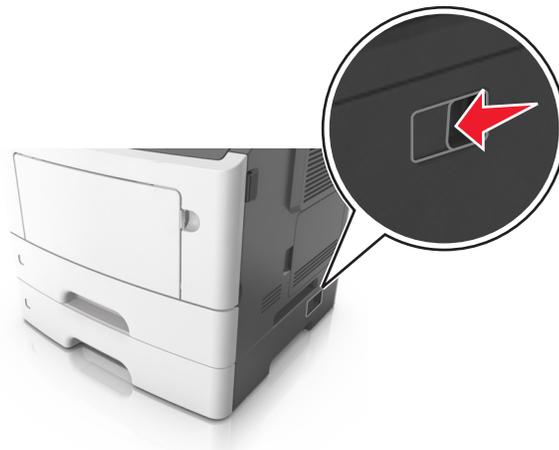

- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

## Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

# Gestione della stampante

## Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

**Note:**

- Per la cartuccia di toner e l'unità immagini è possibile impostare avvisi selezionabili.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

**3** Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo SNMP	La stampante genera un avviso del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante si interrompe quando viene raggiunta la condizione di esaurimento dei materiali di consumo. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
<sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

**3** Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

**4** Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

**5** Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

**Nota:** Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

**6** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 22](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 89](#).

**Avvertenza — Danno potenziale:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, Non vengono interessati gli elementi trasferiti memorizzati nella scheda di memoria flash.

Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 >Impostazioni >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Impostazioni predefinite di  
fabbrica >  >Ripristina ora > 

## Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

**Nota:** per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

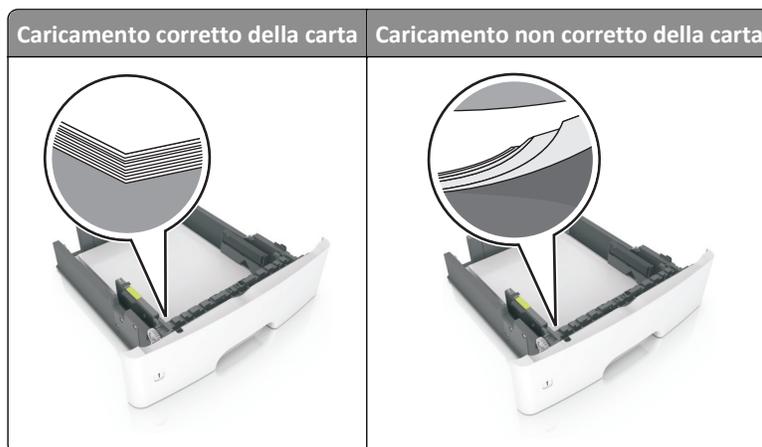

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

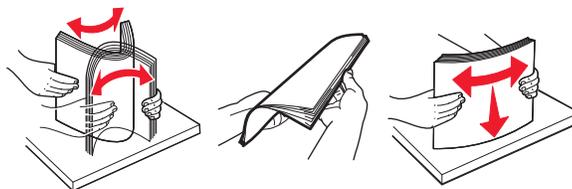


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Arete di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e fornisce informazioni per rimuovere l'inceppamento. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

**Note:**

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccogliitore standard. Controllare la pila di output stampata per pagine da scartare.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico non garantisce che la pagina verrà stampata.

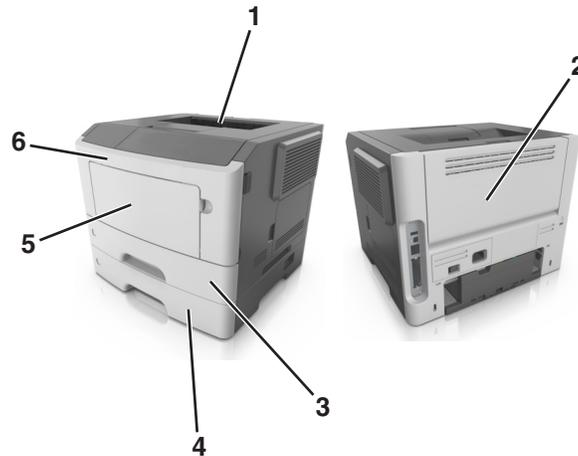


	Area	Messaggio relativo al pannello di controllo	Soluzione
1	Raccogliitore standard	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard [20y.xx]	Rimuovere la carta inceppata.
2	Sportello posteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta inceppata.
3	Vassoio 1	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]	Estrarre completamente il vassoio 1, quindi spingere verso il basso l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. <b>Nota:</b> per rimuovere inceppamenti 23y.xx potrebbe essere necessario aprire lo sportello posteriore.
4	Vassoio [x]	[x]-inceppamento pagina, rimuovere vassoio [x]. [24y.xx]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Alimentatore & multiuso	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250.xx]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
6	Sportello anteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello anteriore e rimuovere la cartuccia di toner, l'unità immagini e la carta inceppata.

## [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]

**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

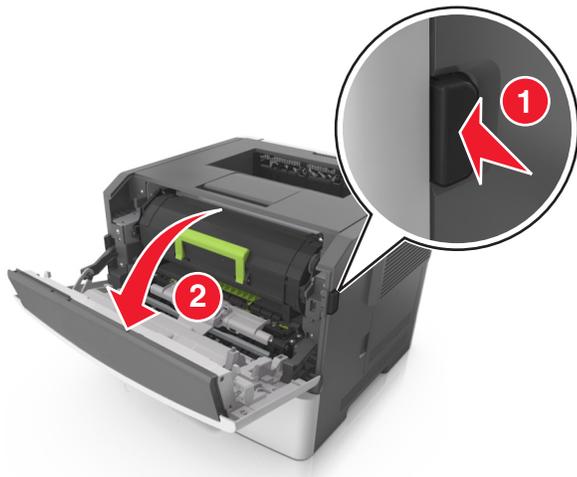


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.




**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare il tamburo del fotoconduttore di colore blu lucido sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

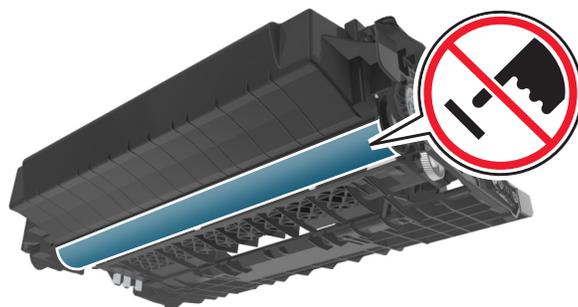

4 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.


**Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Sollevare l'aletta verde nella parte anteriore della stampante.

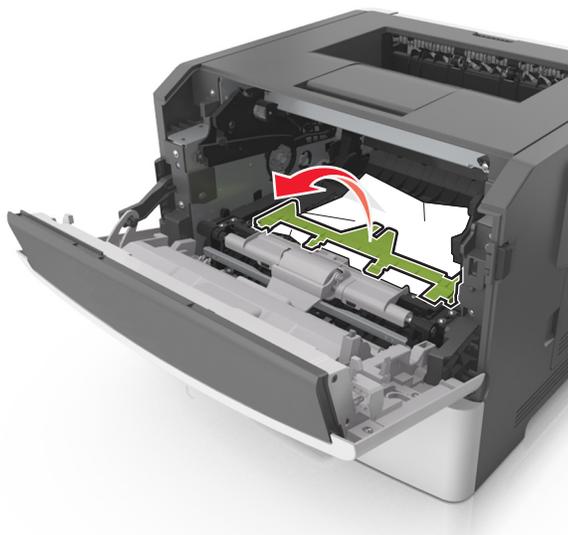


6 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

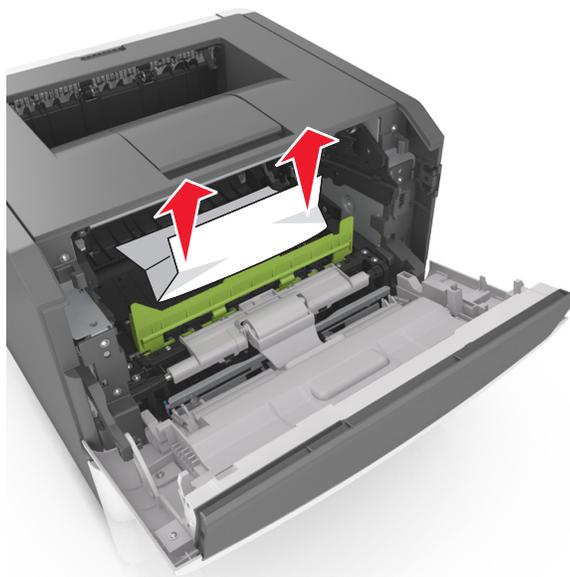

- 7 Installare l'unità immagini allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire l'unità immagini nella stampante.

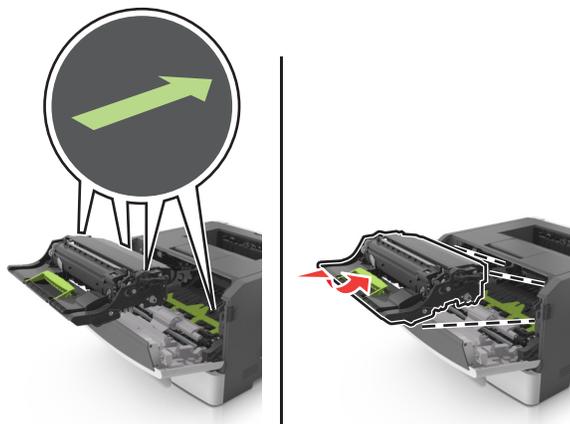

- 8 Installare la cartuccia di toner allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire la cartuccia nella stampante.

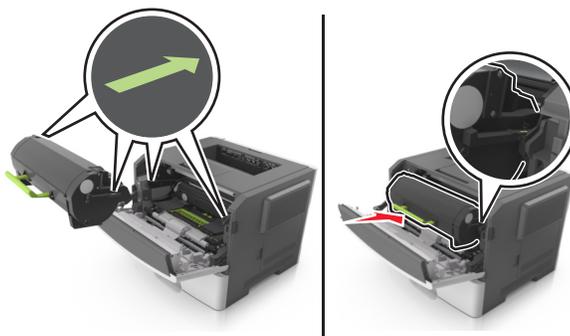


- 9 Chiudere lo sportello anteriore.

- 10 Dal pannello di controllo, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento**, quindi premere **OK** > **OK**.

## [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]


- 1 Aprire lo sportello anteriore.

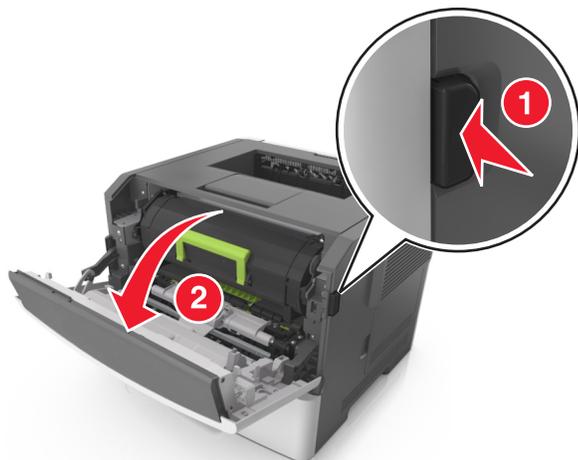

- 2 Tirare delicatamente verso il basso lo sportello posteriore.




**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

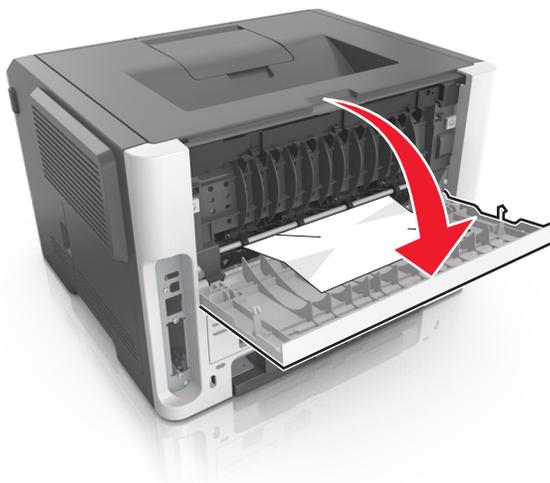

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

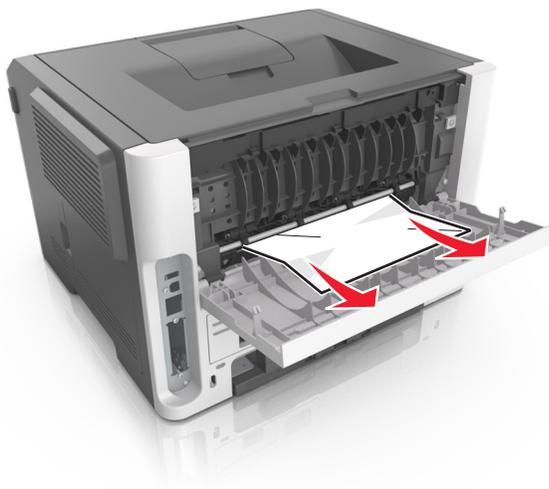

4 Chiudere lo sportello posteriore.

5 Dal pannello di controllo, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento**, quindi premere **OK** > **OK** per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

## [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard [20y.xx]

1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




2 Dal pannello di controllo, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento**, quindi premere **OK** > **OK** per annullare il messaggio e riprendere la stampa.


## [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.

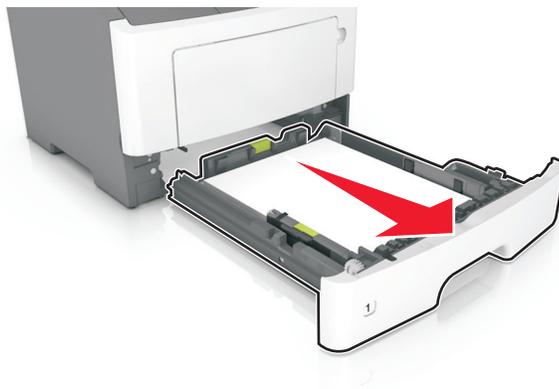


- 2 Individuare la leva blu, quindi tirarla verso il basso per rilasciare l'inceppamento.

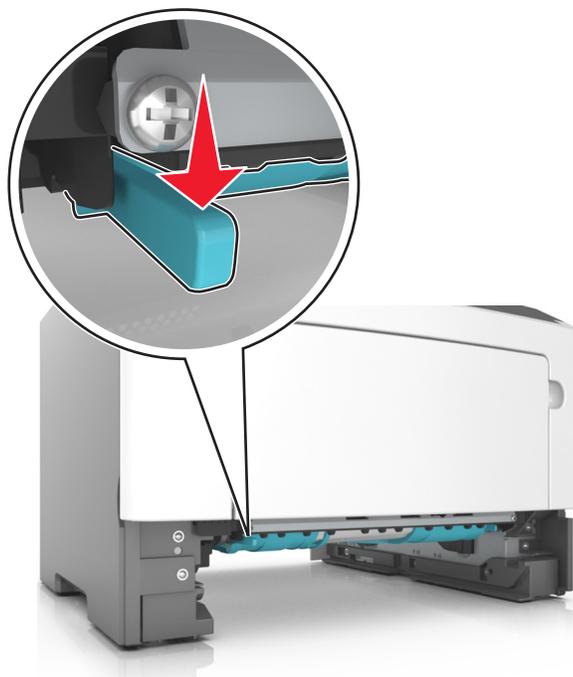

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

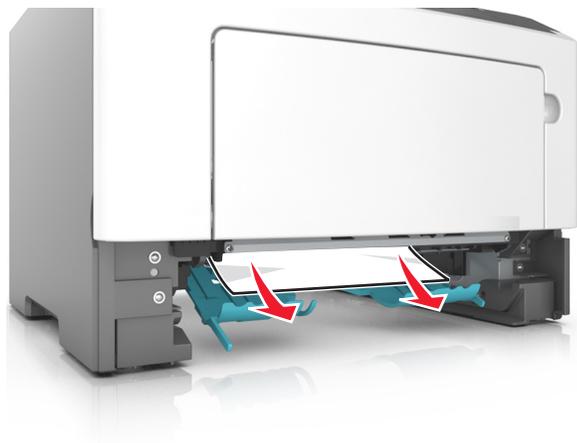


4 Inserire il vassoio.

5 Dal pannello di controllo, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento**, quindi premere **OK** > **OK** per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

## [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx]


1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.

**Nota:** Il messaggio visualizzato sullo schermo indica il vassoio dove si trova la carta inceppata.

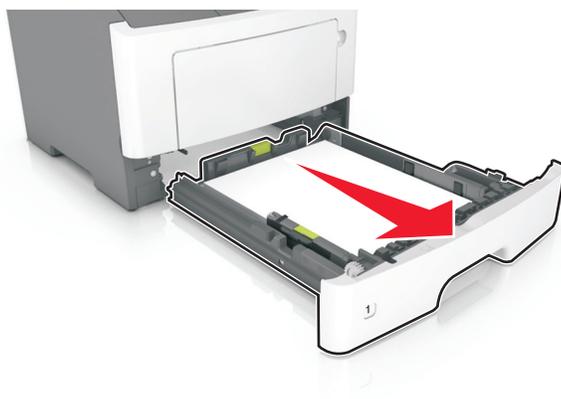

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

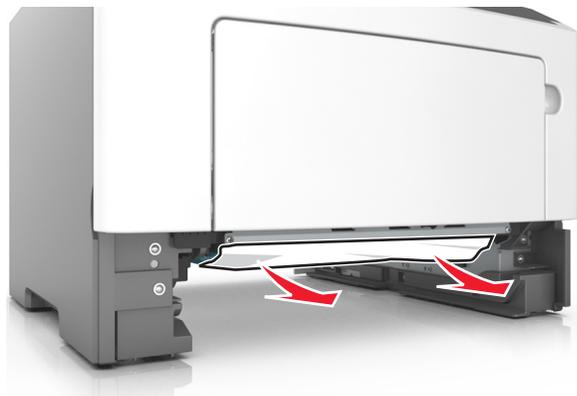

3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento**, quindi premere **OK** > **OK** per annullare il messaggio e riprendere la stampa.


## [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

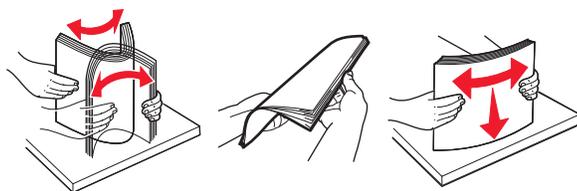

- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.

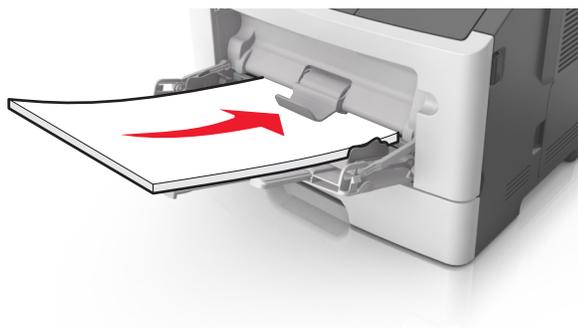

**Nota:** assicurarsi di spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

- 4 Dal pannello di controllo, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento, quindi premere OK** > **OK** per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante

### Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.  
**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.  
**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.  
**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.  
**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Dal pannello di controllo, premere  per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta]

**Nota:** l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo, premere  per cancellare il messaggio e stampare utilizzando un'origine di carta diversa.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il formato e il tipo di carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo.

- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annulla processo di stampa.

## Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per disabilitare Salva risorse, per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Utilità >  > Formatta scheda >  > Sì > 

- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

## [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.  
**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

## [54] Errore software di rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo, premere  per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, andare sul sito Web <http://support.lexmark.com>.

## [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

**Nota:** Il tipo di materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o un'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Avvertenza — Danno potenziale:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo per 15 secondi per cancellare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Lexmark originale.

**Nota:** Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse [52]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Utilità >  > Formatta  
scheda >  > Sì > 

- Usare una scheda di memoria Flash di capacità maggiore.

**Nota:** Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati quando la stampante viene spenta o riavviata.

## È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

## rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

## [54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia quello appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.

## server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sul pannello di controllo della stampante, premere  per confermare.
- Spegnere il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Porta parallela standard disabilitata [56]

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

**Note:**

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer parallela non sia impostato su Disabilitato.

## Porta USB standard disabilitata [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio e continuare la stampa.  
**Nota:** Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer USB su Auto.

## [58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Rilevata memoria flash non formattata [53]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

## Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi una cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

## Credenziali non valide. Processo di stampa annullato.

Immettere le credenziali corrette oppure rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per assistenza.

## Unità immagini in esaurimento [84.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Unità immagini quasi esaurita [84.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

## Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Ridurre l'impostazione di risoluzione.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Quota di stampa superata. Processo di stampa annullato.

Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

## Quota di stampa superata. Processo di stampa incompleto.

Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

## [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.  
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.  
**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

## [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.  
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.  
**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

## [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

### Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda

Numero regione	Regione
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

**Note:**

- I valori x e y rappresentano **.xy** nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

## [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Risoluzione dei problemi della stampante

- "Problemi di base della stampante" a pagina 124
- "Problemi relativi alle opzioni" a pagina 126
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 128

## Problemi di base della stampante

### La stampante non risponde

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p><b>Passo 2</b> Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passo 3</b> Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p><b>Passo 4</b> Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passo 5</b> Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante</li> <li>• Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato</li> </ul>
<p><b>Passo 6</b> Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passo 7</b> Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 8</b> Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p><b>Passo 9</b> Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p><b>Passo 10</b> Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p><b>Passo 11</b> Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<p><b>Passo 12</b> Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b> Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi relativi alle opzioni

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Spegner la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passo 2</b> Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Spegner la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</li> <li><b>b</b> Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller.</li> <li><b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.</li> </ul> <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.</p>
<p><b>Passo 3</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare l'opzione interna.</p>
<p><b>Passo 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 18.</li> <li><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>
<p><b>Passo 4</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 18.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.</p>
<p><b>Passo 5</b></p> <p>Verificare se l'opzione è selezionata.</p> <p><b>a</b> Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Problemi di alimentazione della carta

### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Come evitare gli inceppamenti</a>" a pagina 101.</p> <p><b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Si	No
<p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p>Avanti &gt;  &gt; Rimuovere l'inceppamento e premere OK &gt; </p> <p><b>b</b> Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <p><b>1</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  <b>Impostazioni &gt;Impostazioni generali &gt;Recupero stampa &gt;Rimozione inceppam.</b></p> <p><b>2</b> Selezionare <b>Attivato</b> o <b>Automatico</b>.</p> <p><b>3</b> A seconda del modello di stampante, premere .</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Risoluzione dei problemi di stampa

### Problemi di stampa

#### I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p><b>Nota:</b> La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p><b>Passo 6</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione della stampante</a>" a pagina 18.</p> <p><b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile sul sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Rallentamento della stampa

### Note:

- Quando si stampa utilizzando carta stretta, la stampante stampa a una velocità ridotta per prevenire danni al fusore.
- La velocità della stampante può ridursi quando si stampa per lunghi periodi di tempo o a temperature elevate.
- La velocità della stampante può anche ridursi quando la risoluzione di stampa è impostata a 1.200 dpi.

Azione	Si	No
<p>Caricare il formato carta Letter o A4 nel vassoio e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p><b>Passo 1</b> Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt;Impostazioni generali</b></p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Eco Mode</b> o <b>Modalità silenziosa</b>, quindi selezionare <b>Disattivata</b>.</p> <p><b>Nota:</b> la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b> Ridurre la dimensione del carattere, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo di stampa, quindi inviare di nuovo il processo</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Disattivare la funzione Protezione pagina. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt;Impostazioni generali &gt;Recupero stampa &gt;Protezione pagina &gt;Disatt.</b></p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passo 5</b> Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Stampa di caratteri errati

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p><b>Nota:</b> Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Pronta esadec.</b>, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	<p>Disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo della stampante, selezionare <b>Rete standard</b> o <b>Rete [x]</b>, quindi attivare SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Collegamento dei vassoi non funzionante

**Nota:** i vassoi e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Si	No
<p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p><b>Nota:</b> per poter collegare i vassoi, il tipo e il formato di carta devono corrispondere.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I vassoi si collegano correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .


### Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt;Impostazioni generali &gt;Timeout &gt;Timeout stampa</b></p> <p><b>b</b> Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o <b>Invia</b>.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>


## Problemi di qualità di stampa

### I caratteri presentano bordi irregolari

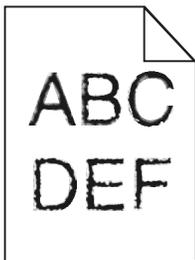


Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p><b>1</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Menu &gt;Rapporti &gt;Stampa font</b></p> <p><b>2</b> Selezionare <b>Font PCL</b> o <b>Font PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Selezionare un font supportato dalla stampante.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### La stampante stampa pagine vuote

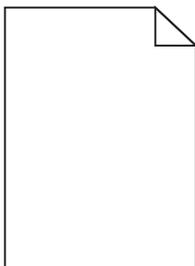

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Agitare bene l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Pagine o immagini tagliate

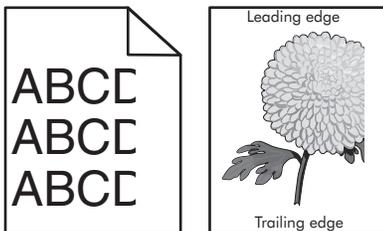

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li>2 Rimuovere l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

**Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe**

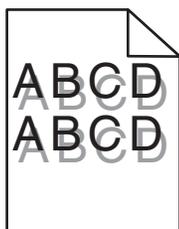

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p><b>Passo 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Sfondo grigio sulle stampe

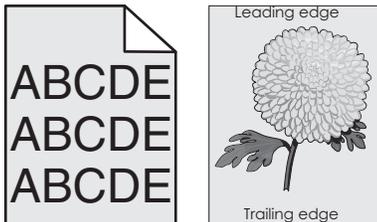

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p><b>a</b> Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p><b>b</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>c</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Margini errati sulle stampe

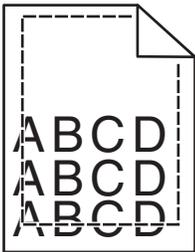

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>


Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Arricciamento della carta

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Stampa irregolare

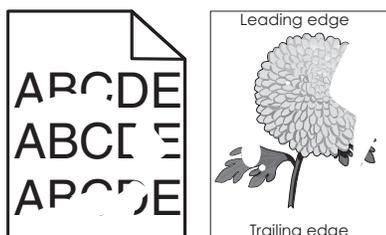

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b>                      Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b>  <b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.  <b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 6</b>                      Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


**Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe**

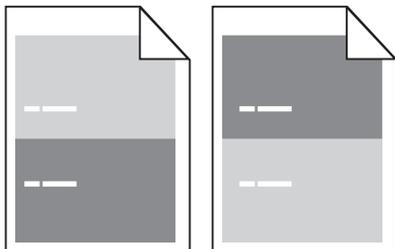

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b>                      Misurare la distanza tra i difetti.</p> <p>Verificare una distanza tra i difetti uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 poll.)</li> <li>• 47 mm (1,85 poll.)</li> <li>• 38 mm (1,5 poll.)</li> </ul> <p>La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p><b>1</b> Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.)</p> <p><b>2</b> Annotare la distanza, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>

Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### La stampa è troppo scura

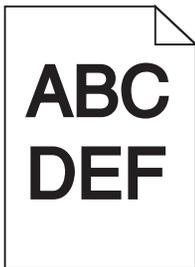

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b> Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 6</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### La stampa è troppo chiara

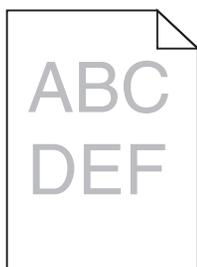

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.</p>

Azione	Si	No
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 6</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 7</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa obliqua

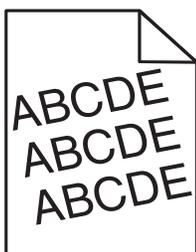

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Le pagine stampate sono nere




Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p><b>Passo 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.



### Presenza di striature orizzontali sulle stampe

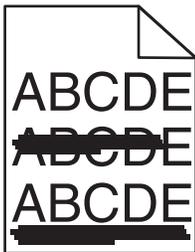

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Caricare una risma di carta nuova.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature verticali sulle stampe

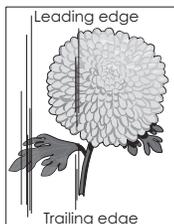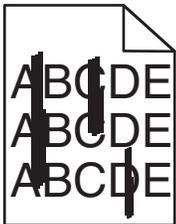

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>

Azione	Si	No
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

### Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

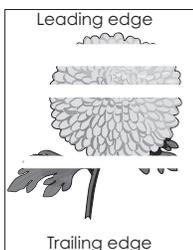

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Agitare bene l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di aree verticali vuote sulle stampe




Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p> <p><b>Nota:</b> L'unità di acquisizione laser potrebbe essere difettosa.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Nelle stampe appaiono macchie di toner?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### La densità di stampa non è uniforme

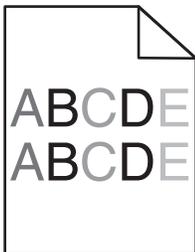

Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Il server Web incorporato non si apre

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Accendere la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passo 2</b>                      Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>a</b> Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>• Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p><b>Nota:</b> In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b>                      Verificare che la rete funzioni.</p> <p><b>a</b> Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>b</b> Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p><b>Nota:</b> Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>c</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>d</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passo 4</b>                      Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p><b>a</b> Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b>                      Disattivare temporaneamente i server proxy Web.                      I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.</p>

## Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore o sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

<b>Tech Library</b>	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
<b>E-mail</b>	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
<b>Chat in tempo reale</b>	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark M1140+

Tipo di macchina:

4514

Modelli:

539

## Nota all'edizione

Luglio 2014

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

## Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PrintCryption è un marchio di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la designazione adottata da Hewlett Packard Company per definire un insieme di comandi (linguaggio) e funzioni per stampante inclusi nei suoi prodotti per la stampante. Questa stampante è da considerarsi compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi PCL utilizzati in varie applicazioni ed emula le funzioni che corrispondono ai comandi.

I seguenti termini sono un marchio o un marchio registrato delle seguenti società:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman con licenza di The Monotype Corporation plc, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M01-005; ID FCC:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

## Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD della documentazione.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	54 dBA
Pronta	15

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 16° e 32° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	tra -40° e 43,3° C (tra -40° e 110° F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 2 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) tra l'8 e l'80% di UR

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	520 (un lato), 340 (due lati)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	ND
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	ND
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	7
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
------------------------------------------------------------------------------------------	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA.  
Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

## Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

## Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

## Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione e la progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Indice

- [  
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 122  
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 122  
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 123  
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 123  
 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 116  
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 114  
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 115  
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 115  
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 115  
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 115  
 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 115  
 [38] Memoria piena 121  
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 114  
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 117  
 [53] Rilevata flash non formattata 119  
 [54] Errore opzione seriale [x] 117  
 [54] Errore software di rete [x] 116  
 [54] Errore software di rete standard 118  
 [55] Opzione non supportata slot [x] 119  
 [56] Porta USB standard disabilitata 118  
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 114
- [58] Troppe opzioni flash installate 118  
 [58] Troppi vassoi collegati 118  
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 123  
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 120  
 [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 119  
 [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 119  
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 122  
 [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 110  
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 104  
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 107  
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 109  
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 111  
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx] 108
- A**  
 accesso alla scheda del controller 13  
 accesso al server Web incorporato 12  
 aggiunta opzioni hardware  
 Driver di stampa 18  
 alimentatore multiuso  
 caricamento 29  
 annullamento di un processo di stampa  
 dal pannello di controllo della stampante 45  
 da un computer 46  
 AppleTalk, menu 64  
 assegnazione dei tipi di carta personalizzati 33
- avvertenze 154, 155, 156, 157, 158, 159  
 avvertenze sulle emissioni 155, 158, 159  
 avvertenze sulle norme FCC 159  
 avvisi sulle telecomunicazioni 159
- B**  
 blocco, protezione 88  
 blocco di protezione 88  
 buste  
 caricamento, alimentatore multiuso 29  
 suggerimenti sull'uso 39
- C**  
 Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 113  
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 113  
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 113  
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 114  
 cancellazione della memoria non volatile 89  
 cancellazione della memoria volatile 89  
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 121  
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 121  
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 120  
 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 121  
 Carica alimentatore manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 116  
 caricamento  
 alimentatore multiuso 29  
 vassoi 24  
 Caricamento carta, menu 33  
 caricamento del vassoio opzionale 24

caricamento del vassoio  
 standard 24  
 carta  
   caratteristiche 35  
   caricamento, alimentatore  
     multiuso 29  
   carta intestata 37  
   conservazione 41  
   impostazione del formato carta  
     Universale 23  
   impostazione delle dimensioni 23  
   impostazione del tipo 23  
   moduli prestampati 37  
   non adatta 36, 37  
   riciclata 37  
   selezione 36  
   uso di carta riciclata 83  
 carta intestata  
   caricamento, alimentatore  
     multiuso 29  
   suggerimenti sull'uso 40  
 Carta non adatta 36  
 carta riciclata  
   utilizzo 37, 83  
 cartoncino  
   caricamento, alimentatore  
     multiuso 29  
   suggerimenti 38  
 cartucce di toner  
   riciclaggio 87  
 cartuccia di toner  
   richiesta 92  
   sostituzione 93  
 Cartuccia in esaurimento, [x] pagine  
 restanti stimate [88.xy] 119  
 cavi  
   Ethernet 17  
   parallelo 17  
   USB 17  
 Chiudere sport. ant. 120  
 collegamento dei cavi 17  
 collegamento dei vassoi 32  
 come contattare l'assistenza  
 clienti 152  
 componenti  
   uso di originali Lexmark 91  
   verifica dello stato 90  
 configurazione  
   notifiche dei materiali di consumo,  
   cartuccia di toner 98  
   notifiche dei materiali di consumo,  
   unità immagini 98

  più stampanti 99  
 configurazione dei tipi di carta  
 personalizzati 33  
 Configurazione delle impostazioni  
 del formato carta Universal 23  
 configurazione delle notifiche dei  
 materiali di consumo 98  
 configurazioni  
   Stampante 9  
 configurazioni della stampante  
   modello base 9  
   modello configurato 9  
 connessione a una rete wireless  
   uso del server Web  
     incorporato 21  
   utilizzo del metodo di  
     configurazione a pulsanti (PBC,  
     Push Button Configuration) 20  
   utilizzo del metodo PIN (Personal  
     Identification Number) 20  
 conservazione  
   carta 41  
   materiali di consumo 92  
 conservazione dei materiali di  
 consumo 83  
 Credenziali non valide. Processo di  
 stampa annullato. 120

## D

Dati riservati  
   Informazioni sulla sicurezza 89  
 densità di stampa non  
 uniforme 150  
 dichiarazione di volatilità 88  
 difetti di stampa ricorrenti nelle  
 stampe 141  
 display virtuale  
   verifica, mediante il server Web  
     incorporato 98  
 Dispositivo cellulare  
   stampa 45  
 documenti, stampa  
   da Macintosh 44  
   da Windows 44  
 Driver di stampa  
   opzioni hardware, aggiunta 18

## E

elenco di directory  
   stampa in corso 45

elenco di esempi di font  
   stampa in corso 45  
 Embedded Web Server -  
 Protezione: Guida  
 dell'amministratore  
   individuazione 98  
 Embedded Web Server —  
 Protezione: Guida per  
 l'amministratore  
   individuazione 89  
 etichette, carta  
   suggerimenti sull'uso 39  
 etichette di carta  
   caricamento, alimentatore  
     multiuso 29  
 evitare inceppamenti della  
 carta 101

## È

È stato necessario riavviare la  
 stampante. L'ultimo processo  
 potrebbe essere incompleto. 117

## F

fermo carta, uso 23  
 formati carta  
   supportati dalla stampante 41  
 formati carta supportati 41

## G

Grana carta, menu 50  
 Guida alle operazioni di rete  
   individuazione 98

## H

HTML, menu 80

## I

Immagine, menu 81  
 impossibile aprire il server Web  
 incorporato 150  
 impostazione  
   formato carta 23  
   indirizzo TCP/IP 59  
   tipo di carta 23  
 Impostazione SMTP, menu 65  
 impostazioni ambientali  
   conservazione dei materiali di  
   consumo 83

- luminosità del display della stampante, regolazione 85
  - modalità ibernazione 85
  - Modalità Risparmio 84
  - Modalità risparmio energetico 85
  - Modalità silenziosa 84
  - Pian. mod. alim. 86
  - impostazioni dei menu
    - caricamento su più stampanti 99
  - Impostazioni del formato carta Universal
    - configurazione 23
  - impostazioni dell'amministratore server Web incorporato 98
  - impostazioni di conservazione
    - conservazione dei materiali di consumo 83
    - luminosità, regolazione 85
    - modalità ibernazione 85
    - Modalità Risparmio 84
    - Modalità risparmio energetico 85
    - Modalità silenziosa 84
    - Pian. mod. alim. 86
  - impostazioni di protezione
    - cancellare 89
  - impostazioni di rete
    - server Web incorporato 98
  - impostazioni ecocompatibili
    - modalità ibernazione 85
    - Modalità Risparmio 84
    - Modalità silenziosa 84
    - Pian. mod. alim. 86
  - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 99
  - impostazioni relative a periferiche e rete
    - cancellare 89
  - impostazioni singole
    - cancellare 89
  - inceppamenti
    - accesso 102
    - informazioni sui messaggi 102
    - prevenzione 101
  - Inceppamenti, evitare 41
  - inceppamenti, rimozione
    - nell'alimentatore manuale 111
    - nell'area fronte/retro 109
    - nello sportello anteriore 104
    - nello sportello posteriore 107
    - nel raccogliitore standard 108
    - nel vassoio [x] 110
  - inceppamenti carta
    - prevenzione 101
  - informazioni relative alla stampante
    - individuazione 7
  - informazioni sulla configurazione rete wireless 19
  - informazioni sulla sicurezza 5, 6
  - Inserisci vassoio [x] 120
  - installazione
    - vassoio opzionale 16
  - installazione della stampante 18
  - installazione del vassoio opzionale 16
  - installazione di rete wireless
    - uso del server Web incorporato 21
  - installazione di una scheda opzionale 14
  - intensità del toner
    - regolazione 44
- L**
- la stampante stampa pagine vuote 134
  - livelli di emissione del rumore 155
  - lucidi
    - caricamento, alimentatore multiuso 29
    - suggerimenti 40
- M**
- materiali di consumo
    - conservazione 83, 92
    - uso di carta riciclata 83
    - uso di originali Lexmark 91
    - verifica dello stato 90
  - materiali di consumo, richiesta
    - cartuccia di toner 92
    - unità immagini 92
  - memoria
    - tipi installati nella stampante 88
  - memoria non volatile 88
    - cancellare 89
  - memoria volatile 88
    - cancellare 89
  - menu
    - Account processi 76
    - AppleTalk 64
    - caricamento carta 53
    - configura MU 50
    - elenco di 47
    - emulazione PCL 77
    - Finitura 73
    - formato/tipo carta 48
    - Grana carta 50
    - Guida 81
    - HTML 80
    - Immagine 81
    - Imposta 72
    - Imposta data e ora 67
    - Impostazione SMTP, menu 65
    - Impostazione universale 55
    - Impostazioni generali 68
    - IPv6 61
    - NIC attiva 56
    - Origine predefinita 47
    - Parallela standard 63
    - PDF 77
    - Peso carta 52
    - PostScript 75
    - Qualità[SP] 74
    - Registro controllo protezione 66
    - Report 56, 58
    - Rete [x] 57
    - rete standard 57
    - scheda di rete 59
    - Sostituisci formato 50
    - Stampa riservata 66
    - TCP/IP 59
    - tipi personalizzati 54
    - USB Standard 61
    - wireless 58
    - XPS 75
  - menu Account processi 76
  - Menu Configura MU 50
  - menu Emulazione PCL 77
  - Menu Finitura 73
  - menu Formato carta e Tipo di carta 48
  - menu Guida 81
  - menu Imposta data e ora 67
  - Menu Impostazione Universale 55
  - menu Impostazioni 72
  - menu Impostazioni generali 68
  - Menu IPv6 61
  - menu NIC attivo 56
  - Menu Parallela standard 63
  - Menu PDF 77
  - menu Peso carta 52
  - menu PostScript 75
  - Menu Qualità 74

- Menu Registro controllo protezione 66
- Menu Report 56, 58
- menu Rete [x] 57
- Menu Rete standard 57
- Menu Scheda di rete 59
- Menu TCP/IP 59
- menu Tipi personalizzati 54
- menu USB standard 61
- Menu Wireless 58
- messaggi carta
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 109
- messaggi della stampante
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 122
  - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 122
  - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 123
  - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 123
  - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 116
  - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 114
  - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 115
  - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 115
  - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 115
  - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 115
  - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 115
  - [38] Memoria piena 121
  - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 114
  - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 117
  - [53] Rilevata flash non formattata 119
  - [54] Errore opzione seriale [x] 117
  - [54] Errore software di rete [x] 116
  - [54] Errore software di rete standard 118
  - [55] Opzione non supportata slot [x] 119
  - [56] Porta USB standard disabilitata 118
  - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 114
  - [58] Troppe opzioni flash installate 118
  - [58] Troppi vassoi collegati 118
  - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 123
  - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 120
  - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 119
  - [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 119
  - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 122
  - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 110
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 104
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 107
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 111
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx] 108
  - Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 113
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 113
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 113
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 114
  - Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 121
  - Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 121
  - Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 120
  - Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 121
  - Carica alimentatore manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 116
  - Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 119
  - Chiudere sport. ant. 120
  - Credenziali non valide. Processo di stampa annullato. 120
  - È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 117
  - Inserisci vassoio [x] 120
  - Porta parallela standard disabilitata [56] 118
  - Quota di stampa superata. Processo di stampa annullato. 121
  - Quota di stampa superata. Processo di stampa incompleto. 122
  - Rilevata flash difettosa [51] 114
  - rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 117
  - server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 117, 119
  - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 122
  - Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 120
  - Unità immagini in esaurimento [84.xy] 120

metodo di configurazione a pulsanti

utilizzo 20

Metodo PIN

utilizzo 20

modalità ibernazione

utilizzo 85

Modalità Risparmio, impostazione 84

Modalità risparmio energetico regolazione 85

Modalità silenziosa 84

## N

notifiche materiali di consumo configurazione 98

numero di pagine restanti stima 91

## O

opzioni

schede di memoria 13

schede firmware 13

opzioni hardware, aggiunta Driver di stampa 18

opzioni interne 13

opzioni interne disponibili 13

origine predefinita, menu 47

## P

pagina delle impostazioni dei menu stampa in corso 22

pagina delle impostazioni di rete stampa in corso 22

Pagina Web sulla protezione informazioni sulla protezione della stampante 89

pannello di controllo 10  
impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 99  
utilizzo 10

pannello di controllo, stampante spia luminosa 11  
Spia pulsante di sospensione 11

pannello di controllo della stampante regolazione della luminosità 85  
spia luminosa 11  
Spia pulsante di sospensione 11

pannello di controllo della stampante, schermo virtuale uso del server Web

incorporato 98

parte esterna della stampante Pulizia 90

Pian. mod. alim.

utilizzo 86

porta Ethernet 17

porta parallela 17

Porta parallela standard disabilitata [56] 118

Porta USB 17

presenza di aree verticali vuote 149

presenza di aree vuote 149

presenza di striature 149

presenza di striature orizzontali sulle stampe 146

Presenza di striature verticali sulle stampe 147

problemi della stampante, risoluzione di base 124

processo di stampa annullamento dal pannello di controllo della stampante 45  
annullare, dal computer 46

Protezione della stampante Informazioni su 89

pubblicazioni individuazione 7

Pulizia

parte esterna della stampante 90

pulizia della stampante 90

## Q

Quota di stampa superata. Processo di stampa annullato. 121

Quota di stampa superata. Processo di stampa incompleto. 122

## R

raccoglitore standard, uso 23  
regolazione dell'intensità del toner 44

regolazione della luminosità del display della stampante 85

regolazione modalità risparmio energetico 85

rete wireless informazioni sulla configurazione 19

ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 7

richiesta

unità immagini 92

richiesta di materiali di consumo cartuccia di toner 92

riciclaggio

cartucce di toner 87

materiali di imballaggio

Lexmark 87

prodotti Lexmark 86

riduzione della rumorosità 84

Rilevata flash difettosa [51] 114

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 117

risoluzione dei problemi

come contattare l'assistenza clienti 152

impossibile aprire il server Web incorporato 150

risoluzione dei problemi della stampante di base 124

verifica di una stampante che non risponde 124

risoluzione dei problemi,

alimentazione carta

il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione

dell'inceppamento 128

risoluzione dei problemi, display

Lo schermo della stampante è vuoto 125

risoluzione dei problemi, opzioni della stampante

opzione interna non rilevata 126

problemi del vassoio 127

risoluzione dei problemi, qualità di stampa

densità di stampa non uniforme 150

difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 141

i caratteri presentano bordi irregolari 134

la qualità di stampa su lucido è scarsa 146

le pagine stampate sono nere 145

nelle stampe appaiono macchie di toner 150

pagine bianche 134

pagine o immagini tagliate 135

presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 148  
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 136  
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 146  
 sfondo grigio sulle stampe 137  
 stampa irregolare 140  
 stampa obliqua 144  
 stampa troppo chiara 143  
 stampa troppo scura 142  
 striature verticali 147  
 strisce bianche su una pagina 149  
 risoluzione dei problemi, stampa  
 Arricciamento della carta 139  
 collegamento dei vassoi non funzionante 132  
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 133  
 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 131  
 i processi non vengono stampati 129  
 margini errati sulle stampe 138  
 pagine inceppate non ristampate 129  
 processo stampato dal vassoio non corretto 131  
 processo stampato su carta non corretta 131  
 Rallentamento della stampa 130  
 si verificano numerosi inceppamenti carta 128  
 stampa di caratteri errati 132  
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 133  
 risoluzione dei problemi del display  
 Lo schermo della stampante è vuoto 125  
 risoluzione dei problemi della qualità di stampa  
 densità di stampa non uniforme 150  
 difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 141  
 i caratteri presentano bordi irregolari 134  
 la qualità di stampa su lucido è scarsa 146  
 le pagine stampate sono nere 145  
 nelle stampe appaiono macchie di toner 150

pagine bianche 134  
 pagine o immagini tagliate 135  
 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 148  
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 136  
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 146  
 sfondo grigio sulle stampe 137  
 stampa irregolare 140  
 stampa obliqua 144  
 stampa troppo chiara 143  
 stampa troppo scura 142  
 striature bianche uniformi 149  
 striature verticali 147  
 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante  
 opzione interna non rilevata 126  
 problemi del vassoio 127  
 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta  
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 128

## S

Scelta della carta 36  
 scelta della posizione della stampante 8  
 scheda del controller  
 accesso 13  
 scheda di memoria 13  
 scheda firmware 13  
 scheda opzionale  
 installazione 14  
 schermo, pannello di controllo della stampante  
 regolazione della luminosità 85  
 scollegamento dei vassoi 32  
 server SMTP non impostato.  
 contattare l'amministratore di sistema. 117, 119  
 server Web incorporato  
 accesso 12  
 copia delle impostazioni in altre stampanti 99  
 impostazioni  
 dell'amministratore 98  
 impostazioni di rete 98  
 problemi di accesso 150  
 regolazione della luminosità 85

soluzioni incorporate  
 cancellare 89  
 Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 122  
 Sostituisci formato, menu 50  
 sostituzione  
 cartuccia di toner 93  
 unità immagini 94  
 spostamento della stampante 8, 96, 97  
 stampa, risoluzione dei problemi  
 Arricciamento della carta 139  
 collegamento dei vassoi non funzionante 132  
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 133  
 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 131  
 i processi non vengono stampati 129  
 margini errati sulle stampe 138  
 pagine inceppate non ristampate 129  
 processo stampato dal vassoio non corretto 131  
 processo stampato su carta non corretta 131  
 Rallentamento della stampa 130  
 si verificano numerosi inceppamenti carta 128  
 stampa di caratteri errati 132  
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 133  
 stampa di una pagina di configurazione di rete 22  
 stampa di un documento 44  
 stampa in corso  
 da Macintosh 44  
 da un dispositivo cellulare 45  
 da Windows 44  
 elenco di directory 45  
 elenco di esempi di font 45  
 pagina delle impostazioni dei menu 22  
 pagina delle impostazioni di rete 22  
 stampa irregolare 140  
 Stampante 18  
 configurazioni 9  
 installazione su un altro computer 8, 96, 97

- scelta della posizione 8
- spazio minimo 8
- trasporto 97
- Stampa riservata, menu 66
- Stampa usando un dispositivo cellulare 45
- suggerimenti
  - carta intestata 40
  - cartoncino 38
  - lucidi 40
  - sull'uso delle buste 39
  - sull'uso di etichette 39
- suggerimenti sull'uso delle buste 39

## T

- tipi di carta
  - origini di caricamento 42
  - supportati dalla stampante 42
  - supporto della stampa
    - fronte/retro 42
- tipi e pesi di carta supportati 42
- tipo carta personalizzato
  - assegnazione 33
  - configurazione 33
- trasporto della stampante 97

## U

- unità immagini
  - richiesta 92
  - sostituzione 94
- Unità immagini in esaurimento, [x]  
pagine restanti stimate [84.xy] 120
- Unità immagini in esaurimento  
[84.xy] 120
- uso della modalità ibernazione 85
- uso del pannello di controllo 10
- uso di carta riciclata 83
- Uso di Pianificazione modalità  
alimentazione 86

## V

- vassoi
  - caricamento 24
  - collegamento 32
  - scollegamento 32
- vassoio opzionale
  - caricamento 24
  - installazione 16
- vassoio standard
  - caricamento 24

- verifica del display virtuale
  - uso del server Web
    - incorporato 98
- verifica dello stato dei componenti  
e dei materiali di consumo della  
stampante 90
- verifica di una stampante che non  
risponde 124
- volatilità
  - dichiarazione di 88

## X

- XPS, menu 75