

Menu Map (خريطة القائمة)

سرد Menus (القوائم)

Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) شبكة اتصال قياسية ²	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	Default Source (المصدر الافتراضي)
Standard USB (USB قياسي)	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)
Standard Parallel (موازي قياسي)	Network Setup Page1 (صفحة إعداد شبكة الاتصال ¹)	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)
SMTP Setup (إعداد SMTP)	Print Fonts (خطوط الطباعة)	Substitute Size (استبدال الحجم)
	Print Directory (دليل الطباعة)	Paper Texture (مادة الورق)
	العرض التوضيحي للطباعة	وزن الورق
	Asset Report (تقرير الأصول)	Paper Loading (تحميل الورق)
	Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)	Custom Types (أنواع مخصصة)
		Universal Setup (الإعداد العالمي)

تعليمات

- طباعة جميع الأدلة
- جودة الطباعة
- Printing Guide (دليل الطباعة)
- Media Guide (دليل الوسائط)
- دليل عيوب الطباعة
- Menu Map (خريطة القائمة)
- Information Guide (دليل المعلومات)
- Connection Guide (دليل التوصيل)
- Moving Guide (دليل النقل)
- Supplies Guide (دليل المستلزمات)

إعدادات


- إعدادات عامة
- إعدادات الطباعة

Security (الأمان)

- Confidential Print (طباعة سرية)
- Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)
- ضبط التاريخ والوقت

¹ وفقًا لإعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ Network Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال) أو Network [x] Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال [x]).
² وفقًا لإعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا على أنه "شبكة اتصال قياسية" أو "شبكة اتصال [x]".

استخدام لوحة التحكم

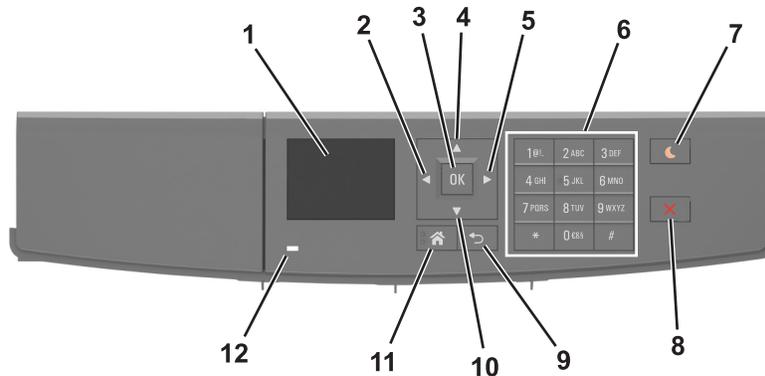

استخدم:	لـ
1	Display (العرض) اعرض حالة الطباعة ورسائلها. قم بإعداد الطباعة وتشغيلها.
2	زر السهم الأيسر التمرير إلى اليسار.

استخدم:	لـ
3	الزر تحديد حدد خيارات القائمة. حفظ الإعدادات.
4	زر سهم للأعلى التمرير لأعلى.
5	زر السهم الأيمن التمرير إلى اليمين.
6	لوحة المفاتيح الرقمية أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
7	زر Sleep (الخمول) قم بتمكين وضع السكون أو وضع الإسبات. تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع السكون": • الضغط على أي زر من أزرار الجهاز • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع الإسبات": • الضغط على زر "السكون" حتى تشتغل الطابعة • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي
8	الزر "إيقاف" أو "إلغاء" أوقف كل أنشطة الطباعة.
9	زر Back (الرجوع) للرجوع إلى الشاشة السابقة.
10	زر سهم للأسفل التمرير لأسفل.
11	زر "الصفحة الرئيسية" الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
12	مصباح المؤشر فحص حالة الطابعة.

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت
تدخل الطابعة في وضع "الإسبات" أو يتم تنبيهها منه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تماماً لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.