

Schéma nabídky

Seznam nabídek

Nabídka Papír

Výchozí zdroj
Velikost nebo typ papíru
Konfigurace univerzálního podavače
Náhradní formát
Povrch papíru
Gramáž papíru
Zakládání papíru
Vlastní typy
Univerzální nastavení

Zprávy

Stránka nastavení nabídek
Statistika zařízení
Stránka s nastavením sítě¹
Tisk typů písma
Tisk adresáře
Tisk ukázky
Zpráva o aktivech
Souhrn protokolu událostí

Sít/Porty

aktivní síťová karta
Standardní síť²
Standardní USB
Standardní paralelní
Nastavení SMTP

Zabezpečení

Důvěrný tisk
Protokol auditu zabezpečení
Nastavit čas a datum

Nastavení

Obecná nastavení
Nastavení tisku


Nápověda

Tisk všech příruček
Kvalita tisku
Pokyny k tisku
Pokyny k médiím
Příručka pro tiskové defekty
Schéma nabídky
Informace
Pokyny k připojení
Pokyny k přemísťování
Pokyny ke spotřebnímu materiálu

¹ V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě[x].

² V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

Práce s ovládacím panelem

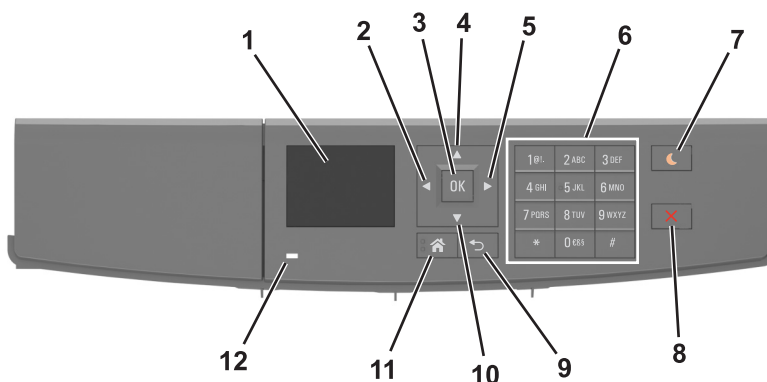

	Tlačítko	Funkce
1	Displej	Zobrazení stavu a zpráv tiskárny Nastavení a ovládání tiskárny
2	Tlačítko šipka doleva	Umožňuje přejít doleva.

	Tlačítko	Funkce
3	Tlačítko Výběr	Výběr možností nabídky Uložení nastavení.
4	Tlačítko se šipkou nahoru	Posun nahoru
5	Tlačítko šipka doprava	Umožňuje přejít doprava.
6	Klávesnice	Zadání číslic, písmen nebo symbolů.
7	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutí libovolného tlačítka • Odeslání tiskové úlohy z počítače • Resetování vypnutí a zapnutí prostřednictvím hlavního vypínače Následující akce probudí tiskárnu z režimu hibernace: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutí tlačítka Spánek, dokud se tiskárna neprobudí • Resetování vypnutí a zapnutí prostřednictvím hlavního vypínače
8	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
9	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
10	Tlačítko se šipkou dolů	Posun dolů
11	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
12	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny

Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka indikátoru	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítí zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy	Tiskárna je v režimu hibernace.