

# Menuoversigt

## Listen Menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk <sup>2</sup>
Konfigurer MP	Netværksindstillingssiden <sup>1</sup>	Standard USB
Erstat med størrelse.	Udskriv fonte	Standard parallel
Papirstruktur	Udskriv bibliotek	SMTP-opsætning
Papirvægt	Print Demo (Demoudskrift)	
Papirilægning af papir	Aktivrapport	
Specialtyper	Oversigt over log m. begivenhed	
Generel opsætning		

### Sikkerhed

Fortrolig udskrivning  
 Sikkerhedsovervågningslog  
 Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)

### Indstillinger

Generelle indstillinger  
 Udskriftsindstillinger


### Hjælp

Udskriv alle guider  
 Udskriftskvalitet  
 Udskrivningsvejledning  
 Medievejledning  
 Vejledning til udskrivningsfejl  
 Menuoversigt  
 Informationsvejledning  
 Tilslutningsvejledning  
 Vejl. flytn. af printeren  
 Vejledning til forbrugsstoffer

<sup>1</sup> Afhængigt af printeropsætningen vil denne menu vises på Netværksinstallationssiden eller Netværk <x> installationssiden.

<sup>2</sup> Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

## Brug af betjeningspanelet

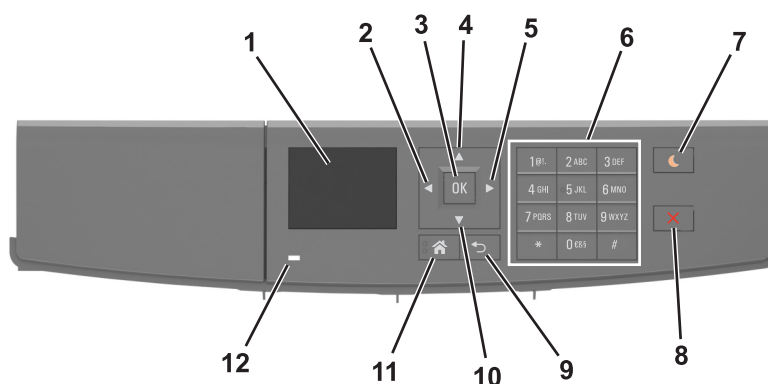

	Brug	For at
1	Vis	Få vist printerstatus og -meddelelser. Opsætning og betjening af printeren.
2	Venstre pileknop	Rul til venstre.

	Brug	For at
3	Knappen Select (Vælg)	Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.
4	Knappen Pil op	Rul op.
5	Højre pileknap	Rul til højre.
6	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
7	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på enhver hård knap</li> <li>• Afsendelse af udskriftsjob fra computeren</li> <li>• Udførelse af strømnulstilling med hovedafbryderkontakten</li> </ul> Følgende handlinger vækker printeren fra dvaletilstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på slumreknappen, indtil printeren aktiveres</li> <li>• Udførelse af strømnulstilling med hovedafbryderkontakten</li> </ul>
8	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
9	Knappen Back (Tilbage)	Går tilbage til forrige skærbillede.
10	Knappen Pil ned	Rul ned.
11	Knappen Hjem	Gå til startside.
12	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

## Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.