

# Menüzuordnung

## Menüliste

### Papier (Menü)

Standardeinzug  
 Papierformat/-sorte  
 Universal-Zufuhr konfigurieren  
 Ersatzformat  
 Papierstruktur  
 Papiergewicht  
 Papierauswahl  
 Benutzersorten  
 Universaleinrichtung

### Berichte

Menüeinstellungen (Seite)  
 Gerätestatistik  
 Netzwerk-Konfigurationsseite<sup>1</sup>  
 Schriftarten drucken  
 Verzeichnis drucken  
 Demo drucken  
 Bestandsbericht  
 Ereignisprotokollzusammenfassung

### Netzwerk/Anschlüsse

Aktive Netzwerkkarte  
 Standard-Netzwerk<sup>2</sup>  
 Standard-USB  
 Standard-Parallel  
 SMTP-Setup

### Sicherheit

Vertraulicher Druck  
 Sicherheitsüberwachungsprotokoll  
 Datum und Uhrzeit einstellen

### Einstellungen

Allgemeine Einstellungen  
 Druckeinstellungen


### Hilfe

Alle Anleitungen drucken  
 Druckqualität  
 Druckanleitung  
 Druckmedienanleitung  
 Anleitung für Druckdefekte  
 Menüzuordnung  
 Informationsanleitung  
 Verbindungsanleitung  
 Umsetzungsanleitung  
 Verbrauchsmaterialanleitung

<sup>1</sup> Je nach Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Netzwerk-Konfigurationsseite" oder "Konfig-Seite/Netz. [x]" angezeigt.

<sup>2</sup> Je nach Druckerkonfiguration wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]" angezeigt.

## Verwenden der Bedienerkonsole

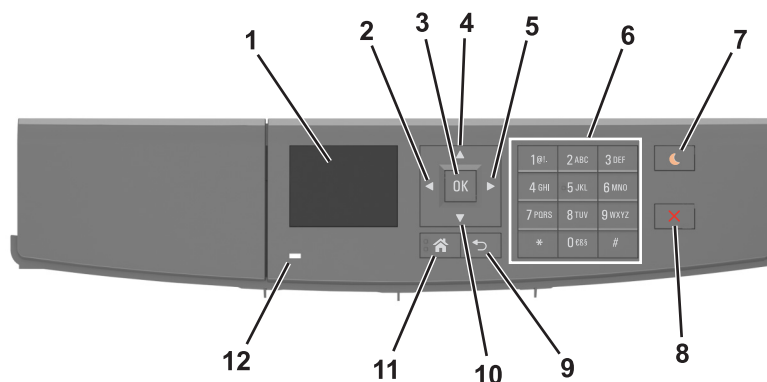

	Element	Bis
1	Anzeige	Anzeigen von Druckerstatus und Meldungen. Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.
2	Nach-links-Pfeil	Bildlauf nach links.

	Element	Bis
3	Auswählen (Schaltfläche)	Auswählen von Menüoptionen. Speichern von Einstellungen.
4	Nach-oben-Pfeil	Blättert nach oben.
5	Nach-rechts-Pfeil	Bildlauf nach rechts.
6	Tastatur	Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen.
7	Energiesparmodus-Taste	Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus. Durch die folgenden Aktionen wird der Energiesparmodus des Druckers beendet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken einer der Tasten am Gerät</li> <li>• Senden eines Druckauftrags vom Computer</li> <li>• Zurücksetzen durch Einschalten über den Hauptnetzschalter</li> </ul> Durch die folgenden Aktionen wird der Energiesparmodus des Druckers beendet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken der Energiesparmodus-Taste, bis der Drucker erwacht</li> <li>• Zurücksetzen durch Einschalten über den Hauptnetzschalter</li> </ul>
8	Stopp-Taste oder Abbrechen-Taste	Anhalten aller Druckervorgänge.
9	Zurück (Schaltfläche)	Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm.
10	Nach-Unten-Pfeil	Blättert nach unten.
11	Home (Schaltfläche)	Zurückkehren zum Startbildschirm.
12	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus.

## Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte

Die Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte auf dem Druckerbedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Das Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Grün blinkend	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
Konstant grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.
Rot blinkend	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.

Energiesparmodus-Taste leuchtet	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet, inaktiv oder im Status "Bereit".
Konstant gelb	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.
Gelb blinkend	Der Drucker wechselt in den Ruhemodus oder wird daraus zurückgeholt.
Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich langsam fort.	Das Drucker befindet sich im Ruhemodus.