

Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού

Μενού χαρτιού

Προεπιλεγμένη προέλευση
Μέγεθος/Τύπος χαρτιού
Ρύθμιση τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων
Μέγεθος αντικατάστασης
Υφή χαρτιού
Βάρος χαρτιού
Τοποθέτηση χαρτιού
Προσαρμοσμένοι τύποι
Γενική εγκατάσταση

Αναφορές

Σελίδα ρυθμίσεων μενού
Στατιστικά συσκευής
Σελίδα ρύθμισης δικτύου¹
Γραμματοσειρές εκτύπωσης
Εκτύπωση καταλόγου
Επίδειξη διαδικασίας εκτύπωσης
Αναφορά υλικού
Σύνοψη αρχείου καταγραφής συμβάντων

Δίκτυο/Θύρες

Ενεργό NIC
Τυπικό δίκτυο²
Τυπικό USB
Τυπικός παράλληλος
Εγκατάσταση SMTP

Ασφάλεια

Εμπιστευτικές εκτυπώσεις
Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις εκτύπωσης


Βοήθεια

Εκτύπωση όλων των οδηγιών
Ποιότητα εκτύπωσης
Οδηγός εκτύπωσης
Οδηγός μέσων εκτύπωσης
Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης
Σχεδιάγραμμα μενού
Οδηγός πληροφοριών
Οδηγός σύνδεσης
Οδηγός μετακίνησης
Οδηγός αναλωσίμων

¹ Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Σελίδα ρύθμισης δικτύου ή ως Σελίδα ρύθμισης δικτύου [x].

² Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Βασικό δίκτυο ή Δίκτυο [x].

Χρήση του πίνακα ελέγχου

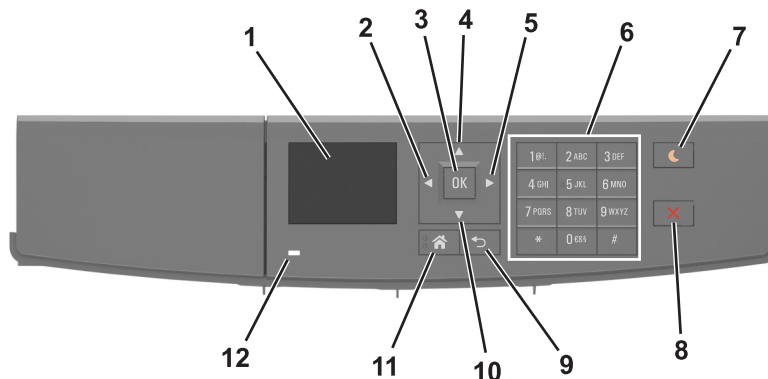

	Χρησιμοποιήστε το	Για
1	Εμφάνιση	Προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή και των μηνυμάτων. Ρύθμιση και χειρισμός του εκτυπωτή.
2	Κουμπί αριστερού βέλους	Πραγματοποιήσετε μετακίνηση προς τα αριστερά.
3	Κουμπί Επιλογή	Ορισμός επιλογών μενού. Αποθήκευση των ρυθμίσεων.
4	Κουμπί επάνω βέλους	Κύλιση προς τα επάνω.
5	Κουμπί δεξιού βέλους	Πραγματοποιήσετε μετακίνηση προς τα δεξιά.
6	Πληκτρολόγιο	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων ή συμβόλων.
7	Κουμπί Αδράνεια	Ενεργοποίηση κατάστασης "Αδράνεια" ή "Αδρανοποίηση". Οι ακόλουθες ενέργειες επαναφέρουν τον εκτυπωτή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού • Αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης από τον υπολογιστή • Εκτέλεση επαναφοράς κατά την ενεργοποίηση με το κύριο διακόπτη ρεύματος Με τις ακόλουθες ενέργειες, ο εκτυπωτής επανέρχεται από τη λειτουργία αδρανοποίησης <ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα του κουμπιού αναστολής λειτουργίας μέχρι ο εκτυπωτής να επανέλθει • Εκτέλεση επαναφοράς κατά την ενεργοποίηση με το κύριο διακόπτη ρεύματος
8	Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο	Σταματά κάθε δραστηριότητα του εκτυπωτή.
9	Κουμπί Πίσω	Επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
10	Κουμπί κάτω βέλους	Κύλιση προς τα κάτω.
11	Κουμπί αρχικής οθόνης	Μετάβαση στην αρχική οθόνη.
12	Ενδεικτική λυχνία	Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή.

Επεξήγηση των χρωμάτων του κουμπιού αναστολής λειτουργίας και των ενδεικτικών λυχνιών.

Τα χρώματα του κουμπιού αναστολής λειτουργίας και των ενδεικτικών λυχνιών στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη κατάσταση του εκτυπωτή ή συνθήκη.

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποίηση	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ο εκτυπωτής προθερμαίνεται, επεξεργάζεται δεδομένα ή εκτυπώνει.
Σταθερό πράσινο	Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, αλλά σε αδράνεια.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Λυχνία κουμπιού αναστολής λειτουργίας	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποιημένος	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, σε αδράνεια ή σε κατάσταση ετοιμότητας.
Σταθερά πορτοκαλί	Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε ή εξέρχεται από λειτουργία αδρανοποίησης.

Λυχνία κουμπιού αναστολής λειτουργίας	Κατάσταση του εκτυπωτή
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για 0,1 δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, σβήνει εντελώς για 1,9 δευτερόλεπτα με αργό ρυθμό παλμού.	Ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία αδρανοποίησης.