

Mapa de menús

Listado de menús


Menú Papel	Informes	Red/Puertos
Origen predeterminado	Página de valores de menú	NIC activo
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas dispositivo	Red estándar ²
Conf. multiuso	Página de configuración de la red ¹	USB estándar
Sustituir tamaño	Imprimir fuentes	Paralelo estándar
Textura papel	Imprimir directorio	Configuración SMTP
Peso del papel	Imprimir demo	
Carga de papel	Informe de activos	
Tipos personali.	Resumen de registro de eventos	
Configuración universal		

Seguridad	Valores	Ayuda
Impresión confidencial	Valores generales	Imprimir todas las guías
Registro de auditoría de seguridad	Valores de impresión	Calidad de impresión
Fijar fecha y hora		Guía de impresión Guía de papel Guía de defectos de impresión Mapa de menús Guía de información Guía de conexión Guía desplazamientos Guía de suministros

¹ Dependiendo de la configuración de la impresora, el elemento de este menú aparece como Página de configuración de red o Página de configuración <x> de la red.

² Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

Uso del panel de control

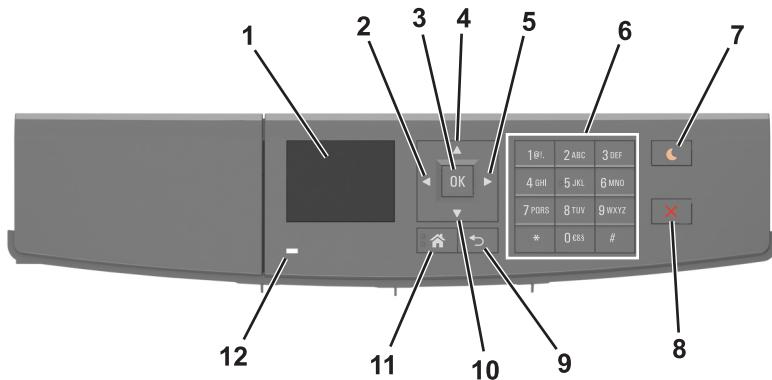

	Utilice el/la	Hasta
1	Pantalla	Ver el estado de la impresora y los mensajes. Configurar y hacer funcionar la impresora.
2	Botón de flecha de desplazamiento a la izquierda	Se inicia el desplazamiento hacia la izquierda.
3	Botón Seleccionar	Seleccionar las opciones de menú. Guardar valores.
4	botón de flecha arriba	Desplazarse hacia arriba.
5	Botón de flecha de desplazamiento a la derecha	Se inicia el desplazamiento hacia la derecha.
6	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos.
7	Botón Reposo	Activar el modo de reposo o el modo de hibernación. Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando está en modo de suspensión: <ul style="list-style-type: none">• Pulsar cualquier botón• Enviar un trabajo de impresión desde el equipo• Pulsar el interruptor de encendido principal para reiniciar la alimentación Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando está en modo de hibernación: <ul style="list-style-type: none">• Pulsando el botón Reposo hasta que la impresora se reactiva• Pulsar el interruptor de encendido principal para reiniciar la alimentación
8	Botón Parar o Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.
9	Botón Atrás	Volver a la pantalla de anterior.
10	Botón de flecha abajo	Desplazarse hacia abajo.
11	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
12	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.

Descripción de los colores de las luces del indicador y del botón Reposo

Los colores de las luces del indicador y del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivada	La impresora está inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.
Ámbar intermitente	La impresora está entrando o saliendo del modo de hibernación.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a continuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente y lenta	La impresora está en modo de hibernación.