

Menu Map (Valikkokartta)

Valikot-luettelo


| Paperivalikko | Raportit | Network/Ports (Verkko/Portit) |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| oletuslähde | Valikkoasetussivu | Aktiivinen NIC |
| Paperikoko/-laji | Laitetilastot | Vakioverkko ² |
| Monisyötön asetus | Verkkoasetussivu ¹ | Vakio-USB |
| Korvaava paperikoko | Tulosta fontit | Vakiorinnakkaisportti |
| Paperin laatu | Tulosta hakemisto | SMTP-asetus |
| Paperin paino | Tulosta esitys | |
| Paperin lisäys | Inventaariraportti | |
| Mukautetut lajit | Tapahtumalokin yhteenveto | |
| Yleisasetukset | | |

| Suojaus | Asetukset | Ohje |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Luottamuksellinen tulostus | Yleisasetukset | Tulosta kaikki oppaat |
| Suojaustarkistusloki | Tulostusasetukset | Tulostuslaatu |
| Aseta päivä ja aika | | Tulostusopas |
| | | Tulostusmateriaaliopas |
| | | Toistuvien virheiden opas |
| | | Menu Map (Valikkokartta) |
| | | Information Guide (Tieto-opas) |
| | | KytKentäopas |
| | | Kuljetusopas |
| | | Supplies Guide (Tarvikeopas) |

¹ Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.

² Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

Ohjauspaneelin käyttäminen

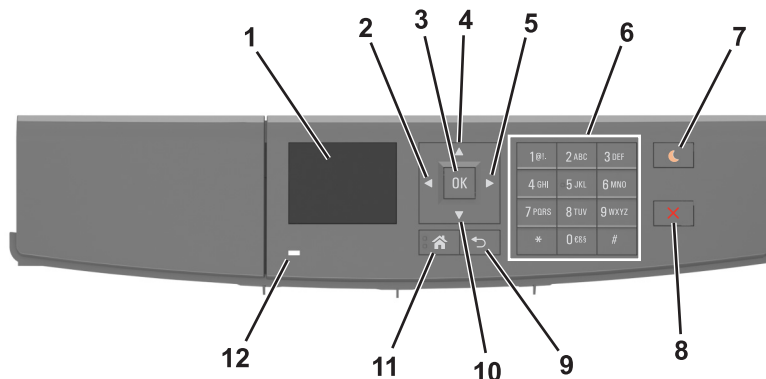

| | Osa | Toiminto |
|---|--------------------|---|
| 1 | Näyttö | Tulostimen tilan ja ilmoitusten katsominen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen. |
| 2 | Vasen nuolipainike | Selaa vasemmalle. |

| | Osa | Toiminto |
|----|---------------------------|---|
| 3 | Valitse-painike | Valikkovaihtoehtojen valitseminen. Asetusten tallentaminen. |
| 4 | Ylänuolinäppäin | Ylös vierittäminen. |
| 5 | Oikea nuolipainike | Selaa oikealle. |
| 6 | Näppäimistö | Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita. |
| 7 | Lepo-painike | Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: <ul style="list-style-type: none"> • Minkä tahansa näppäimen painaminen • Tulostustyön lähettäminen tietokoneesta • Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen horrostilasta: <ul style="list-style-type: none"> • Lepo-painikkeen painaminen, kunnes tulostin herää • Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä |
| 8 | Seis- tai Peruuta-painike | Tulostimen toimintojen pysäyttäminen |
| 9 | Takaisin-näppäin | Palaaminen edelliseen näyttöön. |
| 10 | Alanuolinäppäin | Alas vierittäminen. |
| 11 | Koti-painike | Siirtyminen päänäyttöön |
| 12 | Merkkivalo | Tulostimen tilan tarkistaminen. |

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Tulostimen ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.

| Merkkivalo | Tulostimen tila |
|-------------------|---|
| Ei käytössä | Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa. |
| Vilkkuu vihreänä | Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä. |
| Tasainen vihreä | Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa. |
| Vilkkuu punaisena | Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia. |

| Lepo-painikkeen merkkivalo | Tulostimen tila |
|---|--|
| Ei käytössä | Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa. |
| Tasainen keltainen | Tulostin on lepotilassa. |
| Vilkkuu keltaisena | Tulostin on siirtymässä horrostilaan tai palautuu horrostilasta. |
| Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi. Kuvio toistuu hitaasti. | Tulostin on säästötilassa. |