

Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier

Source par défaut
Format/Type papier
Configurer l'MP
Changer format
Texture du papier
Grammage du papier
Chargement du papier
types personnalisés
Configuration générale

Rapports

Page des paramètres de menus
Statistiques du périphérique
Page de configuration réseau¹
Imprimer polices
Imprimer répertoire
Imprimer démo
Rapport d'inventaire
Résumé du journal des événements

Réseau/Ports

NIC actif
Réseau standard²
USB standard
Parallèle standard
Configuration de la SMTP - Ajouter

Sécurité

Impression confidentielle
Journal d'audit de sécurité
Définir la date et l'heure

Paramètres

Paramètres généraux
Paramètres d'impression


Aide

Imprimer tous les guides
Qualité impression
Guide d'impression
Guide des supports
Guide des défauts d'impression
Affichage des menus
Guide d'information
Guide raccordement
Guide de transport
Guide des fournitures

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau [x].

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

A partir du panneau de commandes

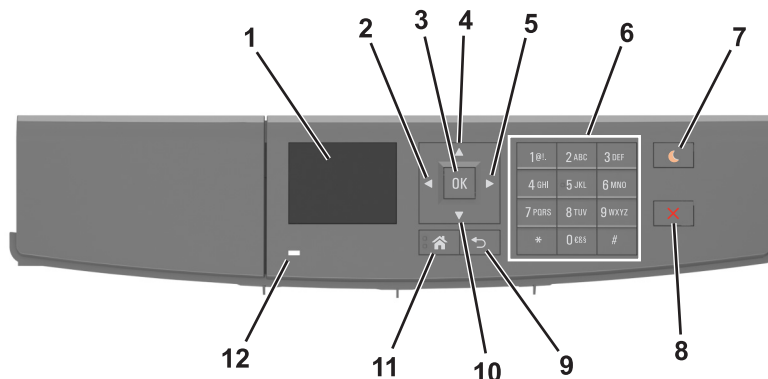

	Utilisez	A
1	Ecran	Afficher l'état de l'imprimante et les messages. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Flèche vers la gauche	Faire défiler vers la gauche.
3	bouton Sélectionner	Sélectionner des options de menus. Enregistrer les paramètres.
4	Touche flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.
5	Flèche vers la droite	Faire défiler vers la droite.
6	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
7	Bouton Veille	Activer le mode Veille ou le mode Hibernation. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Veille : <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Envoi d'une tâche d'impression depuis l'ordinateur • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Hibernation : <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur le bouton Veille jusqu'à ce que l'imprimante se mette en marche • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.
8	Bouton Arrêt ou Annulation	Arrêter toutes les activités de l'imprimante.
9	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
10	Touche flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
11	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
La valeur par défaut est 12	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.