

Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים

Network/Ports (רשת/יציאות)

Active NIC (NIC פעיל)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)
Standard Network (רשת סטנדרטית ²)	Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)
Standard USB (USB רגיל)	Network Setup Page (דף הגדרות רשת) ¹
Standard Parallel (מקבילי רגיל)	Print Fonts (הדפסת גופנים)
SMTP Setup (הגדרת SMTP)	Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)
	Print Demo (הדפסת דוגמה)
	Asset Report (דוח נכס)
	Event Log Summary (סיכום אירוע יומן)

Reports (דוחות)

Paper Menu (תפריט נייר)

Default Source (מקור ברירת מחדל)
Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)
Configure MP (הגדרת MP)
Substitute Size (גודל חלופי)
Paper Texture (מרקם הנייר)
Paper Weight (משקל נייר)
Paper Loading (טעינת נייר)
Custom Types (סוגים מותאמים אישית)
Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)

Help (עזרה)

Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)
Print Quality (איכות הדפסה)
Printing Guide (מדריך ההדפסה)
Media Guide (מדריך למדיה)
Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)
Menu Map (מפת תפריטים)
Information Guide (מדריך מידע)
Connection Guide (מדריך התחברות)
Moving Guide (מדריך העברה)
Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)

Settings (הגדרות)

General Settings (הגדרות כלליות)
Print Settings (הגדרות הדפסה)


Security (אבטחה)

Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)
Security Audit Log (לוג ביקורת אבטחה)
Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה)

¹ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מוצג כ-Network Setup Page (דף הגדרות רשת) או כ-Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x]).

² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Standard Network (רשת רגילה) או כ-Network [x] (רשת [x]).

שימוש בלוח הבקרה

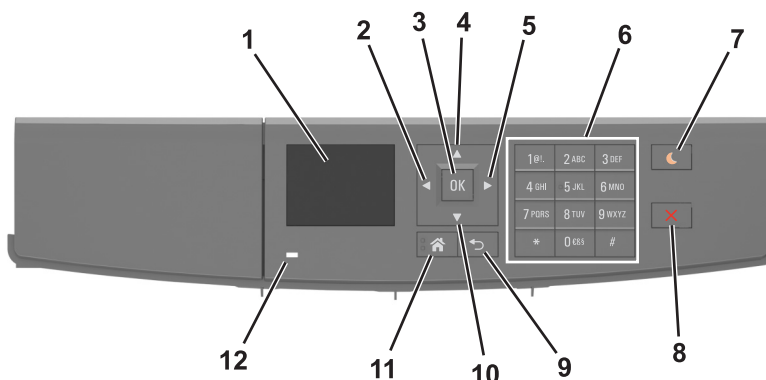

כדי	השתמש ב:	
להציג את מצב המדפסת. להגדיר ולהפעיל את המדפסת.	Display (תצוגה)	1
גלול לשמאל.	הלחצן חץ שמאלה	2

השתמש ב:	כדי
3	לחצן הבחירה לבחור באפשרויות תפריט. לשמור הגדרות.
4	לחצני חץ למעלה לגלול למעלה.
5	הלחצן חץ ימינה גלול לימין.
6	לוח מקשים הזן אותיות, מספרים או סמלים.
7	לחצן Sleep (שינה) להפעיל מצב שינה או מצב היברנציה. הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: <ul style="list-style-type: none"> לחיצה על לחצן פיזי שליחת עבודת הדפסה מהמחשב. ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב מנוחה: <ul style="list-style-type: none"> לחיצה על הלחצן Sleep (שינה) עד שהמדפסת מתעוררת ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי
8	הלחצן עצור או ביטול לעצור את כל פעילויות של מדפסת.
9	הלחצן חזרה לחזור למסך הקודם.
10	לחצן חץ למטה לגלול למטה.
11	הלחצן בית לעבור למסך הבית.
12	נורית חיווי לבדוק את מצב המדפסת.

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחונן

הצבעים של נוריות המחונן והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית המחונן	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.
ירוק מהבהב	המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.
ירוק יציב	המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.
אדום מהבהב	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינה	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה, במצב סרק או מוכן.
כתום יציב	המדפסת נמצאת במצב שינה.
כתום מהבהב	המדפסת נכנסת למצב היברנציה או מתעוררת ממצב היברנציה.
כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטית.	המדפסת נמצאת במצב היברנציה.