

Mapa dei menu

Elenco dei menu

Menu Carta

Origine predefinita
dimensioni/tipo carta
configura MU
sostituisci dimensioni
Grana carta
Peso carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Impostazione universale

Rapporti

Pagina impostazioni menu
Statistiche periferica
Pagina impost. Rete¹
Stampa font
Stampa directory
Stampa demo
Report risorse
Registro eventi

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard²
USB Standard
Parallela standard
Configurazione SMTP

Protezione

Stampa riservata
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
Impostazioni di stampa


Guida

Stampa tutte le guide
Qualità stampa
Guida alla stampa
Guida supporti
Guida ai difetti di stampa
Mapa dei menu
Guida informativa
Collegamenti
Guida allo spostam.
Guida ai materiali di consumo

¹ A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Uso del pannello di controllo

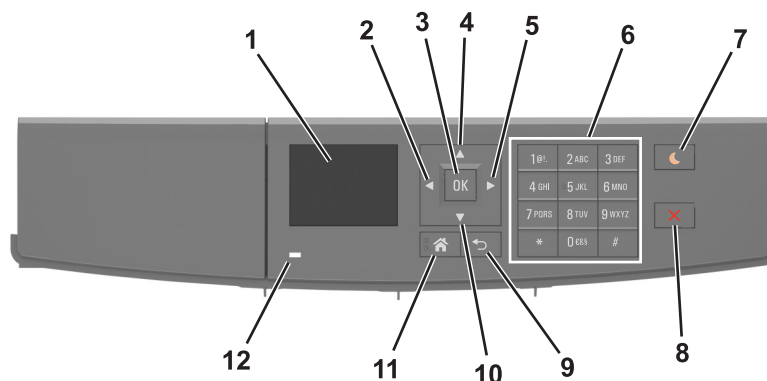

	Usare	A
1	Schermo	Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
2	Pulsante freccia sinistra	Scorrere verso sinistra.
3	Pulsante Seleziona	Selezionare le opzioni del menu. Salvare le impostazioni.
4	Pulsante Freccia su	Scorrere verso l'alto
5	Pulsante freccia destra	Scorrere verso destra.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: <ul style="list-style-type: none"> • Pressione di un qualsiasi pulsante hardware • Inviare un processo di stampa dal computer • Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di ibernazione: <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Sospendi finché la stampante non si riattiva • Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
9	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
10	Pulsante Freccia giù	Scorrere verso il basso.
11	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
12	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.