

メニューマップ

メニューリスト

用紙メニュー	レポート	ネットワーク/ポート
標準設定給紙源	メニュー設定ページ	アクティブ NIC
用紙サイズ/タイプ	デバイス統計	標準ネットワーク ²
MP を構成する	ネットワーク設定ページ ¹	標準 USB
代替サイズ	フォント一覧を印刷	標準パラレル
用紙の粗さ	ファイルディレクトリを印刷	SMTP セットアップ
用紙の重量	印刷デモ	
用紙セット方法	資産レポート	
カスタム紙種	イベントログ概要	
ユニバーサル設定		

セキュリティ

コンフィデンシャル印刷
セキュリティ監査ログ
日付/時刻を設定

設定

一般設定
印刷設定


ヘルプ

すべてのガイドを印刷
印刷品質
印刷ガイド
用紙ガイド
印刷不良ガイド
メニューマップ
情報ガイド
接続ガイド
移動ガイド
消耗品ガイド

¹ プリンタの設定に応じて、このメニュー項目は[ネットワーク設定ページ]または[ネットワーク[x]設定ページ]として表示されます。

² プリンタの設定に応じて、このメニュー項目は[標準ネットワーク]または[ネットワーク[x]]として表示されます。

操作パネルを使用する

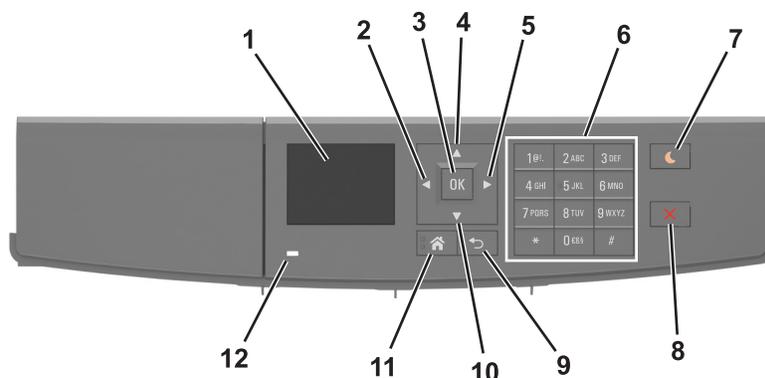

	項目	目的
1	表示	プリンタの状態とメッセージを表示します。 プリンタを設定して操作します。
2	左矢印ボタン	左にスクロールします。

	項目	目的
3	[選択]ボタン	メニューオプションを選択します。 設定を保存します。
4	上矢印ボタン	上にスクロールします。
5	右矢印ボタン	右にスクロールします。
6	キーパッド	数字、文字、記号を入力します。
7	[スリープ]ボタン	スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。 次の操作を実行すると、プリンタがスリープモードから復帰します。 <ul style="list-style-type: none"> • いずれかのハードボタンを押す • コンピュータから印刷ジョブを送信する • 主電源スイッチを使って、電源オンリセットを実行する 次の操作を実行すると、プリンタがハイバネートモードから復帰します。 <ul style="list-style-type: none"> • プリンタが復帰するまで[スリープ]ボタンを押す • 主電源スイッチを使って、電源オンリセットを実行する
8	[停止]または[キャンセル]ボタン	プリンタのすべての動作を停止します。
9	[戻る]ボタン	前の画面に戻ります。
10	下矢印ボタン	下にスクロールします。
11	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
12	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。

スリープボタンとインジケータランプの色を理解する

プリンタコントロールパネルの[スリープ]ボタンとインジケータランプの色は、特定のプリンタの状態または状況を示します。

インジケータランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタはオフかハイバネートモードです。
緑色で点滅	プリンタはウォーミングアップ中、データの処理中、印刷中のいずれかです。
緑色で点灯	プリンタはオンですが、アイドル状態です。
赤色で点滅	プリンタへのユーザー操作が必要です。

スリープボタンランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタはオフか[準備完了]状態です。
黄色で点灯	プリンタはスリープモードです。
黄色で点滅	プリンタはハイバネートモードに入っているか、ハイバネートモードから復帰していません。
0.1 秒間黄色で点滅した後、低速のパルスパターンで 1.9 秒間完全にオフになる	プリンタはハイバネートモードです。