

# Menu Map

## Menuoverzicht

Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten
Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Actieve NIC
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk <sup>2</sup>
Configuratie U-lader	Pagina met netwerkinstellingen <sup>1</sup>	Standaard-USB
Ander formaat	Lettertypen afdrukken	Standaard parallel
Papierstructuur	Directory afdrukken	Instellingen SMTP
Papiergewicht	Voorbeeld afdrukken	
Papier plaatsen	Activarapport	
Aangepaste soorten	Samenvatting gebeurtenislog	
Universal-instelling		

### Beveiliging

Vertrouwelijk afdrukken  
Logbestand beveiligingscontrole  
Datum en tijd instellen

### Instellingen

Algemene instellingen  
Afdrukinstellingen


### Help

Alle handleidingen afdrukken  
afdrukkwaliteit  
Help bij afdrukken  
Help afdrukmat.  
Handleiding voor afdrukstoringen  
Menu Map  
Informatie  
Aansluitingengids  
Help bij transport  
Help bij supplies

<sup>1</sup> Afhankelijk van de printerinstallatie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x].

<sup>2</sup> Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt deze menuoptie als Standaardnetwerk of Netwerk [x] weergegeven.

## Het bedieningspaneel gebruiken

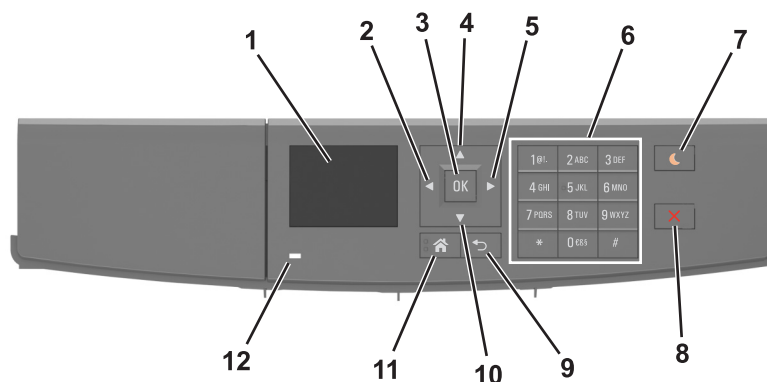

	Onderdeel	Tot
1	Display	Printerstatus en -berichten weergeven. De printer configureren en bedienen.
2	Knop Pijl naar links	Naar links bladeren.

	Onderdeel	Tot
3	Knop Selecteren (Select)	Menuopties selecteren. Instellingen opslaan.
4	Pijl omhoog	Omhoog bladeren.
5	Knop Pijl naar rechts	Naar rechts bladeren.
6	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.
7	Slaapknop	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukken op een van de printerknoppen</li> <li>• Afdruktaak verzenden vanaf de computer</li> <li>• Resetten door uit- en inschakelen met de aan/uit-schakelaar</li> </ul> Met de volgende handelingen wordt de sluimerstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op de slaapknop drukken tot de printer uit de sluimerstand komt</li> <li>• Resetten door uit- en inschakelen met de aan/uit-schakelaar</li> </ul>
8	Stoppen of Annuleren (knop)	Alle printeractiviteiten stoppen.
9	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
10	Pijl omlaag	Omlaag bladeren.
11	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
12	indicatielampje	De status van de printer controleren.

## Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van slaapknop	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.