


## Veiledning om utskriftskvalitet



Hvis disse forslagene ikke løser problemet, må du kontakte kundestøtte. Det kan være en skriverdel som må justeres eller skiftes ut.

### Tegn har hakkete eller ujevne kanter

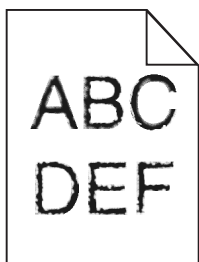

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren.</p> <p><b>1</b> Gå til følgende på kontrollpanelet:  <b>Menyer &gt;Rapporter &gt;Skriv ut skrifter</b></p> <p><b>2</b> Velg <b>PCL-skrifter</b> eller <b>PostScript-skrifter</b>.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Bruker du skrifter som støttes av skriveren?</p>	Gå til trinn 2.	Velg en skrift som støttes av skriveren.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Sjekk om skriftene som er installert på datamaskinen, støttes av skriveren.</p> <p>Støttes skriftene som er installert på datamaskinen, av skriveren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .


### Avkuttete sider eller bilder

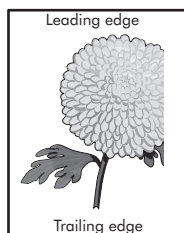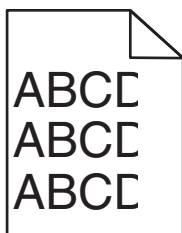

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Skyv papirførerne i riktig posisjon i forhold til papiret som er lagt i skuffen.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er siden eller bildet avkuttet?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papiret av samme størrelse og type som det som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	<p>Gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angi papirstørrelsen i skuffinnstillingene slik at den samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>• Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirstørrelsen i skuffinnstillingene.</li> </ul>
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Angi papirstørrelsen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er siden eller bildet avkuttet?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p><b>a</b> Sett på plass bildeenheten igjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerkassetten.</li> <li>2 Ta ut bildeenheten.</li> </ol> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>3</b> Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er siden eller bildet avkuttet?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.


## Grå bakgrunn på utskrifter

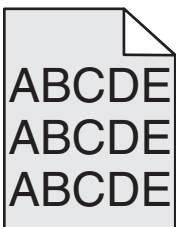

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> På Kvalitet-menyen på skriverens kontrollpanel reduserer du tonermørkheten.</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Forsvant den grå bakgrunnen på utskriftene?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b> Sett inn bildeenheten på nytt og deretter tonerkassetten.</p> <p><b>a</b> Ta ut tonerkassetten. <b>b</b> Ta ut bildeenheten.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>c</b> Sett inn bildeenheten og deretter kassetten. <b>d</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Forsvant den grå bakgrunnen på utskriftene?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<p><b>Trinn 3</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Forsvant den grå bakgrunnen på utskriftene?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Feilplasserte marger på utskriftene

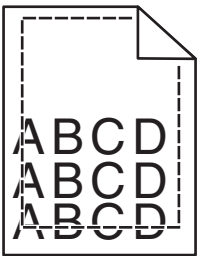



Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b> <b>a</b> Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er margene feil?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<p><b>Trinn 2</b> Angi papirstørrelse i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirstørrelsen i samsvar med papiret som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	<p>Gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angi papirstørrelsen i skuffinnstillingene slik at den samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>• Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirstørrelsen i skuffinnstillingene.</li> </ul>

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Angi papirstørrelsen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er margene feil?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Papiret krøller seg


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.</p> <p>Er bredde- og lengdepapirførerne plassert riktig?</p>	Gå til trinn 2.	Juster bredde- og lengdepapirførerne.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirtypen og papirvekten i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Angi papirtypen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Angi papirtypen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er papiret fortsatt krøllet?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p><b>a</b> Fjern papiret fra skuffen, og snu det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er papiret fortsatt krøllet?</p>	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 5</b></p> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er papiret fortsatt krøllet?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Uregelmessigheter på utskriften

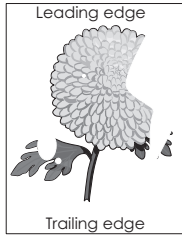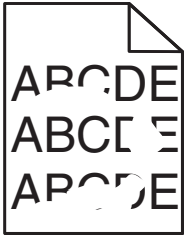

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er skriverinnstillingene i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Angi papirstørrelsen og -typen i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Angi papirtypen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p>Kontroller om papiret i skuffen er strukturert eller har grov overflate.</p> <p>Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?</p>	Angi papirstruktur i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.	Gå til trinn 5.
<p><b>Trinn 5</b></p> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 6</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.


## Utskriften er for mørk

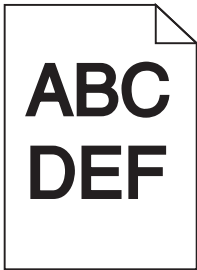

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> På Kvalitet-menyen på skriverens kontrollpanel reduserer du tonermørkheten.</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p><b>a</b> Angi papirtype, papirstruktur og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er skuffen angitt til samme papirtype, -struktur og -vekt som det som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	<p>Gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>• Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirtypen, -strukturen og -vekten i skuffinnstillingene.</li> </ul>
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p>Kontroller om papiret i skuffen er strukturert eller har grov overflate.</p> <p>Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?</p>	Endre strukturinnstillingene på Papirstruktur-menyen på skriverens kontrollpanel, slik at de samsvarer med papiret du skriver ut på.	Gå til trinn 5.
<p><b>Trinn 5</b></p> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 6</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.  Er utskriften fortsatt for mørk?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.


## Utskriften er for lys

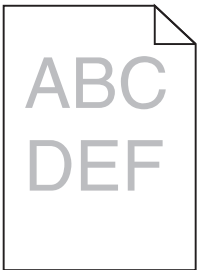

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> a På Kvalitet-menyen på skriverens kontrollpanel øker du tonermørkheten. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8. b Send utskriftsjobben på nytt.  Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> Angi papirtype, papirstruktur og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.  Er skuffen angitt til samme papirtype, -struktur og -vekt som det som ligger i skuffen?	Gå til trinn 3.	Endre papirtypen, -strukturen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<b>Trinn 3</b> a Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. b Send utskriftsjobben på nytt.  Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> Pass på at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate.  Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?	Endre strukturinnstillingene på Papirstruktur-menyen på skriverens kontrollpanel, slik at de samsvarer med papiret du skriver ut på.	Gå til trinn 5.
<b>Trinn 5</b> a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. <b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt.  Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 6</b></p> <p><b>a</b> Fordel toneren jevnt i bildeenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> <li>2 Rist bildeenheten godt.</li> </ol> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</li> </ol> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for lys?</p>	Gå til trinn 7.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 7</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for lys?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Skriveren skriver ut blanke sider

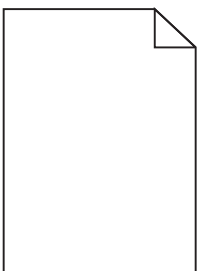


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Kontroller om det er noe emballasje igjen på bildeenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> <li>2 Kontroller om emballasjen er fjernet fra bildeenheten.</li> </ol> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.</li> </ol> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.




Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 2</b> <b>a</b> Fordel toneren jevnt i bildeenheten. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> <li>2 Rist bildeenheten godt.  <b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</li> <li>3 Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.</li> </ol> <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
<b>Trinn 3</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.  Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Gjentatte feil vises på utskriftene

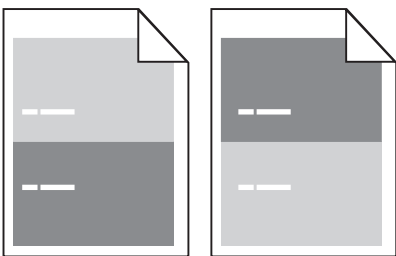


Handling	Yes (Ja)	No (Nei)
<b>Trinn 1</b> Mål avstanden mellom feilene. Sjekk for en avstand mellom feilene som er lik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm</li> <li>• 47 mm</li> <li>• 38 mm</li> </ul> Er avstanden mellom feilene lik ett av de oppførte målene?	Gå til trinn 2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sjekk om avstanden mellom feilene er lik 80 mm</li> <li>2 Merk deg avstanden, og kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.</li> </ol>
<b>Trinn 2</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.  Er feilene der fortsatt?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.

## Skyggebilder vises på utskriftene

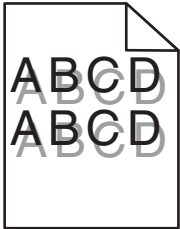

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen.  Er det lagt papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen?	Gå til trinn 2.	Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen.
<b>Trinn 2</b> Angi papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.  Er skuffen angitt til samme papirtype og -størrelse som det som ligger i skuffen?	Gå til trinn 3.	Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirtypen og -vekten i skuffinnstillingene.
<b>Trinn 3</b> <b>a</b> Angi papirtypen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.  Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Skråstilt utskrift

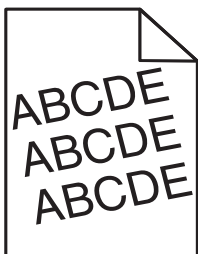

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <b>a</b> Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Er utskriften fortsatt skråstilt?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 2</b> <b>a</b> Sjekk at du skriver ut på et papir som støttes for skuffen. <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Er utskriften fortsatt skråstilt?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Skriveren skriver ut heldekkende sorte sider





Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <b>a</b> Sett på plass bildeenheten igjen. <ol style="list-style-type: none"> <li>Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.  <b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</li> <li>Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</li> </ol> <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Skriver skriveren ut heldekkende sorte sider?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.  Skriver skriveren ut heldekkende sorte sider?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Det vises vannrette streker på utskriftene

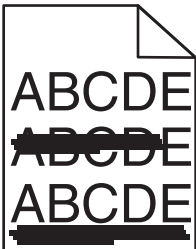


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Angi skuffen eller materen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirtypen og papirvekten i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Endre papirtypen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p><b>a</b> Sett på plass bildeenheten igjen.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 5</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Det vises loddrette streker på utskriftene

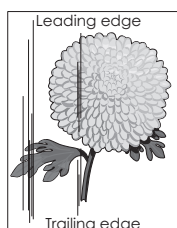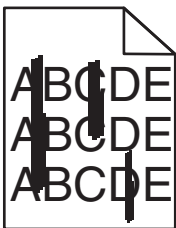

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirstruktur, papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirstrukturen, -typen og -vekten i samsvar med papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	<p>Gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angi papirstrukturen, -typen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>• Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirstrukturen, -typen og -vekten i skuffinnstillingene.</li> </ul>
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p><b>a</b> Sett på plass bildeenheten igjen.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 5</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Kontakt <a href="http://support.lexmark.com">brukerstøtte</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.

## Vannrette tomme felt på utskriftene

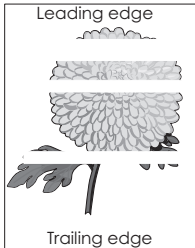

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Pass på at programmet bruker riktig fyllmønster.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette tomme felt på utskriftene?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p><b>a</b> Fyll den angitte skuffen eller materen med en anbefalt papirtype.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette tomme felt på utskriftene?</p>	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Fordel toneren jevnt i bildeenheten.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</p> <p><b>2</b> Rist bildeenheten godt.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>3</b> Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette tomme felt på utskriftene?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det vannrette tomme felt på utskriftene?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Loddrette tomme felt på utskriftene




Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Pass på at programmet bruker riktig fyllmønster.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette tomme felt på utskriftene?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p><b>a</b> Angi papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette tomme felt på utskriftene?</p>	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>Kontroller om du bruker en anbefalt papirtype.</p> <p><b>a</b> Fyll den angitte skuffen eller materen med en anbefalt papirtype.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette tomme felt på utskriftene?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p><b>a</b> Fordel toneren jevnt i bildeenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> <li>2 Rist bildeenheten godt.</li> </ol> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.</li> </ol> <p><b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det loddrette tomme felt på utskriftene?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> . <b>Merk:</b> Laserskanningenheten kan være defekt.	Problemet er løst.

## Det er tonerflekker på utskriftene


Handling	Ja	Nei
<p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.</p> <p>Er det tonerflekker på utskriftene?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Det vises tonertåke eller bakgrunnsskygge på utskriftene

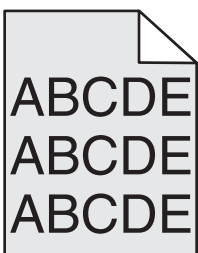

Handling	Yes (Ja)	No (Nei)
<b>Trinn 1</b> Sett på plass bildeenheten igjen. <b>a</b> Ta ut bildeenheten og sett den inn igjen. <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Viser det tonertåke eller bakgrunnskygge på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt.  Viser det tonertåke eller bakgrunnskygge på utskriftene?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.

## Toneren sverter av

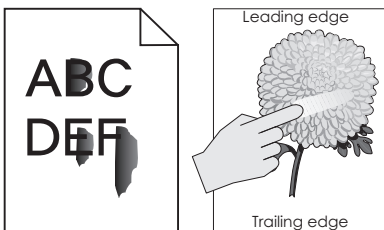


Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller innstillingene for papirtype, -struktur og -vekt på papirmenyen på skriverens kontrollpanel.  Er innstillingene for papirtype, struktur og -vekt i samsvar med papiret i skuffen?	Gå til trinn 2.	Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<b>Trinn 2</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Smitter toneren fremdeles av?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Angi papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.  Er papirtypen for skuffen satt til transparenter?	Gå til trinn 2.	Angi papirtypen til transparenter.
<b>Trinn 2</b> <b>a</b> Kontroller om du bruker en anbefalt transparenttype. <b>b</b> Send utskriftsjobben på nytt.  Er utskriftskvaliteten fortsatt dårlig?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.



## Ujevn utskriftstetthet

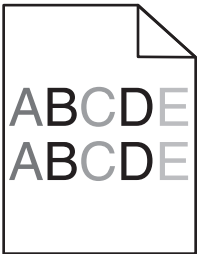

Handling	Ja	Nei
Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobben på nytt. Er det ujevn tetthet på utskriftene?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Når du kontakter kundestøtte, må du beskrive problemet du opplever, meldingen som vises på kontrollpanelet, og hva du har forsøkt å gjøre for å løse problemet.

Du må også oppgi skriverens modelltype og serienummer. Se etiketten på innsiden av frontdekselet øverst på skriveren eller på baksiden av skriveren hvis du vil ha mer informasjon. Serienummeret finnes også på menyinnstillingssiden.

Lexmark gir deg flere muligheter til å løse utskriftsproblemer. Du kan besøke Lexmarks nettsted på <http://support.lexmark.com> og velge ett av følgende:

<b>Teknisk bibliotek</b>	Du kan søke i vårt bibliotek av håndbøker, dokumentasjon, drivere og andre nedlastinger for å få hjelp til å løse vanlige problemer.
<b>E-post</b>	Du kan sende en e-post til Lexmark-teamet med beskrivelse av problemet. En servicerepresentant vil svare og gi deg informasjon til å løse problemet.
<b>Direkte chat</b>	Du kan chatte direkte med en servicerepresentant. De kan hjelpe deg å løse skriverproblemet eller gi brukerstøtte, der servicerepresentanten kobler seg til datamaskinen din via Internett for å feilsøke problemer, installere oppdateringer og gi annen hjelp til bruk av Lexmark-produktet ditt.

Telefonstøtte er også tilgjengelig. I USA og Canada kan du ringe 1-800-539-6275. I andre land eller regioner kan du besøke Lexmarks hjemmeside på <http://support.lexmark.com>.