

Hartă meniuri

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

Sursă prestabilită
Dimensiune/Tip hârtie
Configure MP (Configurare MP)
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
Paper Texture (Textură hârtie)
Greutate hârtie
Paper Loading (Încărcare hârtie)
Tipuri personalizate
Universal Setup (Configurație universală)

Rapoarte

Pagină setări meniu
Statistici echipament
Pagină de configurare rețea¹
Tipărire fonturi
Tipărire director
Print Demo (Demonstrație imprimare)
Raport despre produs
Sumar jurnal de evenimente

Network/Ports (Rețea/Porturi)

NIC activ
Rețea standard²
Standard USB (USB standard)
Paralel standard
Configurare SMTP

Securitate

Imprimare confidențială
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
Setare dată și oră

Setări

Setări generale
Setări imprimare


Ajutor

Imprimă toate ghidurile
Calitate imprimare
Ghid de tipărire
Ghid media
Ghid pentru defecte de imprimare
Hartă meniuri
Ghid informativ
Ghid de conectare
Ghid pentru mutare
Ghid pentru consumabile

¹ În funcție de configurarea imprimantei, acest articol de meniu apare ca Pagină configurare rețea sau Pagină configurare rețea <x>.

² În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

Utilizarea panoului de control

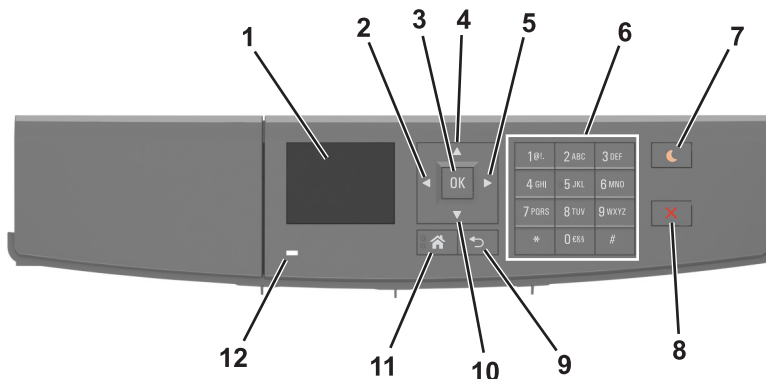

| | Utilizați | Pentru |
|----|--|---|
| 1 | Afișaj | Vizualizați starea imprimantei și mesajele. Configurați și utilizați imprimanta. |
| 2 | Butonul săgeată stânga | Derulează spre stânga. |
| 3 | Butonul Selectare | Selectarea opțiunilor de meniu. Salvați setările. |
| 4 | Butonul săgeată în sus | Defilare în sus. |
| 5 | Butonul săgeată dreapta | Derulează spre dreapta. |
| 6 | Tastatură | Introduceți numere, litere sau simboluri. |
| 7 | Buton Repaus | Activați modul Repaus sau modul Hibernare. Imprimanta iese din modul Repaus la efectuarea următoarelor acțiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsarea pe orice buton fizic • Trimiterea unei operații de imprimare de la computer • Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal Imprimanta iese din modul Hibernare la efectuarea următoarelor acțiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsarea pe butonul Repaus până la activarea imprimantei • Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal |
| 8 | Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare) | Oprii toate activitățile imprimantei. |
| 9 | Butonul Înapoi | Revenirea la ecranul anterior. |
| 10 | Butonul săgeată în jos | Defilare în jos. |
| 11 | Buton Pagina de pornire | Revine la ecranul de pornire. |
| 12 | LED indicator | Vizualizarea stării imprimantei. |

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

| Indicator luminos | Starea imprimantei |
|-------------------|--|
| Off (Dezactivat) | Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare (Hibernare). |
| Verde intermitent | Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă. |
| Verde continuu | Imprimanta este pornită, dar inactivă. |
| Roșu intermitent | Imprimanta necesită intervenția utilizatorului. |

| Culoarea butonului Sleep (Repaus) | Starea imprimantei |
|--|--|
| Off (Dezactivat) | Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită). |
| Galben închis continuu | Imprimanta este în modul Sleep (Repaus). |
| Galben închis intermitent | Imprimanta intră sau iese din modul Hibernare (Hibernare). |
| Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu | Imprimanta este în modul Hibernare (Hibernare). |