

Ghid media

Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie și suporturi speciale.

Dimensiuni de hârtie acceptate

Dimensiune de hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multi-funcțional	Mod Duplex
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	X
Universal^{1, 2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	X	✓	X
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	X	✓	X
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	X	✓	X

¹ Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 250 sau 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 inchi) și lungimea este de minimum 279 mm (11 inchi). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Dimensiune de hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multi-funcțional	Mod Duplex
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	X	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	X	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	X	✓	X
Alt plic 229 x 356 mm (9 x 14 in.)	X	X	✓	X

¹ Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 250 sau 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 inchi) și lungimea este de minimum 279 mm (11 inchi). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Depozitarea hârtiei


Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

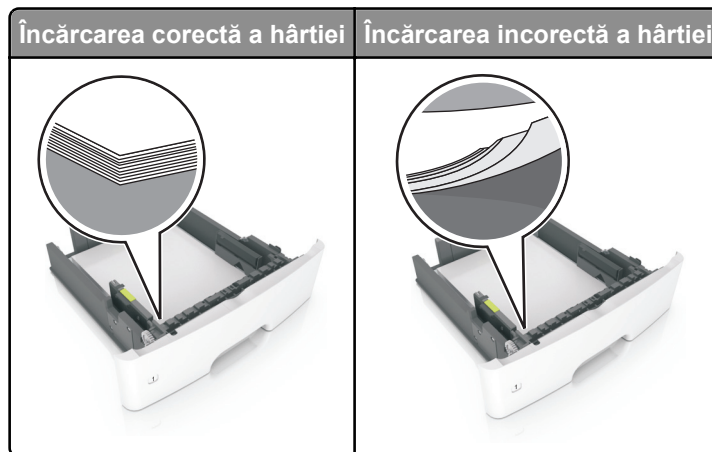

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.




- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.

- Îndoiiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

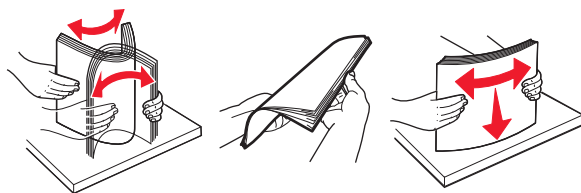

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.